


ИНСТРУКЦИЯ

Инфракрасный пульт дистанционного управления

МОДЕЛЬ: KIC-11

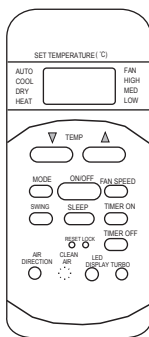


Содержание

1. Режимы и кнопки пульта дистанционного управления	3
2. Отображение информации на дисплее пульта дистанционного управления	4
3. Режимы работы кондиционера	5
4. Регулирование воздушного потока.....	7
5. Замена батареек в пульте дистанционного управления	8


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и функциональные возможности своей продукции без уведомления. Более подробную информацию по внесённым изменениям можно получить на сайте www.daichi.ru

1. Режимы и кнопки пульта дистанционного управления

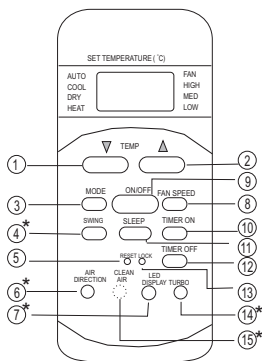

1. Кнопка **УМЕНЬШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ/ВРЕМЕНИ ВКЛ-ВЫКЛ ТАЙМЕРА**
2. Кнопка **УВЕЛИЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ/ВРЕМЕНИ ВКЛ-ВЫКЛ ТАЙМЕРА**
3. Кнопка **ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ** (АВТО, ОХЛАЖДЕНИЕ, ОСУШКА, НАГРЕВ, ВЕНТИЛЯЦИЯ)
4. Кнопка **АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА ПО ВЕРТИКАЛИ**
5. Кнопка **ОТМЕНА ВСЕХ ТЕКУЩИХ НАСТОЕК** (при её нажатии возвращаются исходные настройки кондиционера)
6. Кнопка **ЗАДАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА** (каждое её нажатие поворачивает поток на 6°)
7. Кнопка **ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПОДСВЕТКИ ДИСПЛЕЯ**
8. Кнопка **ВЫБОР СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА** (АВТО/НИЗКАЯ/СРЕДНЯЯ/ВЫСОКАЯ)
9. Кнопка **ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА**
10. Кнопка **ВКЛЮЧЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРА ПО ТАЙМЕРУ**
11. Кнопка **ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ** (Включение/выключение ночного режима, снижение энергопотребления и уровня шума во время сна. Режим может быть активирован только при охлаждении, нагреве или авто. Нажатие кнопок MODE, FAN или ON/OFF отключает ночной режим.)
12. Кнопка **ВЫКЛЮЧЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРА ПО ТАЙМЕРУ**
13. Кнопка **БЛОКИРОВКА** (1-е нажатие блокирует все кнопки, 2-е – разблокирует)
14. Кнопка **TURBO** (Включение/выключение функции TURBO, которая в режиме охлаждения позволяет быстро достигнуть заданной температуры)
15. Кнопка **CLEAN AIR** (опция)

2. Отображение информации на дисплее пульта дистанционного управления

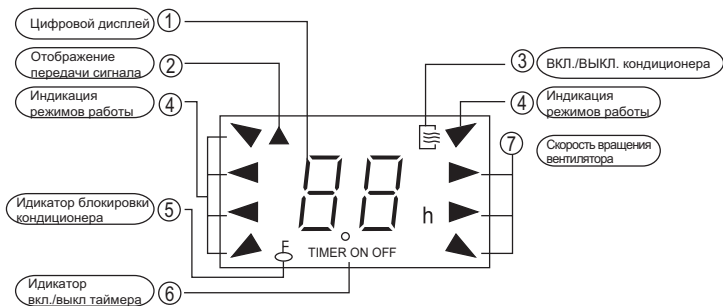

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЛЬТА

Номинальное напряжение	3,0 В
Минимальное рабочее напряжение	2,0 В
Максимальное расстояние до приемника сигналов	8 м (при напряжении 3В – до 11 м)
Температура окружающей среды	-5 °С до +60 °С

3. Режимы работы кондиционера

ВНИМАНИЕ! Отключение кондиционера с помощью кнопки **ON/OFF** на пульте управления сохранит в памяти микропроцессора кондиционера текущие настройки. При следующем нажатии этой кнопки кондиционер начнет работать с последними настройками.

I. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

В автоматическом режиме работы микропроцессор кондиционера сам выбирает режим **ОХЛАЖДЕНИЕ**, **НАГРЕВ** или **ВЕНТИЛЯТОР** по разности между установленной на пульте и фактической температурой воздуха в помещении.

1. Нажимая кнопку **MODE**, выберите автоматический режим работы кондиционера .
2. Нажимая кнопку **TEMP/TIME**, задайте желаемую температуру воздуха.
3. Нажмите кнопку **ON/OFF**.

Индикатор работы кондиционера загорится ровным светом. Микропроцессор автоматически выберет режим **ОХЛАЖДЕНИЕ**, **НАГРЕВ** или **ВЕНТИЛЯТОР** – в зависимости от разности между фактической и заданной температурой воздуха в помещении. Кондиционер начнет работать с задержкой приблизительно 3 минуты.

Отключение кондиционера

Для отключения кондиционера повторно нажмите кнопку **ON/OFF**.

В режиме **AUTO** скорость вращения вентилятора выбирается автоматически.

Если Вас не устраивает режим **AUTO**, то можно подобрать настройку вручную.

II. РЕЖИМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ, НАГРЕВА И ВЕНТИЛЯТОРА

Включение кондиционера

1. Нажимая кнопку **MODE**, выберите режим **ОХЛАЖДЕНИЕ**, **НАГРЕВ** или **ВЕНТИЛЯТОР**.
2. Нажимая кнопку **TEMP**, задайте желаемую температуру воздуха в помещении:
В режиме охлаждения – не ниже 17 °C
В режиме нагрева – не выше 30 °C
3. Нажимая кнопку **FAN SPEED**, выберите скорость вращения вентилятора:

- ❖ **AUTO**
- ❖ **НИЗКАЯ**
- ❖ **СРЕДНЯЯ**
- ❖ **ВЫСОКАЯ**

4. Включите кондиционер нажатием кнопки **ON/OFF**.

Индикатор работы кондиционера загорится ровным светом. Режим **ВЕНТИЛЯТОР** активизируется немедленно, а режим **ОХЛАЖДЕНИЕ** или **НАГРЕВ** – с задержкой приблизительно 3 минуты.

Отключение кондиционера

Для отключения кондиционера нажмите кнопку **ON/OFF**.

- ❖ В режиме **ВЕНТИЛЯТОР** температура воздуха в помещении не регулируется, поэтому, выбрав этот режим, осуществляйте настройку по пп. 1, 3 и 4.

III. РЕЖИМ ОСУШКИ

Включение кондиционера

1. Нажимая кнопку **MODE**, выберите режим **ОСУШКА**.
2. Нажимая кнопку **TEMP/TIME**, задайте желаемую температуру воздуха в помещении (17~30 °C). Автоматически установится НИЗКАЯ скорость вращения вентилятора.
3. Включите кондиционер нажатием кнопки **ON/OFF**.

Индикатор работы кондиционера загорится ровным светом. Приблизительно через 3 минуты активизируется режим **ОСУШКА**.

Отключение кондиционера

Для отключения кондиционера повторно нажмите кнопку **ON/OFF**.

IV. РЕЖИМ SNA

Этот режим активизируется нажатием кнопки **SPLEEP**. Он снизит уровень шума внутреннего блока в 2 раза и расход электроэнергии кондиционером. Этот режим доступен только при **НАГРЕВЕ**, **ОХЛАЖДЕНИИ** и **AUTO**, причем кондиционер выйдет на режим в течение 2-х часов после его активизации с сохранением комфортной температуры. Он сохранит эту температуру в помещении в течение 7-ми часов.

Отмена режима

Отменить РЕЖИМ SNA досрочно можно повторным нажатием кнопки **SPEED**.

IV. УСТАНОВКА ТАЙМЕРА

1. Для задания времени включения таймера нажмите кнопку **TIMER ON**. На дисплее появится надпись **TIMER ON** и значение последней настройки с мигающим двоеточием между цифрами. Таймер готов к настройке.
2. Нажимая кнопки **УМЕНЬШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ/ВРЕМЕНИ ВКЛ-ВЫКЛ ТАЙМЕРА** или **УВЕЛИЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ/ВРЕМЕНИ ВКЛ/ВЫКЛ ТАЙМЕРА**, установите текущее время. При каждом нажатии кнопки значение увеличивается или уменьшается на 10 минут соответственно. Для быстрого изменения значения времени нажмите и удерживайте кнопку.
3. Для задания времени выключения таймера нажмите кнопку **TIMER OFF**. На дисплее появится надпись **TIMER OFF** и значение последней настройки с мигающим двоеточием между цифрами. Таймер готов к настройке.
4. Нажимая кнопку **TEMP/TIME**, задайте время выключения таймера.

Отменяют выбранные настройки нажатием кнопки отмены всех текущих настроек. Для изменения настроек таймера повторите настройку в порядке, указанном в пп. 1, 2, 3, 4.

ВНИМАНИЕ!

- ❖ Если задано время включения или отключения кондиционера по таймеру, то пульт в заданное время автоматически посылает управляющий сигнал на внутренний блок. Поэтому оставляйте пульт в таком месте, откуда сигнал мог бы беспрепятственно поступать на приемник сигналов внутреннего блока.
- ❖ Время включения и отключения кондиционера по таймеру может быть задано в пределах от 0 до 24 часов.

4. Регулирование воздушного потока

Регулирование направления воздушного потока

- ❖ Направление воздушного потока регулируется кнопкой **AIR DIRECTION**. При однократном нажатии воздушный поток поворачивается на 6°.
- ❖ Автоматическое изменение направления воздушного потока в горизонтальной плоскости (вверх-вниз) активизируется кнопкой **SWING** .

ВНИМАНИЕ!

- ❖ Кнопка **SWING** у выключенного кондиционера не работает.
- ❖ Во избежание образования конденсата на поверхности вертикальных жалюзи и стекания его на пол при продолжительной работе в режимах охлаждения или осушения, не направляйте поток воздуха вниз.
- ❖ При пуске кондиционера горизонтальная заслонка не должна быть слишком сильно повернута вверх или вниз. В противном случае может снизиться эффективность охлаждения или нагрева.
- ❖ Во избежание нарушений в работе системы управления, не поворачивайте горизонтальную заслонку вручную. При нарушении нормальной работы горизонтальной заслонки отключите кондиционер и через несколько минут включите его снова.
- ❖ При повторном включении кондиционера горизонтальная заслонка может оставаться неподвижной около 10 с.

5. Замена батареек в пульте дистанционного управления


По указанным ниже признакам можно определить, что батарейки «неисправны».

- ❖ При передаче сигнала с пульта не раздается звуковой сигнал из внутреннего блока.
- ❖ Индикация на дисплее пульта становится нечеткой.


Замените старые батарейки новыми.

1 Снимите крышку и извлеките старые батарейки.

2 Вставьте две батарейки типа AAA или R03.



3 При необходимости, немного растяните металлическую пружину, поджимающую батарейку.



4 Закройте крышку.

5 Проверьте настройку индикатора на 12:00. Установите текущее время.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- ❖ Не устанавливайте в пульт вместе новую и использованную батарейки.
 - ❖ Если пульт долгое время не используется, выньте из него батарейки.
 - ❖ При нормальной эксплуатации срок службы свежих батареек составит 6–12 месяцев.
- Несертифицированные батарейки или батарейки после длительного использования могут «потечь», что иногда приводит к порче пульта.

Срок службы батарейки указан на ее корпусе. В зависимости от даты изготовления батарейки, он может оказаться короче у новой батарейки, чем у батарейки в пульте. Именно по этой причине батарейка бывает пригодной даже по истечении указанного срока службы.



KENTATSU

IS THE TRADEMARK OF
KENTATSU DENKI, JAPAN

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Руководство пользователя Daichi KIC-11

Идентификатор библиотеки: LIB-003068

Исходный файл: daichi-kic-11-rukovodstvo-polzovatelya.pdf

SHA-256 оригинала: bc950371b8e1765f0185e75aa561e85133b38a4817dce099feace90dbeff9567

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/daichi-kic-11-rukovodstvo-polzovatelya.pdf>

Копия сформирована: 01.10.2026 20:40 UTC