

REM-C

DC24-03.06.12
06.05.26

Проводной пульт управления



°DAICHI

Руководство по монтажу
и эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за приобретение продукции DAICHI. Перед установкой и эксплуатацией устройства внимательно прочитайте эту инструкцию, она поможет вам правильно его использовать. Примите во внимание следующие рекомендации, которые помогут вам правильно установить устройство и полнее использовать его возможности.

Нельзя допускать к использованию устройства детей, а также лиц не обладающих необходимыми для этого опытом и знаниями, без надзора со стороны лица, ответственного за их безопасность. Следите за детьми, не позволяйте им играть с кондиционером.

Настоящее руководство по эксплуатации содержит в себе универсальные инструкции. Некоторые функции могут быть применимы только к конкретному устройству. Иллюстрации и информация в руководстве по эксплуатации предназначены только для справки, а панель управления должна соответствовать фактической функциональности.

Компания не несет ответственности за травмирование персонала или нанесение ущерба имуществу в результате нарушения правил эксплуатации, такого как неправильная установка и отладка, не предписанное техническое обслуживание, нарушение соответствующих национальных законов и правил и промышленных стандартов, а также нарушение требований данного руководства по эксплуатации и т.д.


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и функциональные возможности своей продукции без уведомления. Более подробную информацию по внесённым изменениям можно получить на сайте aircon-wifi.ru/rem

Содержание

1. Основные параметры.....	4
2. Комплект поставки.....	7
3. Монтаж.....	8
4. Главный экран.....	23
5. Использование опции Wi-Fi управления внутренним блоком кондиционера.....	25
6. Дополнительные сведения	28

1. Основные параметры

Проводной пульт управления REM-C предназначен для управления режимами работы внутреннего блока кондиционера типа: сплит-системы, мульти-сплит-системы, полупромышленные системы, фанкойлы, промышленные системы производства компаний Daichi, Midea, Kentatsu и др.

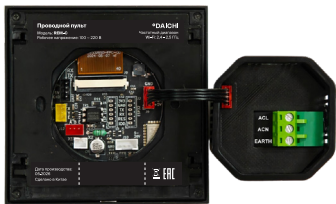

Технические характеристики пульта

Размеры корпуса (ШхВхГ):

Электропитание от сети

Электропитание (Type-C / от блока кондиционера)

Рабочий ток

Температура окружающего воздуха

Влажность окружающего воздуха

Разрешение / яркость экрана:

91 x 89 x 15 (52) мм

220 В, 50 Гц, 1 Ф

5 В / 5-20 В

80 мА

0 ~ 50 °C

до 90% отн. вл.

480x480 px / 250 nit

Технические характеристики Wi-Fi

Категории	Параметры	Значения
Wi-Fi параметры	Wi-Fi протоколы	802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth версия	BLE 5
Характеристики аппаратной части	Частотный диапазон, ГГц	2,4–2,5
	Периферийная шина	UART, RS485 (x2), X1X2485, X1/X2
	Рабочее напряжение, (В, Гц, Ф)	AC 220, 50, 1 и DC 5 ... 20 В
	Рабочий ток, мА	80
	Диапазон рабочих температур, °C	0 ... 50
	Размеры корпуса (ШхВхГ), мм	91 x 89 x 15 (52)
	Разрешение/яркость	480×480 px / 800 DPI
	Вес, г	30
	Индикация режимов работы	Дисплей
	Технология экрана	LVGL, GFF
Характеристики программного обеспечения	Встроенные датчики	Температуры и влажности
	Wi-Fi режим	станция программная точка доступа программная точка доступа + станция
	Безопасность	WPA/WPA2
	Шифрование	WEP/TKIP/AES
	Обновление прошивки	загрузка через OTA (через сеть)
	Сетевые протоколы	IPv4, TCP/HTTP/FTP
	Пользовательская настройка	Cloud Server приложение Android/iOS

Назначение разъемов

«J3 или J13» – Разъем для подключения VRF-систем с интерфейсом X1X2 кабелем REMCOMX1X2HBS (в комплекте).


«J4» – Разъем для подключения Split / LCAC систем кабелем REMCOMSPLIT или REMCOMNIR.

«J5» – Разъем для подключения LCAC систем кабелем REMCOMCN9 или REMCOMCN40.


«J6» – Для подключения источника питания (в комплекте) - провод с красными разъемами.

«J10» – Для кабеля REMCOMPWR (для подключения электропитания DC 5-20 В).

«J12» – Для кабеля REMCOMBMS (Modbus).

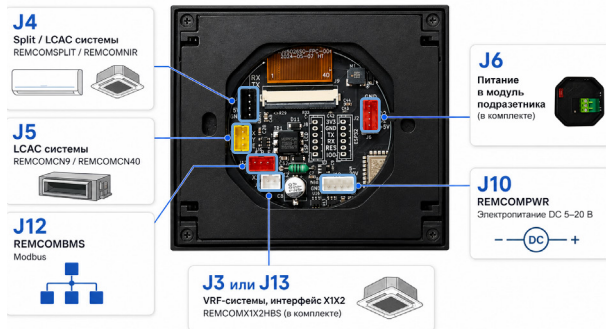


2. Комплект поставки

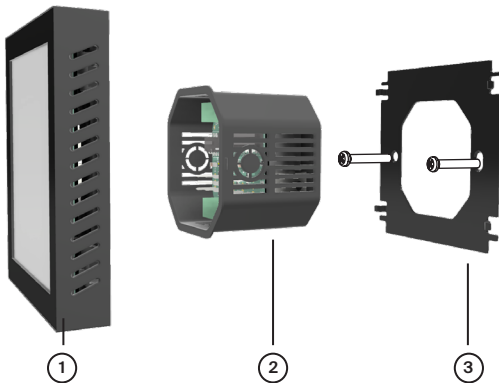


N	Наименование	Количество
1	Проводной пульт управления, основной блок	1
2	Источник питания для монтажа в подрозетник	1
3	Монтажная пластина	1
4	Кабель REMCOMX1X2HBS	1
5	Соединители	2
6	Комплект крепежа	1

3. Монтаж

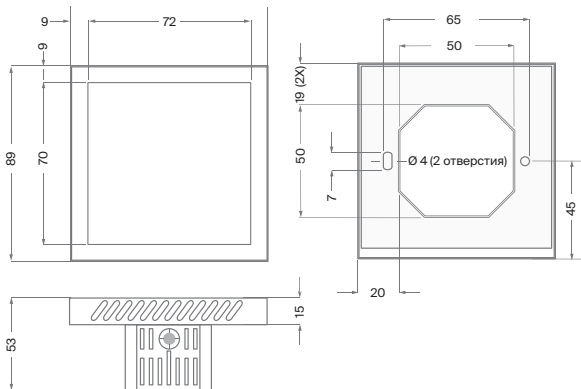

Монтажные размеры проводного пульта управления (мм)

Шаг 1

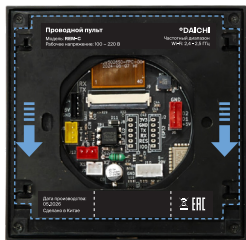

Отсоедините
монтажную
пластину
потянув ее вниз



Шаг 2




Соедините модуль
электропитания
с монтажной
пластиной




Шаг 3

При необходимости удалите элементы корпуса с соответствующей стороны, чтобы упростить подключение кабеля

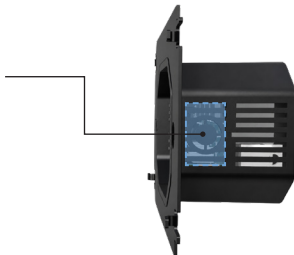

Шаг 4

Проведите кабель через отверстие корпуса и выполните подключение (L | N | GND). Для удобства монтажа клемму питания можно отсоединить, после монтажа подключить обратно

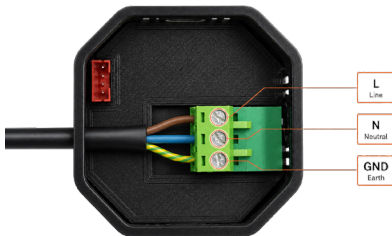

Подключение сплит-систем, полупромышленных систем и фанкойлов через разъем проводного пульта (ИК)



Внутренний блок полупромышленного кондиционера



Внутренний блок сплит-системы



go.daichi.cloud



DCCOMUS(A-P)
Кабель-переходник

REMCOMSPLIT

6 метров



Сфотографируй QR-код для выбора подходящего переходника

Подключение полупромышленных систем и умных фанкойлов с XYE разъемом

Внутренний блок CN9



Внутренний блок CN40




Внутренний блок XYE



Подключение VRF-систем через X1 X2

Соединители
в комплекте

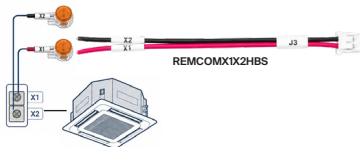

Внутренний блок
VRF-системы

Альтернативные соединители
WAGO211 (не входят в комплект)



WAGO 211



! ВАЖНО!

В зависимости от поколения оборудования или конкретной модели блока полярность контактов X1 и X2 может отличаться.

Что делать, если блок не найден?

Если после подключения интерфейса не определяется и блок не найден в системе, необходимо поменять местами провода на клеммах X1 и X2.

Это частая причина сбоев при запуске, связанная с неверным определением полярности.

Подключение к Modbus



! подключение к разъему J12
(ABE красного цвета)
A, B - данные
E - земля



Подробная инструкция
и назначение регистров

Подключение к внешнему электропитанию



Меры предосторожности:

1. Не следует устанавливать проводной пульт управления в местах с опасностью поражения электрическим током.
2. Не следует устанавливать проводной пульт управления вблизи источников тепла или под прямыми солнечными лучами.
3. Перед монтажом следует обесточить проложенную в стенах электропроводку потребителей переменного тока. Без выполнения этого условия монтаж пульта запрещен.
4. Не следует размещать пульт вблизи устройств, излучающих электромагнитные волны. Электромагнитные волны могут нарушить работу REM-C и привести к неисправности устройства.
5. Проводной пульт управления следует устанавливать только внутри помещения, а его рабочий диапазон температур составляет 0 ~ 50 °С.

Монтаж пульта управления REM-C в подрозетник:

1. Отключите питание на линии, к которой будет подключаться пульт. Убедитесь, что электричество действительно отключено с помощью тестера напряжения;
2. Установите источник питания в монтажную панель (рис. Страница 6);
3. Подключите питающий кабель 110/220В к зеленому разъему источника питания REM-C (страница 6). Вы можете извлечь боковые элементы корпуса источника питания, чтобы расширить отверстие для кабеля, что облегчит процесс монтажа;

4. Далее необходимо выбрать правильный интерфейс подключения и сигнальный провод. В комплект входит кабель «REMCOMX1X2HBS», который позволяет подключить устройство к интерфейсу «X1 X2». Для подключения к этому интерфейсу вам понадобится купить двужильный кабель МКЭШнг(А) 2х0.75 с заземлением или подобный ему. Максимальная длина 30 метров. Экран этого кабеля нужно заземлить. Соединение кабеля с переходником можно выполнить с помощью клемм входящих в комплект поставки или аналогичными.

Пульт управления REM-C, так же можно подключить к другим интерфейсам.

Провод	Интерфейс кондиционера
REMCN9*	CN9
REMCN40*	CN40 или XYE
REMCMSPLIT**	Для настенных сплит-систем (UART)
REMCX1X2HBS	X1 X2
REMCMBMS*	Для подключения Modbus
REMCMPWR*	Для внешнего питания от 5 до 20 В
REMCNIR*	Для подключения к дисплейной плате внутреннего блока

* Провод приобретаются отдельно

** Провод приобретаются отдельно. Дополнительно необходим переходник для кондиционера, подобрать правильный переходник можно на сайте <http://go.daichi.cloud>

5. Чтобы закрепить монтажную пластину на стене, используйте винты, которые входят в комплект. Во время установки пластины держите её так, чтобы овальное регулировочное отверстие было **справа**, а выступающие элементы были направлены от стены. **Важно установить правильно монтажную пластину, неправильный монтаж может привести к поломке электронных компонентов устройства.**
6. Снимите монтажную пластину с экранной части и соедините ее с модулем питания (см. стр. 6 - элемент 2 и 3).
7. Подключите кабель «REMCOMX1X2HBS» к белому разъёму J3 или к J13 (зависит от партии) расположенному на основной плат пульта.
8. Соедините модуль питания и пульт с помощью кабеля входящего в комплект.
9. Закрепите пульт на монтажную панели прислонив к стене и надев на монтажную панель.

Настенный пульт можно установить на стену без использования подрозетника подавая питание от сети постоянного тока с номинальным напряжением от 5 до 20 В. Для этого необходимо приобрести отдельно провод «REMCOMPWR» устанавливаемый в интерфейс «J10».

Меры безопасности:

- Не пытайтесь установить проводной пульт управления самостоятельно. Неправильный монтаж может вызвать поражение электрическим током или возгорание. Проконсультируйтесь с продавцом.
- Не переделывайте и не ремонтируйте проводной пульт управления. Это может привести к поражению электрическим током и возгоранию. Проконсультируйтесь с продавцом.


- Не применяйте огнеопасные материалы вблизи пульта управления (например, лак для волос или аэрозоли для насекомых). Не чистите пульт органическими соединениями, такими как растворитель. Использование органических растворителей может привести к появлению трещин, поражению электрическим током или возгоранию.
- Не играйте с пультом управления. Случайное управление пультом ребенком может привести к нарушению функций организма или навредить здоровью.
- Никогда не разбирайте проводной пульт. Касание внутренних деталей может привести к поражению электрическим током и возгоранию. Проконсультируйтесь с продавцом или допущенным специалистом по вопросам внутренних проверок и настроек.
- Во избежание поражения электрическим током не работайте с мокрыми руками.
- Не мойте пульт проводного управления. Это может, вызвать поражение электрическим током или возгорание.
- Не устанавливайте проводной пульт управления в местах, где возможно появление влаги. Если в пульт управления проникает вода, существует риск утечки тока или повреждения элементов электроники.

Выбор модели кондиционера:

- В случае если подключенного кондиционера нет в списке моделей, необходимо подключить REM-C к Wi-Fi сети (2,4 ГГц). Устройство обновит список моделей кондиционеров на актуальный.

Схема подключения проводного пульта к внутреннему блоку кондиционера


Подключение к кондиционерам LCAC бренда Daichi

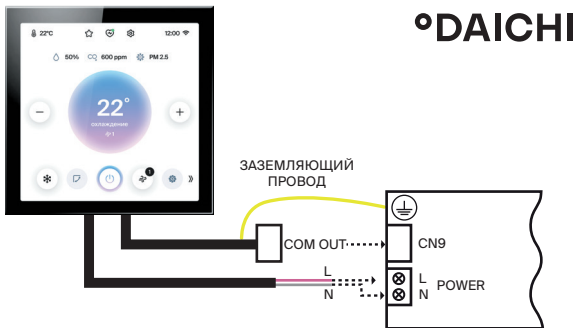

Информационный кабель REMCOMCN9
подключается к разъему CN9
на внутреннем блоке кондиционера.

Схема подключения проводного пульта к внутреннему блоку кондиционера


Подключение к кондиционерам брендов Midea, Kentatsu с разъемами CN40/CN49

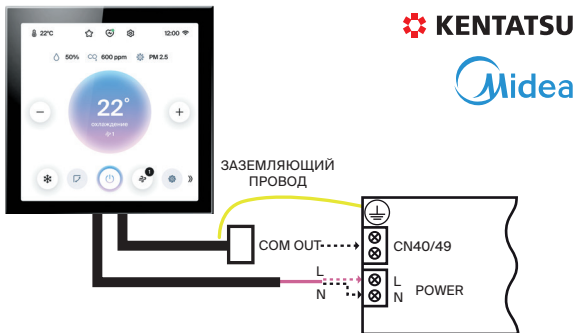

Для подключения к разъему CN40/CN49 используйте кабель REMCOMCN40.

Схема подключения проводного пульта к внутреннему блоку кондиционера


Подключение к кондиционерам брендов Kentatsu, Midea

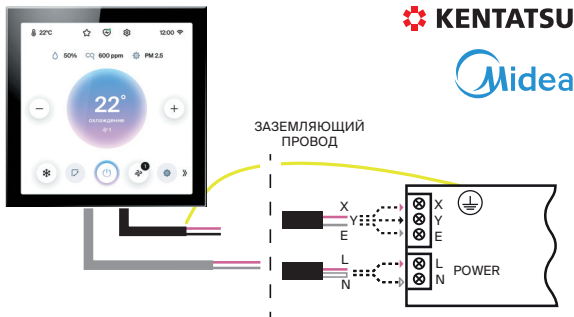

Для подключения к клемме «X Y E» используйте кабель REMCOMCN40 отрежьте разъем с кабеля зачистьте кабели маркированные X Y E , подключите кабель в клеммы X Y E . Удлините кабель при необходимости 3 жильным кабелем с экранированием например МКЭШ 3x0,75.

Схема подключения проводного пульта к внутреннему блоку кондиционера

Подключение к кондиционерам Midea, Kentatsu с интерфейсом X1 X2

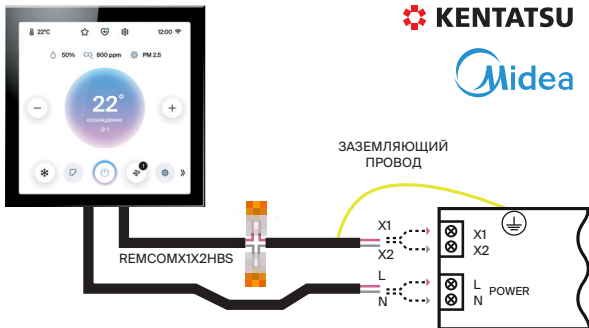

Для подключения к клеммам «X1 X2» используйте кабель REMCOMX1X2HBS и двухжильный экранированный кабель МКЭШ. Экран кабеля необходимо заземлить.

Примечание

Интерфейс X1 X2 является полярным для пультов REM-C. Если при запуске системы на внутреннем блоке нет ошибок, но на пульте появляется надпись – «БЛОК НЕ НАЙДЕН», тогда поменяйте местами подключение X1 X2 на кондиционере. Если на блоке горит ошибка «FE» , то необходимо задать адрес внутреннему блоку.

Запрос и настройка адреса внутреннего блока для VRF-Midea и VRF-Kentatsu при подключении по интерфейсу X1 X2

- Операции запроса и настройки адреса внутреннего блока доступны на странице «Локальный адрес устройства». Для того, чтобы попасть на страницу «Локальный адрес устройства» необходимо перейти в Настройки->Сервисные настройки->Нажать на поле ввода пароль и ввести пароль 1234 ->Локальный адрес устройства. На данной странице указан текущий адрес внутреннего блока. Если текущий адрес внутреннего блока равен «255» – это значит, что у внутреннего блока нет адреса. В таком случае необходимо задать адрес и нажать на кнопку «Сохранить». После установки адреса необходимо перезагрузить пульт. После установки адреса необходимо перезагрузить пульт из пункта меню Настройки.
- При первичном запуске системы пульт не сможет определить внутренний блок без адреса, и на экране будет надпись «БЛОК НЕ НАЙДЕН». В таком случае для установки адреса необходимо зайти в «Демо режим» и оттуда перейти в Настройки->Сервисные настройки-> Нажать на поле ввода пароль и ввести пароль 1234 ->Локальный адрес устройства , и далее указать адрес и нажать на кнопку «Сохранить». После установки адреса необходимо перезагрузить пульт. После установки адреса необходимо перезагрузить пульт из пункта меню Настройки.

4. Главный экран



4.1 Меню настроек

Настройки

Wi-Fi

Daichi, 2.5 ГГц

Оформление и яркость

Затемнение дисплея

5 мин

Автоблокировка

5 мин

Код-пароль

Установлен

Об устройстве

Выбор языка

Заставка

Уведомления о новинках

Корректировка температуры

-8.8

Сервисные настройки

— Подключение к сети Wi-Fi

— Настройка яркости и выбор темной / светлой темы

— Выбор времени затемнения дисплея и уровня затемнения

— Настройка автоблокировки (переход на скринсейвер)

— Установка кода доступа к устройству
(рекомендуется перед установкой добавить в Daichi Comfort)

— Идентификатор устройства и версии прошивок

— Смена языка интерфейса

— Выбор виджетов и заставки
(возможно установить свою заставку из приложения)

— Разрешить уведомлять о новинках компании

— Корректировка встроенного датчика температуры
(для VRF-систем)

— Меню сервисных настроек (код -1234)
(Настройка Modbus, Связь с контроллером по BLE,
Настройка времени, Сброс)

Подробнее о меню можно узнать на:
<https://support.daichi.cloud/rem>



Меры при неисправности оборудования:

В случае неисправности устройства (например, при обнаружении запаха дыма, гари), остановите кондиционер и выключите питание. Дальнейшая эксплуатация при данных обстоятельствах опасна, поскольку может привести к отказу оборудования, поражению электрическим током или возгоранию.

При обнаружении неисправности оборудования, пользователь должен не вскрывая устройство, обратиться в любой удобный для него авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта оборудования.

5. Использование опции Wi-Fi управления внутренним блоком кондиционера

Проводной пульт REM-C содержит Wi-Fi контроллер как опцию. Wi-Fi контроллер подключается к Интернету и позволяет из любой точки в любое время удаленно управлять работой кондиционера и отследить его текущее состояние при помощи смартфона, планшета или компьютера.

Для использования опции Wi-Fi управления:

- Загрузите бесплатное приложение Daichi Comfort (Даичи Комфорт) из App Store, Google Play, Huawei App Gallery, RuStore.
- Зарегистрируйтесь и авторизуйтесь в приложении Daichi Comfort по номеру телефона.
- Добавьте объект управления. Укажите название, например, «Дом» и часовой пояс, в этом объекте будет размещён ваш пульт REM-C.
- Добавьте помещение в объект управления и выберите устройство пульт управления REM-C .
- Укажите название помещения, в котором будет установлен REM-C пульт.
- Выберите «Пульт REM» из списка добавляемых устройств.
- Укажите название, например, «Детская». Приложение автоматически найдет пульт и отобразит серийный номер. Если приложение предлагает несколько устройств, то необходимо на пульте перейти в настройки -> Об устройстве и выбрать в приложение устройство у которого серийный номер совпадает с Wi-Fi ID на пульте.
- Подключите пульт REM-C к вашей домашней сети Wi-Fi. Выберите вашу домашнюю сеть 2.4 ГГц, введите пароль, затем нажмите далее. Устройство будет привязано к домашней сети и добавлено в приложение. Пульт можно подключить только к сети 2.4 ГГц!



Daichi Comfort

Скачайте в App Store
или Google Play.



- После оплаты, ваш проводной пульт REM-C с опцией Wi-Fi управления, будет управляться удаленно, где бы вы не находились, с помощью приложения Daichi Comfort.
- В случае затруднений попробуйте подключить пульт REM-C через точку доступа:
 1. Убедитесь, что ползунок Wi-Fi включен. Он находится в настройках пульта REM-C (пункт меню Настройки/Настройки/Wi-Fi).
 2. На смартфоне перейдите в сети Wi-Fi и выберите сеть DaichiXXXXX. Имя сети вы можете посмотреть в меню пульта Настройки/Об устройстве
 3. Во всплывающем меню конфигурации нажмите Настроить Wi-Fi, далее выберите вашу домашнюю Wi-Fi сеть и пароль от неё и нажмите сохранить.
 4. Далее попробуйте добавить проводной пульт управления REM-C через приложение снова.

Или подключите сеть через настройки пульта, для этого перейдите в настройки:

A. Wi-Fi

B. Выберите нужную сеть

B. Нажмите на нее и введите пароль и нажмите «ОК»

Более подробная информация об использовании

Wi-Fi управления может быть найдена по ссылке:

<https://support.daichi.cloud/rem>



6. Дополнительные сведения

Изготовитель: Shenzhen Taihaoda Electronics Co., Ltd.

Адрес производства: Room 301, No. 92, 94, 96, 98, Hongmian 2nd Road, Henggang Community, Henggang Street, Longgang District, Shenzhen, Китай.

Страна производства: Китай, месяц и год производства указаны на упаковке.

Импортёр / организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей на территории Таможенного Союза: ООО «ДАИЧИ», 121596, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Можайский, ул. Толбухина, д.9, к.1, помещ. 1/П.

Единая справочная служба:

8 800 201-45-84

Список сервисных центров доступен по ссылке:

www.daichi.ru/service/

Срок службы

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 5 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами».

Условия транспортировки и хранения

Проводные пульты должны транспортироваться и храниться в упакованном виде.

Проводные пульты должны транспортироваться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Состояние изделия и условия производства исключают его изменения и повреждения при правильной транспортировке. Природные стихийные бедствия на данное условие не распространяются, гарантия при повреждении от природных бедствий не распространяется (например — в результате наводнения). Проводные пульты должны храниться на стеллажах, коробки должны располагаться в соответствии с манипуляционными знаками.

Срок хранения неограничен, но не может превышать срок службы устройства.



ВАЖНО:

Не допускайте попадания влаги на упаковку!
Не ставьте грузы на упаковку!

Демо режим

Пульт автоматически запустится в режиме демонстрации если не будет подключен к блоку кондиционера.

Для выхода из режима необходимо отключить его, перейдя в Настройки -> Сервисные настройки -> 1234 -> Выйти из демо-режима

Сервисный режим

Для входа в сервисный режим используйте пароль: 1234

Сброс устройства

Для сброса устройства зайдите в меню Настройки -> Сервисные настройки -> 1234 -> Сброс к заводским настройкам

Перезагрузка устройства

Для перезагрузки устройства удерживайте кнопку питания на устройстве.

Утилизация отходов

Ваше изделие помечено этим символом. Этот символ означает, что электрические и электронные изделия, а также батарейки, не следует смешивать с несортированным бытовым мусором. Не пытайтесь демонтировать систему самостоятельно: демонтаж изделия и других частей должны проводиться квалифицированным специалистом в соответствии с местным и общегосударственным законодательством. Агрегаты и отработанные батарейки необходимо сдавать на специальную перерабатывающую станцию для утилизации, переработки и вторичного использования. Обеспечивая надлежащую утилизацию, вы способствуете предотвращению отрицательных последствий для окружающей среды и здоровья людей.



За более подробной информацией обращайтесь к монтажнику или в местные компетентные органы.

Оборудование, к которому относится настоящая инструкция, при условии его эксплуатации согласно данной инструкции, соответствует следующим техническим регламентам: Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».



°DAICHI

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Инструкция Daichi REM-C

Идентификатор библиотеки: LIB-001921

Исходный файл: daichi-rem-c-instruktsiya.pdf

SHA-256 оригинала: 77391bf5f763a899098bfbe46984abd2abfd9c63694fd38f289fb78949fa4bfd

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/daichi-rem-c-instruktsiya.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 01:48 UTC