



Руководство по эксплуатации

Комнатный кондиционер Daikin



CTXM15A2V1B
CTXM15A5V1B

FTXM20A2V1B
FTXM20A5V1B
FTXM25A2V1B
FTXM25A5V1B
FTXM35A2V1B
FTXM35A5V1B
FTXM42A2V1B
FTXM42A5V1B
FTXM50A2V1B
FTXM50A5V1B

Руководство по эксплуатации
Комнатный кондиционер Daikin

Содержание

1	Информация о документации	2
1.1	О настоящей инструкции	2
2	Правила техники безопасности	2
2.1	Общие сведения	2
2.2	Рекомендации по обеспечению безопасной работы	3
3	Сведения о системе	5
3.1	Внутренний блок	5
3.1.1	Индикатор Daikin eye	5
3.2	Пользовательский интерфейс	5
3.2.1	Компоненты: Беспроводной пульт дистанционного управления	6
4	Перед началом эксплуатации	6
4.1	Установка батарей	6
4.2	Установка держателя для беспроводного ПДУ	6
4.3	Установка времени	6
4.4	Настройка яркости Daikin eye	7
4.5	Включение электропитания	7
5	Эксплуатация	7
5.1	Рабочий диапазон	7
5.2	Выбор режима работы и настройка температуры	7
5.2.1	Запуск и отмена выбора режима работы и настройки температуры	8
5.3	Расход воздуха	8
5.3.1	Регулировка расхода воздуха	8
5.4	Направление воздушного потока	8
5.4.1	Настройка вертикального направления воздушного потока	8
5.4.2	Настройка горизонтального направления воздушного потока	8
5.4.3	Изменение направления воздушного потока по двум осям	8
5.5	Работа в режимах комфортного воздушного потока и «Умного глаза»	9
5.5.1	Работа в режиме комфортного воздушного потока	9
5.5.2	Использование датчика «Умный глаз»	9
5.5.3	Запуск и отмена режимов комфортного воздушного потока и «Умного глаза»	9
5.6	Работа в режиме повышенной мощности	9
5.6.1	Запуск и отмена режима повышенной мощности	9
5.7	Экономичный режим/тихая работа наружного блока	9
5.7.1	Экономичный режим	9
5.7.2	Тихая работа наружного блока	9
5.7.3	Запуск и отмена экономичного режима и тихой работы наружного блока	10
5.8	Очистка воздуха устройством Flash Streamer	10
5.8.1	Запуск и отмена очистки воздуха устройством Flash Streamer	10
5.9	Работа таймера выключения	10
5.9.1	Настройка 24-часового таймера выключения/включения	10
5.9.2	Настройка таймера выключения/включения с 12-часовым обратным отсчетом времени	11
5.10	Работа недельного таймера	11
5.10.1	Настройка недельного таймера	12
5.10.2	Режим копирования	12
5.10.3	Подтверждение сохраненных настроек	12
5.10.4	Включение и выключение недельного таймера	13
5.10.5	Удаление сохраненных настроек	13
5.11	Подключение к беспроводной локальной сети	13
5.11.1	Меры предосторожности при использовании беспроводной локальной сети	13
5.11.2	Установка приложения ONECTA	13
5.11.3	Настройка беспроводного соединения	13
6	Энергосбережение и оптимальный режим работы	15
7	Техническое обслуживание и ремонт	15
7.1	Общие сведения: Техническое обслуживание и ремонт	15
7.2	Очистка внутреннего блока и беспроводного ПДУ	16
7.3	Очистка передней панели	16
7.4	Снятие передней панели	16
7.5	Очистка воздушных фильтров	16
7.6	Очистка титано-апатитового дезодорирующего фильтра и серебряного фильтра тонкой очистки (Ag-ионный фильтр)	17

7.7	Замена титано-апатитового дезодорирующего фильтра и серебряного фильтра тонкой очистки (Ag-ионный фильтр)	17
7.8	Установка передней панели	17

8	Диагностика и устранение неисправностей	18
9	Утилизация	18

1 Информация о документации

1.1 О настоящей инструкции

Благодарим вас за приобретение данного изделия.

- Храните данное руководство в удобном месте, чтобы к нему можно было обратиться при необходимости.

Целевая аудитория

Конечные пользователи



ИНФОРМАЦИЯ

Это устройство предназначено для использования специалистами или подготовленными пользователями в магазинах, на предприятиях легкой промышленности и на фермах, а также неспециалистами в коммерческих и бытовых целях.

Комплект документации

Настоящий документ является частью комплекта документации. Полный комплект состоит из следующих документов:

- Общие меры предосторожности:**
 - Инструкции по технике безопасности, которые необходимо прочитать перед началом эксплуатации.
 - Формат: печатный (в коробке внутреннего блока)
- Руководство по эксплуатации:**
 - Краткое руководство по эксплуатации
 - Формат: печатный (в коробке внутреннего блока)
- Справочник пользователя:**
 - Подробные пошаговые инструкции и дополнительные сведения по базовой и расширенной эксплуатации
 - Формат: электронный, файлы на сайте <https://www.daikin.eu>. Воспользуйтесь функцией поиска Q, чтобы найти требуемую модель.

Последние редакции сопутствующей документации можно получить на региональном сайте Daikin или у вашего установщика.

Отсканируйте QR код ниже, чтобы найти полный комплект документов и дополнительные сведения о приобретенном продукте на сайте Daikin.



STXM-A



FTXM-A

Оригинальная инструкция написана на английском языке. Инструкции на прочих языках являются переводами оригинала.

2 Правила техники безопасности

Всегда соблюдайте следующие правила и нормы техники безопасности.

2.1 Общие сведения



ОСТОРОЖНО

При появлении вопросов, относящихся к эксплуатации устройства, обратитесь к установщику.



ОСТОРОЖНО

Дети (не младше 8 лет), а также лица с ограниченными физическими и умственными возможностями или не обладающие необходимым опытом и знаниями, могут пользоваться устройством только под надзором и контролем родителей или дееспособных лиц, несущих за них ответственность.

НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям играть с устройством.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ детей к очистке и обслуживанию устройства без присмотра.



ОСТОРОЖНО

Для предотвращения поражения электрическим током или воспламенения:

- **НЕ** мойте устройство водой.
- **НЕ** прикасайтесь к блоку мокрыми руками.
- **НЕ** помещайте на блок сосуды с водой.



ВНИМАНИЕ

- **НЕ** помещайте на устройство какие-либо предметы и оборудование.
- **НЕ** садитесь, не вставляйте и не забирайтесь на устройство.

- На устройстве имеется следующий символ:



Этот символ означает, что электрические и электронные компоненты **НЕЛЬЗЯ** утилизировать вместе с несортированными бытовыми отходами. **НЕ ПЫТАЙТЕСЬ** самостоятельно разбирать систему. Разборка системы, сбор хладагента, масла и демонтаж узлов должны производиться профессиональным монтажником с соблюдением действующего законодательства.

Утилизация оборудования для кондиционирования **ДОЛЖНА** осуществляться на специализированном предприятии по повторному использованию, переработке и извлечению хладагента. Соблюдая правила утилизации, вы помогаете избежать возможных негативных последствий в отношении окружающей среды и здоровья людей. Для получения дополнительной информации обратитесь к монтажнику или в местные органы власти.

- На элементах питания имеется следующий символ:



Этот символ означает, что элементы питания **НЕЛЬЗЯ** утилизировать вместе с несортированными бытовыми отходами. Под ним может быть обозначение химического элемента, указывающее на то, что он содержится в элементах питания свыше определенной концентрации.

Пример обозначения химического элемента: Pb (свинец в концентрации 0,004%).

Использованные элементы питания **НЕОБХОДИМО** перерабатывать на специализированном предприятии по повторному использованию. Соблюдая правила утилизации, вы помогаете избежать возможных негативных последствий в отношении окружающей среды и здоровья людей.

2.2 Рекомендации по обеспечению безопасной работы



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ТРУДНОГОРЮЧИЙ ГАЗ

Используемый в устройстве хладагент относится к трудногорючим газам.



ВНИМАНИЕ

Внутренний блок содержит радиотехническое оборудование. Расстояние от излучающих частей оборудования до пользователя должно составлять не менее 10 см.



ВНИМАНИЕ

НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ пальцы или посторонние предметы в отверстия для выпуска и забора воздуха. Вентилятор, вращающийся на высокой скорости, может стать причиной получения травмы.



ОСТОРОЖНО

- **НЕ ПЫТАЙТЕСЬ** модифицировать, разбирать, снимать, переустанавливать или ремонтировать устройство, так как неправильный демонтаж или установка может привести к поражению электрическим током или возгоранию. Обратитесь к своему торговому представителю.
- При обнаружении утечки хладагента убедитесь, что в непосредственной близости от устройства нет источников открытого огня. Сам по себе хладагент полностью безопасен, не токсичен и слабовоспламеняем, однако может производить токсичные испарения при контакте с нагревательными элементами теплового вентилятора, кухонной плиты, и т.д. Не используйте кондиционер, пока квалифицированный обслуживающий персонал не подтвердит устранение утечки.



ВНИМАНИЕ

Регулируйте положение заслонок и жалюзи **ТОЛЬКО** при помощи беспроводного ПДУ или другого пользовательского интерфейса (если имеется). Попытка принудительно изменить положение заслонок и жалюзи вручную во время их движения приведет к поломке механизма.



ВНИМАНИЕ

Не допускайте прямого воздействия потока воздуха на детей, растения и животных.



ОСТОРОЖНО

НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ рядом с кондиционером аэрозольные баллоны и **НЕ РАСПЫЛЯЙТЕ** рядом с ним аэрозоли. Это может привести к неисправности.



ВНИМАНИЕ

НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ систему во время использования инсектицидных фумигаторов. Химикаты могут скапливаться в кондиционере и угрожать здоровью людей, имеющих к ним повышенную чувствительность.



ОСТОРОЖНО

- Хладагент в кондиционере слабовоспламеняем, обычно **НЕ ПОДВЕРЖЕН** утечке. При утечке хладагента в помещении и последующем контакте с открытым огнем, включенным нагревателем или кухонной плитой может образоваться опасный газ или произойти возгорание.
- ВЫКЛЮЧИТЕ** все огнеопасные нагревательные устройства, проветрите помещение и свяжитесь с дилером, у которого было приобретено устройство.
- НЕ** включайте кондиционер до тех пор, пока квалифицированный специалист не подтвердит, что деталь, из которой произошла утечка, полностью отремонтирована.



ОСТОРОЖНО

- НЕ** нарушайте целостность контура хладагента и **НЕ** воздействуйте на него открытым огнем.

- Используйте только те чистящие средства для ускорения процесса размораживания или очистки, которые рекомендованы изготовителем кондиционера.
- Имейте в виду, что хладагент, находящийся в системе, не имеет запаха.



ОСТОРОЖНО

Устройство должно храниться в условиях, исключающих его механическое повреждение, в хорошо проветриваемом помещении, где нет непрерывно работающих потенциальных источников возгорания (например, открытого огня, газового прибора или электрообогревателя). Размеры помещения должны соответствовать требованиям раздела «Общие меры предосторожности».



ОПАСНО: РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Перед чисткой кондиционера или воздушного фильтра остановите кондиционер и отключите все источники питания. В противном случае возможно поражение электрическим током или получение травмы.



ВНИМАНИЕ

После длительной работы кондиционера необходимо проверить его крепежные элементы на отсутствие повреждений. Такие повреждения могут привести к падению устройства и стать причиной получения травмы.



ВНИМАНИЕ

НЕ прикасайтесь к ребрам теплообменника. Ребра имеют острые края, которые при прикосновении могут нанести порезы.



ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны при использовании стремянок во время работы на высоте.



ОСТОРОЖНО

Неподходящие чистящие средства и способы очистки могут повредить пластиковые детали или вызвать утечку. Попадание брызг чистящих средств на электрические части (например, электродвигатели) может привести к их отказу, а также возникновению дыма и возгорания.

**ОПАСНО: РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ**

Перед началом чистки убедитесь, что устройство выключено, а разъем электропитания отсоединен. В противном случае возможно поражение электрическим током или получение травмы.

**ОСТОРОЖНО**

В случае появления каких-либо неисправностей (например, запах гари и т.д.) остановите систему и **ОТКЛЮЧИТЕ** питание.

Эксплуатация устройства при таких обстоятельствах может привести к поломке, поражению электрическим током или возгоранию. Обратитесь к своему торговому представителю.

**ОСТОРОЖНО**

Во избежание несчастных случаев замена поврежденного кабеля электропитания **ДОЛЖНА** выполняться производителем оборудования, уполномоченным представителем производителя или другим специалистом сопоставимого уровня.

3 Сведения о системе



A2L

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ТРУДНОГОРЮЧИЙ ГАЗ

Используемый в устройстве хладагент относится к труднотгорючим газам.

**ВНИМАНИЕ**

Внутренний блок содержит радиотехническое оборудование. Расстояние от излучающих частей оборудования до пользователя должно составлять не менее 10 см.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Используйте систему только по прямому назначению. Во избежание ухудшения качества работы **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** устройство для охлаждения точных измерительных приборов, продуктов питания, растений, животных и предметов искусства.

3.1 Внутренний блок

**ВНИМАНИЕ**

НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ пальцы или посторонние предметы в отверстия для выпуска и забора воздуха. Вентилятор, вращающийся на высокой скорости, может стать причиной получения травмы.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Уровень звукового давления составляет менее 70 дБА.

**ОСТОРОЖНО**

- НЕ ПЫТАЙТЕСЬ модифицировать, разбирать, снимать, переустанавливать или ремонтировать устройство, так как неправильный демонтаж или установка может привести к поражению электрическим током или возгоранию. Обратитесь к своему торговому представителю.
- При обнаружении утечки хладагента убедитесь, что в непосредственной близости от устройства нет источников открытого огня. Сам по себе хладагент полностью безопасен, не токсичен и слабовоспламеняем, однако может производить токсичные испарения при контакте с нагревательными элементами тепловентилятора, кухонной плитой, и т.д. Не используйте кондиционер, пока квалифицированный обслуживающий персонал не подтвердит устранение утечки.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Следующие данные приведены в качестве примера и могут НЕ полностью совпадать с конфигурацией приобретенной системы.


Кнопка включения/выключения

Если интерфейс пользователя (например, беспроводной ПДУ) отсутствует, для включения и выключения системы можно использовать кнопку ON/OFF внутреннего блока. При запуске с помощью этой кнопки используются следующие настройки:

- Режим работы = Автоматический
- Установленная температура = 25°C
- Расход воздуха = Автоматический

3.1.1 Индикатор Daikin eye

Цвет индикатора Daikin eye изменяется в зависимости от выбранного режима работы.

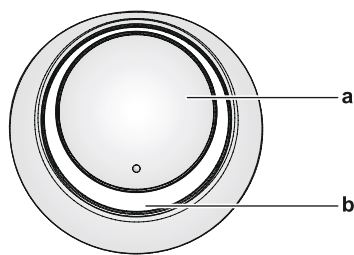

a Кнопка включения/выключения

b Daikin eye (с приемником инфракрасного сигнала)

Режим работы	Индикация Daikin eye
Автоматический	Красный/Синий
Охлаждение	Синий
Обогрев	Красный
Только вентиляция	Белый
Осушение	Зеленый
Работа таймера	Оранжевый ^(a)

^(a) Если задан таймер включения/выключения или настроено недельное расписание, индикатор периодически меняет цвет на оранжевый. Индикатор будет светиться оранжевым в течение 10 секунд, затем в течение 3 минут его цвет будет соответствовать текущему режиму работы. Пример: Если таймер установлен во время режима охлаждения, цвет индикатора Daikin eye будет чередоваться следующим образом: 10 секунд он будет светиться оранжевым, затем 3 минуты синим.

3.2 Пользовательский интерфейс

Беспроводный пульт дистанционного управления**ИНФОРМАЦИЯ**

Внутренний блок поставляется с беспроводным ПДУ, выполняющим функцию пользовательского интерфейса. Настоящее руководство относится только к эксплуатации устройства с таким пользовательским интерфейсом. В случае подключения иного интерфейса, см. относящееся к нему руководство пользователя.

4 Перед началом эксплуатации


- **Прямые солнечные лучи.** НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ беспроводной ПДУ воздействию прямых солнечных лучей или источников тепла.
- **Пыль.** Пыль на передатчике или приемнике сигналов уменьшает чувствительность. Удалите пыль мягкой тканью.
- **Люминесцентные лампы.** Люминесцентные лампы в помещении могут нарушить связь устройства и пульта управления. В таком случае обратитесь к установщику.
- **Другие электроприборы.** Если сигналы беспроводного пульта воздействуют на другую бытовую технику, уберите ее с пути сигнала, либо обратитесь к установщику.
- **Шторы.** Позаботьтесь о том, чтобы шторы или какие-то другие объекты НЕ препятствовали передаче сигнала между беспроводным ПДУ и внутренним блоком.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Не роняйте пульт дистанционного управления.
- Не допускайте попадания воды на пульт дистанционного управления.

3.2.1 Компоненты: Беспроводной пульт дистанционного управления

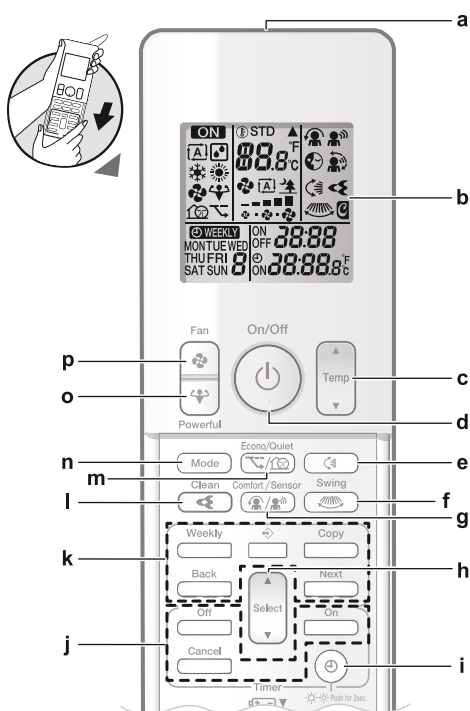


- a Передатчик управляющего сигнала
- b ЖК-дисплей
- c Кнопка регулировки температуры
- d Кнопка включения/выключения
- e Кнопка автоматического перемещения вертикальных жалюзи
- f Кнопка автоматического перемещения горизонтальных жалюзи
- g Кнопка режима комфортного воздушного потока и «Умного глаза»
- h Кнопка выбора
- i Кнопка часов и яркости дисплея внутреннего блока
- j Кнопки управления таймером выключения
- k Кнопки управления недельным таймером
- l Кнопка очистки воздуха устройством Flash Streamer
- m Кнопка управления экономичным режимом/тихой работой наружного блока
- n Кнопка выбора режима
- o Кнопка режима повышенной мощности
- p Кнопка управления вентилятором

4 Перед началом эксплуатации

4.1 Установка батарей

Срок службы батарей составляет приблизительно 1 год.


- 1 Снимите переднюю крышку.
- 2 Установите две батареи одновременно.
- 3 Установите переднюю крышку на место.

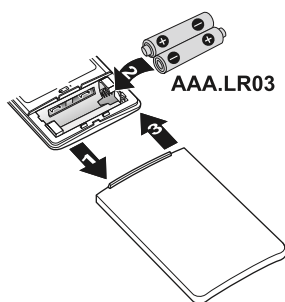

ИНФОРМАЦИЯ

- Мерцание ЖК-дисплея указывает на низкий уровень заряда элемента питания.
- Заменяйте обе старые батареи одновременно.

4.2 Установка держателя для беспроводного ПДУ

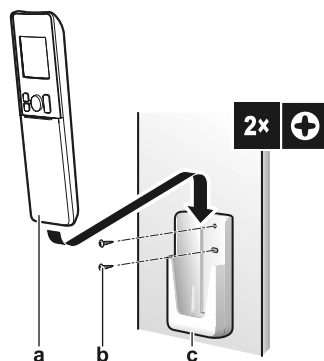

- a Беспроводной пульт дистанционного управления
- b Винты (приобретается отдельно)
- c Держатель для беспроводного ПДУ


- 1 Выберите место, из которого сигналы достигают блока.
- 2 Винтами закрепите держатель на стене или на аналогичной поверхности.
- 3 Установите беспроводной ПДУ в держатель.

4.3 Установка времени

Примечание: Если время не установлено, MON, ⊕, и 0:00 будут мигать.

- 1 Нажмите ⊕.


MON и ⊕ мигают.



- 2 Нажмите Select или Select, чтобы задать текущий день недели.

- 3 Нажмите ⊕.

⊕ мигает.




- 4 Нажмите Select или Select, чтобы установить текущее время.

Примечание: Если удерживать нажатой кнопку Select или Select, отображаемое время быстро увеличивается или уменьшается.

- 5 Нажмите ⊕.

Настройка завершена, * мигает.

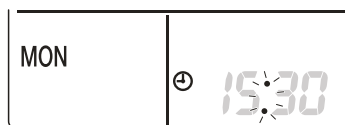

4.4 Настройка яркости Daikin eye

1 Для смены настройки удерживайте в течение 2 секунд.

В результате будут чередоваться режимы яркости: «высокая», «низкая», и «отключено».

4.5 Включение электропитания

1 Переведите автоматический выключатель во включенное положение. Заслонка внутреннего блока откроется и закроется, остановившись в заданном положении.

5 Эксплуатация



ИНФОРМАЦИЯ

Внутренний блок поставляется с беспроводным ПДУ, выполняющего функцию пользовательского интерфейса. Настоящее руководство относится только к эксплуатации устройства с таким пользовательским интерфейсом. В случае подключения иного интерфейса, см. относящееся к нему руководство пользователя.

5.1 Рабочий диапазон

Для обеспечения безопасной и эффективной работы системы соблюдайте указанные ниже допустимые значения температуры и влажности.

В сочетании с наружным блоком RZAG		
	Охлаждение и осушение ^{(a)(b)}	Обогрев ^(a)
Температура наружного воздуха	-20~52°C (по сухому термометру)	-20~24°C (по сухому термометру) -21~18°C (по влажному термометру)
Температура воздуха в помещении	17~38°C (по сухому термометру) 12~28°C (по влажному термометру)	10~27°C (по сухому термометру)
Влажность воздуха в помещении	≤80% ^(b)	—

^(a) Если блок работает за пределами рабочего диапазона, защитное устройство может остановить систему.

^(b) Если блок работает за пределами рабочего диапазона, это может привести к образованию конденсата и подтеканию.

В сочетании с наружными блоками: 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM		
	Охлаждение и осушение ^{(a)(b)}	Обогрев ^(a)
Температура наружного воздуха	-10~46°C (по сухому термометру)	-15~24°C (по сухому термометру) -15~18°C (по влажному термометру)
Температура воздуха в помещении	18~32°C (по сухому термометру) 14~23°C (по влажному термометру)	10~30°C (по сухому термометру)
Влажность воздуха в помещении	<80% ^(b)	—

^(a) Если блок работает за пределами рабочего диапазона, защитное устройство может остановить систему.

^(b) Если блок работает за пределами рабочего диапазона, это может привести к образованию конденсата и подтеканию.

В сочетании с другими наружными блоками		
	Охлаждение и осушение ^{(a)(b)}	Обогрев ^(a)
Температура наружного воздуха	-10~50°C (по сухому термометру)	-20~24°C (по сухому термометру) -21~18°C (по влажному термометру)
Температура воздуха в помещении	18~32°C (по сухому термометру) 14~23°C (по влажному термометру)	10~30°C (по сухому термометру)
Влажность воздуха в помещении	<80% ^(b)	—

^(a) Если блок работает за пределами рабочего диапазона, защитное устройство может остановить систему.

^(b) Если блок работает за пределами рабочего диапазона, это может привести к образованию конденсата и подтеканию.

5.2 Выбор режима работы и настройка температуры

Настройте режим работы системы и задайте целевую температуру, если требуется:

- Обогреть или охладить помещение
- Вентилировать помещение без обогрева или охлаждения
- Понизить влажность в помещении

Система работает по-разному в зависимости от пользовательских настроек.



ИНФОРМАЦИЯ


Режимы работы (охлаждение, осушение и автоматический) НЕ доступны для версии устройства **только для обогрева**.

Режим	Описание
Автоматический	Система охлаждает или нагревает помещение до заданного значения температуры. Система по необходимости автоматически переключается между охлаждением и обогревом.
Осушение	Система понижает влажность в помещении.
Обогрев	Система нагревает помещение до заданного значения температуры.
Охлаждение	Система охлаждает помещение до заданного значения температуры.
Вентилятор	Система управляет только воздушным потоком (его скоростью и направлением). Система НЕ управляет температурой.

Дополнительная информация:

- **Температура наружного воздуха.** При слишком высокой или слишком низкой температуре наружного воздуха эффект охлаждения или обогрева снижается.
- **Размораживание.** При работе в режиме обогрева на наружном блоке может образовываться иней, снижающий теплопроизводительность системы. В этом случае система автоматически переключается в режим размораживания. В режиме размораживания горячий воздух НЕ подается из внутреннего блока.

5.2.1 Запуск и отмена выбора режима работы и настройки температуры

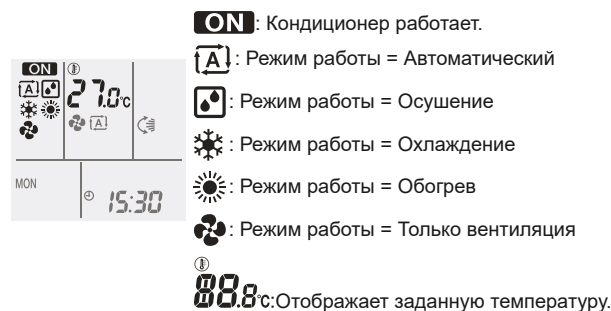

- Нажмите **Mode** нужное количество раз для выбора режима работы. Режимы будут сменяться по следующей схеме:



- Нажмите **Power** для начала работы. На ЖК-дисплее отобразится **ON** и выбранный режим.
- Нажимайте **Temp** или **Temp** нужное количество раз, чтобы понизить или повысить заданную температуру.

Режим охлаждения	Режим нагрева	Автоматический режим	Режим осушения или только вентиляция
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Примечание: при работе в режимах **Осушки** или **Вентиляции** задать температуру нельзя.

- Нажмите **Power** для завершения работы. Значок «**ON**» исчезает с ЖК-дисплея. Индикатор работы гаснет.

5.3 Расход воздуха

- Нажмите **Wind** для выбора:

	5 уровней интенсивности воздушного потока, от «» до «»
A	Автоматическая регулировка воздушного потока
	Тихая работа внутреннего блока. Если регулировка воздушного потока установлена на «», устройство будет работать при пониженном уровне шума.



ИНФОРМАЦИЯ

- Когда температура достигает заданного для режимов охлаждения или обогрева значения, вентилятор останавливается.
- При работе в режиме осушки регулировать интенсивность воздушного потока НЕВОЗМОЖНО.

5.3.1 Регулировка расхода воздуха

- Нажимайте **Wind** для изменения регулировки воздушного потока следующим образом:



5.4 Направление воздушного потока

Направление воздушного потока может быть отрегулировано по желанию пользователя.

Система направляет воздушный поток в зависимости от пользовательских настроек (включая переменное или постоянное направление). Это осуществляется путем перемещения горизонтальных створок (заслонок) и вертикальных створок (жалюзи).

Режим	Направление воздушного потока
Автоматическое движение вертикальных жалюзи	Вверх и вниз
Автоматическое движение горизонтальных заслонок	Вправо и влево
Изменение направления воздушного потока по двум осям	Воздушный поток перемещается сверху вниз и из стороны в сторону
	Направление потока не меняется



ВНИМАНИЕ

Регулируйте положение заслонок и жалюзи ТОЛЬКО при помощи беспроводного пульта управления или другого пользовательского интерфейса (если имеется). Попытка принудительно изменить положение заслонок и жалюзи вручную во время их движения приведет к поломке механизма.



ИНФОРМАЦИЯ

При выборе режима Комфорт вертикальное перемещение потока останавливается.

Диапазон движения заслонок зависит от выбранного режима работы. При выборе низкой интенсивности воздушного потока жалюзи останавливаются в крайнем верхнем положении.

5.4.1 Настройка вертикального направления воздушного потока

- Нажмите **Vertical**. На ЖК отобразится . Горизонтальные заслонки придут в движение.
- Чтобы остановить их в желаемом положении, нажмите **Vertical**. Значок «» исчезает с ЖК-дисплея. Заслонки остановятся.

5.4.2 Настройка горизонтального направления воздушного потока

- Нажмите **Horizontal**. На ЖК отобразится . Вертикальные жалюзи придут в движение.
- Чтобы остановить их в желаемом положении, нажмите **Horizontal**. Значок «» исчезает с ЖК-дисплея. Жалюзи остановятся.



ИНФОРМАЦИЯ

Если устройство установлено в углу помещения, воздушный поток не следует направлять на стену. Стена будет препятствовать движению воздуха, снижая производительность устройства.

5.4.3 Изменение направления воздушного потока по двум осям


- Нажмите **Diagonal** и **Diagonal**. На ЖК отобразятся и . Горизонтальные заслонки и вертикальные жалюзи придут в движение.
- Чтобы остановить их в желаемом положении, нажмите **Diagonal** и **Diagonal**. Значки «» и «» исчезают с ЖК-дисплея. Заслонки и жалюзи остановятся.

5.5 Работа в режимах комфортного воздушного потока и «Умного глаза»

Режимы комфортного воздушного потока и «Умного глаза» можно использовать как отдельно, так и одновременно.

5.5.1 Работа в режиме комфортного воздушного потока

Эта функция может использоваться в режимах обогрева и охлаждения. Если она включена, воздушный поток НЕ будет направляться на людей. Система автоматически переключится на фиксированное направление потока воздуха, снизу-вверх в режиме охлаждения и сверху вниз в режиме обогрева.

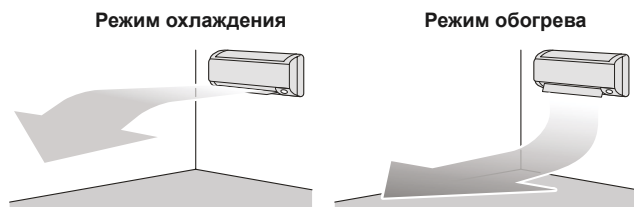

ИНФОРМАЦИЯ

Не допускается одновременное использование режима повышенной мощности и режима комфортного воздушного потока. Приоритет имеет функция, соответствующая последней нажатой кнопке. При выборе вертикального перемещения воздушного потока режим Комфорт будет отменен.

5.5.2 Использование датчика «Умный глаз»

Система регистрирует движение в помещении и автоматически регулирует температуру и направляет воздушный поток так, чтобы он не попал на людей. Если люди отсутствуют в помещении более 20 минут, происходит автоматическое переключение в энергосберегающий режим.

Особенности датчика «Умный глаз»



ПРИМЕЧАНИЕ

- Не подвергайте датчик умный глаз воздействию ударов или резких толчков. Это может привести к неисправности.
- Не размещайте большие объекты рядом с датчиком.



ИНФОРМАЦИЯ

При переходе в ночной режим (выключение по таймеру) функцию «Умный глаз» использовать НЕВОЗМОЖНО.

- Чувствительность датчика.** Меняется в зависимости от расположения устройства, количества людей в помещении, диапазона температур и т.д.
- Ошибочное срабатывание.** Датчик может ошибочно срабатывать из-за домашних животных, солнечного света, движения штор и т.д.

5.5.3 Запуск и отмена режимов комфортного воздушного потока и «Умного глаза»

- Нажмите / нужное количество раз.

Настройка будет меняться следующим образом:



Отображается	Режим работы
	Комфортный поток воздуха
	Умный глаз
	Комфортный воздушный поток и Умный глаз
—	Оба режима отключены

Примечание: если в помещении много людей, или они находятся рядом с передней частью внутреннего блока, используйте оба режима одновременно.

- Для отключения функции удерживайте / , пока оба символа не исчезнут с ЖК-дисплея.

5.6 Работа в режиме повышенной мощности

В этом режиме эффективность охлаждения (нагрева) быстро увеличивается до максимума в любых режимах работы. Можно получить максимальную производительность.



ИНФОРМАЦИЯ

Режим повышенной мощности не может использоваться совместно с экономичным режимом, комфортным воздушным потоком или тихим режимом работы наружного блока. Приоритет имеет функция, соответствующая последней нажатой кнопке.

Производительность кондиционера в режиме повышенной мощности не увеличивается, если он уже работает с максимальной производительностью.

5.6.1 Запуск и отмена режима повышенной мощности

- Нажмите кнопку , чтобы начать.

На ЖК-дисплее отобразится . Работа в режиме повышенной мощности прекращается через 20 минут; затем система работает с предыдущими параметрами, которые использовались перед переходом в режим повышенной мощности.

- Нажмите для отключения.

Значок «» исчезает с ЖК-дисплея.

Примечание: Режим повышенной мощности можно включить, только если блок работает. При нажатии или смене режима работы, функция будет отключена; значок исчезнет с ЖК-дисплея.

5.7 Экономичный режим и тихая работа наружного блока

5.7.1 Экономичный режим

Экономичный режим обеспечивает эффективную работу посредством ограничения максимальной потребляемой мощности. Эта функция полезна, если требуется предотвратить срабатывание автоматического выключателя, когда изделие работает одновременно с другим оборудованием.



ИНФОРМАЦИЯ

- Не допускается одновременное использование режима повышенной мощности и экономичного режима. Приоритет имеет функция, соответствующая последней нажатой кнопке.
- Экономичный режим сокращает энергопотребление наружного блока за счет ограничения частоты компрессора. Если уровень потребляемой мощности уже низкий, он дополнительно не уменьшается в экономичном режиме.

5.7.2 Тихая работа наружного блока

Для снижения уровня шума при работе наружного блока воспользуйтесь функцией «Тихая работа». Например, ночью.




ИНФОРМАЦИЯ

- Не допускается одновременное использование режима повышенной мощности и режима тихой работы наружного блока. Приоритет имеет функция, соответствующая последней нажатой кнопке.
- Данная функция доступна только в режимах охлаждения, обогрева, и в автоматическом режиме.
- Режим тихой работы наружного блока ограничивает частоту компрессора. Если компрессор уже работает на низких оборотах, режим тихой работы НЕ повлияет на его частоту.

5.7.3 Запуск и отмена экономичного режима и тихой работы наружного блока

- Нажмите  нужное количество раз.
Настройка будет меняться следующим образом:



Отображается	Режим работы
	Экономичный режим
	Тихая работа
	Экономичный режим и режим тихой работы наружного блока
—	Оба режима отключены

- Для отключения функции удерживайте , пока оба символа не исчезнут с ЖК-дисплея.

Примечание: Экономичный режим можно включить, только если блок работает. После нажатия  настройки отменяются, а значок  исчезает с ЖК-дисплея.

Примечание: значок  останется на ЖК-дисплее, даже если выключить систему при помощи беспроводного пульта или выключателя внутреннего блока.

5.8 Очистка воздуха устройством Flash Streamer

Устройство генерирует поток быстрых электронов, способствующих окислительному расщеплению, тем самым устраняя неприятные запахи. Эта технология помогает очищать воздух в помещении наряду с титано-апатитовым дезодорирующим фильтром, серебряным фильтром для улавливания аллергенов и классическими воздушными фильтрами.



ИНФОРМАЦИЯ

- Быстрые электроны генерируются и действуют только внутри устройства, что делает технологию полностью безопасной.
- Разряд Streamer discharge сопровождается шипением, но это не является неисправностью.
- При ослаблении потока воздуха во время работы разряд Steamer может временно прекратиться, чтобы предотвратить появление запаха озона.

5.8.1 Запуск и отмена очистки воздуха устройством Flash Streamer

Функцией можно воспользоваться в том случае, если на дисплее беспроводного пульта показано, что кондиционер уже работает (**ON**).

- Нажмите .
На дисплее отобразится , и во время работы устройства будет производиться очистка воздуха.
- Для досрочного завершения работы нажмите .
Функция будет остановлена, а  исчезнет с дисплея.

5.9 Работа таймера выключения

Таймер позволяет автоматически включить или выключить кондиционер ночью или утром. Таймер выключения и таймер включения также можно использовать совместно.

Предусмотрено два типа настройки таймера включения/выключения:

- Включение и выключение в заданное время** (по умолчанию). Устройство запустится/остановит работу в заданное время. **Например,** если установить таймер включения на 13:30, устройство начнет работу в это время.
- Возможность задать интервал** (до 12 часов), по истечении которого устройство включится или выключится. Устройство начинает или заканчивает работу через заданное количество часов. **Например,** если в 10:30 установить таймер включения на 3 часа, устройство начнет работу в 13:30.

Примечание: возможно комбинировать оба варианта.



ИНФОРМАЦИЯ

- В следующих случаях настройте таймер повторно:
- После выключения автоматического выключателя.
 - После отключения электропитания.
 - После замены батарей в беспроводном ПДУ.



ИНФОРМАЦИЯ

Убедитесь в том, что часы настроены должным образом. См. раздел «4.3 Установка времени» [► 6].

5.9.1 Настройка 24-часового таймера выключения/включения

Запуск и отмена таймера выключения (OFF)

- Нажмите кнопку , чтобы начать.

На ЖК-дисплее отобразится **0:00**, начнет мигать **OFF**. Индикатор  и день недели исчезают с ЖК-дисплея.



- Нажмите кнопку  или , чтобы изменить настройку времени.
- Еще раз нажмите .

На ЖК-дисплее отобразится **OFF** и установленное время. Индикатор Daikin eye начнет светиться оранжевым цветом.



ИНФОРМАЦИЯ

При каждом нажатии кнопки  или , настройка времени изменяется на 10 минут. Удерживайте кнопку нажатой, чтобы быстро изменить настройку.

- Чтобы отменить настройку таймера, нажмите кнопку .

С ЖК-дисплея исчезает индикация установленного времени и **OFF**. На ЖК-дисплее отображаются  и день недели. Индикатор Daikin eye выключается.



ИНФОРМАЦИЯ

При установке таймера включения и выключения настройка времени сохраняется в памяти. Память стирается при замене батареек пульта дистанционного управления.

Ночной режим

Если установлен таймер выключения, кондиционер автоматически подстраивает температуру (на 0,5 °C выше при охлаждении, на 2,0 °C ниже при обогреве), чтобы предотвратить чрезмерное охлаждение или нагрев, и обеспечить комфортную температуру для сна.

Запуск и отмена таймера включения (ON)

- Нажмите кнопку , чтобы начать.

На ЖК-дисплее отображается **6:00** и мигает **ON**. Индикатор  и день недели исчезают с ЖК-дисплея.



- Нажмите кнопку  или , чтобы изменить настройку времени.
- Еще раз нажмите .

На ЖК-дисплее отображается индикация **ON** и установленное время. Индикатор Daikin eye начнет светиться оранжевым цветом.

**ИНФОРМАЦИЯ**

При каждом нажатии кнопки или настройка времени изменяется на 10 минут. Удерживайте кнопку нажатой, чтобы быстро изменить настройку.

- 4 Чтобы отменить настройку таймера, нажмите кнопку .

С ЖК-дисплея исчезает индикация установленного времени и **ON**. На ЖК-дисплее отображаются и день недели. Индикатор Daikin eye выключается.

Совместное использование таймеров выключения (OFF) и включения (ON)

- 1 Для настройки таймеров обратитесь к разделам «Запуск и отмена таймера выключения (OFF)» [► 10] и «Запуск и отмена таймера включения (ON)» [► 10].

На ЖК-дисплее отображается индикация **OFF** и **ON**.

Пример:


Отображается	Текущее время	Настроен, когда...	Режим работы
	6:00	кондиционер работает.	Выключение в 7:00 и запуск в 14:00.
		кондиционер НЕ работает.	Запуск в 14:00.

Примечание: если таймер активирован, текущее время на ЖК-дисплее НЕ отображается.


5.9.2 Настройка таймера выключения/включения с 12-часовым обратным отсчетом времени

Запуск и отмена таймера включения/выключения с обратным отсчетом времени

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку или приблизительно 5 секунд. Когда начнет мигать индикатор , отпустите кнопку.



Для таймера выключения: на ЖК-дисплее отображается **OFF** и мигает **1hr**. Индикатор и день недели исчезают с ЖК-дисплея.



Для таймера включения: на ЖК-дисплее отображается **1hr** и мигает **ON**. Индикатор и день недели исчезают с ЖК-дисплея.

- 2 Нажмите кнопку или , чтобы изменить настройку времени. Время можно задать в интервале 1~12 часов. При каждом нажатии кнопки значение времени увеличивается или уменьшается на 1 час.

- 3 Нажмите или , чтобы подтвердить настройку.

На ЖК-дисплее отображается индикатор **OFF** и (или) **ON** и заданное время. Индикатор Daikin eye начнет светиться оранжевым цветом. Каждый час время, отображаемое на ЖК-дисплее, будет автоматически уменьшаться на 1 час.

Пример: если таймер выключения установлен на 3 часа, отображаемое время изменяется следующим образом: 3 часа → 2 часа → 1 час → пусто (ВЫКЛ.).

- 4 Чтобы вернуться к 24-часовому таймеру включения/выключения, повторите шаг 1, когда на начальном экране НЕ мигает индикация **OFF** и (или) **ON**.

- 5 Чтобы отменить настройку таймера, нажмите кнопку .

Сочетание режимов отображения таймера

Для таймера выключения и таймера включения одновременно можно использовать различные режимы отображения (24-часовой таймер и 12-часовой таймер обратного отсчета времени).

- 1 Для настройки обратитесь к разделам «Запуск и отмена таймера выключения (OFF)» [► 10], «Запуск и отмена таймера включения (ON)» [► 10] и «Запуск и отмена таймера включения/выключения с обратным отсчетом времени» [► 11].

Пример:

Отображается	Текущее время	Настроен, когда...	Режим работы
	22:00	кондиционер работает.	- Выключается в 1:00 (через 3 часа) - Включается в 6:00 (через 8 часов)

Примечание: если таймер активирован, текущее время на ЖК-дисплее НЕ отображается.

5.10 Работа недельного таймера

**ИНФОРМАЦИЯ**

Данный способ настройки доступен только для беспроводного пульта управления. Мы рекомендуем задавать недельное расписание через приложение ONESTA. За дополнительной информацией обратитесь к разделу «5.11 Подключение к беспроводной локальной сети» [► 13].

Для каждого дня недели можно запрограммировать до 4 настроек таймера.

Пример: Одинаковые настройки таймера задаются с понедельника по пятницу. Другие настройки используются для выходных.

День недели	Пример настройки
Понедельник Настройте таймер согласно программам 1-4.	
Вторник-Пятница Используйте режим копирования, чтобы задать настройки с вторника по пятницу, поскольку они соответствуют настройкам для понедельника.	
Суббота Настройки таймера отсутствуют	
Воскресенье Настройте таймер согласно программам 1-4.	

- Настройка ВКЛЮЧЕНИЕ-ВКЛЮЧЕНИЕ-ВКЛЮЧЕНИЕ-ВКЛЮЧЕНИЕ** Позволяет задать расписание для режима работы и задать изменения температуры.

- Настройка ВЫКЛЮЧЕНИЕ-ВЫКЛЮЧЕНИЕ-ВЫКЛЮЧЕНИЕ-ВЫКЛЮЧЕНИЕ** Позволяет задать для всех дней только время выключения.

Примечание: Во время настройки недельного таймера направьте пульт дистанционного управления на внутренний блок, и убедитесь в том, что формируется тональный звуковой сигнал.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Убедитесь в том, что часы настроены должным образом. См. раздел «4.3 Установка времени» [► 6].

**ИНФОРМАЦИЯ**

- Недельное расписание не может использоваться одновременно с таймером включения/выключения. Таймер включения/выключения становится приоритетным. Недельный таймер при этом переходит в режим ожидания, а исчезает с дисплея. После завершения работы таймера включения/выключения недельный таймер станет активным.
- Недельный таймер позволяет задать день недели, режим включения и выключения, время и температуру (только для включения). Прочие настройки будут соответствовать настройкам таймера включения.

5.10.1 Настройка недельного таймера

- 1 Нажмите .

Отобразится день недели и номер настройки для текущего дня.



- 2 Кнопки  или  позволяют выбрать день недели и номер настройки.

- 3 Нажмите .

Будет выбран день недели. Символы  и  начнут мигать.



- 4 Нажмите  или  чтобы выбрать режим.
Настройка будет меняться следующим образом:



Значок	Действие
ON	Таймер ВКЛ.
OFF	Таймер ВЫКЛ.
Нет значка	Заданная настройка удаляется

- 5 Нажмите .

Задается режим таймера включения/выключения. Мигают значок  и значение времени.



Примечание: Нажмите , чтобы вернуться на предыдущий экран. Если выбран вариант «Нет значка», перейдите к действию 9

- 6 Нажмите  или  чтобы выбрать время. Время можно задать между 0:00 и 23:50 с 10-минутным интервалом.

- 7 Нажмите .

Время будет задано, а  и значение температуры начнут мигать.



Примечание: Нажмите , чтобы вернуться на предыдущий экран. Если выбран таймер выключения, перейдите к действию 9.

- 8 Нажмите  или  чтобы выбрать нужную температуру.

Примечание: заданная для недельного таймера температура отображается только во время его настройки.



ИНФОРМАЦИЯ

С помощью пульта дистанционного управления можно задать температуру между 10°C и 32°C, однако:

- В режиме охлаждения или автоматическом режиме блок работает при температуре 18°C и выше, даже если задано значение от 10 до 17°C;
- В режиме обогрева или автоматическом режиме блок работает при температуре 30°C и ниже, даже если задано значение от 31 до 32°C.

- 9 Нажмите .

Будут заданы температура и время для включения. Будет задано время для выключения. Индикатор Daikin eye начнет светиться оранжевым цветом.

Появится экран новой настройки таймера.

- 10 Повторите описанную выше процедуру, чтобы задать еще одну настройку и нажмите  для завершения.

На ЖК- дисплее отобразится .

Примечание: настройку можно скопировать, чтобы применить для другого дня. См. раздел «5.10.2 Режим копирования» [► 12].

5.10.2 Режим копирования

Настройку можно скопировать для другого дня. Все настройки таймера одного дня недели можно перенести на другой.

- 1 Нажмите .

- 2 Нажмите  или , чтобы выбрать день недели, настройки которого нужно скопировать.

- 3 Нажмите .


Будут скопированы все настройки таймера выбранного дня недели.



- 4 При помощи кнопок  или  выберите желаемый день недели.

- 5 Нажмите .

Все скопированные настройки будут перенесены на выбранный день недели, а индикатор Daikin eye загорится оранжевым.

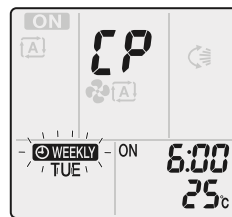

Примечание: чтобы перенести настройки еще на один день недели, повторите процедуру.

- 6 Нажмите  для завершения.

На ЖК- дисплее отобразится .

Примечание: для изменения настройки после копирования см. «5.10.1 Настройка недельного таймера» [► 12].

5.10.3 Подтверждение сохраненных настроек

После задания требуемых настроек подтвердите их.

- 1 Нажмите .

Отобразится день недели и номер настройки для текущего дня.



- 2 Нажмите  или , чтобы выбрать нужный день недели и номер настройки для подтверждения.

Примечание: для изменения настройки после копирования см «5.10.1 «Настройка недельного таймера» [► 12].

- 3 Нажмите , чтобы выйти из режима подтверждения.

5.10.4 Включение и выключение недельного таймера

- 1 Чтобы отключить недельный таймер, нажимайте [Weekly], пока на ЖК-дисплее не отобразится значок [WEEKLY].
Значок [WEEKLY] исчезает с ЖК-дисплея, оранжевый индикатор Daikin eye гаснет.
- 2 Чтобы снова включить недельный таймер, нажмите [Weekly] еще раз.
После этого будет выполняться последняя сохраненная настройка.

5.10.5 Удаление сохраненных настроек

Удаление отдельно сохраненной настройки

Эта функция используется для удаления одной сохраненной настройки.

- 1 Нажмите [Select].
Отображается день недели и номер настройки.
- 2 Нажмите [Select] или [Select], чтобы выбрать нужный день недели, который требуется удалить.
- 3 Нажмите [Next].
Мигают [WEEKLY], ON и OFF.
- 4 Нажмите [Select] или [Select], и выберите вариант «Нет значка».
Настройка будет меняться следующим образом:



- 5 Нажмите [Next].
Выбранная настройка будет удалена.
- 6 Нажмите [Select] для выхода.
Оставшиеся настройки будут активны.

Удаление сохраненных настроек для каждого дня недели

Эту функцию можно использовать, чтобы удалять сохраненные настройки для каждого дня недели. Она может использоваться во время подтверждения или задания настроек.

- 1 Нажмите [Select].
- 2 Нажмите [Select] или [Select], чтобы выбрать нужный день недели, который требуется удалить.
- 3 В течение 5 секунд удерживайте кнопку [Weekly] нажатой.
Сохраненные настройки для выбранного дня недели будут удалены.
- 4 Нажмите [Select] для выхода.
Оставшиеся настройки будут активны.

Удаление всех сохраненных настроек

Эта функция используется для одновременного удаления настроек всех дней недели. Ей НЕЛЬЗЯ воспользоваться в процессе задания настроек.

- 1 Находясь на главном экране удерживайте [Weekly] в течение 5 секунд.
Все сохраненные настройки будут удалены.

5.11 Подключение к беспроводной локальной сети

Подключите кондиционер к домашней сети и загрузите приложение, чтобы настраивать температуру, устанавливая температурные расписания, следить за потреблением энергии и многое другое.


Подробную информацию о технических характеристиках, способах настройки, советы по устранению неполадок, часто задаваемые вопросы и ответы можно найти на сайте app.daikineurope.com.



Заказчик должен предоставить следующее.

- Смартфон или планшет с поддерживаемой версией Android или iOS, указанной на сайте app.daikineurope.com.
- Линию Интернета и устройство связи, например, модем, маршрутизатор и т. д.
- Беспроводную точку доступа локальной сети
- Установленное бесплатное приложение ONECTA

Примечание: если необходимо, SSID (идентификатор служебного устройства) и KEY (пароль) находятся на устройстве.

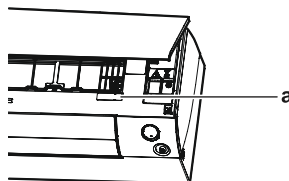

а Этикетка с указанием SSID и KEY

5.11.1 Меры предосторожности при использовании беспроводной локальной сети

Не пользуйтесь сетью вблизи следующего оборудования.

- **Медицинское оборудование.** Например, не следует пользоваться беспроводной сетью лицам, использующим кардиостимуляторы или дефибрилляторы. Данное изделие может создавать электромагнитные помехи.
- **Автоматическое оборудование.** Например, автоматические двери или оборудование пожарной сигнализации. Данное изделие может стать причиной сбоев в работе такого оборудования.
- **Микроволновая печь.** Она может повлиять на беспроводную связь по локальной сети.

5.11.2 Установка приложения ONECTA

- 1 Зайдите в Google Play (для устройств Android) или App Store (для устройств iOS) и найдите «ONECTA».
- 2 Следуйте указаниям на экране, установите приложение ONECTA.



ИНФОРМАЦИЯ

Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить и установить приложение ONECTA на мобильный телефон или планшет.



5.11.3 Настройка беспроводного соединения

Имеется два способа подключения беспроводного адаптера к домашней сети.

- С помощью смарт-устройства (смартфон, планшет), SSID (идентификатора служебного устройства) и KEY (пароля)
- С помощью кнопки WPS (безопасная настройка сети Wi-Fi) на маршрутизаторе Wi-Fi.

Дополнительная информация и часто задаваемые вопросы приведены на сайте app.daikineurope.com.

Примечание: настройка выполняется с помощью беспроводного пульта дистанционного управления в меню настройки беспроводной локальной сети. Во время настройки направляйте пульт дистанционного управления на приемник инфракрасного сигнала на устройстве.



ИНФОРМАЦИЯ


Перед настройкой беспроводного соединения убедитесь в том, что кондиционер не работает. Подключение НЕ МОЖЕТ быть выполнено, когда кондиционер находится в рабочем состоянии.

- 1 Перед настройкой беспроводного соединения убедитесь в том, что кондиционер **не работает**.
- 2 Маршрутизатор должен находиться достаточно близко к устройству и ничто не должно препятствовать передаче сигнала.


Меню	Описание
1	Индикатор текущего подключения
2	Подключение с помощью кнопки WPS
3	Подключение с помощью SSID и KEY
Я	Восстановление заводских настроек
OFF	Беспроводная локальная сеть отключена

Подтверждение соединения по беспроводной локальной сети

- 1 Находясь на главном экране удерживайте в течение 5 секунд. Устройство при этом не должно работать. Появится меню беспроводного соединения (SP), а значок начнет мигать.

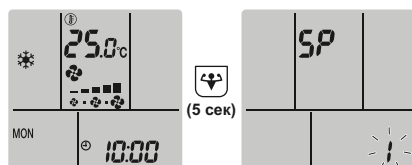

- 2 Нажмите , чтобы подтвердить выбор. мигает.
- 3 Проверьте индикатор Daikin eye.

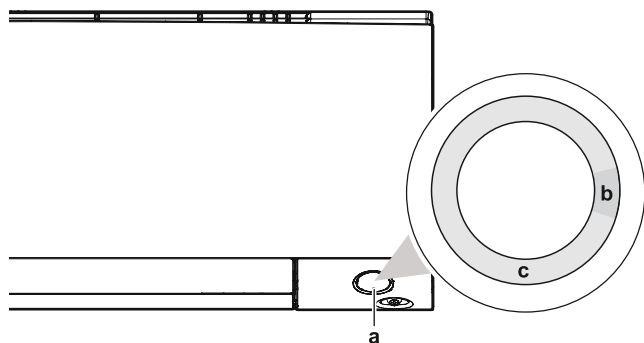

- a Daikin eye
- b Зеленоватый
- c Красный, оранжевый или синий

Цвет индикатора Daikin eye чередуются между зеленоватым и...	...это означает, что беспроводной адаптер...
красным	не подключен
оранжевым	работает и готов подключиться к домашней сети с помощью кнопки WPS, см. пункт «Подключение с помощью кнопки WPS» [► 14].
синим	подключен к домашней сети: - с помощью SSID + KEY. - или - с помощью кнопки WPS на маршрутизаторе.

- 4 Нажмите , чтобы выйти из меню. Дисплей вернется к отображению главного экрана.


Подключение к домашней сети по беспроводной связи

Устройство беспроводной связи может быть подключено к домашней сети при помощи:

- Кнопки «WPS» (безопасная настройка сети Wi-Fi) на маршрутизаторе (при наличии).
- SSID (идентификатора служебного устройства) и KEY (пароля), указанных на устройстве.

Подключение с помощью кнопки WPS

- 1 Находясь на главном экране удерживайте в течение 5 секунд. Устройство при этом не должно работать. На дисплее появится меню SP , начнет мигать.
- 2 Перейдите в меню SP , нажимая кнопки или нужное количество раз.

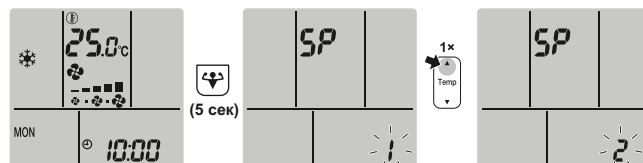

- 3 Нажмите , чтобы подтвердить выбор. мигает. Цвет индикатора будет сменяться с оранжевого на зеленый.
- 4 Удерживайте кнопку WPS на устройстве беспроводной связи (например, роутере) в течение 1 минуты. См. руководство устройства беспроводной связи. Цвет индикатора будет сменяться с синего на зеленый.




ИНФОРМАЦИЯ

Если соединение с роутером невозможно, попробуйте воспользоваться процедурой «Подключение при помощи SSID и KEY» [► 14].

- 5 Нажмите , чтобы выйти из меню. Дисплей вернется к отображению главного экрана.

Подключение при помощи SSID и KEY

- 1 Находясь на главном экране удерживайте в течение 5 секунд. Устройство при этом не должно работать. На дисплее появится меню SP , начнет мигать.
- 2 Перейдите в меню SP , нажимая кнопки или нужное количество раз.

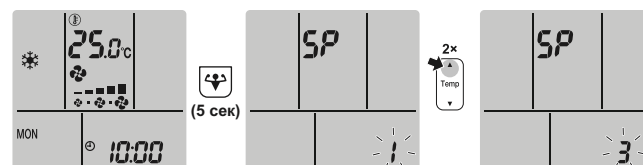

- 3 Нажмите , чтобы подтвердить выбор. мигает. Цвет индикатора будет сменяться с красного на зеленый.
- 4 На вашем смартфоне откройте приложение ONECTA и следуйте инструкциям на экране. При успешном подключении цвет индикатора Daikin eye начнет меняться с синего на зеленый.
- 5 Нажмите , чтобы выйти из меню. Дисплей вернется к отображению главного экрана.

Сброс параметров подключения до заводских настроек


Сброс параметров подключения до заводских настроек может понадобиться, если требуется:

- отключиться от беспроводной сети и устройства связи (роутера), либо смартфона,
- повторить настройку, если подключение не было успешным.

1 Находясь на главном экране удерживайте  в течение 5 секунд. Устройство при этом не должно работать.

На дисплее появится меню SP ,  начнет мигать.

2 Перейдите в меню SP , нажимая кнопки  или  нужное количество раз.

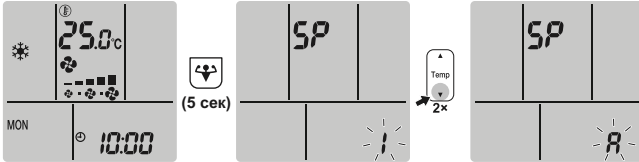

3 Удерживайте  в течение 2 секунд, чтобы подтвердить выбор.  мигает. Цвет индикатора будет сменяться с красного на зеленый. Произойдет сброс до заводских настроек.

4 Нажмите , чтобы выйти из меню.

Дисплей вернется к отображению главного экрана.


Отключение от беспроводной сети

Для того, чтобы отключить функцию связи по беспроводной сети:

1 Находясь на главном экране удерживайте  в течение 5 секунд. Устройство при этом не должно работать.

На дисплее появится меню SP ,  начнет мигать.

2 Перейдите в меню SP , нажимая кнопки  или  нужное количество раз.

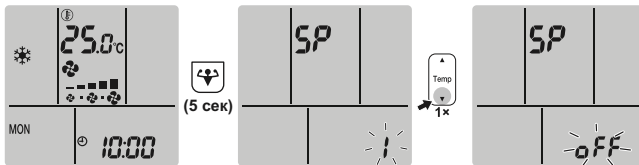

3 Удерживайте  в течение 2 секунд, чтобы подтвердить выбор.  мигает. Цвет индикатора будет сменяться с белого на зеленый. Соединение будет прервано.

4 Нажмите , чтобы выйти из меню.

Дисплей вернется к отображению главного экрана.

6 Энергосбережение и оптимальный режим работы



ИНФОРМАЦИЯ

- Даже если устройство выключено, оно потребляет электроэнергию.
- Если подача электропитания возобновлена после перерыва, устройство вернется к работе в выбранном ранее режиме.



ВНИМАНИЕ

Не допускайте прямого воздействия потока воздуха на детей, растения и животных.



ПРИМЕЧАНИЕ

Предметы, помещенные под внутренний или наружный блоки, могут намокнуть. Помимо конденсации на трубопроводах хладагента подтекание может быть вызвано засорением воздушного фильтра или закупоркой дренажного трубопровода. Размещенные под блоком предметы могут быть испачканы или повреждены.



ОСТОРОЖНО

НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ рядом с кондиционером аэрозольные баллоны и НЕ РАСПЫЛИЙТЕ рядом с ним аэрозоли. Это может привести к неисправности.



ВНИМАНИЕ

НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ систему во время использования инсектицидных фумигаторов. Химикаты могут скапливаться в кондиционере и угрожать здоровью людей, имеющих к ним повышенную чувствительность.

7 Техническое обслуживание и ремонт

7.1 Общие сведения: Техническое обслуживание и ремонт

Монтажник обязан предупредить о необходимости проведения ежегодного технического обслуживания.

Информация о хладагенте

Данное изделие содержит фторсодержащие парниковые газы. Не сбрасывайте эти газы в атмосферу.

Тип хладагента: R32

Потенциал глобального потепления (ПГП): 675



ПРИМЕЧАНИЕ

Законодательные акты, касающиеся **фторированных парниковых газов**, ограничивают использование хладагента как по массе, так и по эквиваленту CO₂.

Формула расчета эквивалентной тонны CO₂: значение ПГП хладагента x общую массу хладагента (в кг) / 1000

Для получения дополнительной информации обратитесь к монтажнику.



ПРИМЕЧАНИЕ

Техническое обслуживание ДОЛЖНО ВЫПОЛНЯТЬСЯ сертифицированным специалистом или производителем оборудования.

Мы рекомендуем проводить техническое обслуживание не реже одного раза в год. Однако местные нормативы могут требовать более частого обслуживания.



ОСТОРОЖНО

- Хладагент в кондиционере слабо воспламеняем, обычно НЕ ПОДВЕРЖЕН утечке. При утечке хладагента в помещении и последующем контакте с открытым огнем, включенным нагревателем или кухонной плитой может образоваться опасный газ или произойти возгорание.
- ВЫКЛЮЧИТЕ все огнеопасные нагревательные устройства, проветрите помещение и свяжитесь с дилером, у которого было приобретено устройство.
- НЕ включайте кондиционер до тех пор, пока квалифицированный специалист не подтвердит, что деталь, из которой произошла утечка, полностью отремонтирована.



ОСТОРОЖНО

- НЕ нарушайте целостность контура хладагента и НЕ воздействуйте на него открытым огнем.
- Используйте только те чистящие средства для ускорения процесса размораживания или очистки, которые рекомендованы изготовителем кондиционера.
- Имейте в виду, что хладагент, находящийся в системе, не имеет запаха.



ОСТОРОЖНО

Устройство должно храниться в условиях, исключающих его механическое повреждение, в хорошо проветриваемом помещении где нет непрерывно работающих потенциальных источников возгорания (например, открытого огня, газового прибора или электрообогревателя). Размеры помещения должны соответствовать требованиям раздела «Общие меры предосторожности».



ОПАСНО: РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Перед чисткой кондиционера или воздушного фильтра выключите кондиционер и отключите все источники питания. В противном случае возможно поражение электрическим током или получение травмы.



ОСТОРОЖНО

Для предотвращения поражения электрическим током или воспламенения:

- НЕ мойте устройство водой.
- НЕ прикасайтесь к блоку мокрыми руками.
- НЕ помещайте на блок сосуды с водой.



ВНИМАНИЕ

После длительной работы кондиционера необходимо проверить его крепежные элементы на отсутствие повреждений. Такие повреждения могут привести к падению устройства и стать причиной получения травмы.



ВНИМАНИЕ

НЕ прикасайтесь к ребрам теплообменника. Ребра имеют острые края, которые при прикосновении могут нанести порезы.



ОСТОРОЖНО

Будьте осторожны при использовании стремянок во время работы на высоте.

На внутреннем блоке могут быть изображены следующие обозначения:

Условное обозначение	Пояснение
	Проверьте напряжение на клеммах конденсаторов главной цепи или электрических компонентов перед началом технического обслуживания.

7.2 Очистка внутреннего блока и беспроводного ПДУ



ОСТОРОЖНО

Неподходящие чистящие средства и способы очистки могут повредить пластиковые детали или вызвать утечку. Попадание брызг чистящих средств на электрические части (например, электродвигатели) может привести к их отказу, а также возникновению дыма и возгорания.



ОПАСНО: РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Перед началом чистки убедитесь, что устройство выключено, а разъем электропитания отсоединен. В противном случае возможно поражение электрическим током или получение травмы.




ПРИМЕЧАНИЕ

- Не используйте для очистки бензин, бензол, растворители, полировальные порошки или жидкие инсектициды. Возможные последствия: Обесцвечивание и деформация.
- Не используйте воду или воздух с температурой выше 40 °C. Возможные последствия: Обесцвечивание и деформация.
- Не используйте составы для полировки.
- Не используйте скребущие щетки. Возможное последствие: отслаивание покрытия.
- Самостоятельная очистка внутренних компонентов устройства конечным пользователем ЗАПРЕЩЕНА. Ее могут выполнять только квалифицированные специалисты. Обратитесь к своему торговому представителю.

- Очистка выполняется с помощью мягкой ткани. Трудно удаляемые пятна нужно промыть чистой водой или нейтральным моющим средством.

7.3 Очистка передней панели

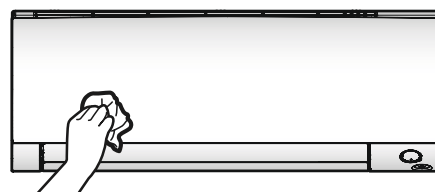


- Очистка передней панели выполняется с помощью мягкой ткани. Трудно удаляемые пятна нужно промыть чистой водой или нейтральным моющим средством.

7.4 Снятие передней панели

- Поместите пальцы в углубления корпуса устройства (они находятся слева и справа) и откройте до конца переднюю панель.



- Потяните левую ось панели наружу и вверх, чтобы отсоединить переднюю панель от устройства. (Отсоедините правую ось панели таким же способом).

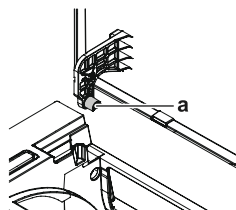


а Ось передней панели


- После извлечения обеих осей передней панели, потяните ее на себя, чтобы снять.

7.5 Очистка воздушных фильтров

- Слегка нажмите вверх на выступ в центре каждого фильтра и потяните его вниз.
- Снимите воздушные фильтры.

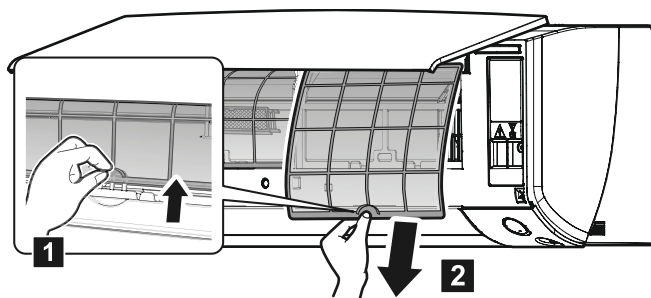


- 3 Снимите титано-апатитовый дезодорирующий фильтр и серебряный фильтр тонкой очистки с четырех зажимов.

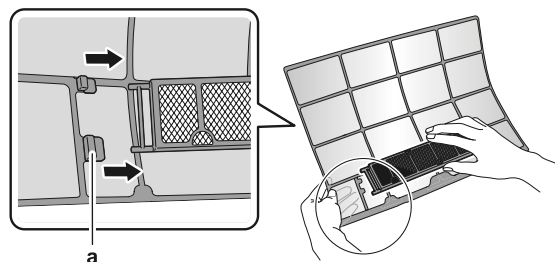

а Зажим

- 4 Промойте воздушные фильтры водой или очистите их пылесосом.

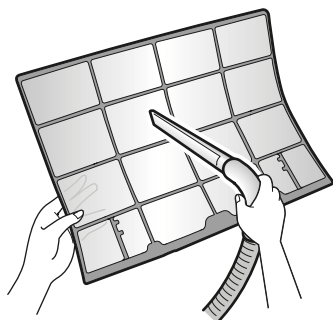

- 5 Поместите фильтры в теплую воду приблизительно на 10–15 минут.



ИНФОРМАЦИЯ

- Если пыль трудно удалить промойте воздушные фильтры нейтральным моющим средством, растворенным в теплой воде. Затем просушите их в тени.
- Воздушные фильтры рекомендуется очищать один раз в 2 недели.


7.6 Очистка титано-апатитового дезодорирующего фильтра и серебряного фильтра тонкой очистки (Ag-ионный фильтр).



ИНФОРМАЦИЯ


Фильтры рекомендуется очищать водой раз в полгода.

- 1 Снимите титано-апатитовый дезодорирующий фильтр и серебряный фильтр тонкой очистки с четырех зажимов.

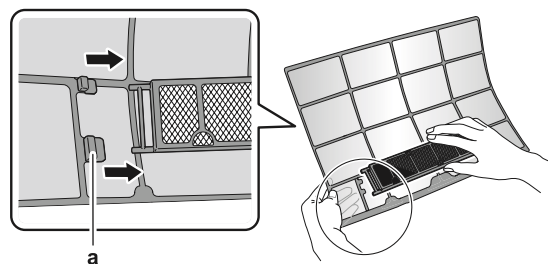


а Зажим

- 2 Удалите пыль пылесосом.

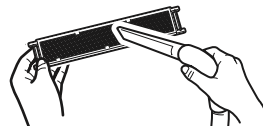

- 3 Поместите фильтры в теплую воду приблизительно на 10–15 минут.
Внимание: НЕ отсоединяйте фильтр от рамы.

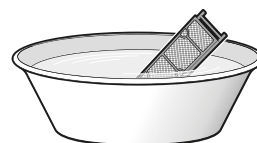

- 4 После промывки стряхните оставшуюся воду и просушите фильтры в тени. НЕ ОТЖИМАЙТЕ фильтр, чтобы удалить воду.


7.7 Замена титано-апатитового дезодорирующего фильтра и серебряного фильтра тонкой очистки (Ag-ионный фильтр).



ИНФОРМАЦИЯ

Производите замену фильтра каждые три года.

- 1 Извлеките фильтр из-под выступов рамы и замените его на новый.

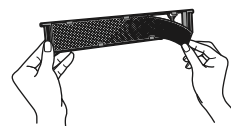

ИНФОРМАЦИЯ


- НЕ выбрасывайте раму фильтра, ее следует использовать повторно.
- Утилизируйте старый фильтр как негорючие отходы.

Чтобы заказать титано-апатитовый дезодорирующий фильтр или фильтр для удаления аллергенов и очистки воздуха с серебром, обращайтесь к дилеру, у которого был приобретен кондиционер.

Позиция	Номер детали
Титановый дезодорирующий фильтр	KAF970A46
Серебряный фильтр мелких частиц	KAF057A41

7.8 Установка передней панели

- 1 Установите переднюю панель. Совместите оси панели с пазами и вставьте их до конца.
- 2 Медленно закройте переднюю панель. Нажмите на нее с обеих сторон и по центру.

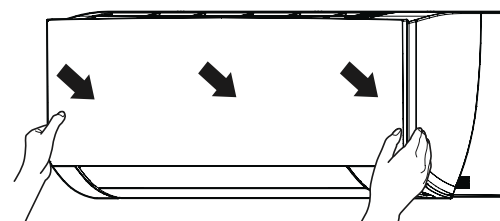

8 Диагностика и устранение неисправностей

При обнаружении следующих неполадок примите указанные меры и обратитесь к поставщику.



ОСТОРОЖНО

В случае появления каких-либо неисправностей (например, запах гари и т.д.) остановите систему и **ОТКЛЮЧИТЕ** питание.

Эксплуатация устройства при таких обстоятельствах может привести к поломке, поражению электрическим током или возгоранию. Обратитесь к своему торговому представителю.

Ремонт может осуществляться ТОЛЬКО квалифицированным специалистом.

Неисправность	Способ устранения
Часто срабатывает устройство защиты, например, предохранитель, автоматический выключатель или устройство защитного отключения, или если выключатель ВКЛ/ВЫКЛ не работает должным образом.	Отключите электропитание.
Из блока течет вода.	Выключите блок.
Главный выключатель работает НЕ правильно.	Отключите электропитание.
Индикатор Daikin eye мерцает, на беспроводном пульте отображается код ошибки. Значение кода ошибки см. в руководстве пользователя внутреннего блока.	Уведомите специалиста по монтажу и сообщите код ошибки.

Если система не работает должным образом в ситуации, отличной от вышеупомянутых, либо явно имеет место одна или несколько из вышеперечисленных неисправностей, попробуйте устранить проблему, руководствуясь приведенными ниже рекомендациями.



ИНФОРМАЦИЯ

Дополнительные сведения по устранению неисправностей см. в руководстве на сайте <https://www.daikin.eu>. Воспользуйтесь функцией поиска Q, чтобы найти требуемую модель.



Если после выполнения перечисленных выше действий решить проблему самостоятельно не удалось, свяжитесь с установщиком и опишите ситуацию, сообщите модель устройства (если возможно, его заводской номер), и дату монтажа (должна быть указана в гарантийном талоне).

9 Утилизация



ПРИМЕЧАНИЕ

НЕ пытайтесь демонтировать систему самостоятельно! Разбор системы, работы с хладагентом, маслом и другими компонентами **ДОЛЖНЫ** соответствовать действующим нормативам. Утилизация оборудования для кондиционирования **ДОЛЖНА** осуществляться на специализированном предприятии по повторному использованию, переработке и извлечению хладагента.

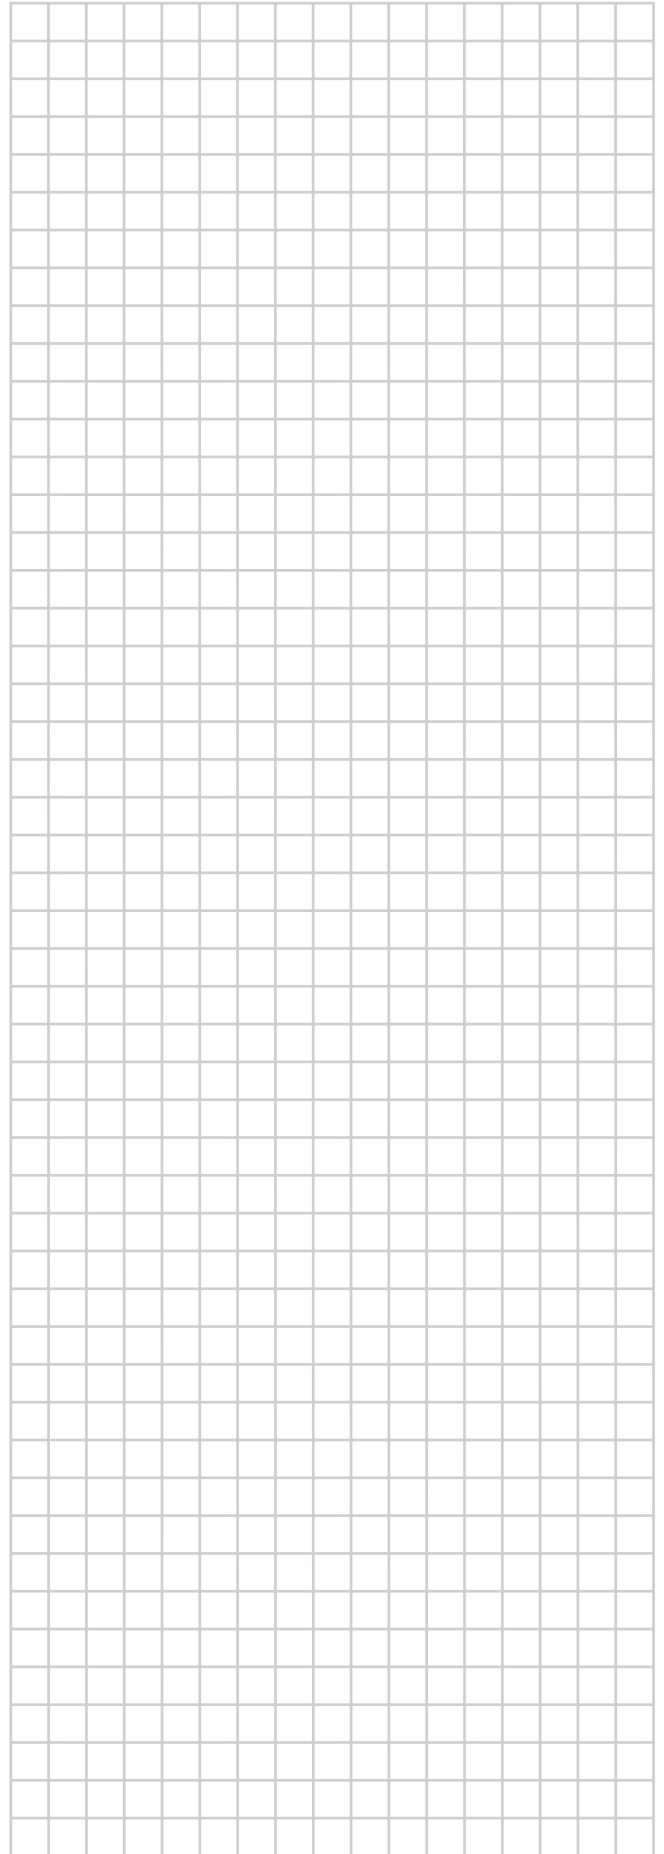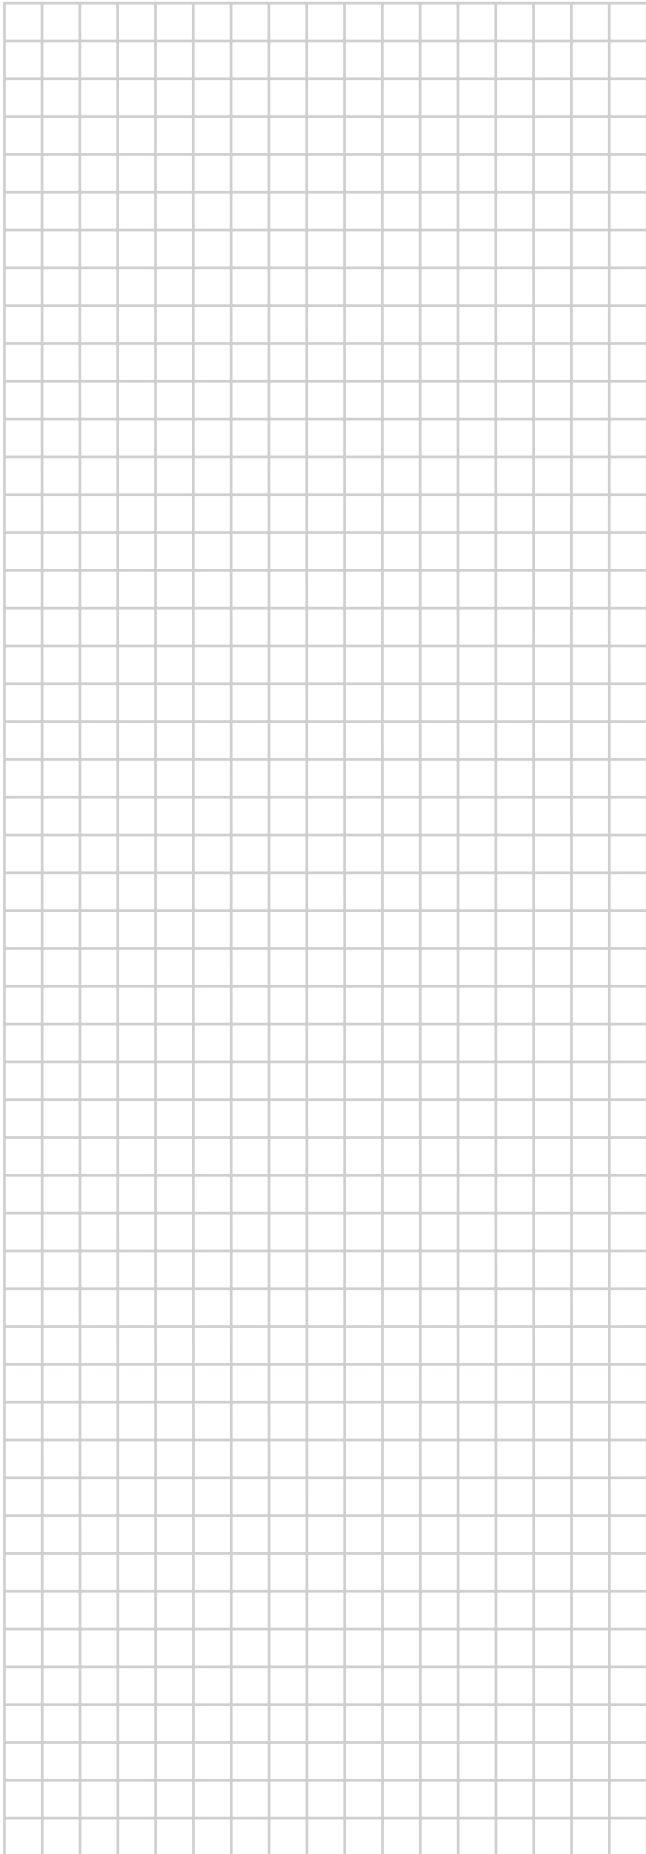



DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Остенде, Бельгия

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Чешская Республика

СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ DAIKIN SAN.TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe

ИСТАНБУЛ / ТУРЦИЯ

Тел.: 0216 453 27 00

Факс: 0216 671 06 00

Информационный центр: 444 999 0

Веб-сайт: www.daikin.com.tr

Авторское право, 2023 г., Daikin

3P728539-3 2023.06

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Инструкция по эксплуатации Daikin CTXM-A / FTXM-A

Идентификатор библиотеки: LIB-003178

Исходный файл: daikin-ctxm-a-ftxm-a-instruktsiya-ekspluatatsiya.pdf

SHA-256 оригинала: 209961c9ffd1cd34cbdcccbebc90bbe6d0088d0641cfa42d4d2c828cc44a53c7

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/daikin-ctxm-a-ftxm-a-instruktsiya-ekspluatatsiya.pdf>

Копия сформирована: 01.10.2026 18:24 UTC