

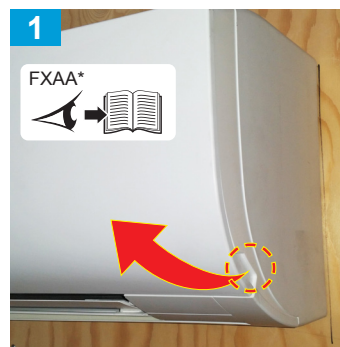
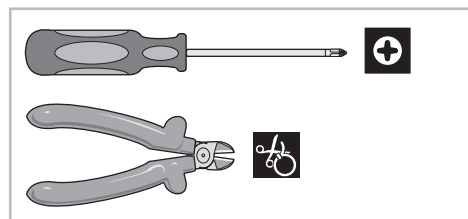
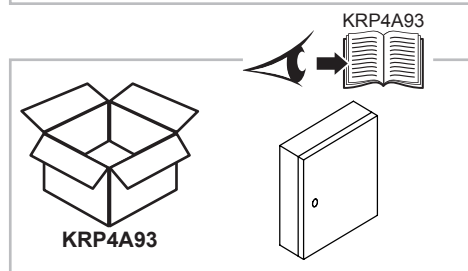









DTA114A61-9 + KRP4A93 + FXAA15-63AUV1B

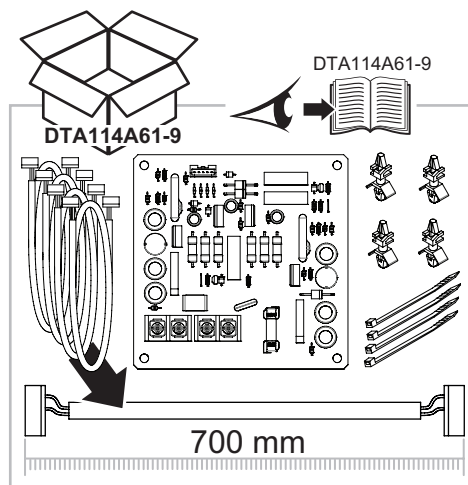

FXAA15~32A

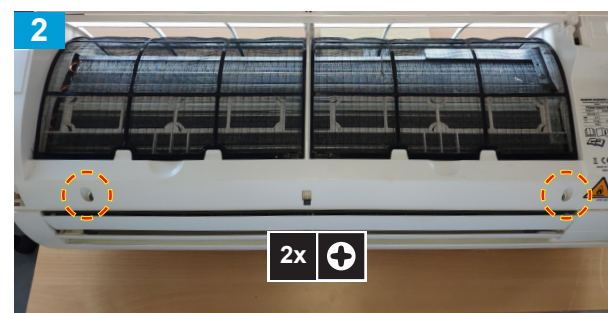

FXAA40~63A

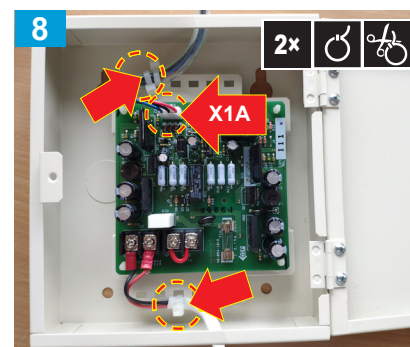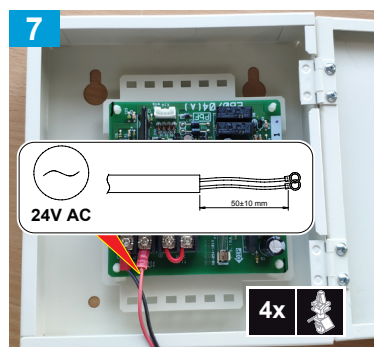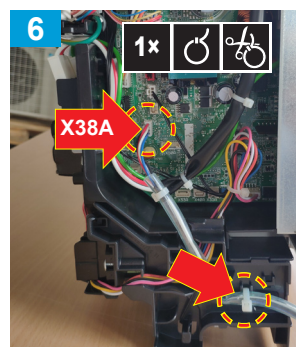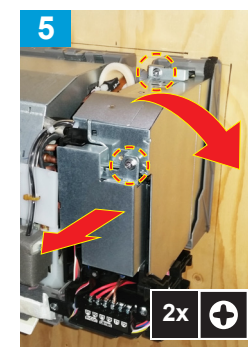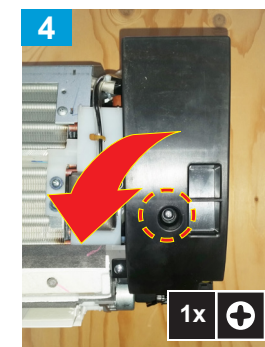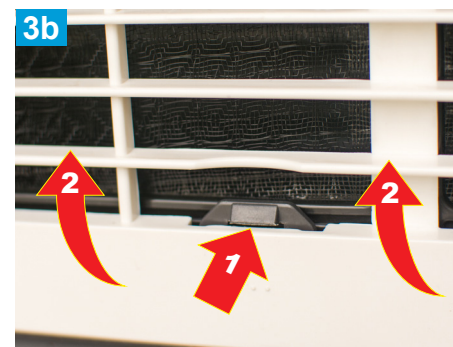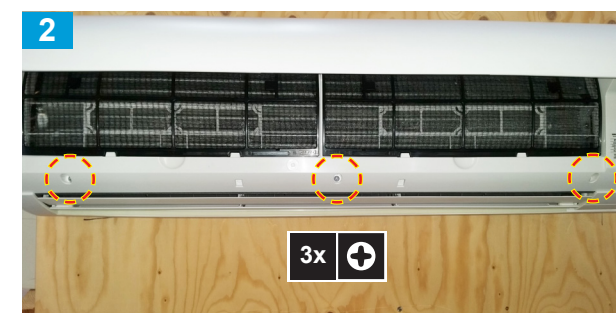

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Инструкция по монтажу Daikin DTA114A61-9 / KRP4A93 / FXAA-AUV1B

Идентификатор библиотеки: LIB-002966

Исходный файл: daikin-dta114a61-9-krp4a93-fxaa-auv1b-instruktsiya-montazh.pdf

SHA-256 оригинала: 7b1a7b70f4d69f5a326f061907e483c4978bdfaa3ad8ac1227c62f61cc89d81f

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/daikin-dta114a61-9-krp4a93-fxaa-auv1b-instruktsiya-montazh.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 10:16 UTC