

OPERATING MANUAL



Operating Manual
Wired Remote Controller

English

Bedienungsanleitung
Kabelfernbedienung

Deutsch

Mode D'emploi
Télécommande reliée par fil

Français

Bedieningsaanwijzing
Niet-draadloze Afstandsbediening

Nederlands

Manual De Instrucciones
Control Remoto Con Cable

Español

Manuale Di Funzionamento
Telecomando Cablato

Italiano

Εγχειρίδιο Οδηγιών
Ενσύρματο τηλεχειριστήριο

Ελληνικά

Manual De Funcionamento
Controlo Remoto Com Fio

Português

Руководство По Эксплуатации
Проводной пульт дистанционного
управления

Русский

Przewodowe zdalne
urządzenie sterujące

Polski

Kullanım Kılavuzu
Kablolu Uzaktan Kumanda

Türkçe

Part No.:R08019033605
OM-5RTBR-0709(0)-DENV

A. Руководство по эксплуатации

1. После подключения питания на жидкокристаллическом дисплее отображается главный экран.

*

2000/01/01	[Sat]	12:00am
Status	:	OFF
Mode	:	Heating
Set Temp	:	24°C

▼

2. Нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) в течение 1 секунду для включения устройства, если его статус – OFF (ВЫКЛ). Статус изменится на ON (ВКЛ). Загорится индикатор ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ).
3. Для охлаждения нажмите в течение 1 секунды кнопку HEAT, для обогрева – кнопку COOL.
4. “Set Temp” относится к установке температуры.
5. Для того чтобы увидеть состояние компрессора(ов) (включен, выключен, размораживание), нажмите один раз кнопку ▼.

*

2000/01/01	[Sat]	12:00am
Compressor 1	:	ON
Compressor 2	:	DEFROST

▲▼

6. Снова нажмите кнопку ▼, чтобы увидеть температуру в комнате и температуру снаружи.

*

2000/01/01	[Sat]	12:00am
Return Air	:	24.0°C
Outdoor Air	:	24.0°C

▲▼

7. Повторно нажмите кнопку ▼, чтобы увидеть выбранное состояние компрессора, количество используемых компрессоров, опцию внутреннего вентилятора “always on” модель и версию EEPROM.

*

2000/01/01	[Sat]	12:00am
Type	:	H/Pump
No. Comp	:	2 Comp
IDF Opt	:	--
Model	:	5RT90BR_E
EP.Rev	:	0.0

8. Нажмите кнопку ▲, чтобы вернуться к предыдущему экрану (экранам), или кнопку ESC, чтобы вернуться к главному экрану.
9. Для того, чтобы просмотреть или очистить историю срабатывания сигнализации, нажмите кнопку ALARM. В случае **срабатывания сигнализации** обратитесь к своему дилеру или сервисной организации.

* **Примечание:** Показанная диаграмма служит только иллюстрацией. Она может различаться для разных моделей. Информация, выводимая на дисплей, зависит от настройки на главной плате контроллера.

В. Главное меню

1. Установленные на заводе-изготовителе значения параметров можно изменять в Главном меню. Для того, чтобы перейти в главное меню, нажмите кнопку ENTER.
2. Главное меню состоит из следующих подменю: Работа, Параметры, Таймер, Тревога, Предупреждения и Дисплей.

Как пользоваться Главным меню?

Шаг 1

Нажмите ENTER, чтобы открыть список подменю в Главном меню.

Шаг 2

Нажимая кнопки ▲ или ▼, перейдите к требуемому подменю. Выберите подменю нажатием кнопки ENTER.

Шаг 3

Нажимая кнопки ▲ или ▼, перейдите к параметру, который вы хотите просмотреть или изменить. Выберите этот параметр нажатием кнопки ENTER.

Шаг 4

Для изменения параметра нажимайте кнопки ▲ или ▼. Завершив операцию, нажмите ENTER. Для того, чтобы вернуться к предыдущему экрану, нажмите кнопку ESC. Нажимайте эту кнопку последовательно до возврата к исходному экрану.

Меню Работа

Данное меню позволяет установить статус устройства (вкл. или выкл.), установить режим работы устройства, изменить установку температуры и вручную разморозить устройство (применимо только для режима нагрева).

Меню Параметры

Данное меню позволяет установить параметры работы устройства (для входа требуется пароль), осуществить пользовательскую установку, поменять пароль, установить опцию панели и разблокировать панель.

Настройки панели позволяют устанавливать подсветку и контрастность ЖКИ, настраивать звуковую сигнализацию, активировать и отключать экранную заставку, устанавливать задержку включения заставки и переключать отображение температуры между °C и °F.

Примечание: Для просмотра или изменения установочного параметра в меню Параметры необходимо ввести пароль.

ВНИМАНИЕ:

Ввод пароля должен производиться только квалифицированным персоналом местного дилера или сервисной организации. Пользователям запрещается изменять значение установочного параметра, так как это может привести к выходу аппарата из строя или сбоям в его работе.

Меню Таймер

Это меню позволяет устанавливать время, дату, график включения/выключения блока на 7 дней, а также активировать и инактивировать установленный график.

Меню Тревога

Это меню позволяет просматривать историю срабатывания сигнализации и производить ее очистку. Панель может хранить до 20 записей о нештатных ситуациях/срабатываниях сигнализации.

Меню предупреждений


Данное меню позволяет просмотреть историю предупреждений и очистить список. Панель может хранить до 20 записей о предупреждениях.

Меню дисплея

Данное меню позволяет увидеть температуру датчика (датчиков) внутреннего теплообменника, температуру датчика (датчиков) наружного теплообменника, температуру датчика (датчиков) выхода, рабочий статус электромагнитного клапана (клапанов), запись о времени работы компрессора (компрессоров), импульс открывания EXV, рабочий статус экономайзера (только для устройств с экономайзером, время проверки фильтра, тип управления и версию программного обеспечения. Для входа в некоторые субменю требуется пароль.

Главное меню


Для перехода в это меню нажмите ENTER.

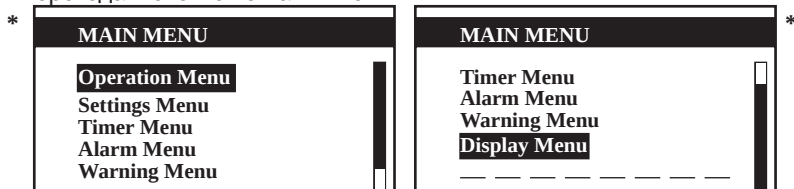

[Main Menu] содержит 6 подменю. Для выбора подменю нажимайте ▲ или ▼, для входа в подменю нажмите ENTER, для возврата к главному экрану – ESC.

Меню Работа


Выберите [Operation Menu] в [Main Menu] и нажмите ENTER, чтобы войти в это меню.

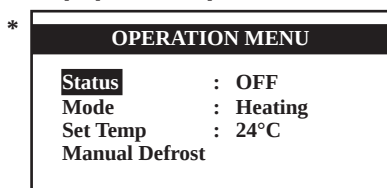

Здесь могут быть выполнены некоторые базовые установки. Нажмите ▲ или ▼ для выбора требуемой установки. Затем нажмите ENTER для входа в режим установки. Нажмите ▲ или ▼ для переключения установки. Снова нажмите ENTER для подтверждения установки. Нажмите ESC для выхода в [Main Menu].

Параметры


Выберите [Settings Menu] в [Main Menu] и нажмите ENTER, чтобы войти в это меню.

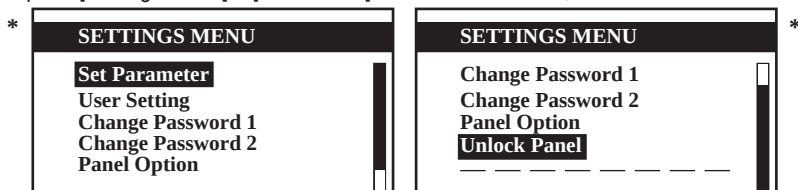

Здесь можно найти некоторые предварительные установки. Нажмите ▲ или ▼ для выбора требуемой установки. Затем нажмите ENTER для входа в режим установки. Нажмите ▲ или ▼ для переключения установки. Снова нажмите ENTER для подтверждения установки. Нажмите ESC для выхода в [Main Menu].

Настройка панели

Выберите [Panel Option] в [Settings Menu] и нажмите ENTER, чтобы войти в это меню.

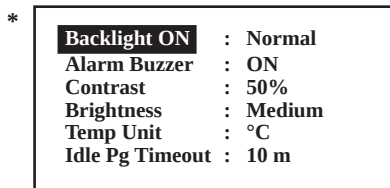

Выберите требуемый параметр с помощью кнопок ▲ или ▼ и откройте этот параметр, нажав ENTER.

Выберите требуемую опцию с помощью кнопок ▲ или ▼ и введите эту опцию, нажав ENTER.

Для возврата в [Settings Menu] нажмите ESC.

* **Примечание:** Показанная диаграмма служит только иллюстрацией. Она может различаться для разных моделей. Информация, выводимая на дисплей, зависит от настройки на главной плате контроллера.

Меню Таймер

Выберите [Timer Menu] в [Main Menu] и нажмите ENTER, чтобы войти в это меню.

*

TIMER MENU
Clock Setting
Date Setting
Timer Schedule
Timer : Enable

В это меню включены все установки таймера/расписания. Нажмите ▲ или ▼ для выбора требуемой установки. Затем нажмите ENTER для входа в режим установки. Нажмите ▲ или ▼ для переключения установки. Снова нажмите ENTER для подтверждения установки. Нажмите ESC для выхода в [Main Menu].

Установка часов

Выберите [Clock Setting] в [Timer Menu] и нажмите ENTER, чтобы войти в это меню.

*

Set Time:	
hh	mm
12	00

Нажмите ▲ или ▼ для выбора требуемой опции. Затем нажмите ENTER для входа в режим установки. Нажмите ▲ или ▼ для переключения установки. Снова нажмите ENTER для подтверждения установки. Нажмите ESC для выхода в [Timer Menu].

Установка даты

Выберите [Date Setting] в [Timer Menu] и нажмите ENTER, чтобы войти в это меню.

*

Set Date:		
yyyy	mm	dd
2000	/ 01	/01
Day	: [Sat]	

Выберите требуемую опцию с помощью кнопок ▲ или ▼ и введите эту опцию, нажав ENTER. Для возврата в [Timer Menu] нажмите ESC.

Таймер Расписание

Выберите [Timer Schedule] в [Timer Menu] и нажмите ENTER, чтобы войти в это меню.

* TIMER SETTINGS Timer 1 Timer 2 Timer 3	TIMER 1	
	ON	
	OFF	
	Sun	0800 1800
	Mon	0800 1800
	Tue	0800 1800
	Wed	0800 1800

*


С помощью этого меню можно запрограммировать таймер для работы по графику в течение 7 дней. В сутки допускается три цикла включения/выключения. Пользователь может устанавливать таймер включения/выключения на каждый день (с воскресенья по субботу).

Чтобы заданный график выполнялся, необходимо активировать [Timer] в [Timer Menu]. Для возврата в [Timer Menu] нажмите ESC.

*** Примечание:** Показанная диаграмма служит только иллюстрацией. Она может различаться для разных моделей. Информация, выводимая на дисплей, зависит от настройки на главной плате контроллера.

Аварийное меню/Меню предупреждений

Выберите [Alarm Menu]/[Warning Menu] в [Main Menu] и нажмите ENTER, чтобы войти в это меню.

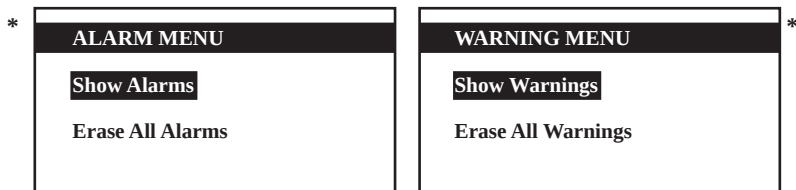


Здесь хранятся записи обо всех предыдущих отказах/аварийных ситуациях/предупреждениях.

Пользователь может просмотреть или удалить эти записи. Данная панель хранит до 20 записей о предыдущих отказах/аварийных ситуациях/предупреждениях.

Для возврата в [Main Menu] нажмите ESC.

Показ аварийных ситуаций/Показ предупреждений

Выберите [Show Alarms]/[Show Warnings] в [Main Menu] и нажмите ENTER, чтобы войти в это меню.

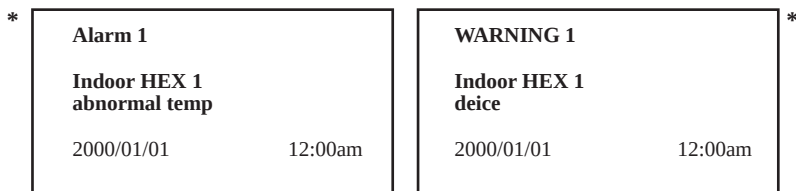

Запись содержит сведения о:


- Описание аварийных ситуаций/предупреждений
- Дата возникновения аварийных ситуаций/предупреждений
- Время возникновения аварийных ситуаций/предупреждений

Кроме того, пользователь может стереть все записи об аварийных ситуациях/предупреждениях в данном меню (требуется пароль).

Для возврата в [Alarm Menu]/[Warning Menu] нажмите ESC.

Меню Дисплей

Выберите [Display Menu] в [Main Menu] и нажмите ENTER, чтобы войти в это меню.

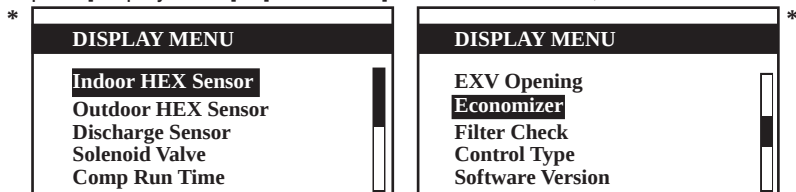

Данное меню показывает температуру датчика (датчиков) внутреннего теплообменника, температуру датчика (датчиков) наружного теплообменника, температуру датчика (датчиков) выхода, рабочий статус электромагнитного клапана (клапанов), запись о времени работы компрессора (компрессоров), импульс открывания EXV, рабочий статус экономайзера (только для устройств с экономайзером, время проверки фильтра, тип управления и версию программного обеспечения. Для входа в некоторые субменю требуется пароль. Кроме того, пользователь может стереть все записи о времени работы компрессора (требуется пароль).


Для возврата в [Main Menu] нажмите ESC.

* **Примечание:** Показанная диаграмма служит только иллюстрацией. Она может различаться для разных моделей. Информация, выводимая на дисплей, зависит от настройки на главной плате контроллера.

С. Установка

При установке жидкокристаллической панели в кронштейн

Шаг 1

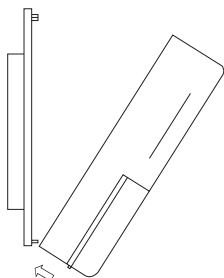

Нажать для фиксации ЖК-панели к кронштейну.


Шаг 2



При снятии ЖК-панели с кронштейна.

Шаг 1

Сначала снять ЖК-панель с верхней части



Шаг 2



1. В комплекте с ЖК-дисплеем поставляется батарейка 3 В. Она необходима для того, чтобы обеспечить правильное отображение текущего времени после установки таймера.
2. ЖК-дисплей подключается к основной плате через соединение CN8.

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:

Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:

JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan

<http://www.daikin.com/global/>

DAIKIN EUROPE NV

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Инструкция по эксплуатации проводного пульта Daikin для UATYQ-C

Идентификатор библиотеки: LIB-005013

Исходный файл: daikin-uityq-c-om-5rtbr-instruktsiya-ekspluatatsiya.pdf

SHA-256 оригинала: 2763a9f231820fad75886aac81e4e8955d0c5e52d9f27bd329eb8d77b76cef6d

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/daikin-uityq-c-om-5rtbr-instruktsiya-ekspluatatsiya.pdf>

Копия сформирована: 01.10.2026 14:20 UTC