


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**FUNAI**  
*Future and air*

ОСУШИТЕЛЬ  
ВОЗДУХА

**YAMANAKO**

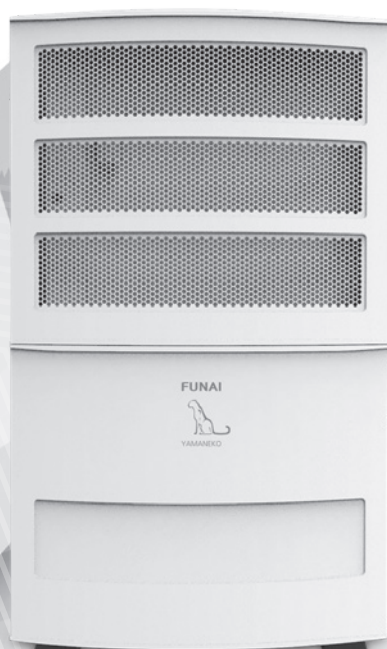

Модель  
RAD-Y120T7E

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 1. Правила безопасности . . . . .              | 4  |
| 2. Назначение. . . . .                         | 6  |
| 3. Устройство осушителя. . . . .               | 6  |
| 4. Панель управления . . . . .                 | 7  |
| 5. Коды ошибок . . . . .                       | 10 |
| 6. Технические параметры . . . . .             | 10 |
| 7. Обслуживание и уход . . . . .               | 11 |
| 8. Общие методы устранения неполадок . . . . . | 12 |
| 9. Хранение и транспортировка . . . . .        | 13 |
| 10. Срок эксплуатации. . . . .                 | 13 |
| 11. Правила утилизации . . . . .               | 13 |
| 12. Дата изготовления . . . . .                | 13 |
| 13. Сертификация . . . . .                     | 14 |
| 14. Гарантийные обязательства . . . . .        | 15 |

# 1 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- ❗ Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации перед установкой и эксплуатацией осушителя воздуха, если у вас возникнут вопросы, обращайтесь к официальному дилеру производителя.
- ❗ Используйте прибор только по назначению, указанному в руководстве по эксплуатации.
- ❗ Не допускается наращивание кабеля питания, т.к. это может привести к перегреву и пожару.
- ❗ Убедитесь в том, вилка прибора вынута из розетки, если он не используется в течение длительного времени.
- ❗ Никогда не подключайте и не отключайте устройство влажными руками, при отключении осушителя не тяните за кабель электропитания. (Это может привести к поражению электрическим током.)
- ❗ Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен авторизованным сервисным центром.
- ❗ Осушитель воздуха не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта или знаний, если они не находятся под контролем лиц, ответственных за их безопасность.
- ❗ Не допускайте детей играть с осушителем — это опасно.
- ❗ Отключайте шнур питания от сети, удерживая вилку в руке.
- ❗ Осушитель воздуха следует хранить в сухом и хорошо проветриваемом месте, не содержащем агрессивных или взрывоопасных газов. Он должен быть защищен от сильных толчков.
- ❗ Пожалуйста, отсоедините прибор от сети перед сливом конденсата из бака, очистке и обслуживанием прибора.
- ❗ Пожалуйста, отключайте питание, прежде чем передвигать осушитель воздуха. Для того, чтобы избежать разлива воды, рекомендуется вынуть емкость для воды

и вылить воду. Когда в приборе находится вода, пожалуйста, не трясите его и держите в вертикальном положении. (Пролившаяся вода может привести к поражению электрическим током.)

- ❗ В местах, где используется масло или горючий газ и может произойти их утечка.
- ❗ Предотвращайте попадание летучих веществ или легковоспламеняющихся предметов в прибор. Это может привести к пожару.
- ❗ Не используйте осушитель в комнате, где используются химические распыления. (Остатки химических веществ, накопленные внутри прибора, могут попасть в воздух и нанести ущерб здоровью.)
- ❗ Не смачивайте корпус прибора и выпускную решетку. (Это приведет к пожару или поражению электрическим током.)
- ❗ Никогда не используйте растворители, такие как бензин или химические растворители, для очистки прибора. Не распыляйте на прибор пестициды.

- ⊗ Не устанавливайте осушитель в следующих местах:
  - в местах, где он может упасть, что приведет к травме и поломке осушителя.
  - в местах с повышенной температурой, высокой влажностью или там, где устройство может намокнуть.
  - на кухне и в других местах, где выделяется дым.
  - в местах, где выходящий поток воздуха будет попадать на растения или животных.
  - в местах скопления агрессивных газов или металлической пыли.
- ⊗ Не садитесь на прибор и не прислоняйтесь к осушителю воздуха. (Это может привести к сбою в работе осушителя воздуха и нанести вред.)
- ⊗ Никогда не трясите осушитель воздуха. (Это может привести к нарушению работы датчика в осушителе воздуха.)
- ⊗ Не ставьте на оборудование магнит или металлический предмет. (Это может привести к сбоям в работе или неисправностям оборудования, потому что внутри него также есть магниты). В то же время, пожалуйста, старайтесь избегать размещения рядом с ним ТВ и радио. (Это может стать причиной искажения изображения и возникновения помех).
- ⊗ Не используйте хлорсодержащих моющих средств или кислот. (Токсичные газы, выделяющиеся из моющего средства, вредны для здоровья.)
- ⊗ Пожалуйста, не пейте отводимую от прибора воду, не используйте ее для животных и растений. (Это может вызвать дискомфорт или другие побочные эффекты.)
- ⊗ Окна и двери при использовании прибора держите закрытыми.
- ⊗ При эксплуатации обеспечьте зазор между решеткой для забора воздуха и стенкой более 20 см, как показано на рисунке.

- ⊗ Установите прибор в месте, где он не соскользнет. (Поскольку на нижней части установлены ролики, установка на наклонной поверхности может привести к смещению прибора и вызвать его повреждение.)
- ⊗ Пожалуйста, регулярно проводите очистку внутренних деталей и предварительного фильтра. Если внутри прибора имеется грязь, начнется рост плесени или микробов, появится запах, который может причинить вред здоровью из-за индивидуальных особенностей.

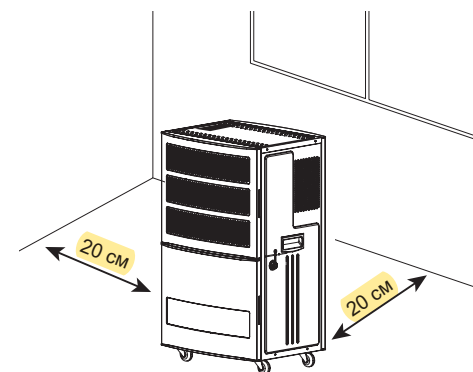


рис. 1

## ПРИМЕЧАНИЕ

Любые операции по установке или ремонту осушителя должен осуществлять квалифицированный специалист. В случае каких-либо повреждений, пожалуйста, отключите электропитание и обратитесь в авторизованный сервисный центр. Осушитель должен быть правильно заземлен.

## 2 НАЗНАЧЕНИЕ

Осушитель воздуха предназначен для изменения влажности и температуры воздуха в промышленных помещениях.

## 3 УСТРОЙСТВО ОСУШИТЕЛЯ

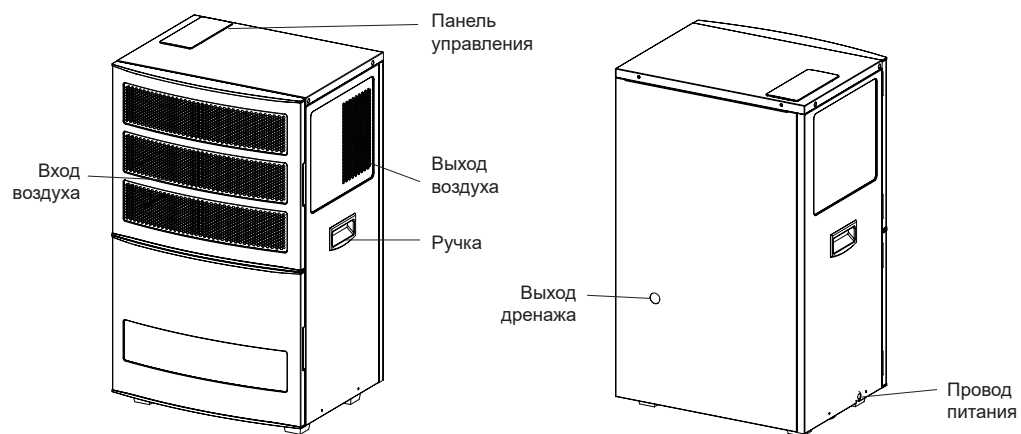


рис. 2

### ВНИМАНИЕ!

Все изображения в данной инструкции представлены исключительно в ознакомительных целях.

Реальный вид прибора и деталей может отличаться от изображенных.

Перед использованием убедитесь, что все комплектующие извлечены из заводской упаковки.

## 4 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

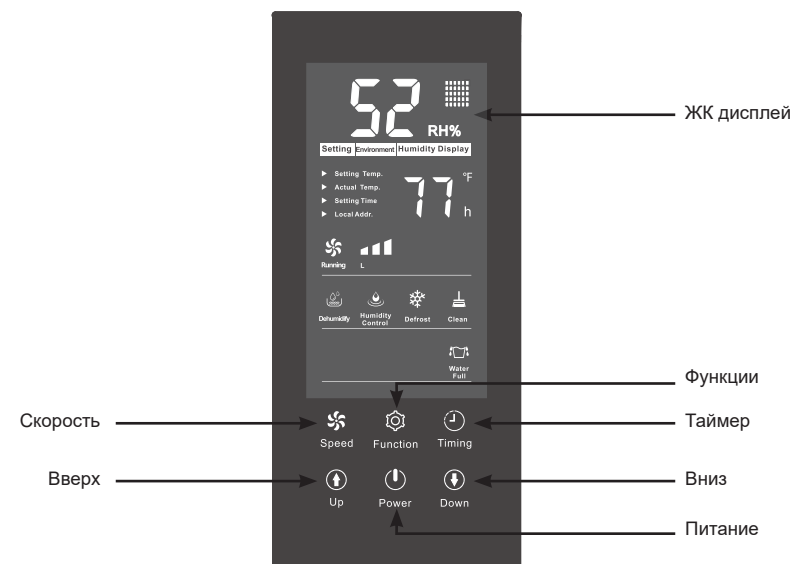


рис. 3

### Описание кнопок

- ПИТАНИЕ** Используется для включения или отключения осушителя
- ВВЕРХ** Используется для увеличения значения при установке уровня влажности и таймера
- ВНИЗ** Используется для уменьшения значения при установке уровня влажности и таймера
- ФУНКЦИИ** Короткое нажатие для подтверждения введенного параметра
- ТАЙМЕР** Используется для входа в меню настройки таймера и подтверждения установленного значения
- СКОРОСТЬ** Для переключения высокой и низкой скорости

## Установка влажности

При включенном осушителе нажмите кнопки «**Вверх**» или «**Вниз**» чтобы войти в меню установки влажности. На дисплее отобразится **Setting** и **Humidity Display**, так же начнут мигать большие цифры, показывая текущий уровень влажности.

В этом режиме нажмите кнопки «**Вверх**» или «**Вниз**», чтобы установить требуемый уровень влажности.

Диапазон установки составляет 10–98 %. Нажмите кнопку «**Функции**» один раз или не нажимайте никаких кнопок в течение нескольких секунд, чтобы выйти из режима установки влажности.

Когда установлено значение влажности 10 %, осушитель будет работать непрерывно.

## Установка таймера

В режиме работы или в режиме ожидания нажмите кнопку «**Таймер**» один раз, чтобы зайти в меню установки таймера. Загорится **Timing** на дисплее, подсветятся цифры таймера, маленькие цифры начнут мигать, показывая значение таймера.

В этом режиме нажмите кнопки «**Вверх**» или «**Вниз**», чтобы установить требуемое время осушения в диапазоне 01–24 часа, значения меняются по кругу.

Нажмите кнопку «**Функции**» один раз или не нажимайте никаких кнопок в течение нескольких секунд, чтобы выйти из режима установки таймера. Когда установлено значение таймера 00, функция таймера отключена.

## Установка скорости

Данный осушитель имеет две скорости работы на выбор.

Нажмите кнопку «**Скорость**», чтобы последовательно переключать высокую или низкую скорость вращения вентилятора.

## Запрос параметров

В режиме работы нажмите кнопку «**Функции**» один раз, чтобы зайти в режим запроса параметров.

Загорится **Temperature Setting** на дисплее, маленькие цифры покажут значение температуры и единицы измерения (C, F).

Нажмите кнопку «**Функции**», чтобы отобразить окружающую температуру и значение таймера.

## Описание режимов

Когда ожидается запуск вентилятора, будет мигать символ , когда вентилятор работает, то символ  горит постоянно, в противном случае символ не горит.

Когда ожидается запуск компрессора, будет мигать символ , когда компрессор работает, то символ  горит постоянно, в противном случае символ не горит.

Если окружающая влажность ниже, чем установленная, и компрессор не работает, будет мигать символ , в противном случае символ не отображается.

Когда установлена высокая скорость вентилятора, символ  будет отображаться продолжительное время, когда установлена низкая скорость вращения, символ  отображается продолжительное время.

Когда устройство нуждается в очистке, загорается символ .

В режиме разморозки будет отображаться символ .

## Режим авторестарт

При отключении питания и повторном его включении, прибор будет работать в том же режиме, в котором работал до отключения питания.

## Функция разморозки

В момент, когда лёд и иней покрывает теплообменник испарителя, компрессор отключится, а вентилятор продолжит работу до тех пор, пока не произойдёт оттаивание теплообменника.

## Функция защиты по температуре

Когда окружающая температура выше предельного максимального значения (+45 °C), система переходит в защитный температурный режим. Отображаются символы HH и компрессор останавливается.

Когда окружающая температура опускается ниже предельного минимального значения (+5 °C), система переходит в защитный температурный режим. Отображаются символы LL и весь прибор останавливается.

## Функция напоминания об очистке

Если суммарное время работы вентилятора составляет более 30 суток, то осушитель продолжает работать, но будет отображаться напоминание о необходимости очистки.

При отключении питания напоминание будет также сохраняться. В режиме ожидания удерживайте кнопку «**Скорость**» несколько секунд, после этого на дисплее отобразится время и напоминание исчезнет, таймер функции напоминания об очистке будет сброшен.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы избежать повреждений осушителя, минимальное время задержки включения компрессора составляет 3 минуты. После завершения цикла, компрессор сможет включиться только по истечении минимального времени задержки включения.

## 5 КОДЫ ОШИБОК

| Код ошибки | Описание                                     |
|------------|----------------------------------------------|
| E1         | Неисправность датчика влажности              |
| E2         | Неисправность датчика температуры оттайки    |
| E4         | Неисправность датчика окружающей температуры |
| E5         | Защита по высокому напряжению                |
| E6         | Защита по низкому напряжению                 |
| E7         | Неисправность системы дренажа                |
| Ec         | Неисправность платы дисплея                  |

### ПРИМЕЧАНИЕ

При появлении кодов ошибки E1, E2 или E4 компрессор и вентилятор не останавливаются.  
 При появлении кодов ошибки E5, E6 необходимо отключить питание и подать его заново.  
 При появлении кода ошибки E7, осушитель останавливается и начинает работать после устранения причины возникновения ошибки.  
 При появлении кода ошибки Ec, прибор не может управляться с панели управления.  
 Для сброса ошибки нажмите любую кнопку.

## 6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| Параметры                                         | RAD-Y120T7E         |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Диапазон поддерживаемой относительной влажности   | 10 %–98 %           |
| Производительность осушения, л/сут (30 °C / 80 %) | 120                 |
| Расход воздуха, м³/ч                              | 600                 |
| Параметры электропитания                          | 220–230 В/1 ф/50 Гц |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт             | 1630                |
| Номинальный ток, А                                | 7,5                 |
| Степень влагозащиты                               | IP21                |
| Класс электрозащиты                               | I                   |
| Тип фреона                                        | R410A               |
| Размеры прибора (Ш×В×Г), мм                       | 485×365×825         |
| Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм                      | 547×448×863         |
| Вес нетто, кг                                     | 51                  |
| Вес в упаковке, кг                                | 54                  |
| Уровень шума, дБ(А)                               | 57                  |

## 7 ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

- Перед обслуживанием и чисткой изделия отсоедините шнур питания.
- Очистите корпус осушителя мягкой влажной тканью.
- Не используйте чистящие средства, жёсткие щётки, химически обработанную ткань, бензин, бензол, растворитель или другие растворители для очистки и протирания осушителя.

### Очистка фильтра

- Этот осушитель воздуха имеет моющийся фильтр, который блокирует большую часть загрязнителей, таких как: пыль, дым, перхоть животных, споры плесени и пыльца.
- Рекомендуется регулярно проверять фильтр и чистить его не реже одного раза в месяц.

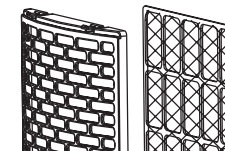


рис. 4

### Выньте фильтр

- Используйте пылесос, чтобы аккуратно удалить грязь с фильтра.
- Если моющийся фильтр особенно грязный, промойте его теплой водой и мягким моющим средством и тщательно высушите на воздухе. Избегайте попадания прямых солнечных лучей, не сушите фильтр на тепловыделяющих поверхностях, которые могут деформировать фильтр и его каркас.
- Поместите фильтр обратно в прибор.

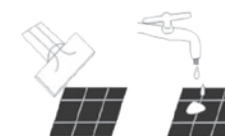


рис. 5

### Для отвода дренажа:

- **Машина** поставляется с трубкой для отвода дренажа.
- Убедитесь, что дренажная труба не согнута или не завязана узлом. Во время использования дренаж должен сливаться плавно.

a) Избегайте изгибания шланга.

b) Не сливайте дренаж в емкость.

c) Шланг должен быть проложен под углом вниз, без резких перепадов. Место окончательного слива должно быть ниже, чем сливное отверстие осушителя минимум на 10 см.

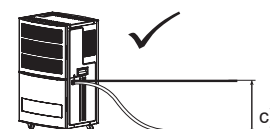
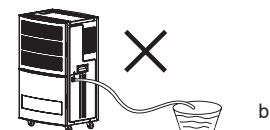
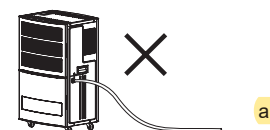


рис. 6

## 8 ОБЩИЕ МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ НЕПОЛАДОК

В случае возникновения неисправностей обратитесь к способам их устранения, указанным в Таблице 1. В случае невозможности решения проблем указанными способами обратитесь в авторизованный сервисный центр.

| Неисправность                                 | Причина                              | Решение                                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Осушитель не работает                         | Нет электропитания                   | Восстановите питание                                                     |
|                                               | Выключен автомат                     | Включите автомат                                                         |
|                                               | Не воткнут штепсель в розетку        | Воткните штепсель в розетку                                              |
|                                               | Сгорел предохранитель                | Замените предохранитель                                                  |
|                                               | Отображается ошибка                  | Определите и устраните ошибку                                            |
| Осушитель работает, но помещение не осушается | Слишком грязный фильтр               | Очистите фильтр                                                          |
|                                               | Затруднён вход или выход воздуха     | Освободите вход/выход воздуха                                            |
|                                               | В помещении открыты двери и окна     | Закройте окна и двери                                                    |
|                                               | Утечка хладагента                    | Обратитесь в сервисную службу                                            |
| Протекает дренаж                              | Шланг подсоединён неплотно или забит | Присоедините шланг плотно. Отсоедините шланг и произведите его прочистку |
| Осушитель издаёт громкий шум во время работы  | Осушитель установлен не вертикально  | Установите осушитель вертикально                                         |
|                                               | Фильтр засорён                       | Очистите фильтр                                                          |

### ПРИМЕЧАНИЕ

В случае невозможности устранения неполадок самостоятельно обратитесь в сервисный центр. Пожалуйста, не разбирайте устройство самостоятельно и не пытайтесь его починить. При работе или остановке осушителя может быть слышен звук движения хладагента в контуре, это не является неисправностью. Из осушителя подаётся горячий воздух, это нормально и не является неисправностью.

## 9 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже  $-30^{\circ}\text{C}$ .

1. При транспортировке и хранении должны строго соблюдаться требования манипуляционных знаков на упаковке прибора.
2. При транспортировке прибора должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки внутри транспортного средства.

Температурные требования: от  $-30$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ . Требования к влажности: от 15 до 85 % (нет конденсата).

## 10 СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Срок службы осушителя воздуха составляет 10 лет с момента продажи при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

## 11 ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

По истечении срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. Подробную информацию по утилизации вы можете получить у представителя местного органа власти.

Изготовитель и уполномоченное лицо изготовителя снимают с себя ответственность за возможный вред, нанесенный данным прибором в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил установки прибора и условий его эксплуатации, умышленных и неосторожных действий по отношению к прибору. А также в случаях, вызванных природными или антропогенными форсмажорными обстоятельствами.

## 12 ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Дата изготовления указана на приборе (специальная этикетка с EAN-128 кодом).

## 13 СЕРТИФИКАЦИЯ

### Заявитель:

ООО «Компания БИС»: РФ, 119180, Россия, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 2, стр. 2, пом./комн. 1/8.

### Изготовитель:

Гуанчжоу ДонгАо Электрикал Ко.,Лтд  
109, Хуанхуа Род, Лишан Дистрикт, Гуанчжоу Сити, Гуангдонг, Китай.

### Предприятие-изготовитель:

Гуангдонг ПАРКОО Электрикал Ко., Лтд  
21, Яианйин Еаст Род, Шишан Таун, Нанхаи Дистрикт, Фошан таун, Китай.

# FUNAI

*Future and air*

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Модель                                         | Серийный номер |
|                                                |                |
| Дата изготовления                              | Срок гарантии  |
|                                                |                |
| Дата продажи*                                  | Дата монтажа** |
|                                                |                |
| Покупатель                                     |                |
|                                                |                |
| Продавец                                       |                |
|                                                |                |
| Организация, осуществившая монтаж оборудования |                |
|                                                |                |

\* дата подписания товарно-транспортной накладной

\*\* дата подписания Акта приемки оборудования в эксплуатацию

**Уважаемый Покупатель!**

Благодарим Вас за то, что вы отдали предпочтение оборудованию FUNAI. Вы сделали правильный выбор в пользу качественной техники.

Просим Вас внимательно изучить условия гарантии, руководство по эксплуатации и обеспечить своевременное регламентное обслуживание в соответствии с руководством по эксплуатации.

Данный документ не ограничивает определенные законом права Покупателей, но дополняет и уточняет оговоренные законом положения.

1. Изложенные в данном гарантийном талоне условия и правила являются добровольными односторонними обязательствами Продавца перед Покупателем и регулируют порядок их взаимоотношений в связи с предоставляемой гарантией качества.

2. Срок действия настоящей гарантии 36 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с момента монтажа, если таковой производился Продавцом, в ином случае с момента подписания товарно-транспортной накладной.

В связи с тем, что оборудование FUNAI является технически сложным продуктом, требующим профессионального монтажа, производимого в соответствии с техническими требованиями, предъявляемыми к монтажу данного типа оборудования, Гарантийные обязательства распространяются только на виды поломок, вызванные доказанным заводским браком производителя. Все остальные виды поломок должны устраняться силами и за счет Продавца/Покупателя.

3. Обязательные условия осуществления гарантийного обслуживания:

3.1. Гарантия действует только в случае, что гарантийный талон заполнен организацией-продавцом, организацией установившей изделие и Покупателем с обязательным указанием следующих данных:

- Наименование модели, серийный номер изделия;
- Дата продажи, наименование, адрес, подпись и печать (если имеется) организации-продавца;
- ФИО покупателя или наименование организации-покупателя, адрес, подпись и печать (если имеется) организации-покупателя;
- Дата монтажа, наименование, адрес, подпись и печать (если имеется) организации, установившей изделие;

3.2. Оборудование в целом и все составляющие его части используются строго по его целевому назначению с соблюдением Пользователем (Покупателем, Заказчиком) эксплуатационных режимов и параметров, установленных в технической документации на Оборудование в целом и составляющие его узлы, части и агрегаты (технические паспорта, инструкции по эксплуатации и прочее).

3.3. Не допускается несанкционированное Продавцом или уполномоченной им организацией, осуществляющей гарантийный ремонт, вмешательство Покупателя во внутреннее устройство узлов, механизмов и агрегатов Оборудования, требующих особо точной наладки, а также перенос (демонтаж и последующий монтаж) Оборудования на другое место.

3.4. Не допускается несанкционированное Поставщиком или производителем изменения изделия, в том числе с целью усовершенствования и расширения области его применения;

4. В случае поломки Оборудования в течение гарантийного периода необходимо обращаться к Продавцу, который указан на первой странице данного гарантийного талона.

5. Гарантия не распространяется:

- на составляющие части Оборудования, подверженные естественному износу в процессе нормальной эксплуатации Оборудования;
  - на расходные материалы и составляющие части Оборудования, выход из строя и/или плановая замена которых в гарантийный период обусловлены самой необходимостью их применения.
- К ним, в частности (но не исключительно), относятся (в зависимости от типа оборудования):
- фильтры различные (воздушные, водяные, фреоновые и т.п.);
  - паровые цилиндры (разборные и сборные);
  - ремни и прочие приводы;
  - масла и смазочные материалы различные;
  - адсорбенты, стабилизаторы, порошки и прочие наполнители;
  - лампы и лампочки различные;
  - предохранители и реле различные;
  - детали отделки и корпуса.

## 6. Ответственность Продавца за недостатки в Оборудовании и гарантийные обязательства Продавца прекращаются в случае поломки (отказа в работе, выхода из строя) Оборудования, произошедших вследствие:

- 6.1. Повреждения (полного или частичного разрушения, приведения в негодность, коррозии, иного физического, химического или естественного воздействия) Оборудования Покупателем, его сотрудниками и/или любыми третьими лицами (в том числе перевозчиками), допущенными Покупателем к Оборудованию.
- 6.2. Повреждения Оборудования в результате воздействия обстоятельств непреодолимой силы, к которым в том числе, относятся: затопление, наводнение, возгорание, пожар, поражение молнией, прочие высокотемпературные воздействия естественного происхождения иные экстремальные природные явления и стихийные бедствия, столкновение, авария, катастрофа и другие аномалии техногенного характера, боевые или военные действия и прочие обстоятельства чрезвычайного характера.
- 6.3. Монтажа, демонтажа, ремонта или обслуживания Оборудования необученным персоналом.
- 6.4. Несоблюдения Покупателем или другими лицами, имевшими доступ к Оборудованию, требований по его эксплуатации и обслуживанию, установленных Продавцом и/или производителем.
- 6.5. Временного прекращения (отключения) на Месте установки Оборудования электропитания, теплоснабжения и иного ресурсообеспечения, без подачи которого Оборудование не может нормально функционировать.
- 6.6. Механического, термического, химического и любого другого экстремального внешнего воздействия на Оборудование или на составляющие его части.
7. Условия и порядок гарантийного обслуживания Оборудования, установленного силами Поставщика или уполномоченной им организации:
  - 7.1. В случае поломки (отказа в работе, выхода из строя) Оборудования в гарантийный период Пользователь должен уведомить Продавца в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения неисправности. При этом необходимо указать дату покупки, модель и серийный номер Оборудования.
  - 7.2. Продавец вправе отказать Покупателю в проведении гарантийного ремонта, если им будет установлено любое из обстоятельств, исключающих гарантийное обслуживание, указанных в пункте 3. **В этом случае заявка Пользователя на проведение гарантийного ремонта не подлежит исполнению и аннулируется, а Покупатель обязан возместить Продавцу расходы по выполнению работы.** При наличии у Поставщика организационно-технических возможностей и средств, он может по дополнительному письменному соглашению с Пользователем произвести платный ремонт Оборудования с его последующей приёмкой на платное сервисное техническое обслуживание.
8. После выполнения гарантийного ремонта представитель Поставщика, ответственный за гарантийное обслуживание, составляет Акт о гарантийном ремонте (в двух экземплярах), один из которых передаёт Пользователю, а второй остается у Поставщика. В Акте указываются:
  - **№ и дата, указанные на лицевой стороне настоящего Гарантийного талона;**
  - наименование и заводской номер вышедшего из строя Оборудования;
  - дата и общий характер поломки Оборудования в соответствии с Актом технического осмотра;
  - дата начала и окончания выполнения гарантийного ремонта;
  - кратко: содержание ремонтных работ, в том числе какие неисправности устранены в процессе ремонта и какие составляющие части Оборудования отремонтированы и/или заменены;
  - ФИО представителя (сотрудника Поставщика или сервисной организации), выполнявшего гарантийный ремонт, и его личная подпись;
  - ФИО представителя Покупателя, ответственного за эксплуатацию Оборудования, и его личная подпись;
  - должность и ФИО уполномоченного представителя Покупателя подписавшего Заявку на проведение гарантийного ремонта, его подпись и печать.

18

В целях улучшения качества продукции производитель оставляет за собой право изменять комплектующие части изделия для разных партий поставок, цветовую гамму и внешний вид прибора без предварительного уведомления, что не нарушает принятые на территории страны производства, транзита, реализации стандарты качества и нормы законодательства. Индикаторы на увлажнитель воздуха могут не совпадать с графическим изображением, данным в руководстве по эксплуатации, это зависит от серии выпуска прибора.



[www.funai-air.com](http://www.funai-air.com)



## Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

**9600+**

объектов и поставок

**от 1 дня**

отгрузка в транспортную компанию

### Технические данные файла

Документ: Инструкция по эксплуатации Funai YAMANEKO 120

Идентификатор библиотеки: LIB-000013

Исходный файл: funai-yamaneko-120-rad-y120t7e-instruktsiya-ekspluatatsiya.pdf

SHA-256 оригинала: 0341a768ef80900642eb58d2880639312715310f80795a8ce99d73003e454b88

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/funai-yamaneko-120-rad-y120t7e-instruktsiya-ekspluatatsiya.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 02:02 UTC