
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Hisense
INVERTER EXPERT

MULTI
EU DC Inverter LP

МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
R32 Long Pipe

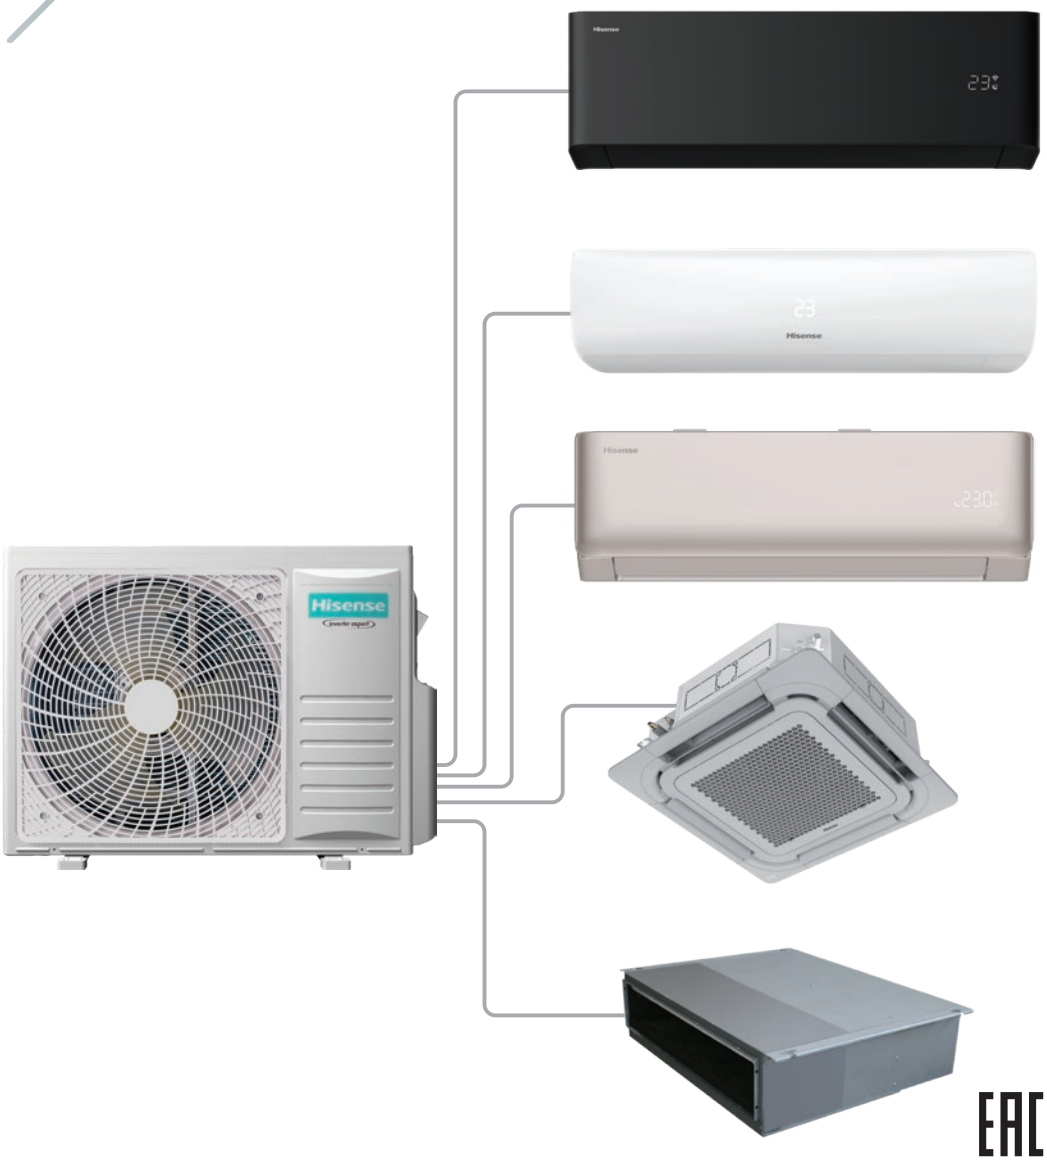

8 (800) 500-71-91
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГАРАНТИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА
ЭКСПЕРТ КЛИМАТА

EAC

Содержание

1. Назначение прибора 2
2. Правила безопасности 2
3. Схема прибора и его составных частей 4
4. Условия эксплуатации 9
5. Описание дисплея внутреннего блока 10
6. Комплектация 14
7. Настройка DIP-переключателей наружных блоков 17
8. Общие требования к установке 18
9. Описание пульта ДУ RZY1-0 48
10. Описание пульта ДУ RSY 5-0 52
11. Описание пульта ДУ RCH-RVD01 59
12. Описание пульта ДУ RTY04 68
13. Описание проводного пульта 80
14. Обслуживание проводного пульта управления 88
15. Как выполнить установку пульта 89
16. Руководство пользователя по подключению Wi-Fi 96
17. Технические характеристики Wi-Fi-модуля 97
18. Модуль Wi-Fi 98
19. Уход и техническое обслуживание 106
20. Устранение неполадок 109
21. Сертификация 112
22. Список комбинаций 113
23. Технические характеристики 115
24. Транспортировка и хранение 121
25. Утилизация 121

Наружные блоки MULTI EU DC Inverter LP	AMW2-14U4RGC LP	AMW2-18U4RXC LP	AMW3-18U4RJC LP	AMW3-24U4RJC LP	AMW4-27U4RJC LP	AMW5-36U4RQC LP	AMW5-42U4RTA LP
Внутренние блоки настенного типа VISION PRO 2.0 MULTI Superior DC Inverter				AS-10UW4RXVQH01AG	AS-13UW4RXVQH02G	AS-18UW4RBVQH01G	
Внутренние блоки настенного типа VISION PRO 2.0 CARBON MULTI Superior DC Inverter				AS-10UW4RXVQH01AG(B)	AS-13UW4RXVQH02G(B)	AS-18UW4RBVQH01G(B)	
Внутренние блоки настенного типа SENSATION PRO MULTI Superior DC Inverter				AS-10UW4RWMQK00G	AS-13UW4RWMQK00G	AS-18UW4RFMQK00G	
Внутренние блоки настенного типа SENSATION PRO CARBON MULTI Superior DC Inverter				AS-10UW4RWMQK00G(B)	AS-13UW4RWMQK00G(B)	AS-18UW4RFMQK00G(B)	
Внутренние блоки настенного типа VIBE PRO MULTI EU DC Inverter				AMS-09UW4RYCHB00	AMS-12UW4RWUHB00	AMS-18UW4RXPHB00	AMS-24UW4RFWHB00
Внутренние блоки настенного типа VIBE PRO CARBON MULTI EU DC Inverter				AMS-09UW4RYCHB00(B)	AMS-12UW4RWUHB00(B)	AMS-18UW4RXPHB00(B)	AMS-24UW4RFWHB00(B)
Внутренние блоки настенного типа VIBE PRO CHAMPAGNE MULTI EU DC Inverter				AMS-09UW4RYCHD00(C)	AMS-12UW4RWUHD00(C)		
Внутренние блоки настенного типа VIBE PRO SILVER MULTI EU DC Inverter				AMS-09UW4RYCHD00(S)	AMS-12UW4RWUHD00(S)		
Внутренние блоки настенного типа ZOOM MULTI EU DC Inverter			AMS-07UW4RMRKB00	AMS-09UW4RMRKB00	AMS-12UW4RXRKB00	AMS-18UW4RXSKB01	AMS-24UW4RBTKB02
Внутренние блоки канального типа MULTI EU DC Inverter				ADT-09UX4RBL8	ADT-12UX4RBL8	ADT-18UX4RCL8	
Внутренние блоки кассетного типа MULTI EU DC Inverter					ACT-12UR4RCC8	ACT-18UR4RCC8	ACT-24UR4RJC8
Внутренние блоки консольного типа MULTI EU DC Inverter				AKT-09UR4RK8	AKT-12UR4RK8		
Внутренние блоки напольно-потолочного типа MULTI EU DC Inverter							AVT-24UR4RB8

Информация, изложенная в данной инструкции, действительна на момент публикации. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий с целью улучшения качества без уведомления покупателей. В тексте и цифровых инструкциях могут быть допущены опечатки.

Назначение прибора

Мульти сплит-система (кондиционер) состоит из наружного блока и внутренних блоков (в зависимости от приобретенного комплекта, до 5 штук). Внутренние блоки могут быть настенного, канального, кассетного и консольного типов.
Предназначен для поддержания требуемой температуры воздуха в помещении.
Кондиционер осуществляет охлаждение, нагрев, осушение и очистку воздуха в общественных и коммерческих зонах, производственных помещениях, где соблюдаются общие требования к установке и эксплуатации (обозначенные в данном мануале).

Правила безопасности

- Перед началом эксплуатации необходимо внимательно изучить данное Руководство по эксплуатации и строго следовать всем инструкциям, которые в нем приведены.
- Монтаж кондиционера должен осуществляться только квалифицированным специалистом с соблюдением все требований, указанных в «Руководстве по монтажу полупромышленных систем Hisense».
- Необходимо обеспечить свободное пространство в зоне воздухозабора и воздухораздачи внутреннего и внешнего блока. Перекрытие зон воздухозабора или воздухораздачи может привести к падению производительности кондиционера, к его перегреву и выходу из строя.
- Необходимо отключать питание кондиционера перед техническим обслуживанием.
- Ремонт кондиционера должен осуществляться только квалифицированным персоналом авторизованного сервисного центра.
- Не допускается размещение рядом с блоком распылителей и горючих смесей.
- Не допускается отключение питания блока при помощи автоматического выключателя при включенном приборе. Это может привести к пожару.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Данное устройство заполнено хладагентом R32.

Не используйте хладагент, отличный от указанного (R32) для дозаправки или перезаправки изделия. В противном случае в контуре охлаждения может образоваться недопустимо высокое давление, что может привести к неисправности или взрыву изделия. Техническое обслуживание и ремонт кондиционера, работающего на хладагенте R32 должны осуществляться после проверки устройства на безопасность, чтобы минимизировать риски возникновения опасных инцидентов.

Условные обозначения, используемые в данной инструкции

Не делайте этого

Будьте внимательны в данной ситуации

Необходимо заземление

Предупреждение! Неправильное использование может стать причиной серьезных повреждений, таких как смерть или травма.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Этот символ показывает, что в данном приборе используется легковоспламеняющийся хладагент.Если хладагент протекает и подвергается воздействию внешнего источника возгорания, существует риск возгорания.

Важно!

Изготовитель и предприятие изготовитель снимают с себя любую ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный данным прибором людям, животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки прибора, умышленных или неосторожных действий потребителя и\или третьих лиц, а также в случае ситуаций, вызванных природными и\или антропогенными форс-мажорными явлениями.

Правила безопасности

Установка кондиционера должна осуществляться только квалифицированным специалистом







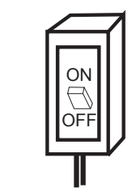
Параметры электропитания должны строго соответствовать параметрам электропитания, указанным в данном руководстве в разделе Технические характеристики.	 Надежно подсоедините шнур источника питания во избежание поражения электрическим током.	 Не допускается отключение питания блока при помощи автоматического выключателя из розетки при включенном приборе. Это может привести к пожару.
 Не допускается пережимание шнура кабеля питания, т.к. это может привести к его повреждение и как следствие поражению электрическим током.	 Не допускается попадание инородных предметов в наружный блок.	 Долговременное нахождение под потоком холодного воздуха вредно для Вашего здоровья. Отрегулируйте подачу воздуха таким образом, чтобы не находиться постоянно под его воздействием.
 При возникновении ошибки в процессе работы прибора отключите прибор при помощи пульта управления.	 Ремонт кондиционера должен осуществляться только квалифицированным персоналом авторизованного сервисного центра.	 Не допускается размещение рядом с блоком распылителей и горючих смесей.
 Не допускается нажатие кнопок управления влажными руками.	 Не допускается размещение посторонних предметов на наружном блоке.	 Кондиционер должен быть заземлен.

Схема прибора и его составных частей

Внутренние блоки настенного типа
AS-10UW4RXVQH01AG, AS-13UW4RXVQH02G, AS-18UW4RBVQH01G, AS-10UW4RXVQH01AG(B), AS-13UW4RXVQH02G(B), AS-18UW4RBVQH01G(B), AS-10UW4RWMQK00G, AS-13UW4RWMQK00G, AS-18UW4RFMQK00G, AS-10UW4RWMQK00G(B), AS-13UW4RWMQK00G(B), AS-18UW4RFMQK00G(B), AMS-09UW4RYCHB00, AMS-12UW4RWUHB00, AMS-18UW4RXPHB00, AMS-24UW4RFWHB00, AMS-09UW4RYCHB00(B), AMS-12UW4RWUHB00(B), AMS-18UW4RXPHB00(B), AMS-24UW4RFWHB00(B), AMS-09UW4RYCHD00(C), AMS-12UW4RWUHD00(C), AMS-09UW4RYCHD00(S), AMS-12UW4RWUHD00(S), AMS-07UW4RMRKB00, AMS-09UW4RMRKB00, AMS-12UW4RXRKB00, AMS-18UW4RXSKB01, AMS-24UW4RBTKB02

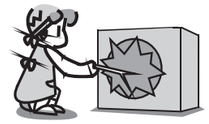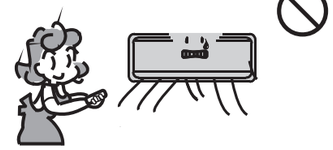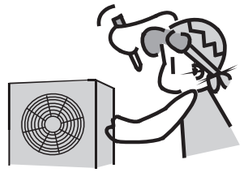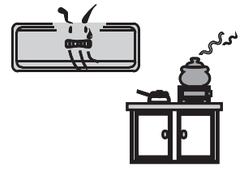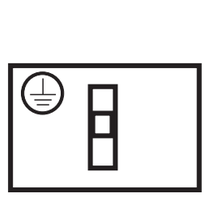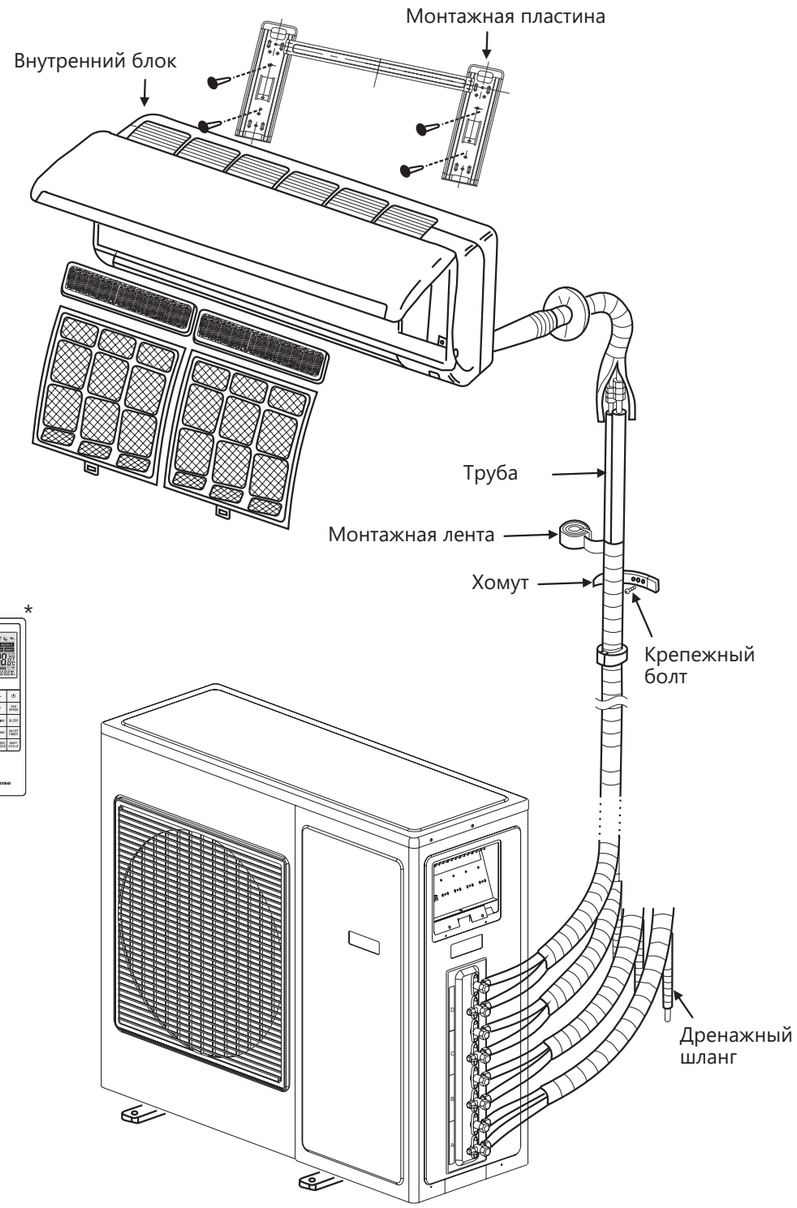


Примечание: изображение прибора на схемах может отличаться от реального.

* Тип пульта зависит от серии внутреннего блока.

Схема прибора и его составных частей


Внутренние блоки канального типа
ADT-09UX4RBL8, ADT-12UX4RBL8, ADT-18UX4RCL8

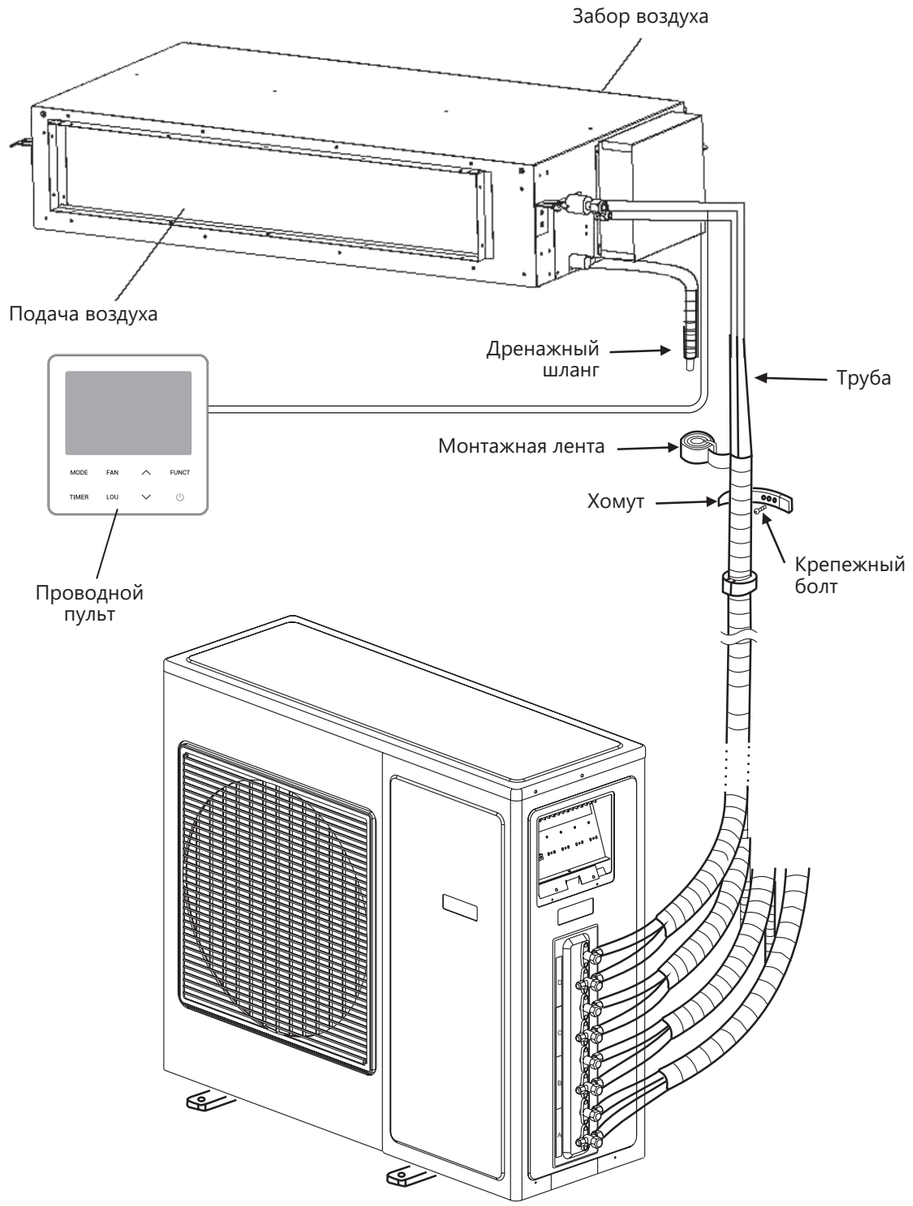

Примечание: изображение прибора на схемах может отличаться от реального.

Схема прибора и его составных частей


Внутренние блоки кассетного типа
ACT-12UR4RCC8, ACT-18UR4RCC8, ACT-24UR4RJC8
Декоративная панель внутренних блоков:
Модель 12/18 – PE-QEA/LD
Модель 24 – PE-QFA/CD

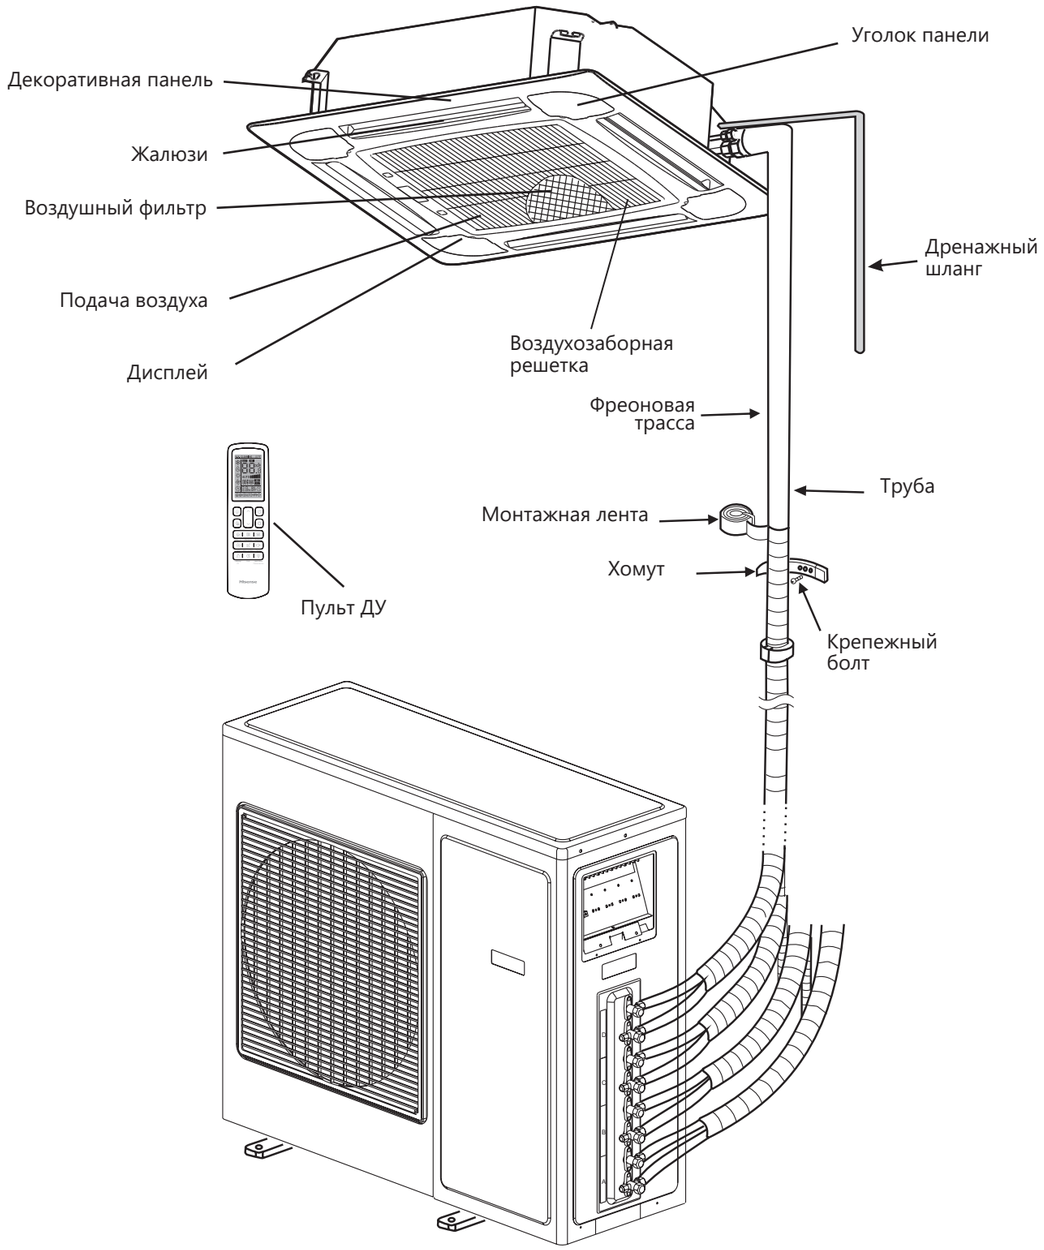

Примечание: изображение прибора на схемах может отличаться от реального.

Схема прибора и его составных частей


Внутренние блоки консольного типа
AKT-09UR4RK8, AKT-12UR4RK8

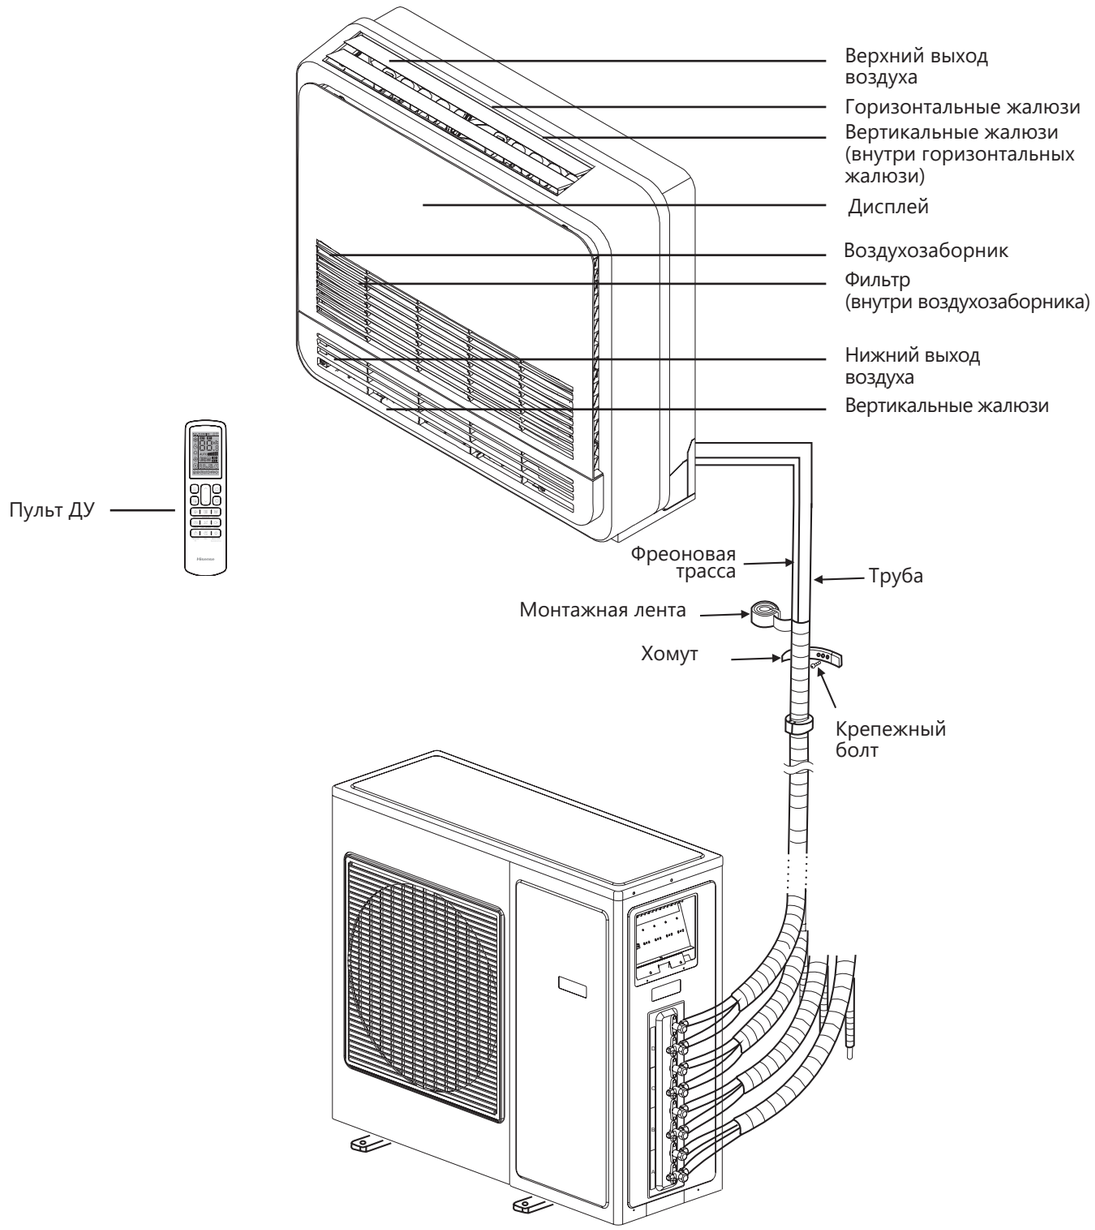

Более 350 мм

Схема прибора и его составных частей

Внутренние блоки напольно-потолочного типа
AVT-24UR4RB8

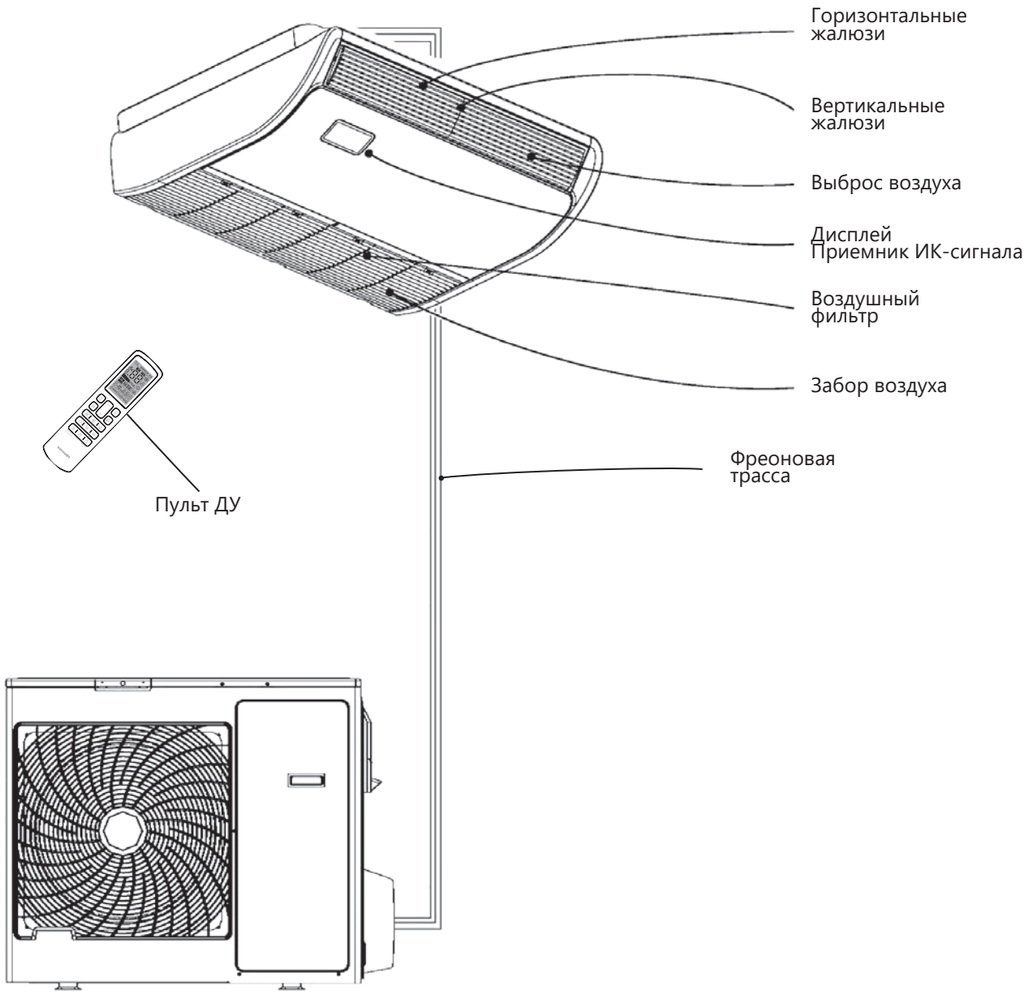

Примечание: изображение прибора на схемах может отличаться от реального.

Условия эксплуатации

Диапазон эксплуатационных температур

Запрещено эксплуатировать устройство при температурах, выходящих за пределы указанных ниже диапазонов:

РЕЖИМ НАГРЕВА	Температура наружного воздуха от 0 °C до +24 °C
	Температура воздуха в помещении от +7 °C до +27 °C
РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ/ ОСУШЕНИЯ	Температура наружного воздуха от -15 °C до +43 °C
	Температура воздуха в помещении от +21 °C до +32 °C

При эксплуатации кондиционера в режиме ОХЛАЖДЕНИЕ или ОСУШЕНИЕ в течении длительного времени при влажности воздуха выше 80% возможно возникновение конденсата на выходе воздуха (в виде тумана).

Особенности работы защитного устройства

1. • Возобновить работу кондиционера после ее прекращения в результате срабатывания защитного устройства можно через 3 минуты.
   • После подключения к питанию кондиционер начинает работу не раньше чем через 20 сек.
2. При отключении в результате срабатывания защитного устройства для включения нажмите кнопку ON/OFF.
3. При отключении кондиционера от защитного устройства все настройки Таймера сбрасываются.

Особенности работы в режиме нагрева


После запуска режима НАГРЕВ кондиционер начинает подавать теплый воздух не ранее чем через 2-5 минут.

При работе в режиме НАГРЕВ периодически активируется режим Размораживания наружного блока. Процесс занимает от 2-5 минут.
Во время размораживания прекращается работа вентиляторов внутреннего блока.

Описание дисплея внутреннего блока

Внутренние блоки настенного типа ZOOM MULTI EU DC Inverter


AMS-07UW4RMRKB00, AMS-09UW4RMRKB00, AMS-12UW4RXRKB00, AMS-18UW4RXSKB01, AMS-24UW4RBTKB02

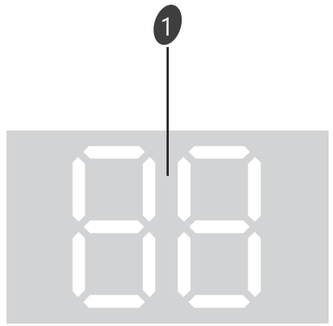

1 **Индикатор температуры**
Отображает температурную уставку или температуру внутри помещения.

Внутренние блоки настенного типа VIBE PRO MULTI EU DC Inverter / VIBE PRO CARBON MULTI EU DC Inverter / VIBE PRO CHAMPAGNE MULTI EU DC Inverter / VIBE PRO SILVER MULTI EU DC Inverter

AMS-09UW4RYCHB00, AMS-12UW4RWUHB00, AMS-18UW4RXPHB00, AMS-24UW4RFWHB00, AMS-09UW4RYCHB00(B), AMS-12UW4RWUHB00(B), AMS-18UW4RXPHB00(B), AMS-24UW4RFWHB00(B), AMS-09UW4RYCHD00(C), AMS-12UW4RWUHD00(C), AMS-09UW4RYCHD00(S), AMS-12UW4RWUHD00(S)

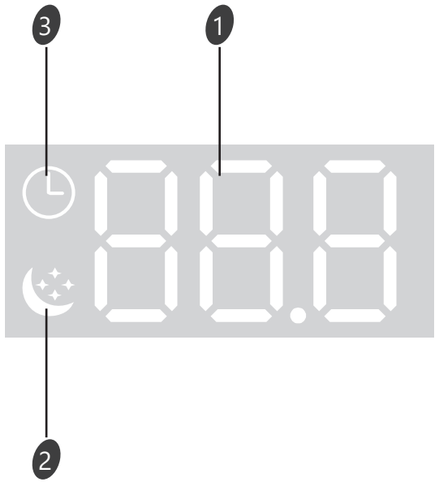

1 **Индикатор температуры**
Отображает температурную уставку или температуру внутри помещения.


2 **Индикатор режима «комфортный сон»**
Горит при активированном режиме комфортный сон


3 **Индикатор работы таймера**

Описание дисплея внутреннего блока

Внутренние блоки настенного типа VISION PRO 2.0 MULTI SUPERIOR DC Inverter / VISION PRO 2.0 CARBON MULTI SUPERIOR DC Inverter

AS-10UW4RXVQH01AG, AS-13UW4RXVQH02G, AS-18UW4RBVQH01G, AS-10UW4RXVQH01AG(B), AS-13UW4RXVQH02G(B), AS-18UW4RBVQH01G(B)

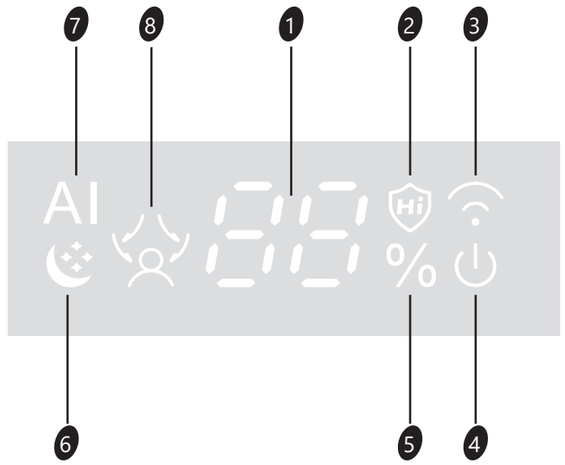

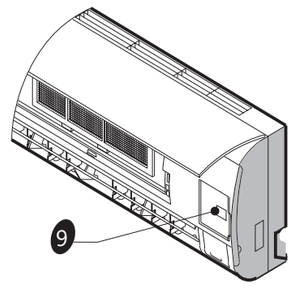


1 Индикатор температуры
2 Индикатор режима работы Hi-Nano
3 Индикатор работы функции Wi-Fi
4 Индикатор включения/выключения
5 Индикатор режима работы осушения
6 Индикатор ночного режима работы
7 Индикатор режима работы AI Smart
8 Индикатор режима работы Wind Follow
9 Панель аварийного включения/выключения без пульта ДУ (включение/выключение кондиционера, сброс индикации загрязненного фильтра после замены фильтра)

Примечание: Изображение дисплея приведено для справки и может отличаться от дисплея вашей модели.

Внутренние блоки кассетного типа MULTI EU DC Inverter

ACT-12UR4RCC8, ACT-18UR4RCC8

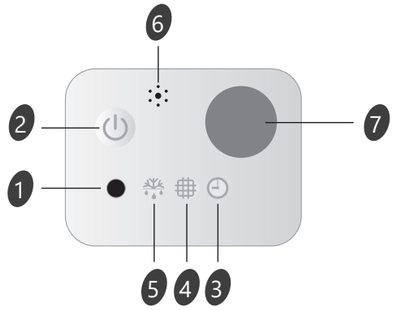

1. **Индикатор RUN (красный)**
Индикатор горит во время работы блока, выключен когда блок не работает или находится в режиме SLEEP.

2. **Кнопка аварийного включения/ выключения блока без пульта ДУ**
Включение / выключение блока и сброс индикации загрязнения фильтра.

3. **Индикатор TIMER (зеленый)**
Индикатор горит при работе функции таймера. Индикатор гаснет, когда функция таймера прекращает свою работу.

4. **Индикатор FILTER CLEAN (желтый)**
Индикатор горит, когда необходимо осуществить очистку или замену противопылевого фильтра.


5. **Индикатор DEFROST (зеленый)**
Индикатор горит когда активируется режим разморозки наружного блока (в режиме нагрева), и гаснет, когда режим разморозки закончен.

6. **Динамик**
Динамик издает звук подтверждения получения команды.

7. **Окно приемника ИК-сигналов**
Предназначено для получения сигналов от ИК-пульта управления.

Внутренние блоки кассетного и консольного типа MULTI EU DC Inverter

ACT-24UR4RJC8, AKT-09UR4RK8, AKT-12UR4RK8

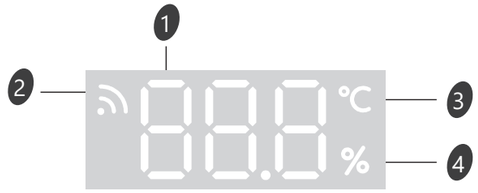

1. **Индикатор температуры/влажности**
Отображает температурную уставку или температуру внутри помещения.
Отображает относительную влажность внутри помещения.

2. **Функция Wi-Fi***
Загорается, когда функция Wi-Fi активна.

3. **Температурная шкала**
Загорается пиктограмма «°C», если активна шкала Цельсия и отсутствует пиктограмма, если активна шкала Фаренгейта.


4. **Пиктограмма влажности**
Загорается, когда индикатор температуры/ влажности отображает влажность.

Примечание: Изображение дисплея приведено для справки и может отличаться от дисплея вашей модели.

* Требуется предварительная установка Wi-Fi модуля (опция).

Внутренний блок напольно-потолочного типа MULTI EU DC Inverter

AVT-24UR4RB8

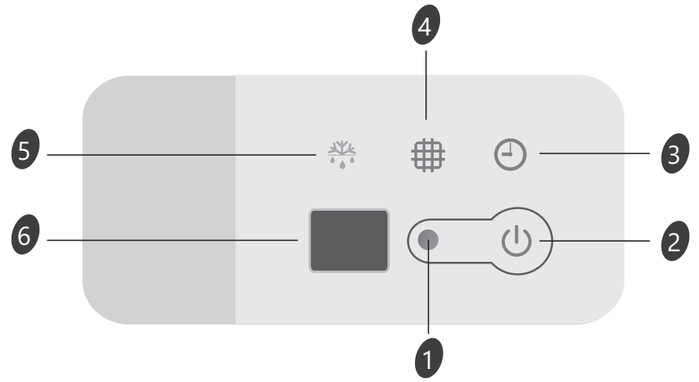

1. **Индикатор RUN (красный)**
Индикатор горит во время работы блока, выключен когда блок не работает или находится в режиме SLEEP.

2. **Кнопка аварийного включения/ выключения блока без пульта ДУ**
Включение / выключение блока и сброс индикации загрязнения фильтра.

3. **Индикатор TIMER (зеленый)**
Индикатор горит при работе функции таймера. Индикатор гаснет, когда функция таймера прекращает свою работу.

4. **Индикатор FILTER CLEAN (желтый)**
Индикатор горит, когда необходимо осуществить очистку или замену противопылевого фильтра.

5. **Индикатор DEFROST (зеленый)**
Индикатор горит когда активируется режим разморозки наружного блока (в режиме нагрева), и гаснет, когда режим разморозки закончен.

6. **Окно приемника ИК-сигналов**
Предназначено для получения сигналов от ИК-пульта управления.

Примечание: Изображение дисплея приведено для справки и может отличаться от дисплея вашей модели.

Внутренние блоки настенного типа SENSATION PRO MULTI SUPERIOR DC Inverter / SENSATION PRO CARBON MULTI SUPERIOR DC Inverter

- Крепление для монтажа на стену (для внутреннего блока)
- Пульт ДУ с держателем
- Инструкция (руководство пользователя)
- Гарантийный талон

Дополнительные принадлежности:
- UHD-фильтр (ULTRA Hi Density)
- Фотокаталитический фильтр (2 шт, комбинированный)
- Фильтр с витамином С (2 шт, комбинированный)
- Катехиновый фильтр (2 шт, комбинированный)
- Фильтр HEPA (2 шт, комбинированный)
- Hi-Nano – передовая очистка воздуха с помощью сверхмощного ионизатора

Внутренние блоки настенного типа VISION PRO 2.0 MULTI SUPERIOR DC Inverter / VISION PRO 2.0 CARBON MULTI SUPERIOR DC Inverter

- Крепление для монтажа на стену (для внутреннего блока)
- Пульт ДУ с держателем
- Инструкция (руководство пользователя)
- Гарантийный талон

Дополнительные принадлежности:
- UHD-фильтр (ULTRA Hi Density)
- Фотокаталитический фильтр (2 шт, комбинированный)
- Фильтр с витамином С (2 шт, комбинированный)
- Катехиновый фильтр (2 шт, комбинированный)
- Фильтр HEPA (2 шт, комбинированный)
- Hi-Nano – передовая очистка воздуха с помо-

Внутренние блоки настенного типа VIBE PRO MULTI EU DC Inverter / VIBE PRO CARBON MULTI EU DC Inverter / VIBE PRO CHAMPAGNE MULTI EU DC Inverter / VIBE PRO SILVER MULTI EU DC Inverter

- Крепление для монтажа на стену (для внутреннего блока)
- Пульт ДУ с держателем
- Инструкция (руководство пользователя)
- Гарантийный талон

Дополнительные принадлежности:
- UHD-фильтр (ULTRA Hi Density)
- Фильтр фотокаталитический*
- Фильтр Silver Ion*

Внутренние блоки настенного типа ZOOM MULTI EU DC Inverter

- Крепление для монтажа на стену (для внутреннего блока)
- Пульт ДУ с держателем
- Инструкция (руководство пользователя)
- Гарантийный талон

Дополнительные принадлежности:
- UHD-фильтр (ULTRA Hi Density)
- Фильтр фотокаталитический
- Фильтр Silver Ion

*кроме моделей с индексом 24k

Комплектация

Внутренние блоки канального типа MULTI EU DC Inverter

- Гарантийный талон
- Проводной пульт ДУ
- Руководство по эксплуатации
- Противопылевой фильтр

Внутренние блоки кассетного типа MULTI EU DC Inverter

- Гарантийный талон
- Декоративная панель с противопылевым фильтром
- Беспроводной ИК-пульт с держателем
- Датчик влажности (отдельно от внутреннего блока)
- Руководство по эксплуатации

Внутренний блок консольного типа MULTI EU DC Inverter

- Инструкция (руководство пользователя)
- Гарантийный талон
- Пульт ДУ с держателем
- Монтажная пластина для настенной установки (для внутреннего блока)
- Противопылевой фильтр

Внутренний блок напольно-потолочного типа MULTI EU DC Inverter

- Гарантийный талон
- Беспроводной ИК-пульт с держателем
- Руководство по эксплуатации
- Противопылевой фильтр

Наружные блоки

- Инструкция (руководство пользователя)
- Гарантийный талон
- Дренажный отвод наружного блока
- Комплект вальцовочных гаек
- Переходник(и) 3/8" -> 1/2" или 1/4" -> 3/8" или 3/8" -> 5/8" (для некоторых блоков)
- Пружинный трубогиб 3/8" или 3/8" + 1/2" (для некоторых блоков)

Комплектация

UHD-фильтр
Противопылевой фильтр высокой плотности нового поколения. Удаляет более 90 % пыли и других частиц из воздуха в помещении.

Silver Ion фильтр
Воздушный поток, проходя через данный фильтр, очищается с помощью ионов серебра, которые способны предотвращать появление микробов и бактерий.

Фотокалитический фильтр
Эффективно разрушают молекулы химических соединений, запахов, а также вирусы, бактерии, споры грибов и других загрязнителей органического происхождения.

Hi-Nano
Сверхмощный ионизатор для нейтрализации бактерий, вирусов и грибов, нейтрализации токсичных веществ, предотвращения распространения бактериальных, вирусных (включая вирус SARV-COV-2) и инфекционных заболеваний, удаления пыли и неприятных запахов, оказывает благотворное влияние на самочувствие человека.

Настройка DIP-переключателей наружных блоков

Только для блоков AMW3-18U4RJC LP, AMW3-24U4RJC LP, AMW4-27U4RJC LP, AMW5-36U4RQC LP, AMW5-42U4RTA LP

Настройки DIP-переключателя S4		Настройки DIP-переключателя S5*	
Настройка по умолчанию		Настройка по умолчанию	
Режим сбора хладагента		Тихий режим	
Режим принудительной разморозки		"Режим "только холод	

**** Кроме блока AMW5-42U4RTA LP***

Перед выполнением настройки DIP-переключателей, убедитесь что блок подключен к электропитанию.
Значок « ■ » обозначает положение переключателя.

1. Режим сбора хладагента.

Когда наружный блок работает в режиме охлаждения, включите этот режим (переместив соответствующий ползунок DIP-переключателя) чтобы начать сбор хладагента в наружный блок.

Во время работы режима сбора хладагента, будет отключена защита по низкому давлению, компрессор будет работать 3 минуты, после чего отключится.

Блок вернется к нормальному режиму работы при следующем включении.

2. Режим принудительной разморозки

Когда наружный блок работает в режиме нагрева, включите этот режим (переместив соответствующий ползунок DIP-переключателя) чтобы начать однократный процесс принудительной разморозки.

3. Тихий режим

Тихий режим ограничивает скорость работы двигателя вентилятора на уровне «средняя». Активируйте тихий режим (переместив соответствующий ползунок DIP-переключателя), и уровень шума наружного блока снизится на 5 дБ(А), а энергопотребление уменьшится до 30 %.

Если во время работы тихого режима на наружном блоке активируется защита по высокому давлению, по высокой температуре нагнетания или перегрузке в режиме охлаждения, то тихий режим будет отключен на 30 минут.

ВНИМАНИЕ!
При включении этого режима может наблюдаться снижение производительности.

4. Режим «только холод»

Этот режим позволяет кондиционеру работать только в режиме охлаждения (режим нагрева не активен).


ВНИМАНИЕ!


Для активации этого режима, переместите соответствующий ползунок DIP-переключателя до подачи электропитания.


Требования по установке внутренних блоков

- Устанавливайте внутренний блок вдали от нагревательных приборов, источников пара или горючих газов.
- Выберите место, где ничего не будет препятствовать входящему и исходящему потокам воздуха из внутреннего блока.
- Убедитесь, что конденсат от внутреннего блока будет отводиться полностью и беспрепятственно. Также убедитесь в надёжности и герметичности всех соединений отвода конденсата. Проверьте что все трубы надёжно теплоизолированы.
- Трубопровод отвода конденсата должен быть проложен с наклоном, обеспечивающим удаление конденсата самотеком (при условии, если не используются специализированные дренажные помпы, иначе следуйте рекомендациям в инструкции к дренажной помпе).
- Убедитесь, что блок полностью выровнен. Неправильная установка может привести к обратному сливу дренажа по дренажной трубе в блок или утечке конденсата.
- Если блок наклонён против направления потоков конденсата (сторона дренажной трубы поднята), датчик может работать со сбоями и может появиться утечка конденсата.
- При установке блока, если дюбели были встроены заранее, убедитесь, что они не ослабли из-за усадки бетона.
- Убедитесь, что применяемые крепежные шпильки выдержат вес внутреннего блока.
- При установке внутреннего блока над входом в помещение его производительность может быть снижена из-за утечек охлажденного воздуха в соседние помещения.
- Определите и запомните место прохождения скрытой проводки, чтобы не повредить её при монтаже.
- Минимальная длина трубопровода хладагента составляет 3 или 4 метра (в зависимости от модели кондиционера). Это ограничение необходимо для снижения вибрации и шума.
- При изменении длины трубопровода свыше номинальной (стандартной), скорректируйте количество хладагента в холодильном контуре в соответствии с рекомендациями.
- При установке внутреннего блока убедитесь, что соблюдаются требования по минимальным расстояниям до препятствий (см. рисунок).


Для блоков канального типа

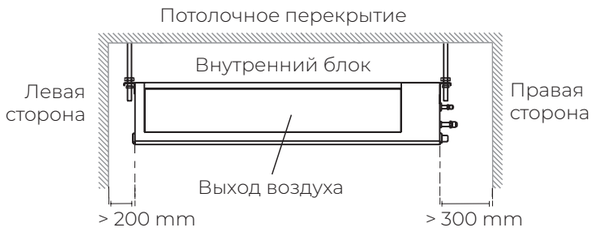

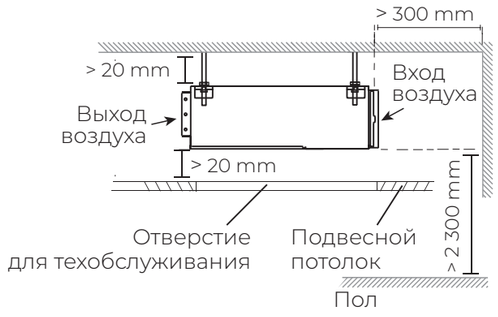

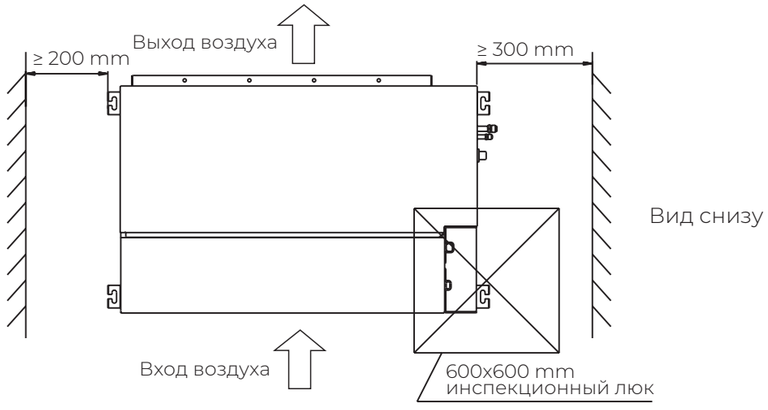


Для блоков настенного типа




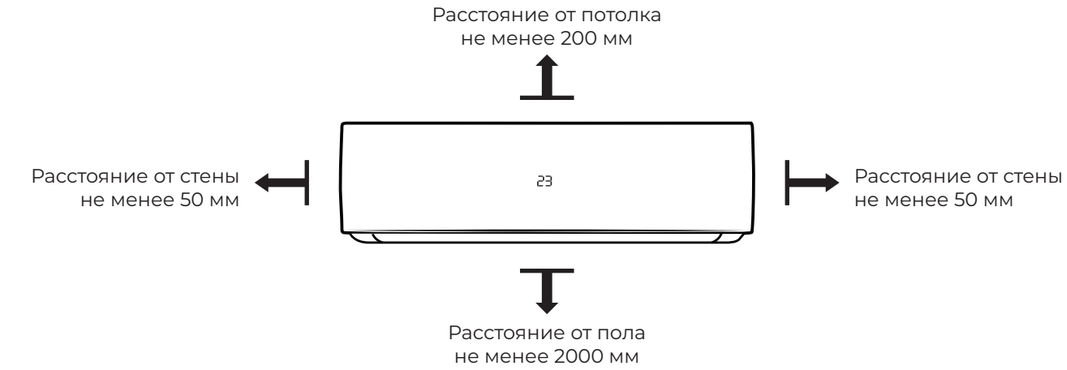



Для блоков консольного типа

Открытая установка

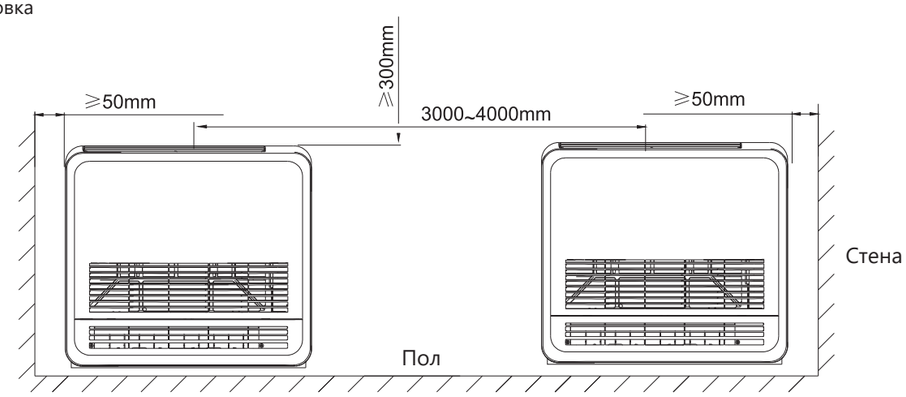

Внутренний блок консольного типа может быть установлен в любом из трех стилей, показанных ниже:

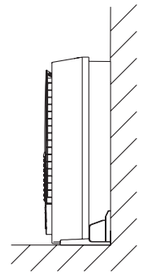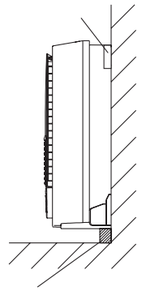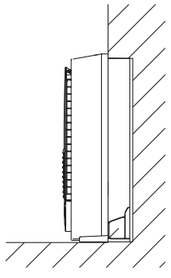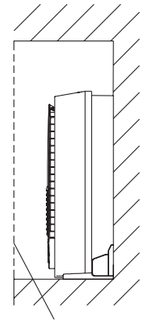На стене		На половину утопленный в стену	В стене
Установка на пол	Настенная установка		
			

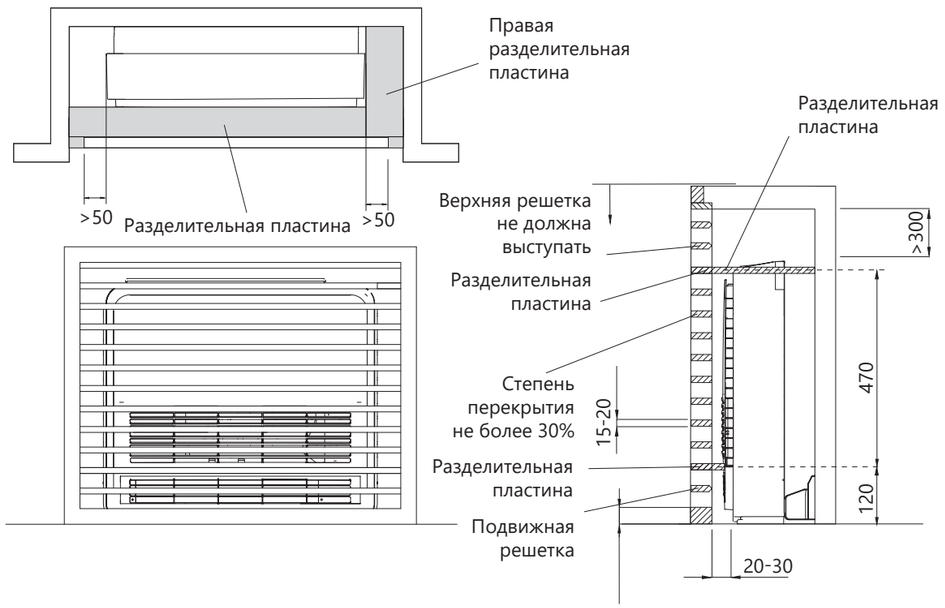

1) Обеспечьте достаточное расстояние между блоком и нишей, чтобы минимизировать влияние на выходящий воздушный поток

2) Изготовьте и поместите разделительную пластину (не входит в комплект поставки) между секциями забора и выхода воздуха

3) Изготовьте и поместите разделительную пластину (не входит в комплект поставки) с правой стороны блока.

4) С помощью DIP-переключателей (см. раздел «Изменение направления подачи воздуха на внутренних блоках консольного типа») измените сторону подачи воздуха в режиме охлаждения и нагрева на верхнюю


5) Предусмотрите подвижность решетки на выходе воздуха внутреннего блока для изменения направления потока воздуха в режиме охлаждения/нагрева


6) Декоративная решетка должна обеспечивать перекрытие не более 30 % пространства.

ВНИМАНИЕ! Невыполнение п. 4 примечаний может привести к поломке оборудования или повреждению имущества конденсатом.

Для блоков кассетного типа


Скрытая установка

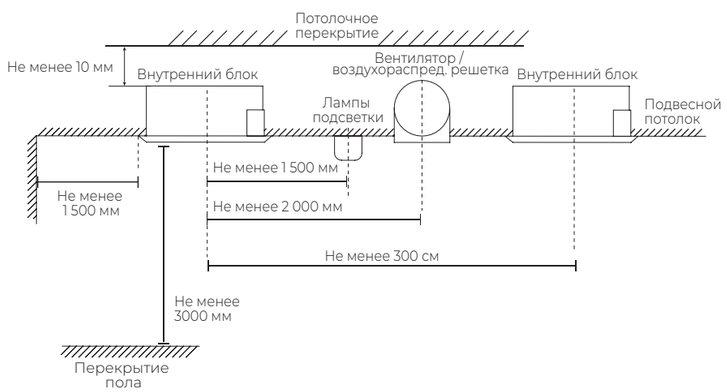


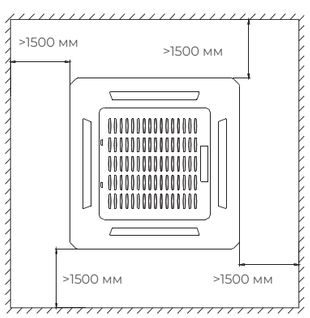


Для блоков напольно-потолочного типа


Потолочное положение

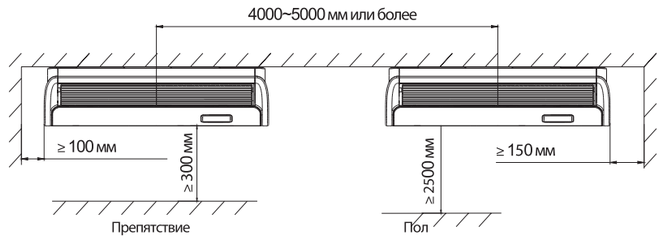

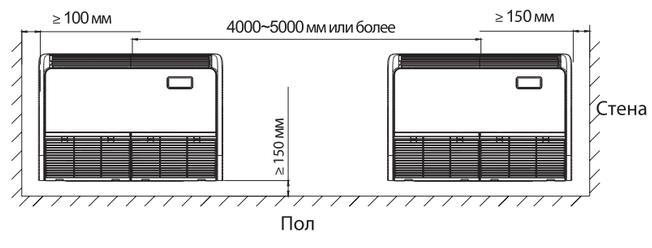

Напольное положение

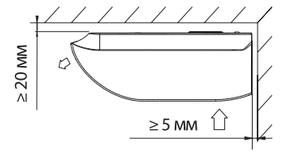

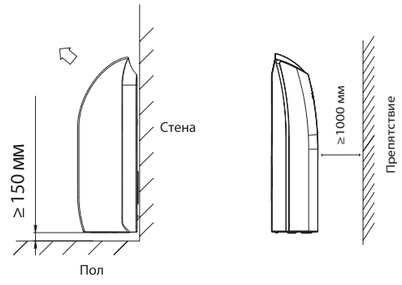

Изменение стороны забора воздуха (внутренние блоки канального типа)


При необходимости, вы можете изменить сторону забора воздуха (только для внутренних блоков канального типа) — с задней на нижнюю или наоборот.

Для этого:

– Открутите крепежные элементы фланца с текущего направления забора воздуха;


– Открутите блокирующую панель с нового направления забора воздуха;

– Поменяйте их местами. При необходимости, согните блокирующую панель по пунктирной линии (только для некоторых моделей).

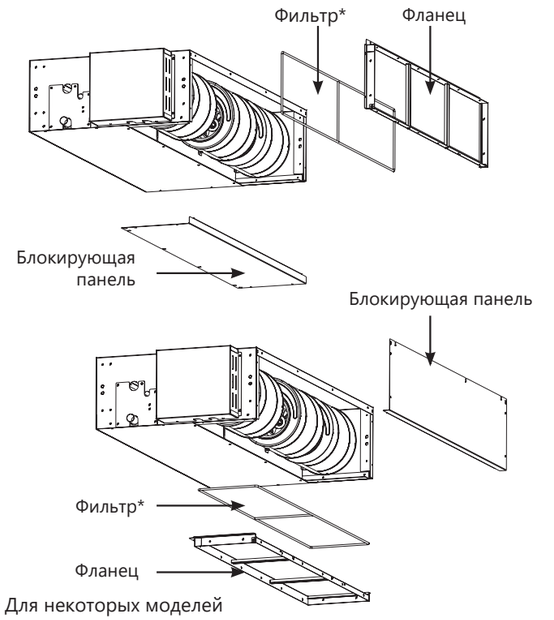

* Для некоторых моделей

Рекомендации по подключению воздуховодов:

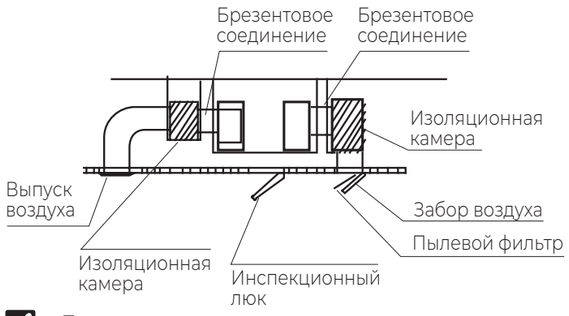


Примечание:
Данная схема приведена только для ознакомления только для блоков канального типа

Изменение направления подачи воздуха на внутренних блоках консольного типа:

Для изменения направления подачи воздуха на внутренних блоках консольного типа измените положение DIP-переключателя:

1) Снимите переднюю решетку;
2) Измените положение DIP-переключателя на необходимое

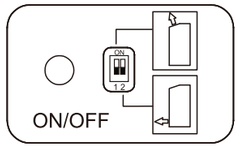

Положение DIP-переключателя	Направление потока воздуха	
	Охлаждение	Нагрев
1 2		
ON 1 2		
ON 1 2		
ON 1 2		


Примечание: внутренний блок будет автоматически менять направление воздуха в зависимости от настройки.

Запрещается устанавливать внутренние блоки мульти сплит-систем в следующих местах:

- В местах, в которых присутствуют минеральные или пищевые масла (или их пары), например, на кухнях или в технических помещениях.
- В условиях присутствия вызывающих коррозию газов, например, сернистых.
- В условиях сильных колебаний напряжения в сети (например, на промышленных предприятиях).
- В автомобильном транспорте или на водном транспорте.
- В местах, где присутствуют сильные электромагнитные поля.
- В местах, где имеются горючие газы или материалы.
- В местах, где имеются пары кислот и щелочей, а также в других особых условиях.
- В местах, где в окружающем воздухе присутствует большое количество взвешенных механических частиц


Внутренние блоки настенного типа SENSATION PRO MULTI Superior DC Inverter / SENSATION PRO CARBON MULTI Superior DC Inverter

AS-10UW4RWMQK00G, AS-13UW4RWMQK00G, AS-18UW4RFMQK00G, AS-10UW4RWMQK00G(B), AS-13UW4RWMQK00G(B), AS-18UW4RFMQK00G(B)

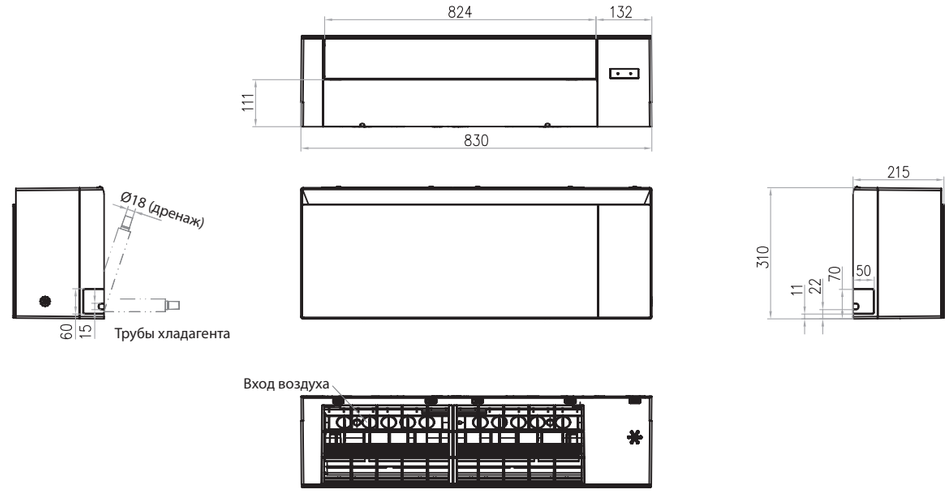


Внутренние блоки настенного типа VISION PRO 2.0 MULTI SUPERIOR DC Inverter / VISION PRO 2.0 CARBON MULTI SUPERIOR DC Inverter

AS-10UW4RXVQH01AG, AS-13UW4RXVQH02G, AS-18UW4RBVQH01G, AS-10UW4RXVQH01AG(B), AS-13UW4RXVQH02G(B), AS-18UW4RBVQH01G(B)

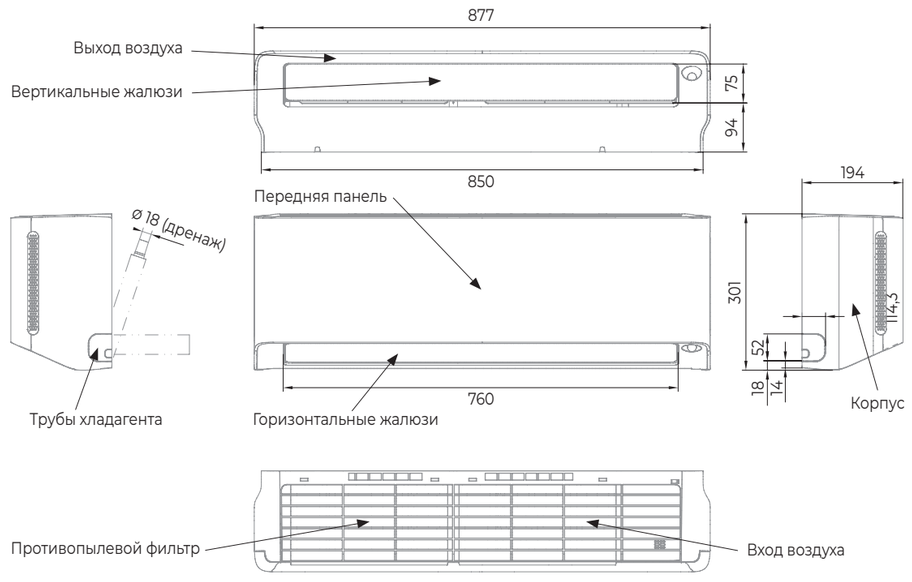


Внутренние блоки настенного типа VIBE PRO MULTI EU DC Inverter / VIBE PRO CARBON MULTI EU DC Inverter


AMS-09UW4RYCHB00, AMS-12UW4RWUHB00, AMS-09UW4RYCHB00(B), AMS-12UW4RWUHB00(B)

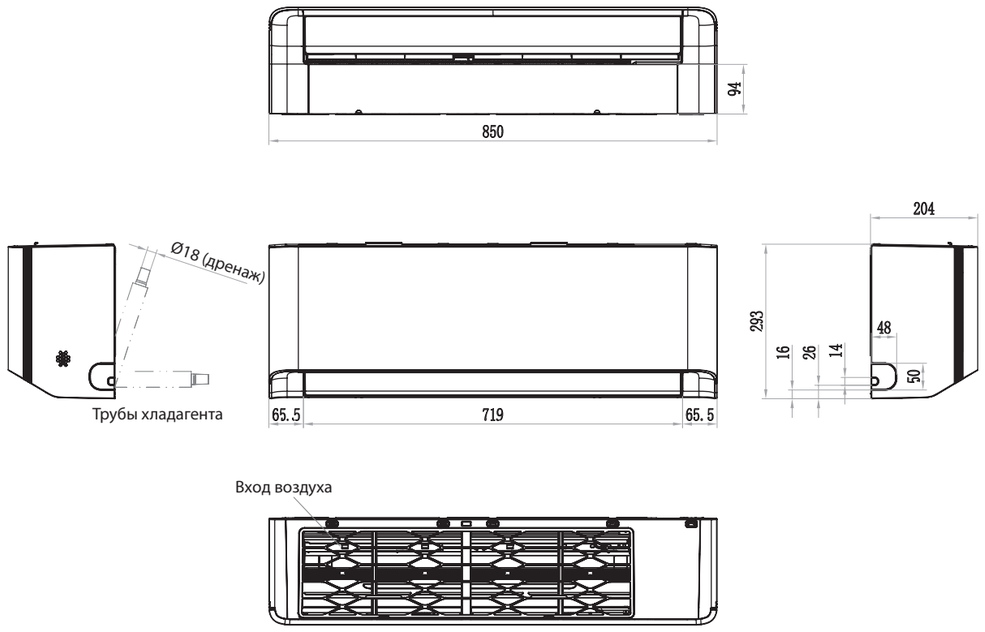

AMS-18UW4RXPHB00, AMS-18UW4RXPHB00(B)

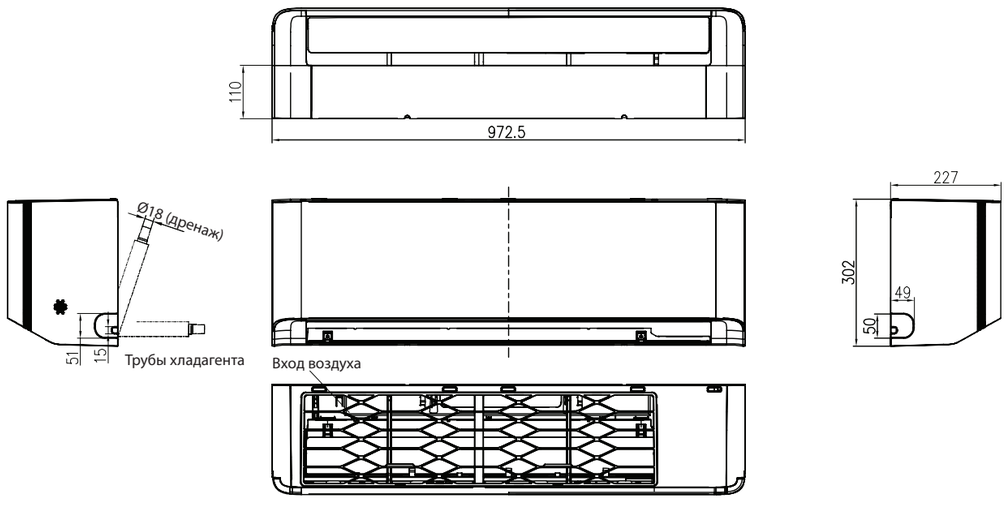


AMS-24UW4RFWHB00, AMS-24UW4RFWHB00(B)

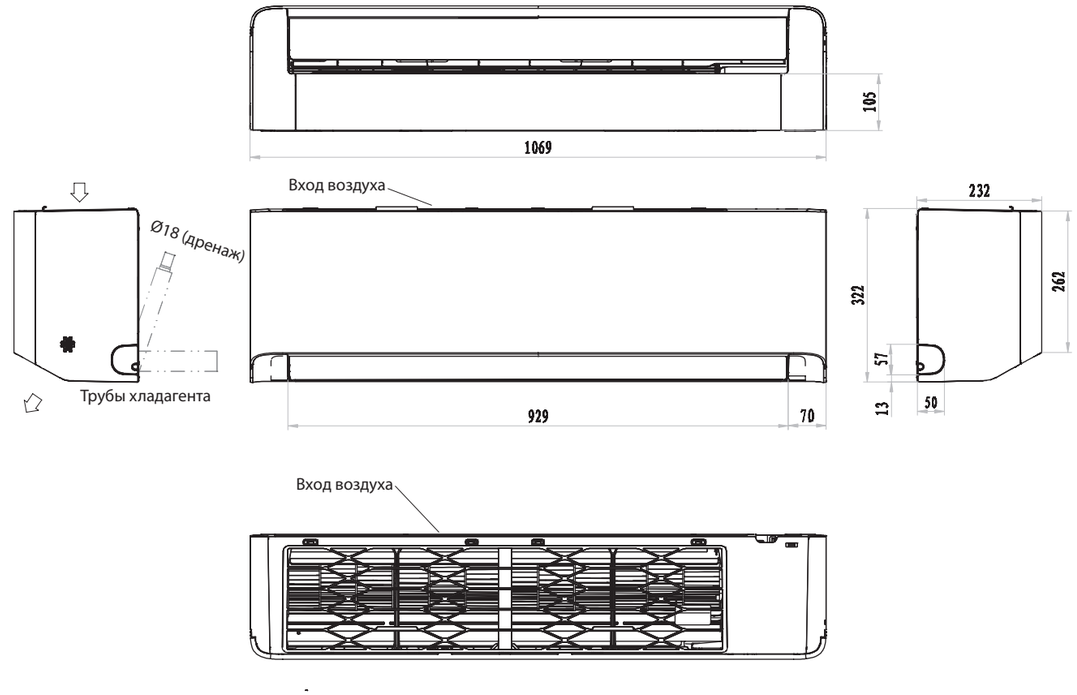


Внутренние блоки настенного типа VIBE PRO CHAMPAGNE MULTI EU DC Inverter / VIBE PRO SILVER MULTI EU DC Inverter

AMS-09UW4RYCHD00(C), AMS-09UW4RYCHD00(S)

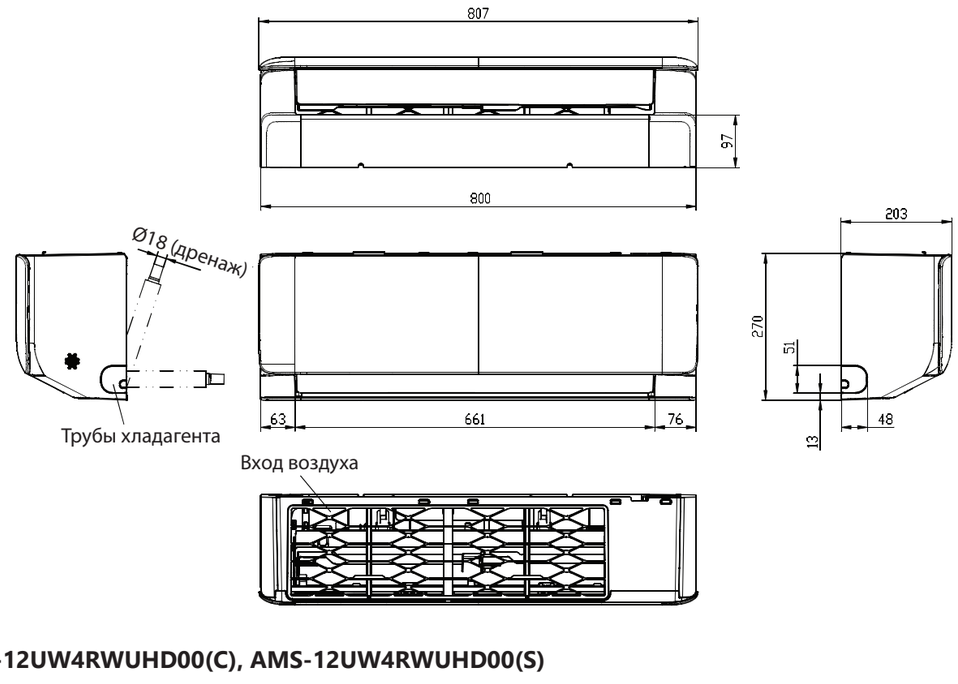


AMS-12UW4RWUHD00(C), AMS-12UW4RWUHD00(S)

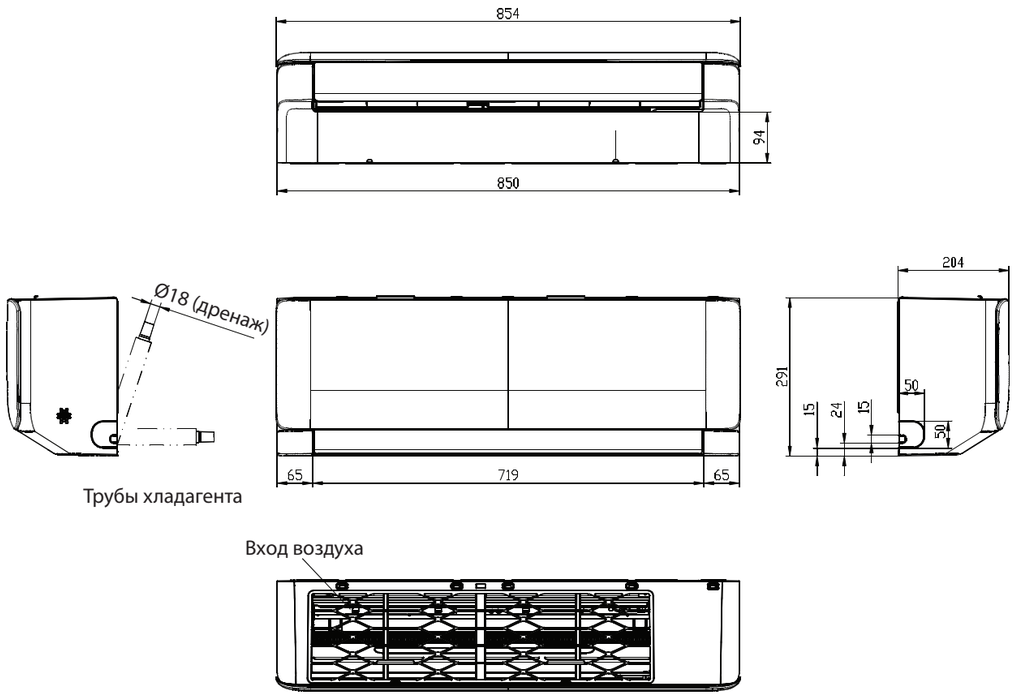


Внутренние блоки настенного типа ZOOM MULTI EU DC Inverter


AMS-07UW4RMRKB00, AMS-09UW4RMRKB00, AMS-12UW4RXRKB00

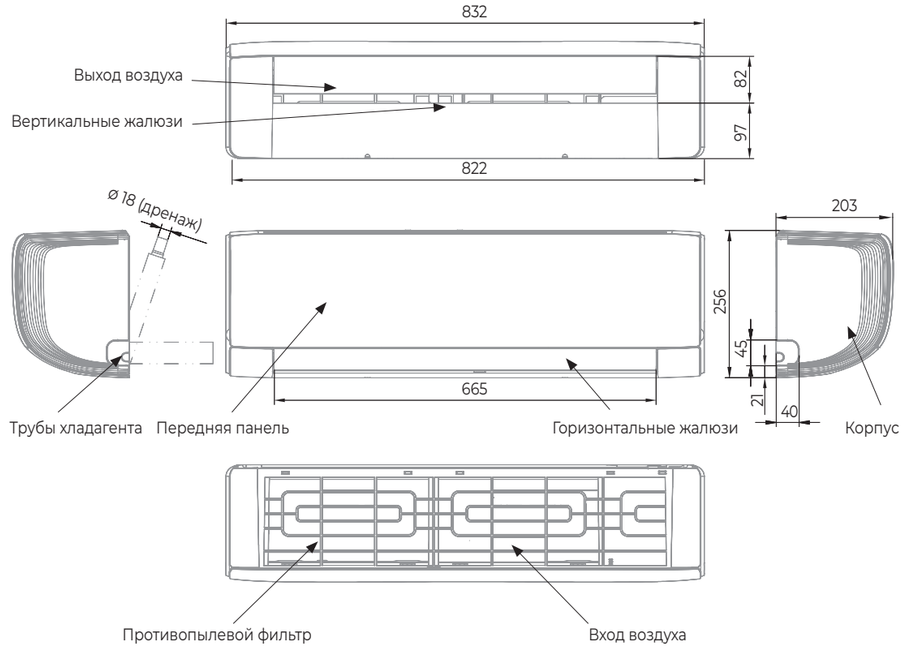

AMS-18UW4RXSKB01

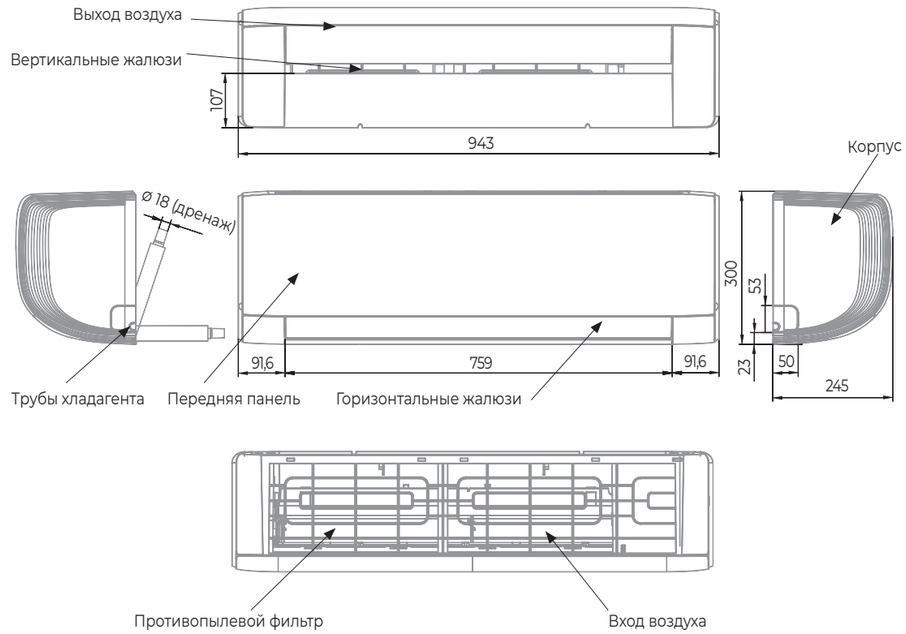


AMS-24UW4RBTKB02

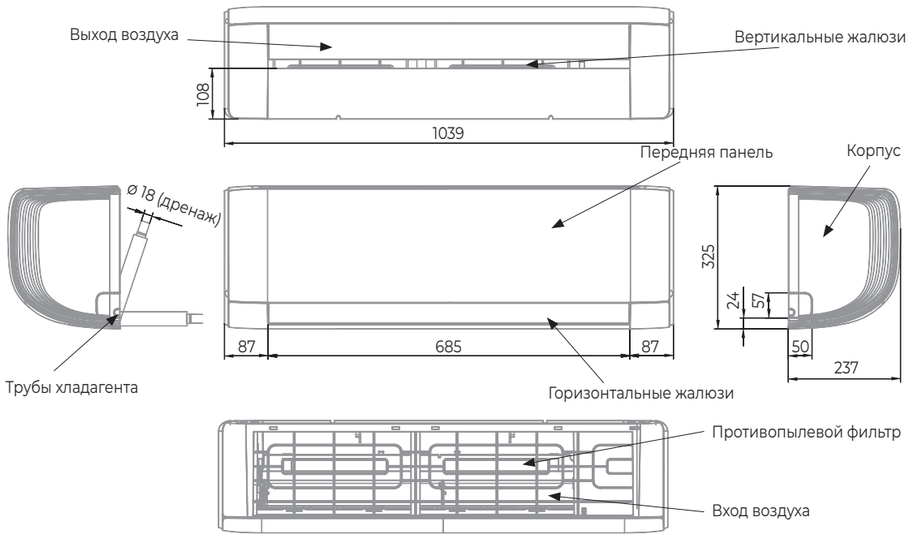


Внутренние блоки консольного типа MULTI EU DC Inverter


AKT-09UR4RK8, AKT-12UR4RK8

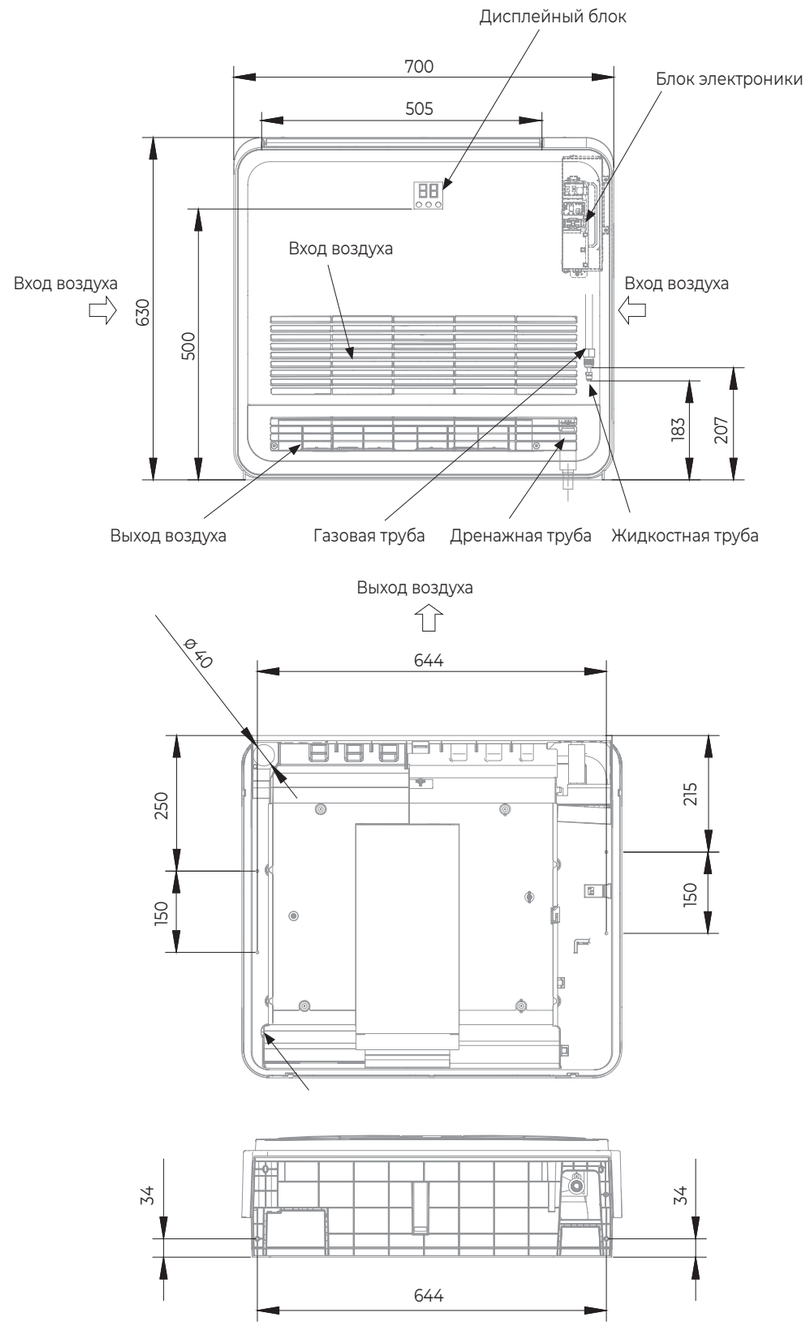


Внутренние блоки кассетного типа MULTI EU DC Inverter


ACT-12UR4RCC8, ACT-18UR4RCC8;

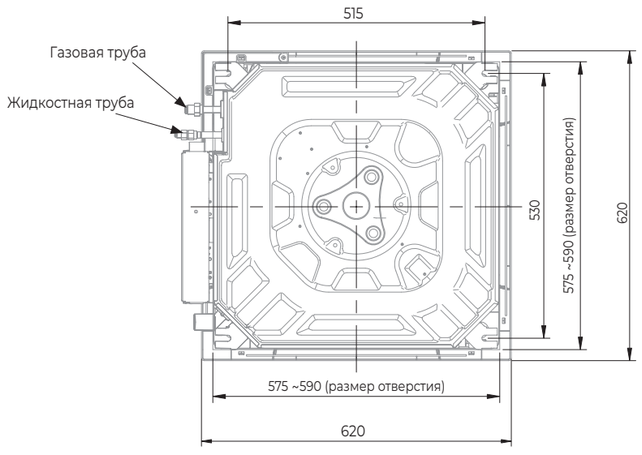

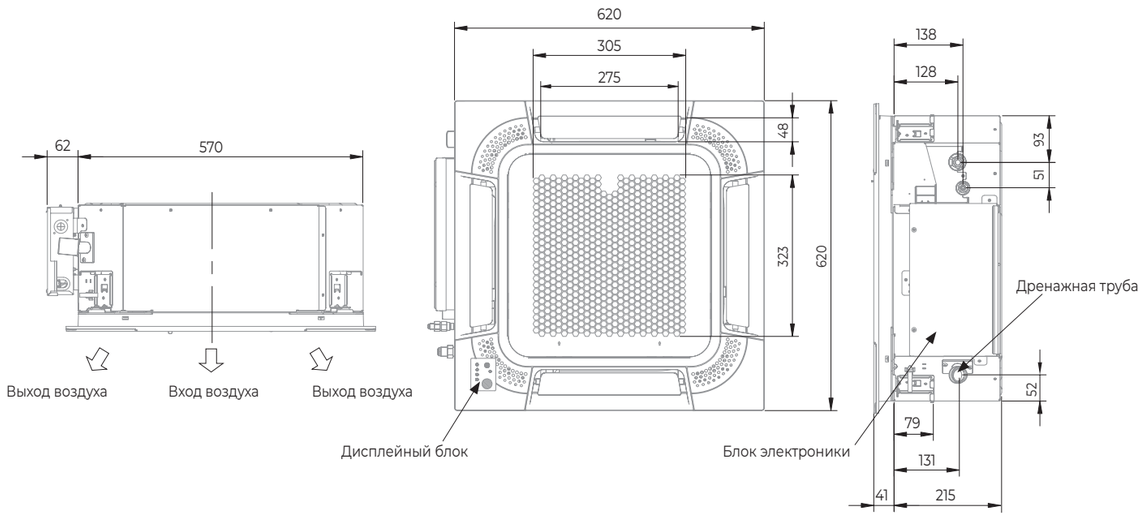


ACT-24UR4RJC8

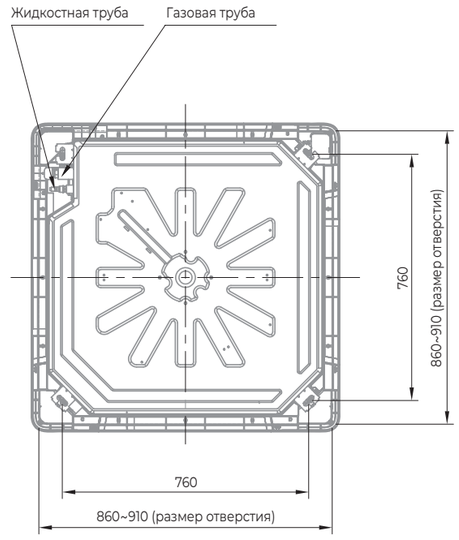

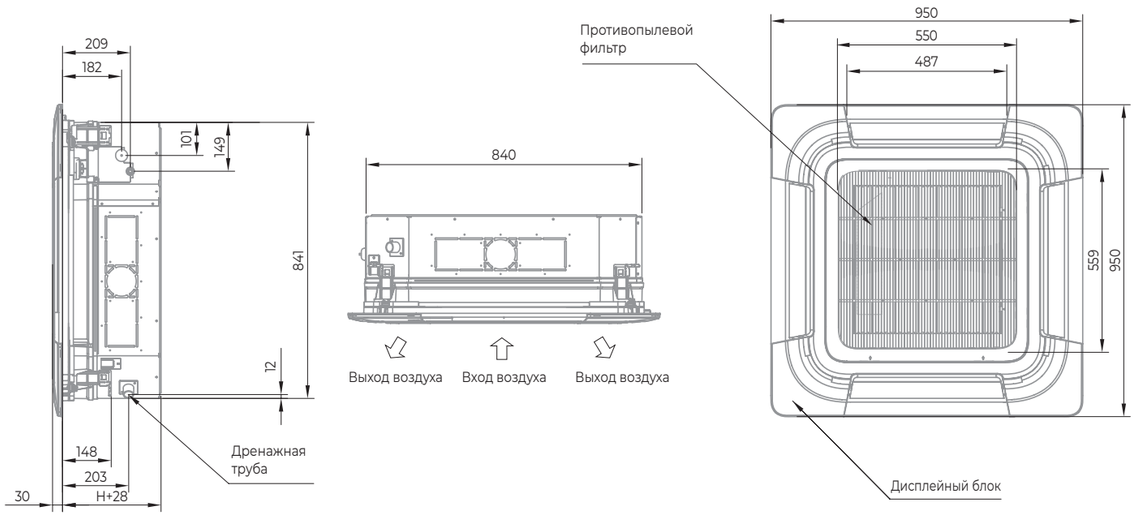


Внутренние блоки канального типа MULTI EU DC Inverter

ADT-09UX4RBL8, ADT-12UX4RBL8

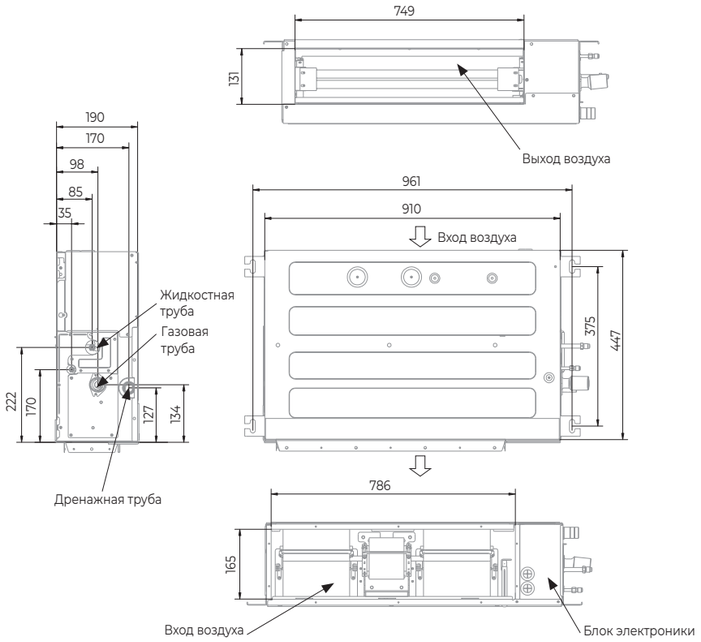


ADT-18UX4RCL8

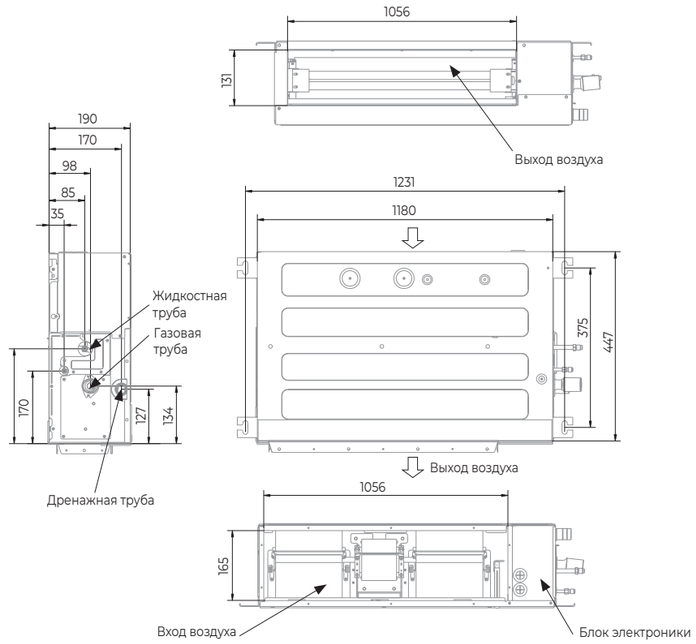

Внутренние блоки напольно-потолочного типа MULTI EU DC Inverter

AVT-24UR4RB8

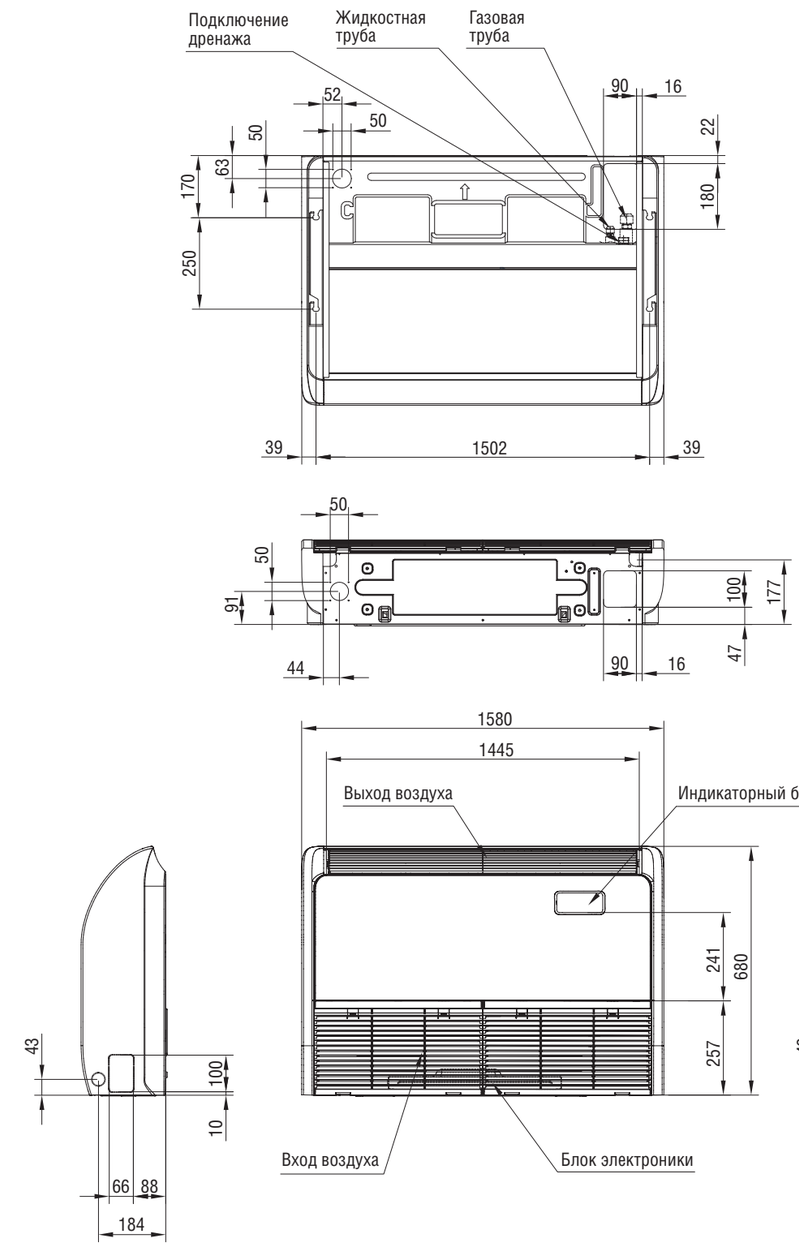

Модель	a	b	c
24	1285	1150	1207


Все размеры приведены в мм

Графики расход-напор внутренних блоков канального типа


При выборе воздуховодов, руководствуйтесь следующими графиками расход-напор. Способ изменения напора канальных внутренних блоков см. в подразделе «Настройка параметров внутреннего блока» раздела «Описание проводного пульта».

(L) Низкая скорость (M) Средняя скорость (H) Высокая скорость

ADT-09UX4RBL8 / ADT-12UX4RBL8 (уставка 35 Па)

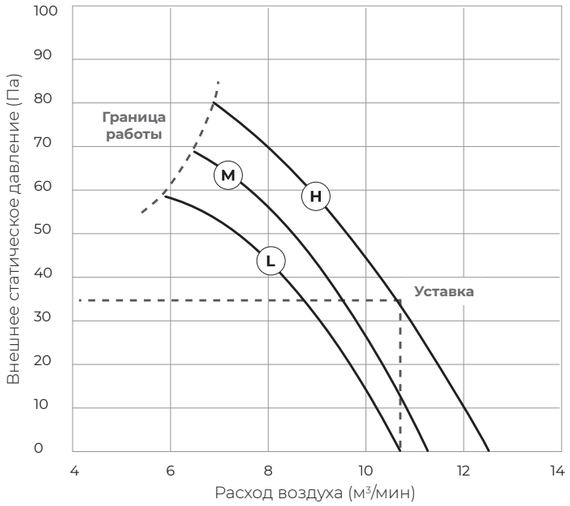


ADT-09UX4RBL8 / ADT-12UX4RBL8 (уставка 50 Па)

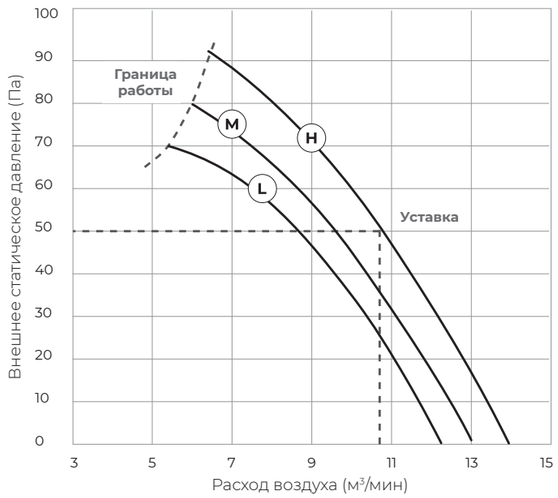


(L) Низкая скорость (M) Средняя скорость (H) Высокая скорость

ADT-18UX4RCL8 (уставка 35 Па)

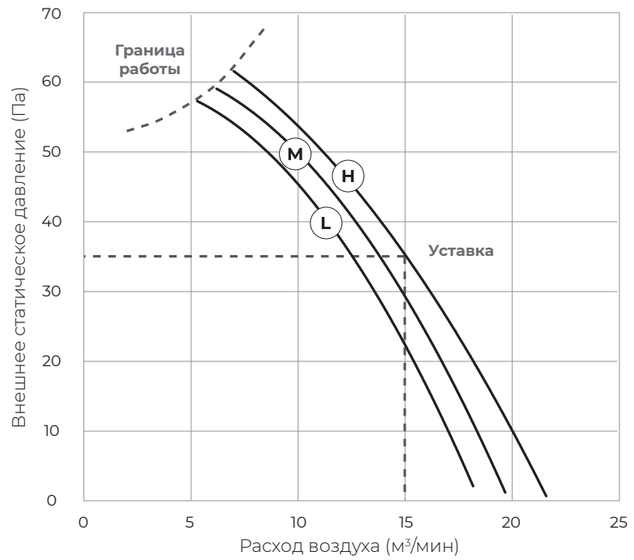


(L) Низкая скорость (M) Средняя скорость (H) Высокая скорость

ADT-18UX4RCL8 (уставка 50 Па)

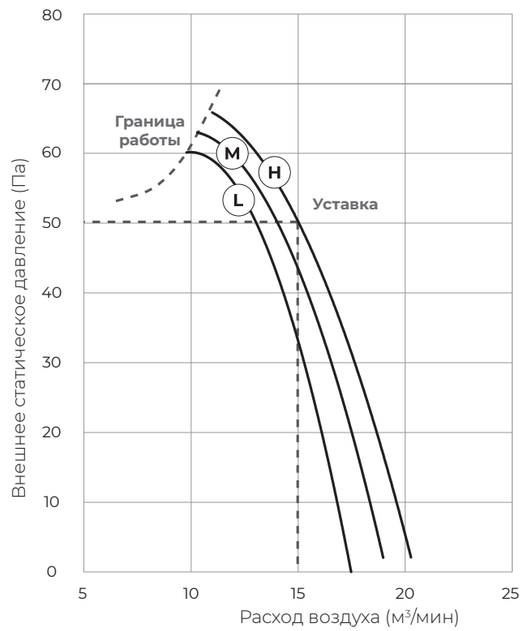


Рекомендации по организации системы отвода дренажа от внутренних блоков канального типа

Подключение дренажного шланга ко внутреннему блоку

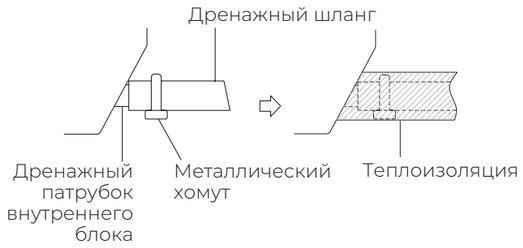


Прокладка дренажного шланга

Основная магистраль дренажного трубопровода в обязательном порядке должна быть проложена с уклоном не менее 1:100 (1 см высоты на 100 см длины).

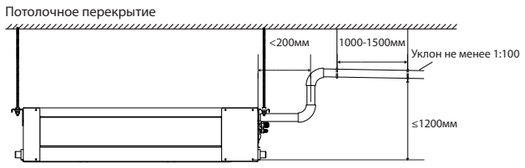

Уклон 1:100

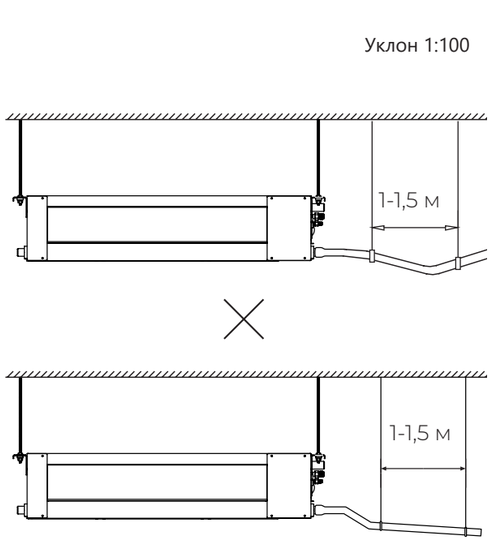


Установка блока без встроенной дренажной помпы

При прокладке дренажного трубопровода, не допускайте образования


- Подъемов и петель на основной длине трубопровода.
- Не опускайте конец дренажного трубопровода в воду.
- Выход дренажного трубопровода должен находиться как минимум в 5 см от уровня земли (для предотвращения его загрязнения и блокировки).

При подключении нескольких внутренних блоков к одной системе удаления дренажа, воспользуйтесь следующими рекомендациями.

Для внутренних блоков без встроенной дренажной помпы





Для внутренних блоков со встроенной дренажной помпой



Рекомендации по организации системы отвода дренажа от внутренних блоков кассетного типа


Подключение дренажного шланга ко внутреннему блоку

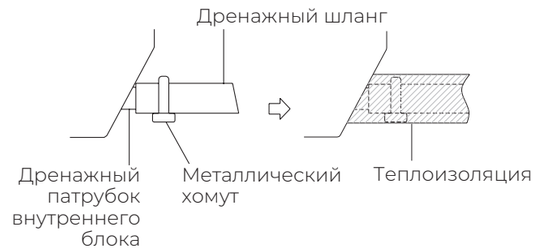

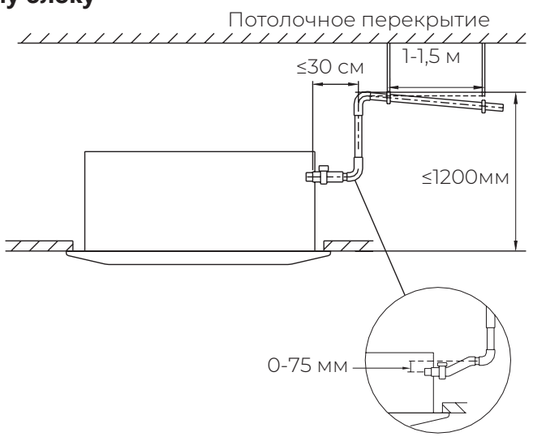

Прокладка дренажного шланга


Основная магистраль дренажного трубопровода в обязательном порядке должна быть проложена с уклоном не менее 1:100 (1 см высоты на 100 см длины).

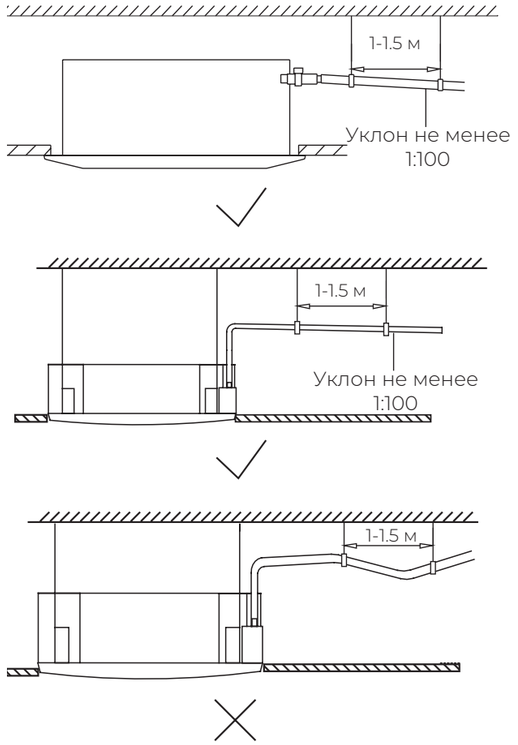

При прокладке дренажного трубопровода, не допускайте образования


- Подъемов и петель на основной длине трубопровода.
- Не опускайте конец дренажного трубопровода в воду.
- Выход дренажного трубопровода должен находиться как минимум в 5 см от уровня земли (для предотвращения его загрязнения и блокировки).


При подключении нескольких внутренних блоков к одной системе удаления дренажа, воспользуйтесь следующими рекомендациями.

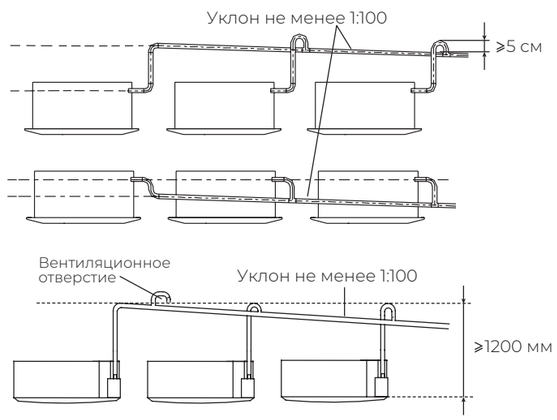


Рекомендации по организации системы отвода дренажа от внутренних блоков


Подключение дренажного шланга ко внутренним блокам напольно-потолочного типа

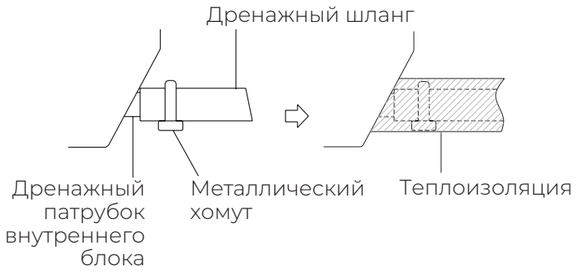

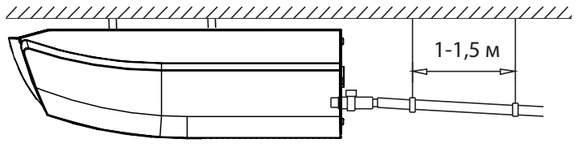

Прокладка дренажного шланга
Основная магистраль дренажного трубопровода в обязательном порядке должна быть проложена с уклоном не менее 1:100
(1 см высоты на 100 см длины).

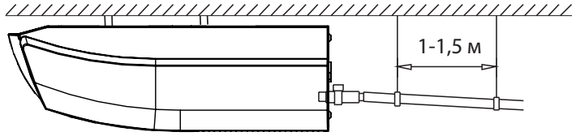

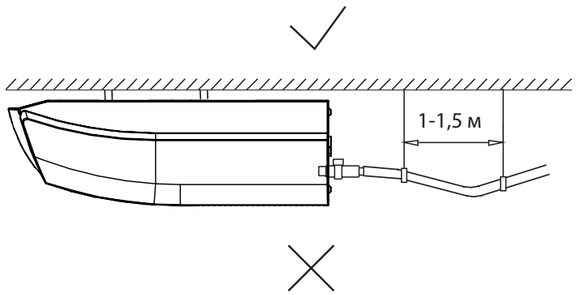


При прокладке дренажного трубопровода, не допускайте образования
- Подъемов и петель на основной длине трубопровода.
- Не опускайте конец дренажного трубопровода в воду.
- Выход дренажного трубопровода должен находиться как минимум в 5 см от уровня земли (для предотвращения его загрязнения и блокировки).

При подключении нескольких внутренних блоков к одной системе удаления дренажа, воспользуйтесь следующими рекомендациями.



Рекомендации по организации системы отвода дренажа от внутренних блоков настенного/консольного типа:


Основная магистраль дренажного трубопровода в обязательном порядке должна быть проложена с уклоном не менее 1:100 (1 см высоты на 100 см длины).
При прокладке дренажного трубопровода, не допускайте образования
- Подъемов и петель на основной длине трубопровода.
- Не опускайте конец дренажного трубопровода в воду.
- Выход дренажного трубопровода должен находиться как минимум в 5 см от уровня земли (для предотвращения его загрязнения и блокировки).



Требования по установке наружных блоков сплит-систем:

- Если над наружным блоком установлен навес, защищающий от солнца или дождя, убедитесь, что он не препятствует теплообмену конденсатора наружного блока.
- Не помещайте животных или растения под входящим или исходящим воздушным потоком от наружного блока.
- Выбирайте место установки наружного блока, учитывая его вес, а также чтобы шум и вибрация были минимальными.
- Выбирайте место установки так, чтобы тёплый воздух от кондиционера и шум его работы не мешали окружающим.
- Устанавливайте наружный блок вдали от нагревательных приборов, источников тепла, пара или горючих газов.
- Убедитесь, что после установки наружный блок будет находиться строго в вертикальном положении. Не допускается перекос наружного блока при его работе.
- Если наружный блок устанавливается на крышу, убедитесь, что перепад высоты между внутренним и наружным блоком не превышает максимально допустимого значения (зависит от модели кондиционера).
- Убедитесь, что длина трассы между внутренним и наружным блоком не превышает максимально допустимого значения (зависит от модели кондиционера).
- Убедитесь, что структура перекрытий/ фасада и креплений выдержит вес оборудования.
- Если наружный блок устанавливается на крышу или стену/фасад здания в труднодоступном месте, это может затруднить последующее сервисное обслуживание.
- При установке наружного блока убедитесь, что соблюдаются требования по минимальным расстояниям до препятствий (см. рисунок).
- Наружный блок должен быть установлен в свободно проветриваемом месте.
- Убедитесь, что ничто не будет мешать свободному входу и выходу потоков воздуха в/из наружного блока.
- Наружный блок должен быть установлен выше максимального уровня снежного покрова минимум на 15 см.
- Убедитесь, что на наружный блок не будет постоянно стекать вода.


Минимальное расстояние до препятствий

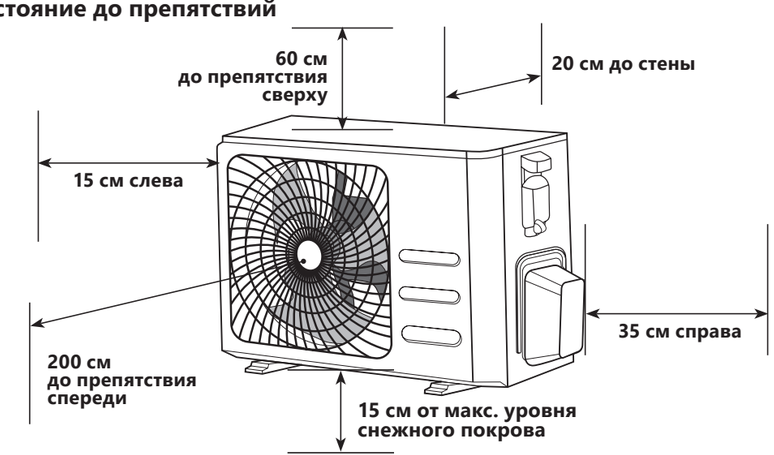


Установка нескольких наружных блоков


При установке нескольких наружных блоков в одном месте (рядами), соблюдайте следующие соотношения размеров L, H и A.

	L	A
L≤ H	L ≤ 1/2H	25 см
	1/2H < L ≤ H	30 см
L > H	Установка невозможна	

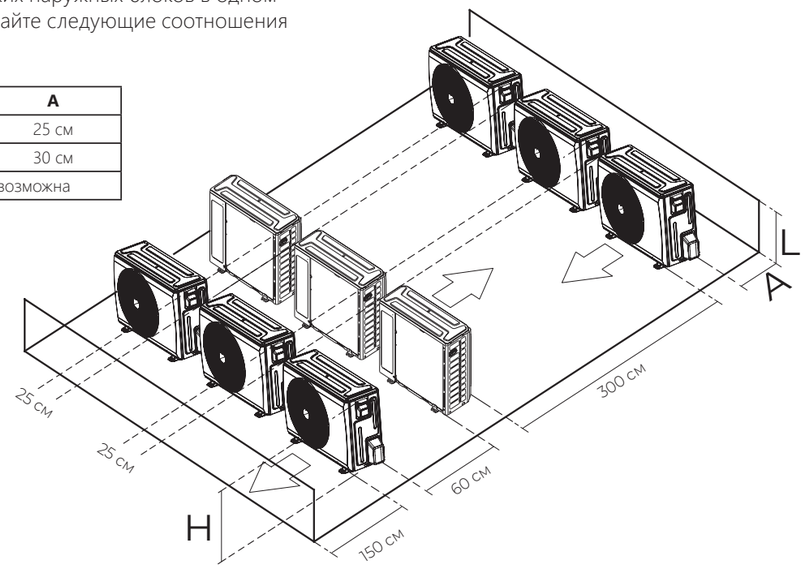


- В случае, если в месте установки возможны сильные порывы ветра (например, на побережье), убедитесь, что вентилятор вращается без затруднений, и блок расположен вдоль стены, или используйте заграждение от ветра (см. рисунок).
- По возможности устанавливайте наружный блок с подветренной стороны.

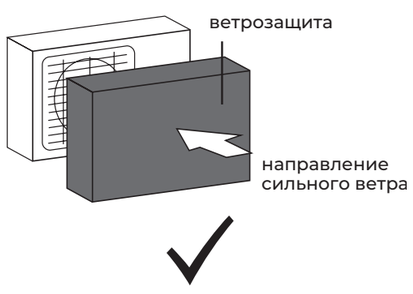

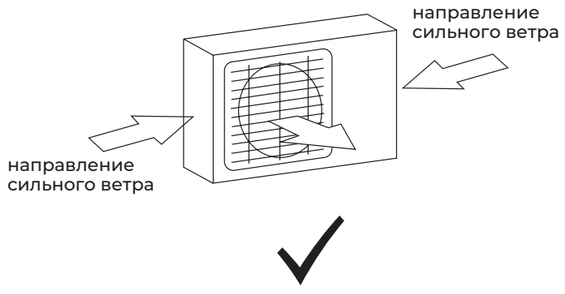

- Если наружный блок оснащен функцией теплового насоса, установите систему отвода дренажа от наружного блока (патрубок отвода конденсата наружного блока, дренажные трубопроводы, система подогрева дренажных трубопроводов). По системе отвода дренажа будет отводиться конденсат, образующийся при работе наружного блока в режиме нагрева. Убедитесь, что конденсат будет отводиться беспрепятственно.



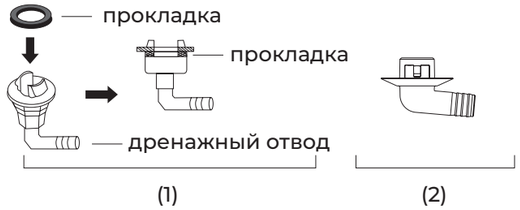


Примечание: изображение конструкции дренажного патрубка приведено для справки. Конструкция дренажного патрубка вашего кондиционера может отличаться (например, может отсутствовать резиновая прокладка).


Запрещается устанавливать наружные блоки сплит-систем в следующих местах:

- В местах, в которых присутствуют минеральные масла (или их пары), например, смазочные.
- В условиях морского климата с большим содержанием солей в воздухе (в зависимости от модели и вида антикоррозийной обработки наружного блока).
- В условиях присутствия вызывающих коррозию газов, например, сернистых.
- В условиях сильных колебаний напряжения в сети (например, на промышленных предприятиях).
- В автомобильном транспорте или на водном транспорте.
- В местах, где присутствуют сильные электромагнитные поля.
- В местах, где имеются горючие газы или материалы.
- В местах, где имеются пары кислот и щелочей, а также в других особых условиях.
- В местах, где в окружающем воздухе присутствует большое количество взвешенных механических частиц.
- В помещениях.

Установочные данные для наружных блоков:

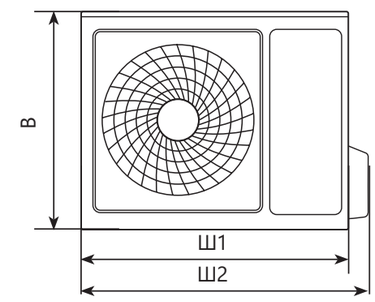

Размер Ш — без учета длины вентилей или крышки (см. картинку)

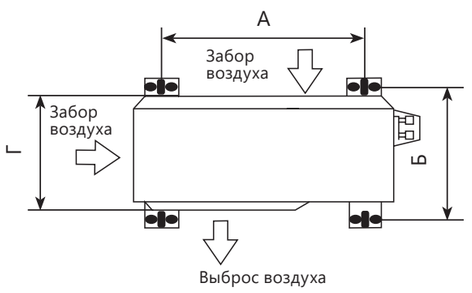


Модель	Размеры наружного блока Ш1(Ш2)×В×Г (мм)	Размер А (мм)	Размер Б (мм)
AMW2-14U4RGC LP	715(782)×540×240	480	271
AMW2-18U4RXC LP	810(882)×580×280	510	310
AMW3-18U4RJC LP	860(940)×670×310	542	341
AMW3-24U4RJC LP			
AMW4-27U4RJC LP			
AMW5-36U4RQC LP	975 (1055)×835×360	585	395
AMW5-42U4RTA LP	950(950)×1050×340	580	380

Примечание: приведенные установочные размеры являются справочными и могут быть изменены без предварительного уведомления. Габаритные размеры вашего наружного блока приведены в разделе «Технические характеристики» данной инструкции.

Установка маслоподъемных петель

Установите маслоподъемную петлю (петли), если наружный блок находится выше внутреннего блока, и перепад высоты между внутренним и наружным блоком составляет более 5 м. Маслоподъемную петлю необходимо устанавливать через каждые 5 м.

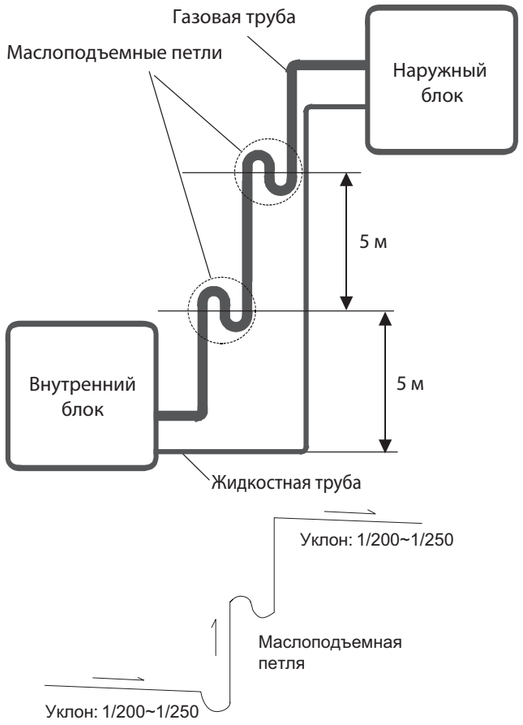

Примечание: данные схемы приведены только для ознакомления.

При установке маслоподъемных петель, соблюдайте следующие требования:

– Маслоподъемная петля должна иметь минимально возможные размеры для сокращения объема собираемого масла;

– Горизонтальные участки труб хладагента должны быть проложены с уклоном в сторону движения хладагента, чтобы улучшить процесс возврата масла в компрессор. Уклон должен быть не менее 1/200 или 1/250.

– Маслоподъемные петли необходимо выполнять только на газовой трубе хладагента.

Таблица расчета длины трубопровода (эквивалентной) с учетом маслоподъемных петель и изгибов:

Для расчета эквивалентной длины трубопровода (с учетом эквивалента длины для изгибов и маслоподъемных петель) воспользуйтесь следующей таблицей:

Диаметр трубы (жидкость/газ), мм	Изгиб – $L_и$, м	Маслоподъемная петля – $L_м$, м
6,35	0,10	0,70
9,53	0,18	1,30
12,70	0,20	1,50
15,88	0,25	2,00
19,05	0,35	2,40
22,23	0,40	3,00

Эквивалентная общая длина трубы $L_э$ = фактическа длина трубы $L_ф$ + кол-во изгибов ($n_и$) × экв. длину изгиба ($L_и$) + кол-во маслоподъемных петель ($n_м$)× экв. длину маслоподъемной петли ($L_м$)

Пример:

Блок с индексом 36

Фактическа длина трубы $L_ф$ = 20 м

Диаметр труб – 9,53 / 15,88


Кол-во изгибов $n_и$ – 5 шт

Кол-во масплоподъемных петель $n_м$ – 1 шт


Расчетная эквивалентная общая длина трубы:

$L_э = L_ф + n_и \times L_и + n_м \times L_м = 20 + 5 \times 0,25 + 1 \times 2 = 23,25$ м

AMW2-14U4RGC LP

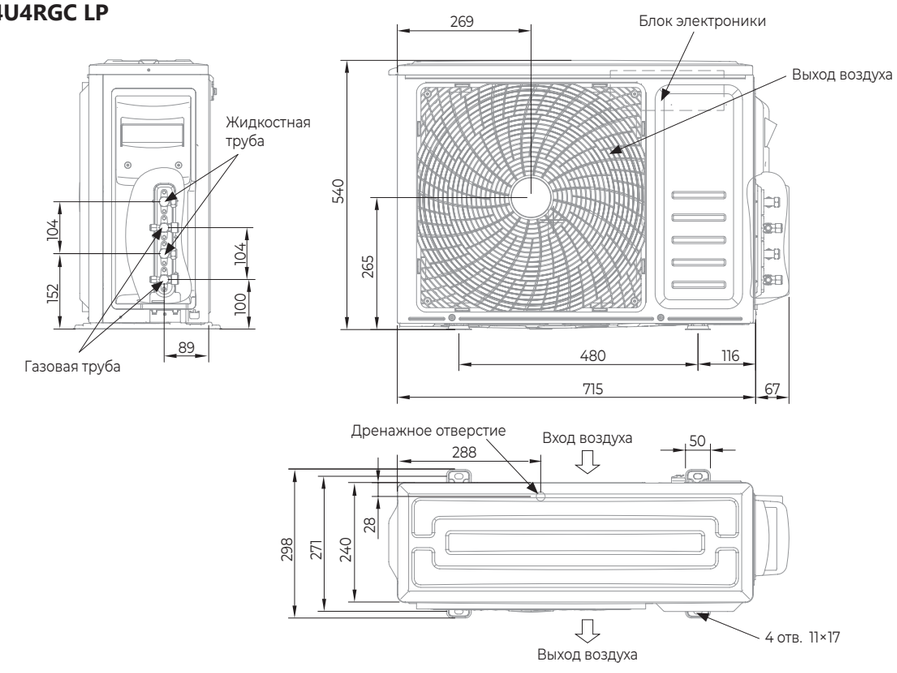


AMW2-18U4RXC LP

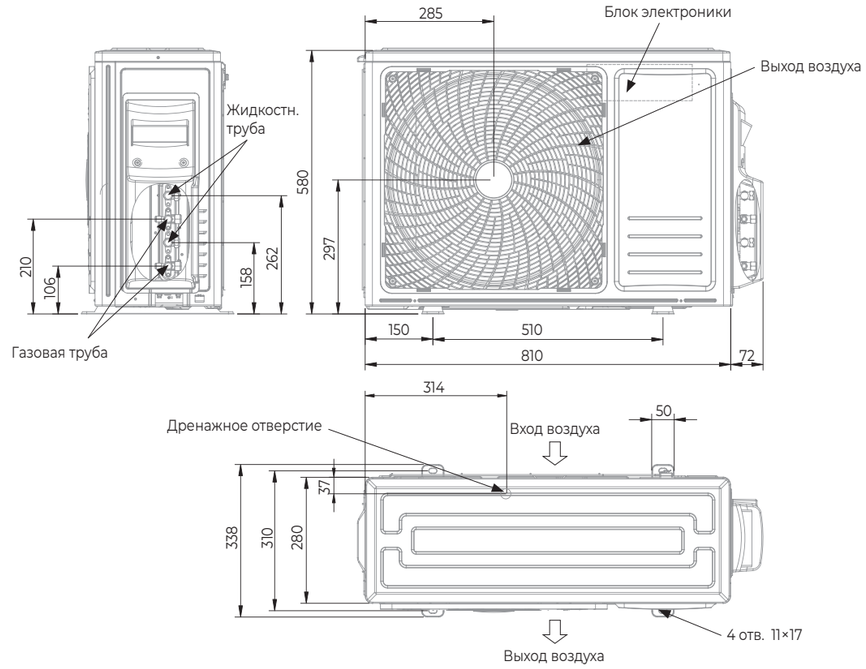


Все размеры приведены в мм

AMW3-18U4RJC LP, AMW3-24U4RJC LP, AMW4-27U4RJC LP

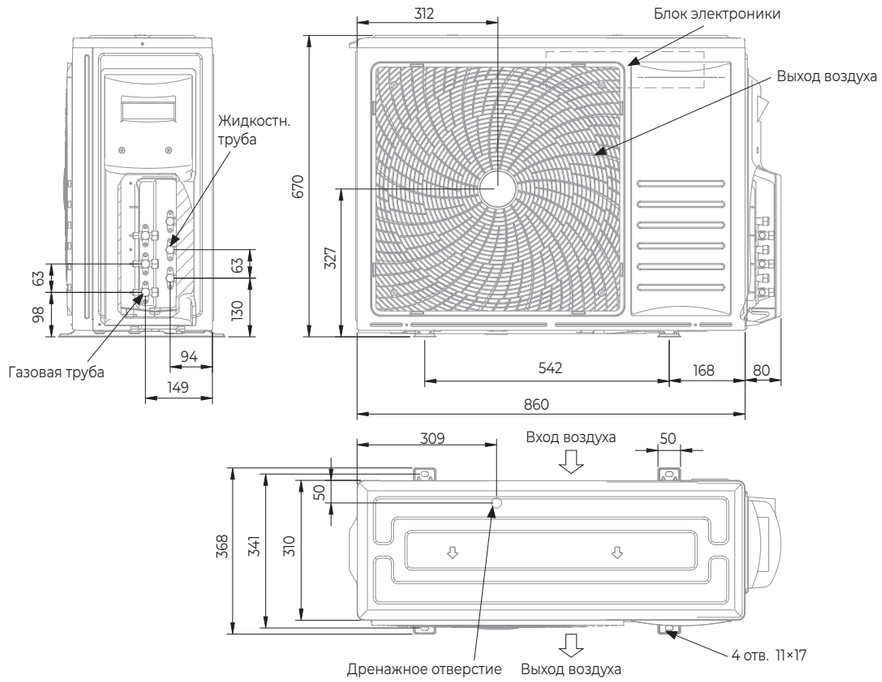


Все размеры приведены в мм

AMW5-36U4RQC LP

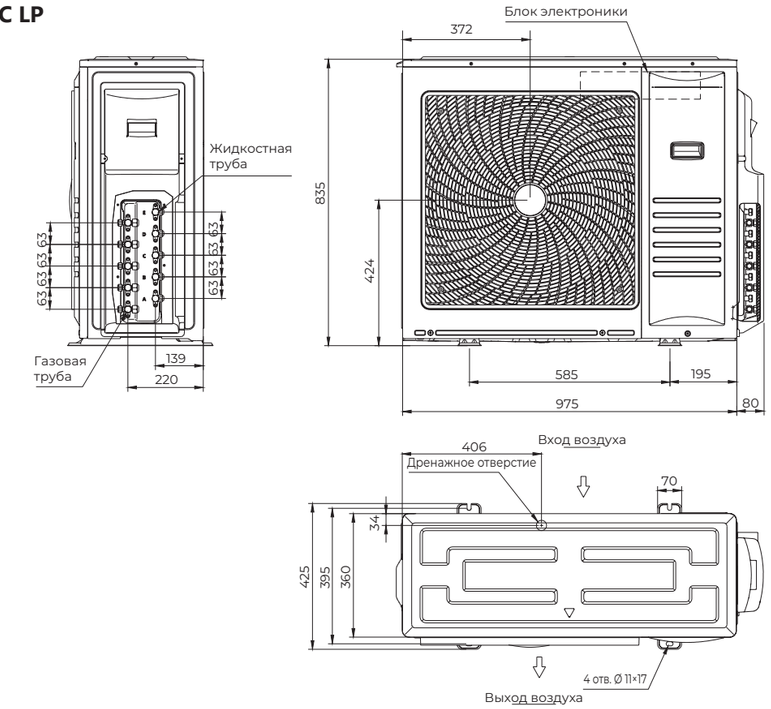

AMW5-42U4RTA LP

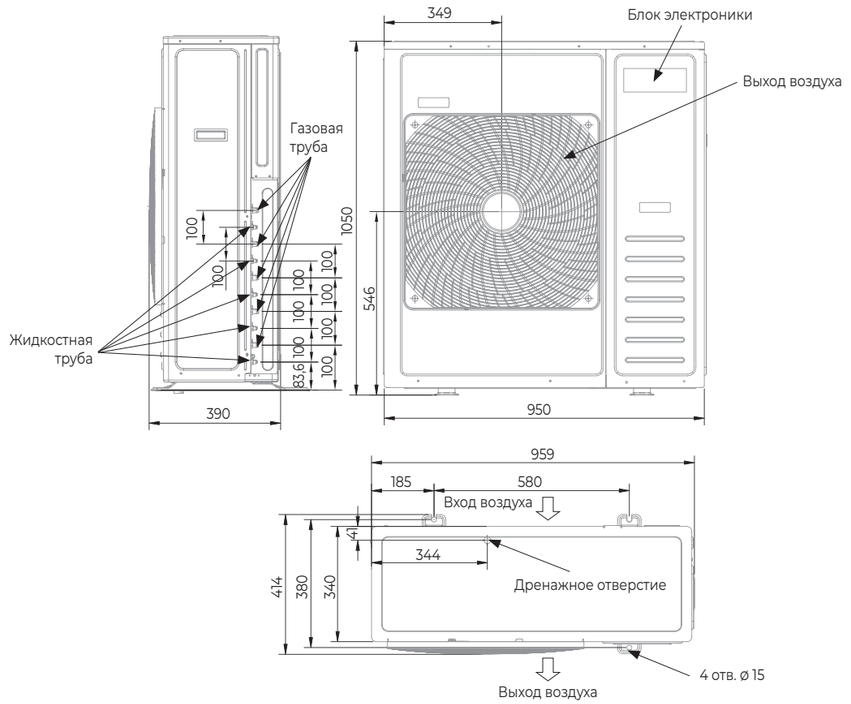


Все размеры приведены в мм

Соединение труб хладагента при несовпадении диаметров газовых труб наружного и внутреннего блока

Наружные блоки мульти сплит-системы выполнены универсальными и оснащены только газовыми портами с диаметром присоединяемой трубы 9,53 мм (3/8").
В то же время, внутренние блоки с индексом 18 оснащаются вальцовочными соединениями с диаметром присоединяемой трубы 12,7 мм (1/2").

Данная ситуация не является ошибкой или неисправностью, для подключения внутренних блоков с диаметром газовой трубы 12,7 мм (1/2") и наружных блоков с диаметром газовой трубы 9,53 мм (3/8"), воспользуйтесь следующими рекомендациями:

1. Подготовьте штатный переходник 9,53 мм (3/8") -> 12,7мм (1/2") (поставляется в комплекте наружного блока, если наружный блок допускает подключение внутренних блоков с индексом 18 и выше).
2. Выполните переход с диаметра 9,53 мм (3/8") на диаметр 12,7 мм (1/2") на расстоянии 10-15 см от наружного блока. Допускается выполнение перехода на увеличенный диаметр непосредственно у газового порта наружного блока (в этом случае возможно увеличение уровня шума от наружного блока из-за неравномерности движения хладагента в месте размещения переходника).
3. Основная длина трассы от наружного до внутреннего блока должна быть выполнена с помощью трубы такого же диаметра, как на внутреннем блоке (12,7 мм (1/2")).
4. При несовпадении иных диаметров труб, руководствуйтесь вышеобозначенными рекомендациями. В редких случаях, для некоторых комбинаций блоков может потребоваться переходник, не входящий в комплект поставки (приобретается отдельно).

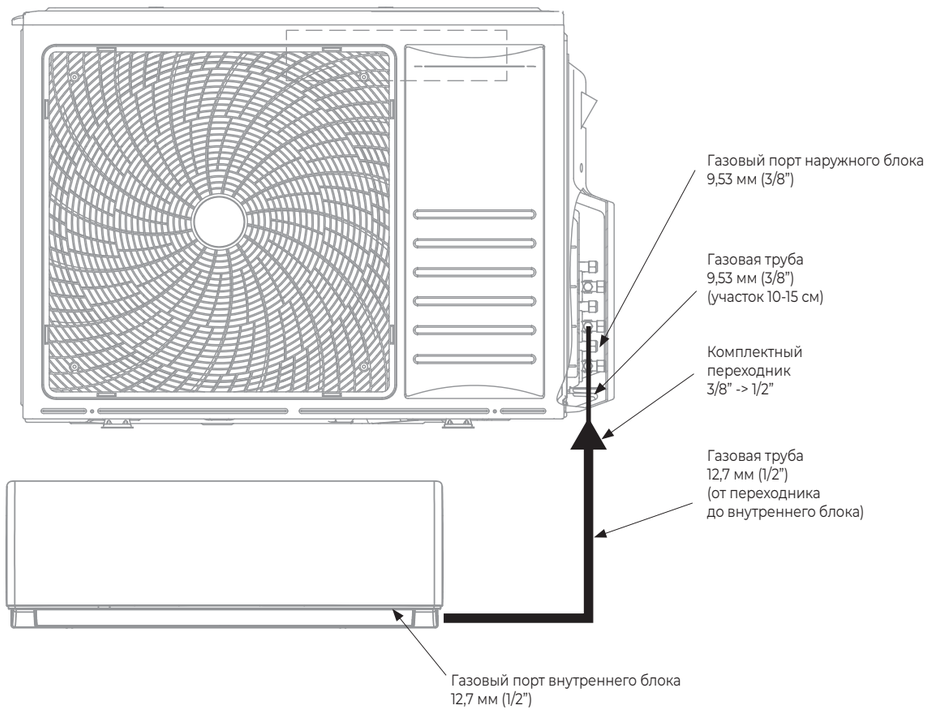

Образец выполнения соединения труб при несовпадении диаметра газовых труб наружного и внутреннего блока

Подключение электропитания и осуществление межблочных соединений

При подключении электропитания и межблочных соединений соблюдайте следующие требования:

- Оборудование должно иметь выделенную линию электропитания и отдельный автомат токовой защиты.
- Все контакты должны быть закреплены надёжно, резьбовые соединения должны быть затянуты. Протяните все резьбовые соединения, так как они могли ослабнуть от вибрации при транспортировке. Удалите все посторонние предметы и крепления, использовавшиеся при транспортировке.
- Электропитание соответствует спецификации данного оборудования.
- Мощность линии электропитания соответствует максимальной потребляемой мощности кондиционера.
- Убедитесь, что при пуске оборудования не происходит изменения параметров электросети более чем на 10 % от номинального рабочего напряжения, указан ного в спецификации оборудования.
- Убедитесь, что сечение кабеля соответствует спецификации оборудования.
- В сырых и влажных помещениях всегда используйте УЗО.
- Убедитесь, что исключена возможность возникновения проблем с электропитанием, т.к. они могут повлечь частые срабатывая реле, что приведёт к выходу из строя контактов, а также к неправильному функционированию защиты от перегрузки.
- Предусмотрите возможность одновременного отключения от источника питания всех питающих проводов.
- Подключение электропитания и осуществление межблочных соединений должны выполняться квалифицированным персоналом.

Датчик влажности **


Датчик влажности представляет собой небольшой кабель с пластиковым держателем датчика влажности на одном конце и разъемом на другом конце.



Для блоков кассетного типа - подключите кабель к разъему X450 (HUMI), разместите пластиковый держатель с датчиком влажности на входе воздуха во внутренний блок. Убедитесь, что держатель надежно закреплен и не попадет внутрь крыльчатки внутреннего блока).
Для блоков канального и консольного типа - датчик уже размещен внутри блока.

* Только для соответствующих наружных блоков


**Только для блоков кассетного, канального, консольного типов

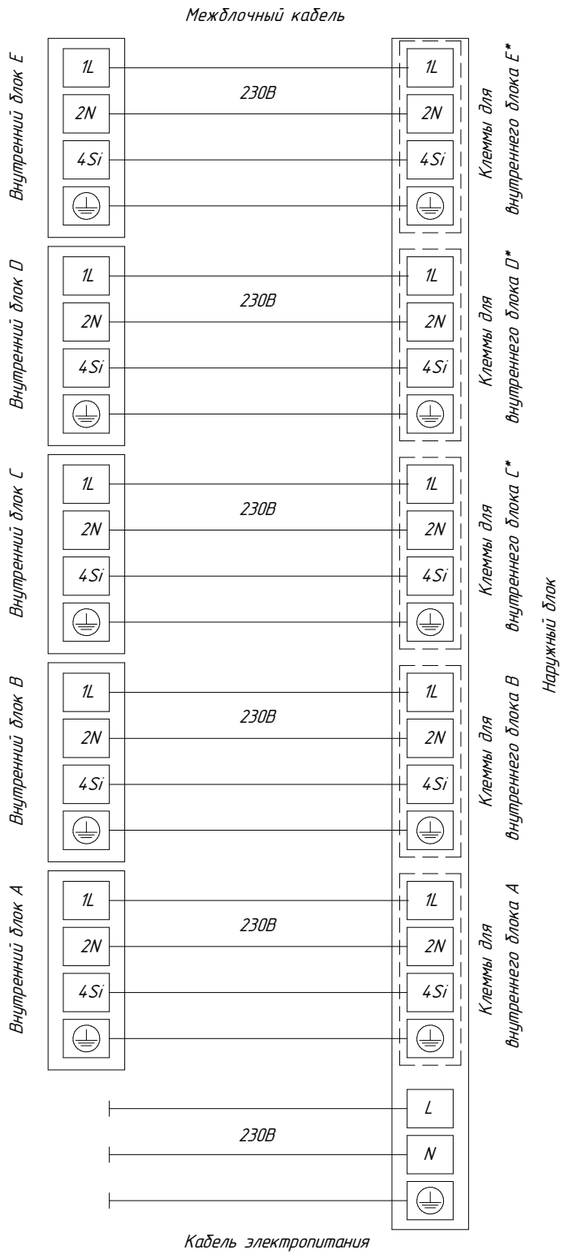

Примечание:
Если на внутреннем блоке присутствует клемма 0(L), в случае мульти сплит-систем она не используется.

Внутренние блоки настенного типа
VIBE PRO MULTI EU DC Inverter AMS-09UW4RYCHB00, AMS-12UW4RWUHB00, AMS-18UW4RXPHB00, AMS-24UW4RFWHB00
VIBE PRO CARBON MULTI EU DC Inverter AMS-09UW4RYCHB00(B), AMS-12UW4RWUHB00(B), AMS-18UW4RXPHB00(B), AMS-24UW4RFWHB00(B)
VIBE PRO CHAMPAGNE MULTI EU DC Inverter AMS-09UW4RYCHD00(C), AMS-12UW4RWUHD00(C)
VIBE PRO SILVER MULTI EU DC Inverter AMS-09UW4RYCHD00(S), AMS-12UW4RWUHD00(S)

Номинальное напряжение	3,0 В
Диапазон рабочих температур(пульта ДУ)	−5 ~ +60 °C
Максимальное расстояние до приемника сигнала	7 м

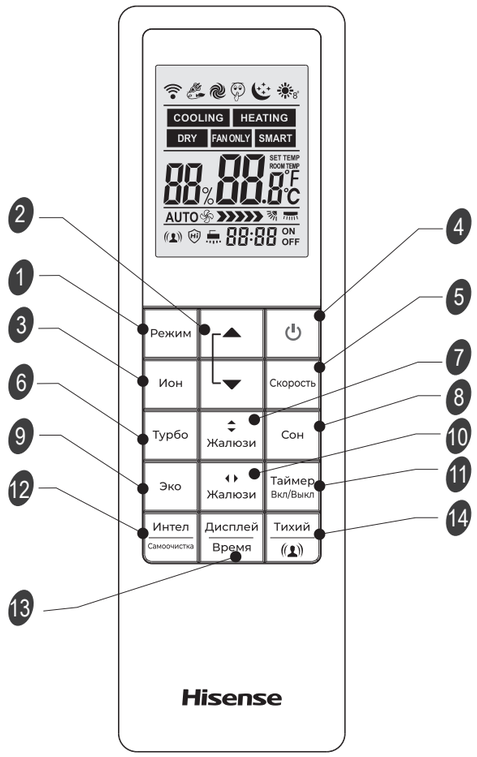

1. КНОПКА Режим
Используется для выбора режима работы сплит-системы.

2. КНОПКА Температура ▲▼
Используется для настройки температуры в комнате, настройки таймера, а также для установки реального времени.

3. КНОПКА Ионизация
Используется для включения/выключения ионизатора.

4. КНОПКА Вкл/Выкл
Используется для включения/выключения прибора.

5. КНОПКА Скорость
Используется для выбора скорости вращения вентилятора в порядке: Авто / Макс. скорость / Высокая скорость / Средняя скорость / Низкая скорость / Минимальная скорость.

6. КНОПКА Турбо
Используется для включения/выключения режима быстрого охлаждения/нагрева. (Быстрое охлаждение: высокая скорость вентилятора, 16°. Быстрый нагрев: скорость вентилятора «Авто», 30°).

7. КНОПКА ▲▼ Жалюзи
Используется для включения/отключения качания горизонтальных жалюзи (вверх-вниз) и выбора желаемого положения.

8. КНОПКА Сон
Используется для включения/выключения режима комфортного сна.

9. КНОПКА Эко
Используется для включения/выключения режима экономии Эко.

10. КНОПКА ◀ ▶ Жалюзи
Используется для включения/отключения качания вертикальных жалюзи (влево-вправо) и выбора желаемого положения.

11. КНОПКА Таймер Вкл/Выкл
Используется для установки или отмены работы таймера.

12. КНОПКА Интел / Самоочистка (не доступна для мульти сплит-систем)
Когда кондиционер включен, используется для включения/выключения умного режима Интел / Самоочистка
Когда кондиционер выключен, а на пульте ДУ выбран режим охлаждения или осушения, нажмите и удерживайте кнопку Интел / Самоочистка в течение 5 сек для включения функции самоочистки.

13. КНОПКА Дисплей / Время
Используется для включения / выключения дисплея внутреннего блока. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 сек для установки текущего времени.

14. КНОПКА Тихий /
Используется для включения/выключения функции Температурного датчика присутствия. В режиме Температурного датчика присутствия кондиционер работает в соответствии с данными температурного датчика в пульте управления, вместо датчика в самом кондиционере.
Нажмите и удерживайте в течение 5 сек для включения/выключения режима Тихий.

Индикация дисплея


COOLING	Режим охлаждения		Режим Эко
DRY	Режим осушения		Режим Турбо
FAN ONLY	Режим вентиляции		Режим Сон
HEATING	Режим нагрева		Температурный датчик присутствия
SMART	Умный режим		Индикатор заданной температуры и ограничения энергопотребления
Auto	Скорость Авто		Функция 8 °C Обогрев
	Макс. скорость		Функция Очистка
	Высокая скорость		Функция ионизатора
	Средняя скорость		Качание / положение горизонтальных жалюзи
	Низкая скорость		Качание / положение вертикальных жалюзи
	Мин. скорость		Передача сигнала
	Режим Тихий		

Примечание: каждый режим/функция будут описаны подробнее на следующих страницах.

Как вставить батарейки

1. Снимите крышку отсека по направлению стрелки.
2. Вставьте новые батарейки, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку отсека батареек.

Используйте 2 LR03 AAA (1.5В) батарейки. Не используйте аккумуляторы. Замените батарейки, когда дисплей начнет мигать.

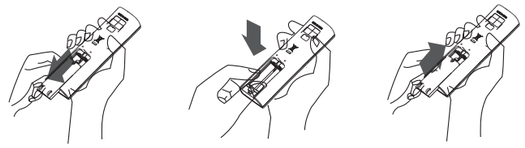


Хранение пульта ДУ и советы по использованию

Пульт может быть закреплен на стене с помощью держателя.

Держатель пульта ДУ является опциональной частью.

Форма держателя может меняться в зависимости от пульта ДУ.

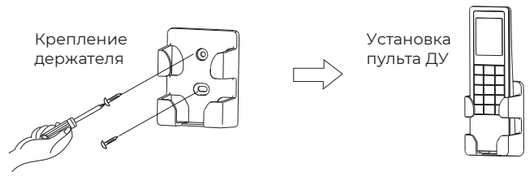

Хранение и советы по использованию пульта ДУ

Для управления кондиционером с помощью пульта ДУ направьте пульт на кондиционер. Пульт ДУ будет управлять кондиционером с расстояния до 7 м при отсутствии преград.

Внимание:
Для беспрепятственной передачи сигнала между пультом дистанционного управления и внутреннего блока держите приемник сигнала вдали от следующих предметов:

- Прямых солнечных лучей и других источников яркого света.
- ТВ и других приборов, которые реагируют на пульт.

Более того, пульт ДУ не будет работать, если шторы, двери или другие преграды препятствуют прохождению сигналов от пульта ДУ к внутреннему блоку. Если сигнал не передается должным образом, переместите блокирующие сигнал предметы в другое место.

Управление прибором

Режимы работы

Выбор режима работы

Каждое нажатие кнопки **Режим** сменяет режим в следующем порядке:

Охлаждение → Осушение → Вентиляция → Нагрев

Режим нагрева недоступен в моделях «только холод»

Выбор скорости вентилятора

Каждое нажатие кнопки **Скорость** сменяет скорость вращения вентилятора в следующем порядке:

Максимальная → Высокая → Средняя → Низкая → Минимальная

Скорость «Авто» недоступна в режиме вентиляции.

В режиме осушения скорость вентилятора устанавливается на «Авто», кнопка **Скорость** недоступна.

Установка температуры

Нажмите кнопку ▲ 1 раз, чтобы увеличить значение температуры на 1 °C.
Нажмите кнопку ▼ 1 раз, чтобы уменьшить значение температуры на 1 °C.

Диапазон устанавливаемых температур	
Охлаждение / Нагрев	+16...+30 °C
Осушение	−7...+7 °C
Вентиляция	Невозможно установить

- Одновременно нажмите и удерживайте **Режим** и ▼ в течение 2 секунд для изменения единиц отображения температуры между °C и °F.
- Режим нагрева не доступен для моделей, предназначенных только для охлаждения.
- В режиме осушения можно установить понижение или повышение до +7 °C, если вы все еще чувствуете себя некомфортно.

Включение и выключение прибора

Нажмите кнопку ⏻ для включения или выключения прибора. На экране внутреннего блока загорится индикатор работы кондиционера.
Режимы и функции Жалюзи, Интел / Самоочистка, Турбо, Тихий, Таймер, Эко, Температурный датчик присутствия, Дисплей, Время, и 8 °C Нагрев будут описаны на следующих страницах.

- При изменении режимов работы иногда блок реагирует не сразу. Подождите 3 минуты.
- При активации режима нагрева вентилятор включается не сразу. Подождите 2-5 минут пока не включится вентилятор.
- Подождите 3 минуты перед следующим выключением/включением устройства.

Управление воздушным потоком

Вертикальное и горизонтальное направление воздушного потока устанавливается под определенным углом в соответствии с режимом, который выбран на приборе. В зависимости от выбранного режима вертикальные и горизонтальных жалюзи могут менять свое положение для обеспечения оптимальной работы кондиционера:

Режим работы	**Направление воздушного потока**
Охлаждение / Осушение	Горизонтальное (верхнее положение жалюзи)
Нагрев / Вентиляция	Вертикальное (нижнее положение жалюзи)

Направление воздушного потока также можно регулировать в соответствии с вашими требованиями, нажимая кнопки **▲▼ Жалюзи** и **◀ ▶ Жалюзи** на пульте дистанционного управления.

Режим нагрева доступен только для моделей с нагревом.

Контроль горизонтальных жалюзи
Пульт ДУ позволяет выбрать различные положения горизонтальных жалюзи для изменения направления потока воздуха (вверх-вниз).

1. Нажмите кнопку **▲▼ Жалюзи** для включения / отключения качания горизонтальных жалюзи (вверх-вниз) с большим диапазоном.
2. Нажмите и удерживайте кнопку **▲▼ Жалюзи** в течение 5 секунд для включения / отключения качания горизонтальных жалюзи с небольшим диапазоном.
3. Для остановки качания горизонтальных жалюзи в необходимом вам положении, нажмите кнопку **▲▼ Жалюзи** еще раз.

Контроль вертикальных жалюзи
Пульт ДУ позволяет выбрать различные положения вертикальных жалюзи для изменения направления потока воздуха (влево-вправо).

1. Нажмите кнопку **◀ ▶ Жалюзи** для включения / отключения качания вертикальных жалюзи (влево-вправо).
2. Для остановки качания горизонтальных жалюзи в необходимом вам положении, нажмите кнопку **◀ ▶ Жалюзи** еще раз.

Если устройство не оснащено функцией 4D Auto Air, вы можете отрегулировать горизонтальный поток воздуха самостоятельно. (недействительно для некоторых моделей)

Не поворачивайте горизонтальные и вертикальные (при наличии функции 4D Auto Air) жалюзи вручную, в противном случае может возникнуть неисправность. Если это произойдет, сначала выключите устройство и отключите питание, а затем снова включите питание. Кондиционер сохраняет настройку положения горизонтальных жалюзи для каждого режима работы. При переключении режима работы кондиционера горизонтальные жалюзи будут автоматически переведены в положение, выбранное вами ранее.

Режим Интел / Самоочистка (недоступен для мульти сплит-систем)

Режим Интел / Самоочистка предназначен для автоматического поддержания оптимальных условий в помещении с учетом текущей температуры. В этом режиме кондиционер самостоятельно выбирает оптимальный режим работы (нагрев/охлаждение/осушение/вентиляция), температуру, скорость и направление потока воздуха для обеспечения максимального комфорта.

Режим работы Интел / Самоочистка
Нажмите кнопку **Интел / Самоочистка** для включения режима Интел / Самоочистка (режим нечеткой логики), когда кондиционер включен. Температура и скорость потока воздуха устанавливаются автоматически на основе температуры в помещении.
Для настенных и некоторых колонных сплит-систем режим Интел / Самоочистка работает по следующему алгоритму:

Режим работы и целевая температура определяются температурой в помещении		
Температура в помещении	**Режим работы**	**Целевая температура**
+21 °C или ниже	Нагрев	+22 °C
+21...+23 °C	Вентиляция	
+23...+26 °C	Осушение	Температура в комнате понижается на −2 °C от текущей за 3 минуты
Выше +26 °C	Охлаждение	+26 °C

Для кондиционеров полупромышленного типа с внутренними блоками кассетного, канального или напольно-потолочного типа, а также для некоторых моделей колонных сплит-систем работа режима Интел / Самоочистка зависит от разницы между текущей комнатной и выставленной температурой и осуществляется по следующему алгоритму:

Режим работы определяется в зависимости от разницы между текущей температурой в помещении и выставленной температурой		
Температура в помещении	**Режим работы**	**Целевая температура**
Ниже T − 3 °C	Нагрев	T
T − 3 °C ≤ $T_{внутри}$ ≤ T + 3 °C	Вентиляция	T
Выше T + 3 °C	Охлаждение	T

T – Выставленная температура
Режим Интел / Самоочистка не работает в режиме Турбо
Режим Эко не работает в режиме Интел / Самоочистка
Нажмите **Режим**, чтобы отменить режим Интел / Самоочистка

Примечание: в режиме Интел / Самоочистка кондиционер самостоятельно выбирает оптимальный режим работы (нагрев/охлаждение/осушение/вентиляция), температуру, скорость и направление потока воздуха. Тем не менее, для сплит-систем классического типа (on-off) вы можете изменить желаемую температуру в пределах от −2 до +2 °C (для некоторых моделей в пределах от −7 до +7 °C), а для инверторных сплит-систем – в пределах от −7 до +7 °C, если вам все еще некомфортно.

Что вы можете делать в режиме Интел / Самоочистка?

Ваши ощущения	**Кнопка**	**Регулировка**
Неподходящая скорость потока воздуха	**Скорость**	Изменение скорости потока воздуха в доступных пределах.
Неподходящее направление воздуха	**Жалюзи** **Жалюзи**	Изменение направления потока воздуха в доступных пределах.

Как отменить режим Интел / Самоочистка?
Нажмите кнопку «**Режим**», режим Интел / Самоочистка отключится

Режим Турбо (режим высокой производительности)

Режим Турбо предназначен для быстрого охлаждения или быстрого нагрева помещения (только тогда, когда прибор включен).
В этом режиме вы можете выбрать желаемую температуру, направление воздушного потока или установить таймер.

Как настроить режим Турбо?
Нажмите кнопку **Турбо** в режиме охлаждения, осушения или вентиляции.
Установленная температура автоматически снижается до +16 °C. Скорость вентилятора максимальная.
Нажмите кнопку **Турбо** в режиме нагрева.
Установленная температура автоматически повышается до +30 °C. Скорость вентилятора изменяется на «Авто».

Как отменить режим Турбо?
Для отмены нажмите кнопку **Турбо**, **Режим**, **FAN SPEED**, **Вкл/Выкл** или **Сон**, экран вернется в обычный режим. Режим Турбо будет отменен.
Прибор будет работать в режиме Турбо в течение максимум 15 минут, после чего автоматически перейдет к работе в предыдущем режиме.
Примечание:
- Режим Интел / Самоочистка не работает в режиме Турбо.
- Режим Эко не работает в режиме Турбо.
- Нажмите и удерживайте кнопку Турбо для сброса напоминания о необходимости очистки противопылевого фильтра (для некоторых моделей).

Режим Тихий

В этом режиме кондиционер работает с низким уровнем шума.
Вентилятор внутреннего блока работает на минимальной скорости, также может снижаться частота вращения компрессора (для некоторых моделей).
Нажмите и удерживайте кнопку **Тихий /** в течение 5 секунд для включения/отключения режима низкого уровня шума.

Примечание: нажатие кнопок **Режим, Скорость, Интел / Самоочистка, Турбо** или **Вкл/Выкл** отменяет бесшумный режим.

Таймер

Используйте таймер, чтобы подготовить микроклимат в помещении к вашему приходу. Также можно установить таймер, чтобы подготовить помещение к моменту вашего пробуждения.

Как настроить таймер?

1. Нажмите **Таймер Вкл/Выкл**, и на ЖК-экране отобразится «12:00 ON».
2. Нажмите ▲ или ▼ для того, чтобы увеличить или уменьшить время до включения на 1 минуту.
   Удерживайте кнопку ▲ или ▼ 1.5 секунды для того, чтобы увеличить или уменьшить время до включения на 10 минут.
   Удерживайте кнопку ▲ или ▼ более 1.5 секунд для того, чтобы увеличить время до включения на 1 час.
3. Когда желаемое время до включения отобразится на ЖК-дисплее пульта, нажмите кнопку **Таймер Вкл/Выкл** для подтверждения.
   При этом прозвучит звуковой сигнал, индикатор «ON» на дисплее пульта перестанет мигать, и загорится индикатор «Таймер» (для некоторых моделей).
4. После настройки таймера в течение 5 секунд на ЖК-дисплее пульта дистанционного управления отобразятся часы вместо установки таймера.

Как отключить таймер?
Нажмите кнопку **Таймер Вкл/Выкл**, вы услышите звуковой сигнал и индикатор «Timer» исчезнет. Включение по таймеру будет отменено.

Примечание: для того, чтобы настроить таймер на выключение прибора, нажмите и удерживайте кнопку **Таймер Вкл/Выкл** в течение 5 секунд. Настройка времени выключения прибора производится аналогично.

Режим Эко (экономичный режим)

В этом режиме кондиционер обеспечивает экономию энергии за счет снижения мощности работы.
Нажмите кнопку **Эко** для включения экономичного режима.
Режим Эко не работает в режиме Турбо и Интел / Самоочистка.
Нажмите на кнопки **Вкл/Выкл**, **Режим**, ▲, ▼, **FAN SPEED**, **Сон**, **Тихий** или **Эко** чтобы отключить режим Эко.
Нажмите и удерживайте **Тихий** и **Эко** вместе в течение 3 секунд, чтобы переключить сплит-систему между типами «только холод» и «охлаждение / нагрев». Не используйте данную функцию, если вы собираетесь пользоваться режимом нагрева.

Функция Температурный датчик присутствия

При работе данной функции кондиционер отслеживает температуру в помещении с помощью температурного датчика, установленного в пульте ДУ. Термодатчик в пульте ДУ определяет температуру окружающей среды и передает сигнал на внутренний блок кондиционера с некоторой периодичностью, а тот, в свою очередь, регулирует рабочую температуру, чтобы обеспечить вам максимальный комфорт.

Как включить функцию Температурный датчик присутствия?
Нажмите и удерживайте кнопку **Тихий /** в течение 5 секунд. Раздастся звуковой сигнал.
На дисплее пульта ДУ появится соответствующая иконка.
По умолчанию функция Температурного датчика присутствия неактивна.

Как отключить функцию Температурного датчика присутствия?
Нажмите и удерживайте кнопку **Тихий /** в течение 5 секунд. Раздастся звуковой сигнал.
На дисплее пульта пропадет соответствующая иконка, функция Температурного датчика присутствия будет отключена.

Примечание:
- При использовании функции iFEEL на дисплее пульта ДУ отображается комнатная, а не установленная температура (сопровождается надписью «ROOM TEMP» рядом с отображением температуры).
  Для просмотра текущей уставки или ее изменения нажмите клавишу TEMP+ или TEMP−
  Отображение установленной температуры сопровождается надписью «SET TEMP» рядом со значением температуры.
- При использовании режима iFEEL держите пульт там, откуда он сможет беспрепятственно передавать ИК-сигнал на внутренний блок кондиционера.

Функция DIMMER (отключение дисплея внутреннего блока)

Как отключить дисплей внутреннего блока с помощью функции Дисплей?
Нажмите кнопку **Дисплей/Время**, чтобы отключить или включить подсветку дисплея внутреннего блока.

Примечание: если подсветка дисплея внутреннего блока выключена, кондиционер включит ее на 5 секунд при получении любого сигнала.

Описание пульта ДУ RZY1-0

Функция CLOCK (время)

Как настроить текущее время?
1. Нажмите и удерживайте кнопку **Дисплей / Время** в течение 5 секунд. На дисплее пульта ДУ начнет мигать область установки времени.
2. Нажмите ▲ или ▼ для того, чтобы увеличить или уменьшить время до включения на 1 минуту.
   Удерживайте кнопку ▲ или ▼ 1,5 секунды для того, чтобы увеличить или уменьшить время до включения на 10 минут. Удерживайте кнопку ▲ или ▼ более 1,5 секунд для того, чтобы увеличить время до включения на 1 час.
3. Нажмите кнопку **Дисплей / Время** еще раз. Текущее время будет установлено.

Режим Сон (режим комфортного сна)

Режим Сон может использоваться при работе сплит-системы в режиме охлаждения, нагрева или осушения. Этот режим предназначен для поддержания комфортных условий по время сна. Прибор автоматически выключится через 8 часов после включения режима Сон. При работе в режиме Сон скорость вентилятора устанавливается на минимальную.

Как включить режим Сон?
Нажмите кнопку **Сон** для запуска режима Сон.
На дисплее пульта ДУ появится соответствующая иконка.

Режим Сон
- В режиме охлаждения/осушения установленная температура повышается на 2 °C через 2 часа и далее остается постоянной.
- В режиме нагрева установленная температура снижается на 2 °C через 2 часа и далее остается постоянной.

Примечание: в режиме охлаждения, если выбрана температура 26 °C и выше, то она останется неизменной.
Режим Сон не доступен в режимах Интел / Самоочистка и вентиляции.
Режим нагрева не доступен для кондиционеров «только холод».

Как отключить режим Сон?
Нажмите кнопку **Турбо, Интел / Самоочистка, Режим, Сон, Вкл/Выкл, Эко** или **Скорость** чтобы выйти из режима **Сон**.

Функция 8 °C дежурный нагрев

В режиме нагрева одновременно нажмите и удерживайте 3 секунды кнопки **Жалюзи** и ▲ вместе для включения/отключения режима дежурного нагрева. На дисплее пульта ДУ появится соответствующая иконка. В режиме дежурного нагрева скорость вентилятора устанавливается на «Авто».
Нажатие любой кнопки, кроме **Температурного датчика присутствия, Таймер Вкл/Выкл, Дисплей / Время, Жалюзи**, приведет к отключению режима дежурного нагрева.

Примечание: режим дежурного нагрева может быть выбран только если кондиционер работает в режиме нагрева.
В режиме дежурного нагрева установленная температура меняется на 8 °C.

Функция ионизатор

Нажмите кнопку **Ион** для активации функции ионизатор. В этом режиме кондиционер вырабатывает отрицательно и положительно заряженные частицы для обеззараживания окружающего воздуха. На дисплее пульта ДУ появится соответствующая иконка.

Примечание: будучи запущенным, устройство ионизатор вырабатывает большое количество ионов. Для поддержания оптимального количества ионов в воздухе помещения, функция будет работать циклами по 140 минут (140 минут работы / 140 минут отдыха). Устройство ионизатор останавливает свою работу в случае остановки вращения вентилятора внутреннего блока (например, в режиме теплого пуска – когда кондиционер был переключен в режим нагрева, и вентилятор внутреннего блока еще не запустился).

Не прикасайтесь руками к внутренним частям кондиционера во время работы функции ионизатор. На них подается высокое напряжение, касание может привести к получению травм или увечий.

Режим SABBATH (шаббат)

Когда пульт ДУ включен в режиме охлаждения или нагрева (кроме режима Турбо), нажмите и удерживайте 5 секунд кнопку **Ион,** чтобы запустить или отменить режим «Sabbath».
При начальном включении режима «Sabbath» на ЖК-дисплее по умолчанию отображается настройка «S3». После включения режима «Sabbath» нажимайте кнопку ▲ или ▼ для переключения настроек S1 ~ S6.
Настройка режима «Sabbath» переключаются в следующей последовательности:

S1 ⇄ S2 ⇄ S3 ⇄ S4 ⇄ S5 ⇄ S6

* Не активна в данной серии

Примечание: если режим работы (охлаждение или нагрев) не менялся, то при повторной активации режима «Sabbath» будет выбрана последняя настройка. Если режим работы (охлаждение или нагрев) менялся, то при повторной активации режима «Sabbath» будет выбрана настойка S3.
После входа в режим «Sabbath» все кнопки пульта неактивны за исключением кнопок ▲ или ▼, и длительного нажатия кнопки **Сон**.
Нажмите и удерживайте кнопку **Сон** для выхода из режима «Sabbath», пульт дистанционного управления выключится.
Функции Температурного датчика присутствия, Сон и таймер будут автоматически выключены при входе в режим «Sabbath».

Режим ICE CLEAN (самоочистка)

Когда кондиционер и пульт ДУ находятся в режиме ожидания, а пульт ДУ находится в режиме охлаждения или осушения, нажмите и удерживайте кнопку **Самоочистка** в течение 5 секунд для включения режима самоочистки. На ЖК-дисплее пульта ДУ появится индикатор .
Нажмите кнопку **Вкл/Выкл** или **Интел / Самоочистка**, чтобы отключить режим Самоочистки, индикатор исчезнет.
После завершения режима самоочистки кондиционер вернется в режим охлаждения или осушения. Индикатор будет гореть в течение 30 минут.

Функция ограничения энергопотребления*

В режиме охлаждения нажмите и удерживайте кнопку **Эко** примерно 5 секунд, чтобы запустить функцию ограничения энергопотребления (вентилятор будет работать на низкой скорости). Для отмены функции ограничения энергопотребления нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 5 секунд еще раз.
Когда прибор находится в режиме управления мощностью, каждое нажатие кнопки **Эко** переключает настройки функции в следующей последовательности:

75% → 55% → 35%

Функция ограничения энергопотребления не работает в режимах Турбо и Эко.

Нажатие любой кнопки, кроме **Жалюзи, Дисплей, Тихий, Таймер Вкл/Выкл, Скорость Вентилятора** приведет к отмене функции ограничения энергопотребления. Индикатор «%» погаснет.

При запуске функции ограничения энергопотребления, вентилятор внутреннего блока будет автоматически переключен на низкую скорость, но вы можете изменить скорость вращения нажатием кнопки **Скорость Вентилятора**.

Описание пульта ДУ
Пульт дистанционного управления передает сигналы сплит-системе.

1. КНОПКА Вкл/Выкл
   Используется для включения/выключения сплит-системы.

2. КНОПКА Режим
   Используется для выбора режима работы сплит-системы (охлаждение, осушение, нагрев, авто, вентиляция).

3. КНОПКА Таймер
   Используется для установки или отмены работы таймера включения/выключения.

4. КНОПКА Турбо
   Используется для включения/выключения режима быстрого охлаждения/нагрева.

5. КНОПКА Вентиляция
   Используется для выбора скорости вращения вентилятора в порядке: Авто -> Максимальная -> Высокая -> Средняя -> Низкая -> Минимальная

6. КНОПКА горизонтальные жалюзи
   Используется для включения/выключения качания горизонтальных жалюзи (вверх-вниз) и выбора желаемого положения.

7. КНОПКА Функции
   Используется для входа/выхода в меню дополнительных функций.

8. КНОПКА Сон
   Используется для включения/выключения и выбора режима комфортного сна.


9,11. КНОПКА Температура +/-
   Используется для выбора желаемой температуры в комнате, а также для настройки таймера.включения/выключения кондиционера

10. КНОПКА вертикальные жалюзи *
    Используется для включения/выключения качания вертикальных жалюзи (вправо-влево) и выбора желаемого положения.

12. КНОПКА Дисплей
    Используется для включения/выключения дисплея внутреннего блока. При нажатии любой клавиши на пульте – дисплей на некоторое время включится.

13. КНОПКА ОК
    Используется для подтверждения выбора или отмены настройки в меню дополнительных функций. Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы сбросить все настройки в меню дополнительных функций. (Например, если включена функция блокировки кнопок, нажатие и удержание кнопки «OK» позволит отменить эту функцию).

В меню дополнительных функций, кнопка работает также, как кнопка «OK».

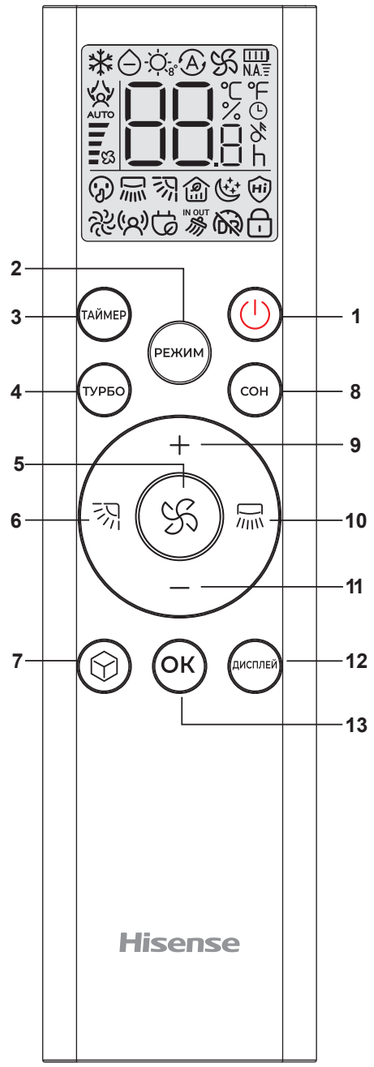

* Неактивна в данной серии.

Индикация дисплея

Символы индикации на дисплее

- Режим охлаждения
- Режим осушения
- Режим нагрева
- Режим авто
- Режим вентиляции
- Таймер
- Режим Сон
- Индикатор передачи сигнала
- Индикатор заряда батареи
- Минимальная скорость вентилятора
- Низкая скорость вентилятора
- Средняя скорость вентилятора
- Высокая скорость вентилятора
- Максимальная скорость вентилятора
- Автоматическая скорость вентилятора
- Режим «Тихий»
- Режим поддержания температуры 8 °C (дежурный обогрев)
- Режим Эко
- Режим Турбо
- Датчик присутствия
- Функция Очистка (IN – внутреннего блока, OUT – наружного блока)
- Функция блокировки кнопок пульта ДУ
- Функция ионизатора

N.A. Индикатор невозможности выполнения команды (например, при попытке выполнения команды в несоответствующем ей режиме)


% Индикатор функции ограничения энергопотребления

Индикатор температуры/индикатор таймера

Режимы работы

Выбор режима

Каждый раз нажатие кнопки РЕЖИМ сменяет режим в следующем порядке:

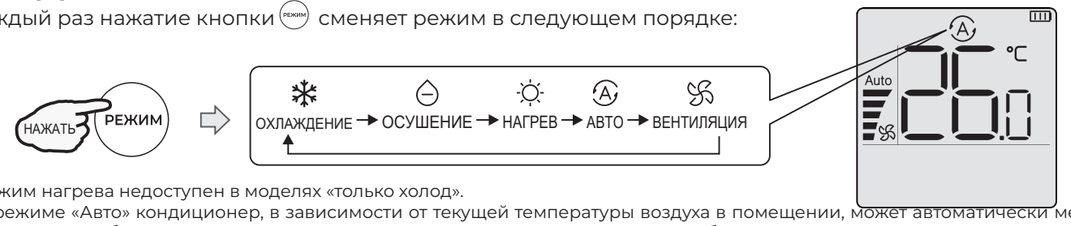

Режим нагрева недоступен в моделях «только холод».
В режиме «Авто» кондиционер, в зависимости от текущей температуры воздуха в помещении, может автоматически менять режим работы, температуру, скорость вращения вентилятора внутреннего блока и направление воздушного потока, создавая комфортные условия для пользователя.

Скорость вращения

Каждый раз нажатие кнопки сменяет скорость вращения в следующем порядке:



Скорость «Авто» недоступна в режиме вентиляции.
В режиме осушения скорость вентилятора устанавливается на «Авто», кнопка «FAN» недоступна.
В некоторых моделях, количество доступных скоростей может быть ограничено до трех.

Установка температуры

Нажмите кнопку + 1 раз, чтобы увеличить значение температуры на 1 °C или 1 °F.
Нажмите кнопку − 1 раз, чтобы уменьшить значение температуры на 1 °C или 1 °F.

Диапазоны установки температуры	
Охлаждение/нагрев	+16...+30 °C (61...86 °F)
Осушение, авто	±7 °C
Вентиляция	Невозможно установить

Одновременно нажмите РЕЖИМ и −, удерживайте и в течение 3 секунд для изменения единиц отображения температуры между °C и °F на дисплее пульта ДУ.

- Режим нагрева недоступен в моделях «только холод».
- В режиме осушения и авто возможно уменьшение или увеличение температуры в пределах 7 °C от стандартного для создания комфортных условий.

Включение и выключение прибора

Нажмите кнопку для включения или выключения прибора. На экране внутреннего блока загорится индикатор работы кондиционера (при наличии), или активируется цифровой дисплей. Режимы и функции Жалюзи, Турбо, Тихий, Таймер, Эко, Температурный датчик присутствия, Дисплей, Сон и поддержания температуры 8 °C (дежурный обогрев) и др. будут описаны на следующих страницах.

При изменении режимов работы иногда блок реагирует не сразу. Подождите 3 минуты.


- При активации режима нагрева вентилятор включается не сразу. Подождите 2-5 минут: вентилятор начнет работать, когда теплообменник внутреннего блока прогреется до нужной температуры.
- Подождите 3 минуты перед следующим выключением/включением устройства.

Таймер включения/выключения


Используйте таймер, чтобы подготовить микроклимат в помещении к вашему приходу домой. Также можно установить таймер, чтобы обеспечить комфортные условия в помещении к моменту вашего пробуждения.

Как настроить таймер?

Настойка таймера на включение кондиционера: когда кондиционер выключен (находится в режиме ожидания), нажмите кнопку (ТАЙМЕР) и далее кнопками и . Выберите желаемое время, через которое кондиционер включится: «0,5ч-1ч-1,5ч...10ч-11ч...24ч-OFF».
После окончания настройки времени таймера, нажмите кнопку (ТАЙМЕР) для подтверждения, или не нажимайте кнопки в течение 3 секунд для автоматического подтверждения.

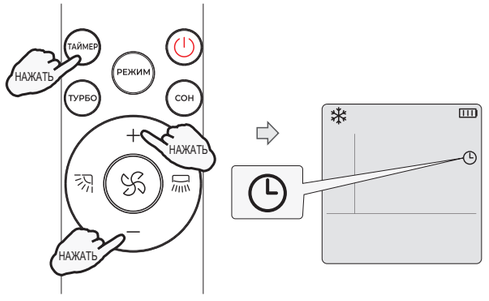

Настройка таймера на выключение кондиционера: когда кондиционер включен (работает) ,нажмите кнопку (ТАЙМЕР) далее кнопками и .выберите желаемое время, через которое кондиционер выключится: «0,5ч-1ч-1,5ч...10ч-11ч...24ч-OFF» После окончания настройки времени таймера, нажмите кнопку (ТАЙМЕР) для подтверждения, или не нажимайте кнопки в течение 3 секунд для автоматического подтверждения.

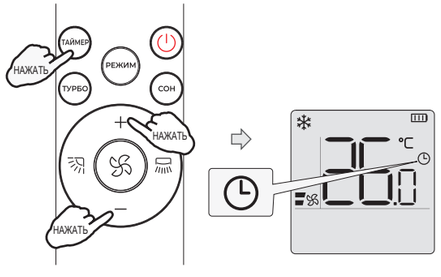

Для отмены таймера включения/выключения: Нажмите кнопку (ТАЙМЕР) далее кнопками « » и « » установите время на 0 ч. После окончания настройки времени таймера, нажмите кнопку (ТАЙМЕР) для подтверждения, или не нажимайте кнопки в течение 3 секунд для автоматического подтверждения.
Управление воздушным потоком (недоступно для некоторых моделей).
Управление воздушным потоком осуществляется нажатием кнопок и на пульте управления.

Контроль горизонтальных жалюзи (вверх-вниз) (с помощью пульта управления)

В любом режиме нажмите кнопку для включения или выключения качания горизонтальных жалюзи (вверх-вниз). Для выбора определенного положения, нажмите кнопку для остановки жалюзи в выбранном положении.

Контроль вертикальных х жалюзи (влево-вправо) (с помощью пульта управления)

В любом режиме нажмите кнопку для включения или выключения качания вертикальных жалюзи (влево-вправо). Для выбора определенного положения, нажмите кнопку для остановки жалюзи в выбранном положении.

Если устройство не оснащено функцией 4D Auto Air, вы можете отрегулировать положение вертикальных жалюзи вручную (доступно для некоторых моделей).


1. Не поворачивайте горизонтальные жалюзи вручную, в противном случае может возникнуть неисправность. Если это произойдет, сначала выключите устройство и отключите питание, а затем снова включите питание.
2. Не оставляйте горизонтальные жалюзи в крайних положениях на длительное время в режиме охлаждения или осушения, чтобы предотвратить образование на них конденсата.
3. Не вставляйте пальцы в воздуховыпускное отверстие, чтобы избежать травм и поломки устройства. Вентилятор вращается с высокой скоростью!

Режим Турбо (режим высокой производительности)


Режим Турбо предназначен для быстрого охлаждения или быстрого нагрева помещения
В этом режиме вы можете выбрать желаемую температуру, направление воздушного потока или установить таймер.

Как настроить режим Турбо?

Нажмите кнопку (ТУРБО) в режиме охлаждения, осушения или вентиляции.
Режим работы изменится на охлаждение, установленная температура изменится на +16 °C (61 °F), скорость вентилятора изменится на максимальную.

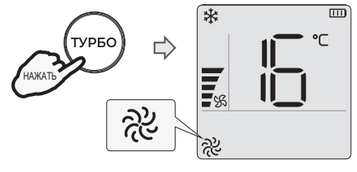


Нажмите кнопку (ТУРБО) в режиме нагрева.
Установленная температура автоматически изменится на +30 °C (86 °F). Скорость вентилятора изменится на «Авто».

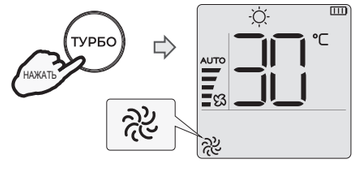

Как отменить режим Турбо?

Для отмены нажмите кнопку Вкл/Выкл, Турбо, Режим, Скорость вентилятора, Сон: режим Турбо будет отменен.
Примечание: функция Турбо недоступна в режимах, АВТО и при активной функции Эко.

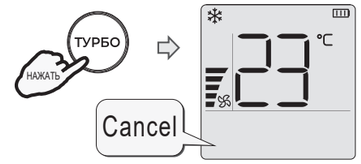


Режим Сон

Режим Сон можно установить в режимах охлаждения, нагрева или осушения. Эта функция обеспечивает более комфортные условия для сна.

- Прибор автоматически выключится через 8 часов работы.
- Скорость вентилятора автоматически установится на низкую.

Как настроить режим Сон?

Каждое нажатие кнопки (SLEEP) изменяет режимы в следующей последовательности: На дисплее пульта ДУ появится соответствующая иконка.

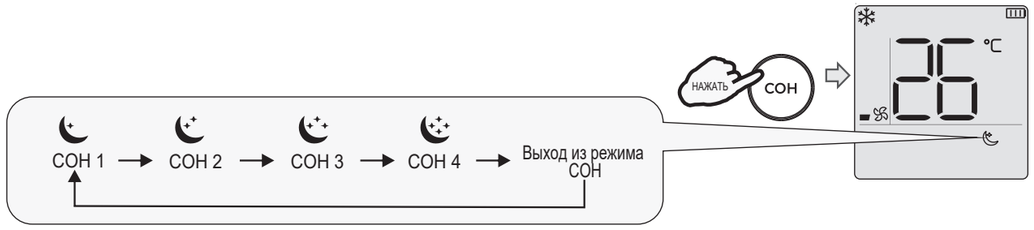

Сон 1 (НОЧНОЙ РЕЖИМ 1)

- Режим охлаждения — установленная температура повышается на 1 °C в час в течение первых 2 часов после запуска режима Сон 1 (суммарно на 2 °C), и далее остается постоянной на протяжении 6 часов.
- Режим нагрева — установленная температура снижается на 1 °C в час в течение первых 2 часов после запуска режима Сон 1 (суммарно на 2 °C), и далее остается постоянной на протяжении 6 часов. Картинка.




Сон 2 (НОЧНОЙ РЕЖИМ 2)

- Режим охлаждения — установленная температура повышается на 1 °C в час в течение первых 2 часов после запуска режима Сон 2 (суммарно на 2 °C), далее снижается на 1 °C через 6 часов после запуска режима Сон 2, затем повторно снижается на 1 °C через 7 часов после запуска режима Сон 2, и далее остается постоянной на протяжении 1 часа.
- Режим нагрева — установленная температура снижается на 1 °C в час в течение первых 2 часов после запуска режима Сон 2 (суммарно на 2 °C) далее снижается на 1 °C через 6 часов после запуска режима Сон 2, затем повторно снижается на 1 °C через 7 часов после запуска режима Сон 2, и далее остается постоянной на протяжении одного часа




Сон 3 (НОЧНОЙ РЕЖИМ 3)

- Режим охлаждения — установленная температура повышается на 1 °C через 1 час после запуска режима Сон 3, далее повышается на 2 °C через 2 часа после запуска режима Сон 3, далее снижается на 2 °C через 6 часов после запуска режима Сон 3, затем повторно снижается на 1°C через 7 часов после запуска режима Сон 3, и далее остается постоянной на протяжении 1 часа.
- Режим нагрева — установленная температура снижается на 2 °C через 1 час после запуска режима Сон 3, далее снижается на 2 °C через 2 часа после запуска режима Сон 3, далее повышается на 2 °C через 6 часов после запуска режима Сон 3, затем повторно повышается на 2 °C через 7 часов после запуска режима Сон 3, и далее остается постоянной на протяжении 1 часа.

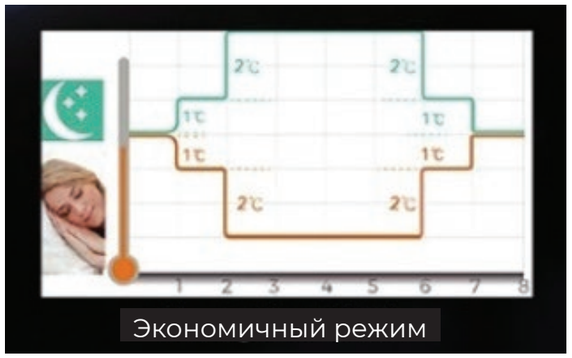

Сон 4 (НОЧНОЙ РЕЖИМ 4)

- Установленная температура остается постоянной на протяжении 8 часов.

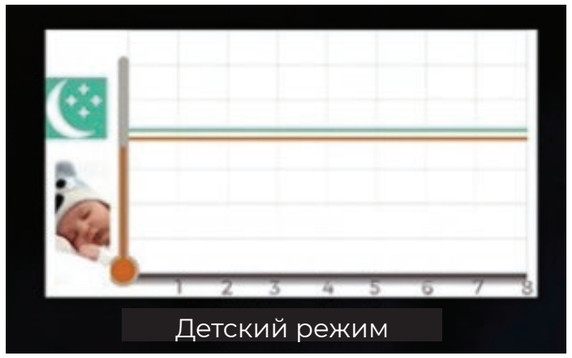

Режим Сон доступен только в режимах охлаждения, осушения, нагрева.
При включении режима Сон скорость вентилятора автоматически изменяется на низкую.
Нажатие кнопок Турбо, Режим, Вкл/Выкл, Вентиляция, а также включение функции Эко – отключает режим Сон.

Функция Дисплей (отключение дисплея внутреннего блока)

Как использовать функцию Дисплей?

Нажмите кнопку (DISPLAY) для того, чтобы включить/выключить подсветку дисплея на блоке.

Если подсветка дисплея внутреннего блока выключена, кондиционер включит ее на 5 секунд при получении любого сигнала.

Кнопка OK

В меню дополнительных функций выберите соответствующую функцию и нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить выбранную функцию.
1..Кнопка активна только при выборе функций в меню дополнительных функций
2. Для получения дополнительной информации о функциях в меню см. описание в разделе «Дополнительные функции».
3. Нажатие и удержание этой кнопки при нахождении в базовом меню пульта ДУ позволяет отменить все предварительно настроенные/включенные функции из меню дополнительных функций (например, если функция блокировки кнопок пульта ДУ включена, нажатие и удержание этой кнопки позволяет отменить функцию блокировки кнопок).


Дополнительные функции

Выбор режима/функции

1. Нажмите кнопку (MODE) для того, чтобы войти/выйти в меню дополнительных функций.

После входа в меню дополнительных функций нажмите кнопку “+”, “—”, “”, или “”, чтобы выбрать фукнцию. После выбора функции соответствующая иконка на экране начнет мигать.

2. Нажмите кнопку (OK) или (%) для того, чтобы включить/выключить выбранную функцию.

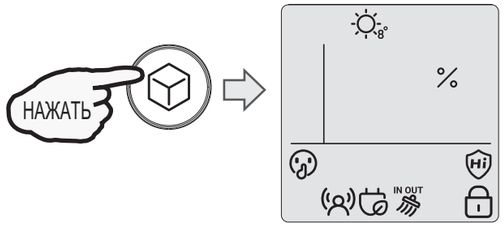

Примечание:
1. После входа в меню дополнительных функций нажмите кнопку Вкл/Выкл, Функции, Сон, Режим, Дисплей, Турбо, Таймер и т.д. или не выполняйте никаких действий более 30 секунд, после чего программа выйдет из меню выбора режима.
2. Находясь в базовом меню пульта ДУ, нажмите и удерживайте кнопку (OK) в течение 5 секунд, чтобы сбросить все настройки функций из меню дополнительных функций.

Режим Тихий

В этом режиме кондиционер будет работать с низким уровнем шума за счет низкой частоты вращения вентилятора и компрессора (регулировка частоты вращения компрессора может быть недоступна для вашей модели).


1. Если установлен режим Турбо, то он будет отменен одновременно с включением режима ТИХИЙ.
2. Нажмите кнопку Вкл/Выкл, Режим, Вентиляция, Турбо и т.д., чтобы отменить режим ТИХИЙ.



Функция IFEEL

В этом режиме активируется датчик температуры, встроенный в пульт дистанционного управления. Прибор будет измерять температуру помещенияв с датчика температуры в пульте ДУ в непосредственной близости к пользователю и передавать сигнал обратно в устройство для точного поддержания желаемых условий.

- По умолчанию температурный датчик присутствия отключен

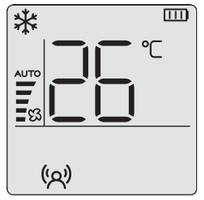

Режим Эко

В этом режиме кондиционер обеспечивает экономию энергии за счет снижения потребляемой мощности


- Режим Эко неэффективен в режимах Турбо, АВТО и Вкл/Выкл.
- Нажмите кнопку Вкл/Выкл, Режим, Вентиляция и т.д., чтобы отменить Эко режим.



Функция самоочистки замораживанием
(недоступна для некоторых моделей)

Функция очистки замораживанием может быть включена в любом режиме (кроме режимов Сон и Таймер)

1. Через 30 минут после активации функции самоочистки замораживанием, с экрана пульту ДУ пропадет иконка самоочистки замораживанием.
2. Нажатие кнопок Вкл/Выкл или Режим отключает функцию самоочистки замораживанием.
3. На работу функции будут влиять условия температурные и влажностные условия воздуха внутри и снаружи помещения. При низкой влажности и высокой температуре, работа функции может занять больше времени, а слой инея может оказаться меньше.
4. Функция самоочистки замораживанием внутреннего и наружного блока не могут быть запущены одновременно.
5. При активации функции самоочистки замораживанием, такие кнопки, как повышение или понижение температуры, Жалюзи и Вентиляция, не работают.

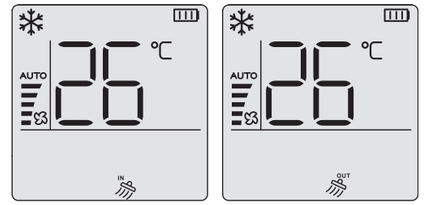


Очистка внутреннего блока **Очистка внешнего блока**

Функция блокировки кнопок пульта ДУ


Функция блокировки кнопок пульта ДУ может быть включена в любом режиме. В режиме блокировки все кнопки, кроме кнопки OK, блокируются.

- Нажмите и удерживайте кнопку OK для выхода из режима блокировки

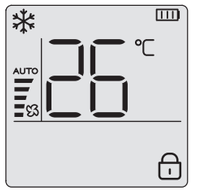


Функция ионизации
(недоступен для некоторых моделей)

- В этом режиме кондиционер вырабатывает отрицательно и положительно заряженные частицы для обеззараживания окружающего воздуха. На дисплее пульта ДУ появится соответствующая иконка. Когда наступит время отключения устройства по таймеру, функция ионизатора будет отключена одновременно с ним.

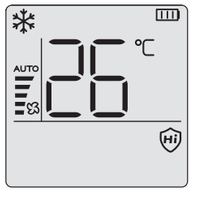

Описание пульта ДУ RSY 5-0

Функция ограничения энергопотребления
(недоступен для некоторых моделей)
Этот режим можно установить только в режиме охлаждения.

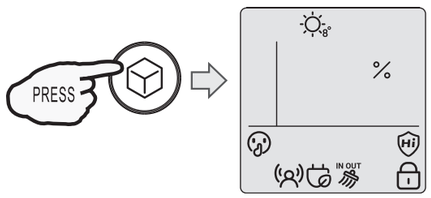

1. Нажмите кнопку для того, чтобы войти/выйти в меню дополнительных функций.

После входа в меню используйте кнопки "+", "—", "" или "" чтобы выбрать иконку "%"

2. Нажмите кнопку или , чтобы настроить ограничения энергопотребления

используйте кнопки "+", "—", "" или "" для выбора режима ограничения энергопотребления. Режимы выбираются последовательно:

75% → 55% → 35% → OF

• OF означает отключения функции


3. Нажмите кнопку или , чтобы завершить настройку. Максимальный уровень энергопотребления кондиционера будет ограничен выбранным в пункте 2 значением (75%/55%/35%).



1. Функция ограничения энергопотребления не активна в режимах Турбо и Эко
2. Нажатие кнопок Вкл/Выкл, Турбо, "+", "-" и др. отключает функцию ограничения энергопотребления
3. При включении функции ограничения энергопотребления вентилятор автоматически перейдет на низкие обороты, но вы можете изменить скорость, нажав на кнопку

Режим поддержания температуры 8 °C (дежурный обогрев)
Функция дежурного обогрева может быть включена в режиме нагрев . Когда функция включена, скорость вращения вентилятора переключается автоматически.

Нажатие кнопок Вкл/Выкл, Турбо, "+", "-" и др. выключает режим нагрева 8 °C

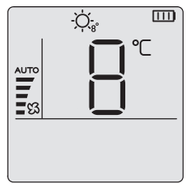

Hisense

Описание пульта ДУ RCH-RVD01

Внутренние блоки кассетного типа MULTI EU DC Inverter: ACT-12UR4RCC8, ACT-18UR4RCC8, ACT-24UR4RJC8

Внутренние блоки консольного типа MULTI EU DC Inverter: AKT-09UR4RK8, AKT-12UR4RK8

Внутренние блоки напольно-потолочного типа MULTI EU DC Inverter: AVT-24UR4RB8

Внутренние блоки канального типа MULTI EU DC Inverter: ADT-09UX4RBL8, ADT-12UX4RBL8, ADT-18UX4RCL8 (опция)

Общая информация

Маркировка пульта ДУ	RCH-RVD01
Напряжение питания пульта ДУ	3.0В (батареи типа R03/LR03 (типоразмер AAA) ×2 шт)
Максимальное расстояние передачи сигнала	5 м
Условия эксплуатации	Температура от +5 до 43 °C относительная влажность от 40% до 90%

Чтобы правильно пользоваться пультом, сначала внимательно прочитайте это руководство.
Настоящее руководство следует использовать наряду с инструкцией по монтажу кондиционера.
Дополнительные функции этого контроллера включают в себя Health, ECO, Sleep, Boost, Electric Heater, Quiet, I Feel, Wind-free, Self-cleaning. Если функция не поддерживается вашим внутренним блоком, при настройке этой функции с контроллера дисплеи могут не синхронизироваться друг с другом, что является нормальным явлением и не является неисправностью.
Если ваш внутренний блок не поддерживает функцию 3D/Ultra, дисплеи могут не синхронизироваться друг с другом при настройке.
При взаимодействии с проводным пультом дистанционного управления с функцией приема сигнала могут не синхронизироваться друг с другом из-за типов внутреннего блока при установке нижнего предела температуры, что является нормальным явлением и не является неисправностью.

Перед началом монтажа

Проверьте комплект поставки оборудования.
• Беспроводной пульт — 1 шт.
• Держатель — 1 шт.
• Шуруп (4×16) — 2 шт.


Установка элементов питания

Вставьте две батарейки AAA (тип R03/LR03) внутрь пульта:
• Откройте крышку батарейного отсека
• Вставьте элементы питания
• Закройте крышку батарейного отсека

При установке элементов питания соблюдайте полярность. Если пультом долго не пользуются, то извлеките элементы питания. Осуществляйте замену обоих элементов питания одновременно. Не рекомендуется использовать элементы питания разных типов или новые элементы вместе со старыми.


Установка держателя пульта

Вы можете хранить пульт ДУ в специальном настенном держателе.

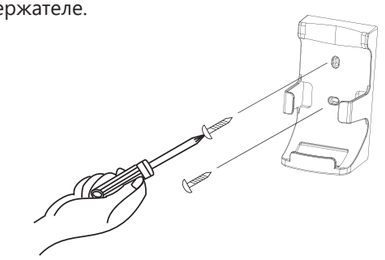

Примечание:
1. Держатель пульта доступен для некоторых моделей
2. Форма держателя может меняться в зависимости от вашего пульта ДУ

Описание изделия

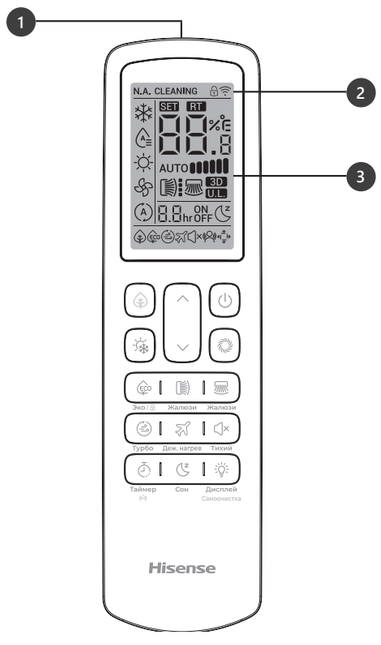

1. *УЗЕЛ ИЗЛУЧАТЕЛЯ СИГНАЛОВ*
Во время передачи сигналов пульт должен быть направлен точно на приемник сигналов внутреннего блока. При этом будет мигать иконка передачи сигнала.
2. *ИКОНКА ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА*
3. *ДИСПЛЕЙ*
На дисплее отображаются различные параметры: заданная температура, время работы, положение воздушного дефлектора, режим работы, расход воздуха и т.д. В настоящем руководстве представлена вся информация, которая может отображаться на дисплее. Реальный дисплей может несколько отличаться от показанного.

Описание кнопок

	Режим «Здоровье»
	Температура «+»
	Режим
ECO	Эко
	Сон

	Дежурный нагрев
	Таймер
	Дисплей
	Вкл/Выкл
	Температура «-»

	Скорость вентилятора
	Жалюзи горизонтальные
	Режим «Турбо»
	Режим «Тихий»
	Жалюзи вертикальные


Передача сигналов

- Направьте излучатель пульта дистанционного управления на находящийся на внутреннем блоке приемник сигнала.
- Передача сигналов должна осуществляться из места, расположенного достаточно близко к внутреннему блоку, а пульт дистанционного управления при этом должен находиться перпендикулярно плоскости, в которой расположен приемник (если пульт не будет находиться перпендикулярно этой плоскости или в помещении будут гореть флуоресцентные лампы, дальность действия пульта может снизиться).
- При передаче сигналов пульт дистанционного управления должен находиться в конусе с углом 120 градусов относительно плоскости приемника. Когда внутренний блок установлен на небольшой высоте, угол приема увеличивается, а расстояние передачи сокращается, что зависит от конструкции здания.
- По мере разрядки элементов питания дальность действия пульта сокращается. В этом случае элементы питания следует немедленно заменить.

ПРИМЕЧАНИЕ: На иллюстрации выше показан внутренний блок канального типа; блоки другого типа могут отличаться от этого.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- При получении сигнала приемник сигналов издает короткий звуковой сигнал. Если звукового сигнала нет, это значит, что сигналы с пульта не дошли до приемника и нужно послать их повторно.
- Звуковой сигнал можно иногда не услышать из-за различных посторонних шумов.

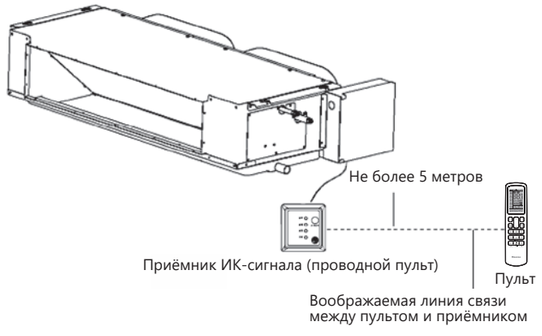

ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых особых случаях, например, при централизованном управлении, сигналы принимаются, но внутренний блок не выполняет никаких действий, и зуммер подает звуковой сигнал продолжительностью около 1 секунды.

⚠
- **Во избежание сбоев в работе пульта, не размещайте его в местах, где он может нагреться до высокой температуры.**
- **Под прямыми солнечными лучами**
- **Вблизи нагревательных приборов**
- **При использовании пульта проявляйте осторожность — в противном случае он может получить повреждения при падении на землю или попадании в него влаги.**

Вкл/Выкл


Включение-выключение

Для защиты компрессора, подайте электропитание на кондиционер за 12 часов до запуска.

Не выключайте источник питания при использовании кондиционера. После включения контроллера индикатор приемника будет мигать каждые 0,5 секунды, что является процессом инициализации, в этот момент эксплуатация недоступна, после индикатор погаснет.

Направьте излучатель пульта управления на приёмник внутреннего блока и нажмите ⏻, приёмник сигнала издаст звуковой сигнал, что свидетельствует об успешной передаче сигнала.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ должно выполняться с интервалом не менее 3 секунд, в противном случае это может привести к отказу в срабатывании.

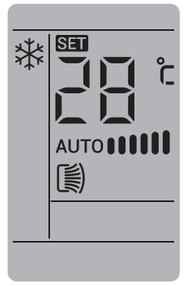

Внешний вид дисплея при выключенном кондиционере



Внешний вид дисплея при включенном кондиционере

Режим

Режим работы

При каждом последовательном нажатии кнопки ❄ на экране будут циклически отображаться значки режимов в следующем порядке:

❄ → 💧 → ☀ → 🌀 → Ⓐ

Охлаждение Осушение Нагрев Вентиляция Авто



При выключении блока подача воздуха будет автоматически может продолжаться в течение 30 секунд.

Температура


Направьте излучатель пульта управления на приёмник внутреннего блока и нажмите ∧, ∨.

Каждое нажатие ∧ будет увеличивать температуру на 1 градус (Максимум 30 °C).

Каждое нажатие ∨ будет уменьшать температуру на 1 градус (Минимум 16 °C).

ПРИМЕЧАНИЕ:


- Удерживайте ❄ + ⏱ более 3 секунд, когда контроллер ВЫКЛЮЧЕН, чтобы переключиться на градусы Фаренгейта.
- Регулировка температуры невозможна в режиме Вентиляции;
- Диапазон настраиваемых температур по умолчанию составляет от 16 до 30 °C. Для изменения диапазона (от 18 до 32 °C): когда кондиционер выключен, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд клавиши Здоровье и Сон.

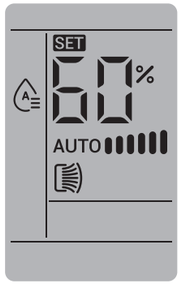


Скорость вентилятора

Нажмите чтобы установить скорость вентилятора. Каждое нажатие будет менять скорости в следующей последовательности*:





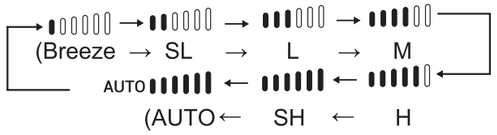

В режиме осушения скорость регулируется, но по умолчанию находится на уровне Авто.

Автоматический режим доступен только в том случае, если внутренний блок поддерживает эту функцию.

В режиме Вентиляция скорость Авто недоступна.

Жалюзи

Выбор типа внутреннего блока

Тип 1F — одновременное управление жалюзи.

Положение всех вертикальных/горизонтальных жалюзи настраивается одновременно

Тип 4F — независимое управление жалюзи

Положение вертикальных/горизонтальных жалюзи настраивается одновременно или независимо. Пульт поддерживает независимое управление до 4 жалюзи.

Когда кондиционер выключен, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «кнопка с листочком» и «кнопка регулирования жалюзи» для выбора типа внутреннего блока. На дисплее появится иконка 1F или 4F.

OFF state — Блок выключен


ON state — Блок включен

1F airflow direction control – 1F — одновременное управление жалюзи

4F airflow direction control – 4A — независимое управление жалюзи

Управление положением жалюзи

- Угол наклона жалюзи варьируется в зависимости от типа внутреннего блока.
- Пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации внутреннего блока.
- Расположение жалюзи на экране может не совпадать с фактическим их положением, когда жалюзи качаются.
- В режимах охлаждения и осушения доступны только положения 1~5.

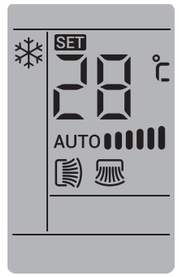

Настройка положения жалюзи для блоков типа 1F (одновременное управление жалюзи)

Настройка положения горизонтальных жалюзи (вверх-вниз)

Когда кондиционер включен, нажмите кнопку , на экране замигает иконка или .

Пока иконка мигает, отрегулируйте положение жалюзи нажатием на кнопку .

Иконка будет мигать в течение 5 секунд, жалюзи примет необходимое положение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Переключение между иконками и , отображающими управление жалюзи внутреннего блока, может не совпадать с актуальным состоянием кондиционера.

* В зависимости от модели



Настройка положение вертикальных жалюзи жалюзи (влево-вправо)

Нажмите на кнопку , на экране замигает иконка или .

Пока иконка мигает, отрегулируйте положение жалюзи нажатием на кнопку. Иконка будет мигать в течение 5 секунд, жалюзи примет необходимое положение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Переключение между иконками и , отображающими управление жалюзи внутреннего блока, может не совпадать с актуальным состоянием кондиционера.

Настройка положения жалюзи для блоков типа 4F (независимое управление жалюзи)

Когда кондиционер включен, нажмите кнопку на экране замигает иконка или

Пока иконка мигает, отрегулируйте положение жалюзи нажатием на кнопку

Иконка будет мигать в течение 5 секунд, жалюзи примет необходимое положение.


ПРИМЕЧАНИЕ: Переключение между иконками и , отображающими управление жалюзи внутреннего блока, может не совпадать с актуальным состоянием кондиционера.



Независимое управление положением жалюзи:

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку для входа в режим независимого управления жалюзи.

После этого, нажмите кнопку для выбора номера управляемой жалюзи (01/02/03/04), иконка жалюзи будет мигать. Пока иконка жалюзи мигает, настройте положение жалюзи с помощью кнопок , . Иконка будет мигать в течение 5 секунд, жалюзи примет необходимое положение.

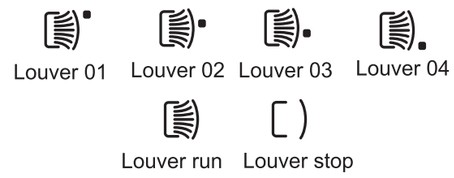

ПРИМЕЧАНИЕ: Переключение между иконками и , отображающими управление жалюзи внутреннего блока, может не совпадать с актуальным состоянием кондиционера.

Пока иконка жалюзи мигает, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку для выхода из режима независимой настройки положения жалюзи.

Управление функцией таймера

Функции

- Управление по таймеру включает или выключает кондиционер через установленный промежуток времени.
- Таймер можно включить или отключить.

Нажмите когда кондиционер выключен и кондиционер включится через установленное время. Нажмите когда кондиционер включен и кондиционер выключится через установленное время.

Таймер включения

Нажмите , когда кондиционер выключен, на экране появится сообщение о том, что кондиционер включится через 0,5 ч, и значок 0,5 ч мигнет. Время будет регулироваться при каждом нажатии , , когда значок мигает. Таймер переключается с интервалом 0,5 часа в течение 10 часов; и с интервалом 1 час от 10 до максимум 23 часов.

Таймер выключения
Нажмите , когда кондиционер включен, на экране отображается, что кондиционер выключится через 0,5 ч, и значок 0,5 ч мигает, время будет регулироваться аналогично таймеру включения ⋀, ⋁, когда значок мигает.
При установке таймера на экране отобразится последний установленный таймер.

Установка
Когда таймер установлен, направьте передатчик сигнала на контроллере на приемник сигнала и нажмите . Время на экране перестанет мигать, указывая на успешную настройку, и загорится светодиод на внутреннем блоке (если есть).

Отмена
Когда необходимо отменить таймер, направьте передатчик сигнала на контроллере на приемник сигнала и нажмите . Индикатор на внутреннем блоке погаснет, указывая, что таймер отменен.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда активен таймер выключения (включения), принудительное выключение (включение) блока обнулит таймер.

Дополнительные функции

Следующие дополнительные функции доступны не для всех кондиционеров, пожалуйста, проконсультируйтесь с дистрибьютором для получения подробной информации. При установке дополнительной функции с беспроводного пульта дистанционного управления она не работает, если кондиционер не имеет этой функции. При возникновении конфликта между дополнительными функциями ранее установленная функция будет автоматически отменена. В этот момент приемник дважды подаст звуковой сигнал.

ЭКО-режим*
Когда кондиционер ВКЛЮЧЕН, направьте передатчик сигнала на контроллере на приемник сигнала и нажмите ECO
Приемник издает один звуковой сигнал, указывающий на успешную настройку, и кондиционер переключается в ЭКО-режим. Нажмите ECO чтобы выйти из ЭКО-режима.



- ЭКО-режим доступен только в режиме охлаждения или нагрева.
- При настройке Эко с контроллера скорость и температуру регулировать нельзя, параметры будут автоматически контролироваться внутренним блоком.
- ЭКО-режим будет отключен при выключении кондиционера / пульта.
- ЭКО-режим будет отменен при изменении режима работы.

Режим «Тихий»*
Тихий режим позволяет кондиционеру работать с минимальным уровнем шума.
Когда кондиционер ВКЛЮЧЕН, направьте передатчик сигнала на контроллере на приемник сигнала и нажмите .
Кондиционер переключается в тихий режим.
Нажмите чтобы выйти из тихого режима.




- В тихом режиме скорость вентилятора по умолчанию выставлена на низкую. При изменении скорости вращения вентилятора, Тихий режим будет отключен.
- Тихий режим доступен только в режиме охлаждения или нагрева.
- Тихий режим будет отменен при выключении кондиционера / пульта.
- Тихий режим будет отменен при изменении режима работы.

* Не все блоки имеют данную функцию

Описание пульта ДУ RCH-RVD01

Режим «Турбо»

Режим «Турбо»* позволяет кондиционеру работать с максимальной производительностью. Когда кондиционер ВКЛЮЧЕН, направьте передатчик сигнала на контроллере на приемник сигнала и нажмите
На экране загорится значок указывающий, что кондиционер переведён в мощный режим.
Нажмите чтобы выйти из режима Турбо.

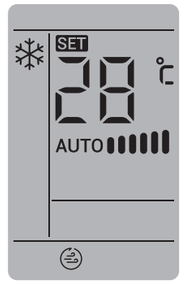

- Мощный режим доступен только в режиме охлаждения или нагрева.
- При включении мощного режима в режиме охлаждения, блок будет работать с минимальной уставкой температуры и высокой скоростью вентилятора;
- При включении мощного режима в режиме охлаждения, блок будет работать с минимальной уставкой температуры и высокой скоростью вентилятора;
- При включении мощного режима в режиме нагрева, блок будет работать с максимальной уставкой температуры и скоростью вентилятора авто;
- Мощный режим будет отключен при изменении температуры или скорости вращения вентилятора;
- Мощный режим будет отключен при выключении кондиционера / пульта;
- Мощный режим будет отключен при изменении режима работы.

Режим «Здоровье»

Режим «Здоровье»* позволяет активировать дополнительные системы очистки воздуха (например, ионизатор / плазменная очистка и т.д.).

Направьте передатчик сигнала на контроллере на приемник сигнала и нажмите .

На экране загорится значок режима «Здоровье», указывающий, что кондиционер переведён в этот режим.

Нажмите чтобы выйти из режима «Здоровье».




Режим «Здоровье» доступен, когда кондиционер / пульт включен.

Режим IFEEL*

Режим активирует отслеживание температуры с температурного датчика в пульте дистанционного управления.

Направьте передатчик сигнала на контроллере на приемник сигнала и удерживайте в течении 3 секунд.


На экране загорится значок указывающий, что кондиционер переведён в этот режим.

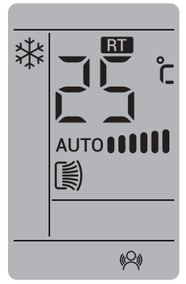

- Режим доступен, когда кондиционер / пульт включен.
- В режиме держите пульт управления направленным в сторону ИК-приёмника кондиционера.
- В режиме на дисплее пульта отображается комнатная температура.
- Пожалуйста, не размещайте пульт с активированной функцией на предметах, чья температура сильно отличается от комнатной. Это необходимо для повышения точности отслеживания температуры в помещении.
- При использовании функции убедитесь, что отверстие температурного датчика пульта ДУ не заблокировано.
- Когда температура в помещении ниже 0 °C, пульт отобразит код Lo, когда температура выше 40 °C, пульт отобразит код Hi.

Дежурный нагрев*

В режиме нагрева нажмите кнопку чтобы активировать функцию «Дежурный нагрев». На дисплее пульта отобразится информация о запуске функции. Функцию можно отключить повторным нажатием кнопки или любой из следующих кнопок: Вкл/Выкл, Режим, Температура "+/-", Скорость вентилятора, Эко, Сон, Тихий.

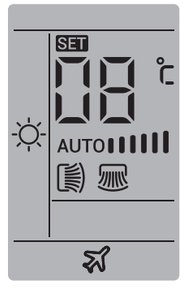

* Не все блоки имеют данную функцию

Блокировка кнопок

Нажмите и удерживайте кнопку ECO в течение 3 секунд. На экране отобразится значок замка, указывая на то, что кнопки пульта управления заблокированы. Удерживайте ECO в течение 3 секунд чтобы разблокировать кнопки.



Подсветка*

Направьте передатчик сигнала на контроллере на приемник сигнала и нажмите чтобы включить или выключить дисплей кондиционера.

Функция самоочистки замораживанием

Когда внутренний блок выключен, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку для запуска режима самоочистки замораживанием. На дисплее пульта отобразится информация о запуске режима самоочистки

ВНИМАНИЕ! При активации функции кондиционер и пульт управления должны находиться в режиме ожидания (кондиционер выключен с пульта управления), и последний использованный режим перед выключением должен быть охлаждение

Автоматическое включение экрана

Этот беспроводной пульт дистанционного управления поддерживает функцию автоматического включения подсветки. Эта функция по умолчанию включена. При обнаружении вибрации или встряхивания подсветка загорается автоматически. Включите или выключите эту функцию, удерживая кнопки + в течение 3 секунд.

Сброс напоминания о необходимости очистки противопылевого фильтра

После выполнения очистки, для сброса напоминания, направьте пульт на кондиционер, нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная команда также используется для сброса кондиционера после устранения возникшей неисправности.

Функция комфортного сна

Когда кондиционер включен, нажмите кнопку Для выхода из режима сна повторно нажмите эту кнопку.

В этом режиме кондиционер будет самостоятельно поддерживать оптимальные условия, регулируя температуру в комнате по специальному алгоритму.

- Режим «Сон» доступен только в режимах Охлаждение, Нагрев и Осушение.
- Режим «Сон» будет отключен, если вы нажмете кнопку включения/выключения кондиционера
- Режим «Сон» будет отключен, если вы измените скорость вращения вентилятора или режим работы кондиционера
- Если вы отключите функцию таймера во время работы функции «Сон», функция «Сон» будет также отключена
- Кондиционер будет работать в режиме «Сон» в течение 8 часов, но вы можете изменить эту настройку с помощью клавиши Таймер.

Описание пульта ДУ RCH-RVD01

Установка

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании пульта дистанционного управления в то время, когда он закреплен на стене, сигналы с него могут не доходить до приемника, находящегося на внутреннем блоке. В этом случае следует снять пульт со стены и направить его непосредственно на приемник сигналов.

- Пульт дистанционного управления рекомендуется размещать в месте, легко доступном для пользователя, но избегая при этом следующих мест:



Места, до которых могут дотянуться маленькие дети.

Места, подвергающиеся прямому воздействию потока воздуха, поступающего из кондиционера.


Места с большой концентрацией кухонных испарений или интенсивным разбрызгиванием масла.

- При размещении пульта дистанционного управления в месте, подверженном воздействию электромагнитных волн, примите во внимание следующие рекомендации.
  1. Не устанавливайте пульт дистанционного управления в местах, где его работе будет мешать электромагнитное излучение.
  2. Чтобы минимизировать помехи при передаче сигналов располагайте пульт дистанционного управления на расстоянии не менее 3 метров от любых устройств, излучающих электромагнитные волны.
- Не устанавливайте пульт дистанционного управления в местах, где возможно присутствие легковоспламеняющихся газов.
- Место установки пульта дистанционного управления на стене должно находиться на удалении не менее 30 см от силовых кабелей.

• Как вставить батарейки


1. Снимите крышку отсека по направлению стрелки.
2. Вставьте новые батарейки, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку отсека батареек.

Используйте 2 LR03 AAA (1.5B) батарейки (не входят в комплект поставки).
Не используйте аккумуляторы. Замените батарейки, когда дисплей начнет мигать.

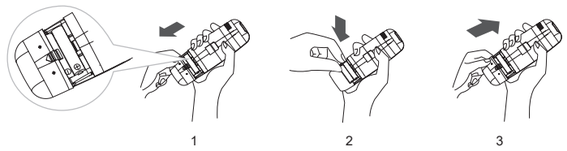

• Как использовать


Для управления кондиционером с помощью пульта ДУ направьте пульт на кондиционер. Пульт ДУ будет управлять кондиционером с расстояния до 7 м при отсутствии преград.

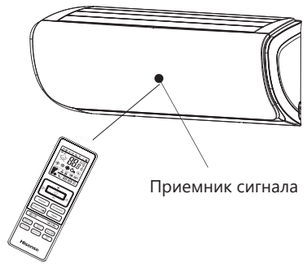

• Хранение пульта ДУ и советы по использованию


Пульт может быть закреплен на стене с помощью держателя.

Держатель для пульта ДУ является опциональной частью.

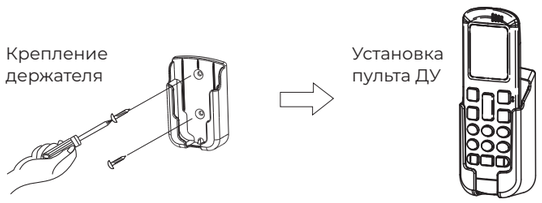

Внутренние блоки настенного типа
VISION PRO 2.0 MULTI SUPERIOR DC Inverter AS-10UW4RXVQH01AG, AS-13UW4RXVQH02G, AS-18UW4RBVQH01G
VISION PRO 2.0 CARBON MULTI SUPERIOR DC Inverter AS-10UW4RXVQH01AG(B), AS-13UW4RXVQH02G(B), AS-18UW4RBVQH01G(B)
SENSATION PRO MULTI Superior DC Inverter AS-10UW4RWMQK00G, AS-13UW4RWMQK00G, AS-18UW4RFMQK00G
SENSATION PRO CARBON MULTI Superior DC Inverter AS-10UW4RWMQK00G(B), AS-13UW4RWMQK00G(B), AS-18UW4RFMQK00G(B)

Модель	RTY04
Номинальное напряжение	3,0 В
Диапазон рабочих температур(пульта ДУ)	−5 ~ +60 °C
Максимальное расстояние до приемника сигнала	8 м

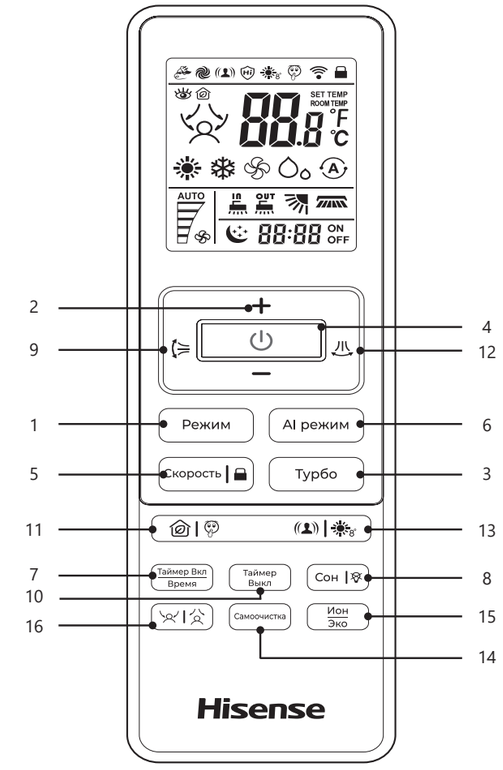

1. **Режим**
   Нажмите эту кнопку для выбора режима.
2. **Температура + –**
   Используется для настройки температуры в комнате, настройки таймера, а также для установки реального времени.
3. **Турбо**
   Используется, чтобы включить/выключить режим быстрого охлаждения/нагрева. (Быстрое охлаждение: высокая скорость вентилятора, 16°. Быстрый нагрев: скорость вентилятора «авто», 30°).
4. **Вкл / Выкл**
   При нажатии кнопки прибор будет запущен, если подано питание или остановлен, если работал.
5. **Скорость вентилятора / Блокировка**
   Используется для выбора скорости вентилятора в следующей последовательности: Авто. скорость / Макс. скорость / Высокая скорость / Средняя скорость / Низкая скорость / Минимальная скорость. Для блокировки/разблокировки кнопок пульта ДУ нажмите эту кнопку и удерживайте примерно 5 секунд.
6. **AI режим**
   Используется для включения режима AI.
   В этом режиме также запускается функция притока свежего воздуха.

7 Включение таймера
Используется для установки или отмены работы таймера.

8. **Режим сна / Дисплей**
   Кнопка «Сон» используется для включения / выключения режима сна. «Дисплей» — для включения/отключения подсветки дисплея кондиционера, нажмите кнопку «Дисплей» и удерживайте примерно 5 секунд.
9. **Регулировка положения горизонтальных жалюзи** для установки необходимого направления воздушного потока (вверх/вниз).
10. **Выключение таймера**
    Используется для установки или отмены работы таймера.
11. **Приток воздуха / Тихий режим**
    — используется для включения/выключения функции притока воздуха.*
    — используется для включения/выключения бесшумного режима. Для включения/отключения режима нажмите кнопку и удерживайте примерно 5 секунд.
12. **Регулировка положения вертикальных жалюзи** для установки необходимого направления воздушного потока (влево-вправо)
13. **/ Дежурный нагрев**
    используется для включения/выключения режима iFEEL. Кондиционер работает в соответствии с данными температурного датчика в пульте управления, вместо датчика в самом кондиционере.
    используется для включения/отключения режима поддержания температуры 8 °C (дежурный нагрев).
14. **Самоочистка**
    Коротко нажмите для включения/выключения режима самоочистки заморозкой внутреннего блока.
    Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд для включения/выключения режима самоочистки заморозкой наружного блока.
15. **Ионизация / Эко**
    Ион — используется для включения функции ионизации.
    Эко — используется для включения режима экономии.
16. **На человека / Мимо человека**
    Включение/выключение или выбор режима функции умного глаза и выбор режима направления воздушного потока на человека или мимо человека

* Не используется в данной серии.

Индикация дисплея

Режим охлаждения	Режим осушения	Режим вентиляции	Режим нагрева	Режим поддержания температуры 8 °C (дежурный нагрев)
Автоматическая скорость вентилятора	Максимальная скорость вентилятора	Высокая скорость вентилятора	Средняя скорость вентилятора	Низкая скорость вентилятора
Минимальная скорость вентилятора	Режим сна 1	Режим сна 2	Режим сна 3	Режим сна 4
AI режим	Режим «Тихий»	Режим экономии электроэнергии	Режим «Турбо»	Индикатор функции «Умный глаз»
Индикатор передачи сигнала	Индикатор функции «Ионизация»	Температурный датчик присутствия	Температура воздуха	Функция блокировки
Индикатор таймера включения/выключения/ Текущее время	Направление воздушного потока на человека	Направление воздушного потока от человека	Индикатор функции «Приток воздуха»	
Функция «Самоочистка» – самоочистка замораживанием внутреннего блока	Функция «Самоочистка» – самоочистка замораживанием наружного блока	Индикатор качания/ положения горизонтальной воздушной заслонки	Индикатор качания/ положения вертикальной воздушной заслонки	

Режимы работы


Выбор режима работы

Каждое нажатие кнопки **Режим** сменяет режим в следующем порядке:



Выбор скорости вентилятора

Последовательно нажимайте на кнопку Скорость
Скорость вентилятора изменяется в следующей последовательности:

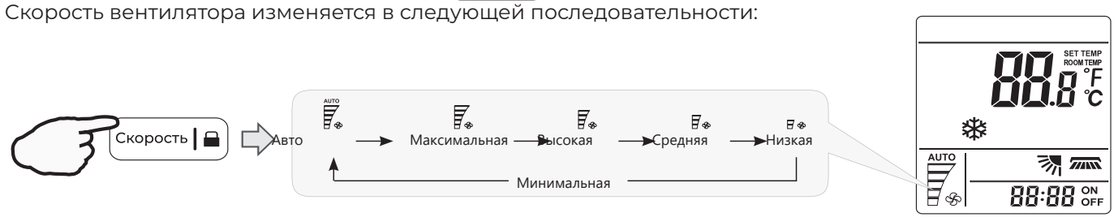

В режиме вентиляции скорость «Авто» не доступна.
В режиме осушения скорость вентилятора автоматически устанавливается на «Авто», а кнопка **Скорость** не активна.

Установка температуры

Нажмите кнопку + 1 раз, чтобы увеличить значение температуры на 1 °C.

Нажмите кнопку – 1 раз, чтобы уменьшить значение температуры на 1 °C .

Диапазон устанавливаемых температур	
Нагрев / Охлаждение	+16...+30 °C
Осушение воздуха	–3...+3 °C
Только вентиляция	Невозможно установить

В режиме осушения можно увеличить или уменьшить температуру до 3 °C если вам некомфортно.

Начало работы

Нажмите кнопку ⏻ для включения или выключения прибора.
На экране внутреннего блока загорается индикатор работы кондиционера.


При изменении режимов работы, иногда блок реагирует не сразу. Подождите 3 минуты.
При активации режима нагрева вентилятор включается не сразу. Подождите 2-5 минут пока не включится вентилятор.
Подождите 3 минуты перед следующим выключением/включением устройства.

Управление воздушным потоком

Вертикальное и горизонтальное направление воздушного потока устанавливается под определенным углом в соответствии с режимом, который установлен на приборе. В зависимости от выбранного режима, вертикальные и горизонтальных жалюзи могут менять свое положение для обеспечения оптимальной работы кондиционера:


Режим	Направление воздушного потока
COOLING (Охлаждение); DRY (Осушение)	Горизонтальное
HEATING (Нагрев); FAN ONLY (Вентиляция)	Направлен вниз

Направление воздушного потока также можно регулировать в соответствии с вашими требованиями, нажимая кнопки [ ], [ ] на пульте дистанционного управления.

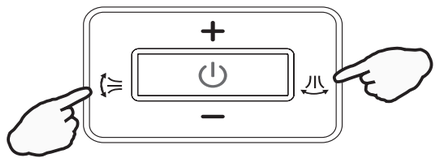

Контроль горизонтальных воздушных жалюзи (с помощью пульта ДУ)

Пульт ДУ позволяет установить различные углы подачи воздушного потока (вверх-вниз) или установить конкретное положение воздушной заслонки.
Нажмите [ ] 1 раз.
Горизонтальные воздушные жалюзи будут менять угол наклона по следующему алгоритму:

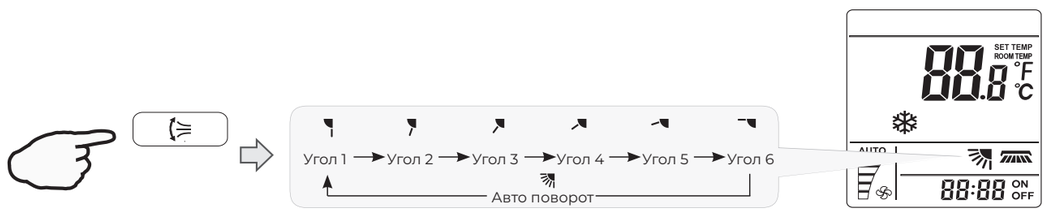

Не поворачивайте горизонтальные жалюзи вручную, в противном случае может возникнуть неисправность. Если это произойдет, сначала выключите устройство и отключите питание, а затем снова включите питание.
Кондиционер сохраняет настройку положения жалюзи для каждого режима работы. При переключении режима работы кондиционера, горизонтальные жалюзи будут автоматически переведены в положение, выбранное вами ранее.


Контроль вертикальных воздушных жалюзи (с помощью пульта ДУ)

Пульт ДУ позволяет установить различные углы подачи воздушного потока (влево-вправо) или установить конкретное положение воздушной заслонки.
Нажмите [ ] Вертикальные воздушные жалюзи будут менять угол в соответствие со следующей последовательностью:



AI РЕЖИМ

Для активации режима нажмите кнопку [AI режим]
Кондиционер переходит в режим AI.
AI режим предназначен для поддержания оптимальных условий в помещении с учетом текущей температуры и влажности. В этом режиме кондиционер самостоятельно выбирает оптимальный режим работы (нагрев/охлаждение/осушение/вентиляция).
С помощью AI режима вы можете менять температуру в диапазоне -3 до 3 °C, если вам некомфортно.

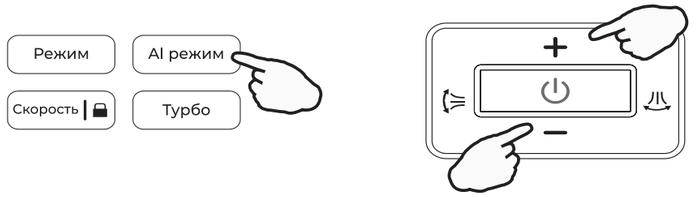


AI режим недоступен в режиме «Турбо» и «Эко».

Для выхода из режима AI нажмите кнопку Режим.



Режим «Умный глаз»

Направление воздушного потока на человека/от человека.
Нажмите на кнопку [ ]
Режим работы будет меняться в следующей последовательности:

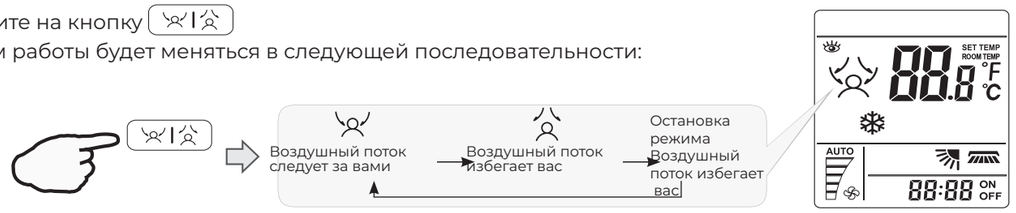

Для выхода из режима нажмите кнопку [ ]


Функция Самоочистка замораживанием

Кнопка **Самоочистка** позволяет запустить процесс самоочистки замораживанием для внутреннего блока.
Нажмите кнопку **Самоочистка**. Внутренний блок запустит программу самоочистки замораживанием.
На дисплее отобразится значок
Повторное нажатие на кнопку **Самоочистка** отключит режим самоочистки внутреннего блока.


Примечание: Продолжительность работы функции самоочистка составляет 14-20 минут (в зависимости от продолжительности и режима работы кондиционера до запуска функции самоочистка). По прошествии необходимого времени, кондиционер автоматически завершит работу в режиме самоочистки и продолжит работу в заданном ранее режиме, иконка функции самоочистка автоматически исчезнет с дисплея пульта ДУ.

Кнопка Время


Настройка текущего времени
1. Удерживайте кнопку **Время** в течение 5 секунд.

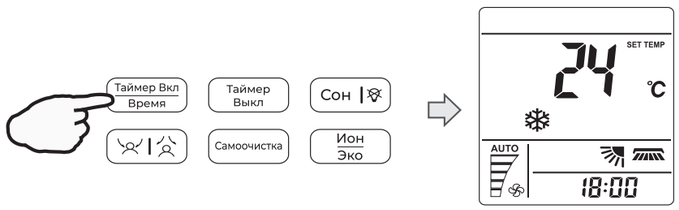

2. Кнопками + и - установите время. Одно нажатие добавляет или уменьшает время на 1 минуту.
Зажимая кнопку на полторы секунды можно добавить или уменьшить время на 10 минут.
Зажимая кнопку дольше, чем на полторы секунды можно прибавлять или убавлять время по 1 часу

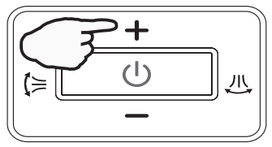


3. Нажмите кнопку **Время** еще раз. Текущее время будет установлено.

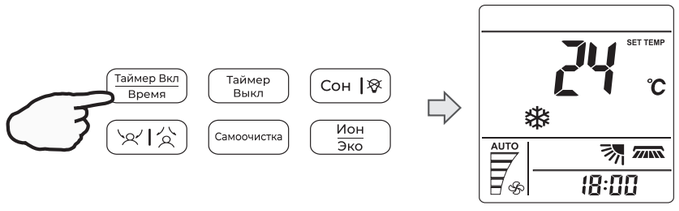

Режим «Турбо» (режим высокой производительности)


Режим «Турбо» предназначен для быстрого охлаждения или быстрого нагрева помещения (только тогда, когда прибор включен).
В этом режиме вы можете установить направление воздушного потока или таймер.

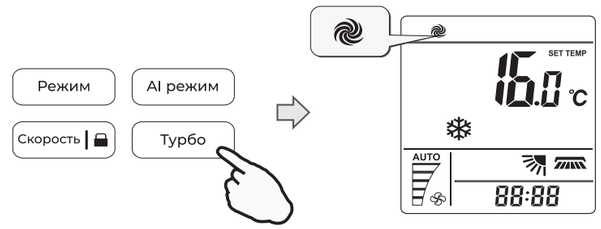

Нажмите кнопку Турбо в режиме охлаждения, осушения, вентиляции.
Установленная температура автоматически снижается до 16 °C. Скорость вентилятора максимальная.


Нажмите кнопку Турбо в режиме нагрева.
Установленная температура автоматически повышается до 30 °C. Скорость вентилятора изменяется на «Авто».

Для отмены нажмите кнопку Турбо, Режим, Скорость, Вкл / Выкл или Сон, экран вернется в обычный режим.
Режим Турбо будет отменен. Прибор будет работать в режиме Турбо в течение максимум 15 минут, после чего автоматически перейдет к работе в предыдущем режиме.

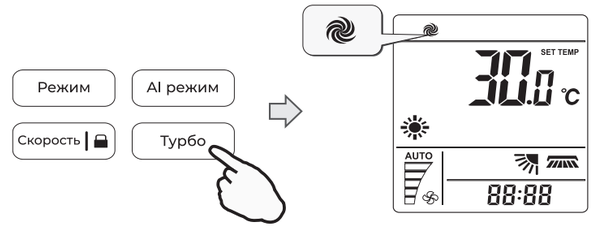

Режим «Тихий»


В этом режиме кондиционер работает с низким уровнем шума.
Вентилятор внутреннего блока работает на минимальной скорости.
Нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд для включения/отключения режима низкого уровня шума.

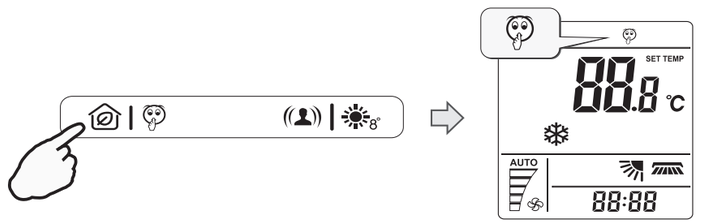

Примечание: нажатие кнопок Режим, Скорость, AI режим, Турбо или Вкл / Выкл отменяет бесшумный режим.


Функция блокировки

Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку Скорость | для блокировки / разблокировки кнопок пульта ДУ. На дисплее пульта ДУ появится соответствующая иконка.

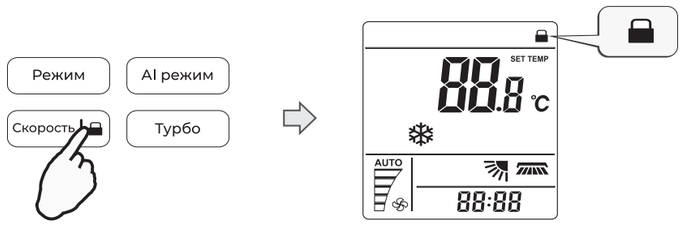

Режим Эко (экономичный режим)


Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку Ион Эко для включения/выключения режима.
На дисплее пульта ДУ появится соответствующая иконка.

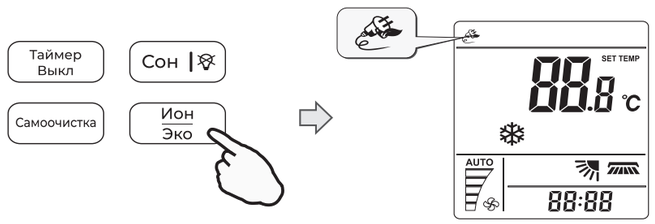

Примечание: кнопка Эко неактивна в режимах Турбо и AI режим. Нажатие кнопок Режим, Температура +/–, Скорость, Сон, Тихий, Эко (удержание) или Вкл/Выкл отменяет экономичный режим.

Функция Ионизация

Нажмите кнопку Ион Эко для активации функции ионизации. В этой функции кондиционер вырабатывает отрицательно и положительно заряженные частицы для обеззараживания окружающего воздуха. На дисплее пульта ДУ появится соответствующая иконка.

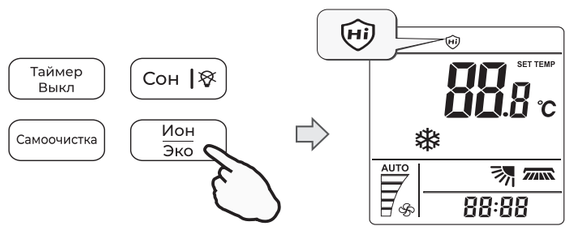


Примечание: будучи запущенным, устройство вырабатывает большое количество ионов. Для поддержания оптимального количества ионов в воздухе помещения, функция будет работать циклами по 140 минут (140 минут работы / 140 минут отдыха). Устройство останавливает свою работу в случае остановки вращения вентилятора внутреннего блока (например, в режиме теплого пуска – когда кондиционер был переключен в режим нагрева, и вентилятор внутреннего блока еще не запустился). Устройство останавливает свою работу в случае остановки вращения вентилятора внутреннего блока (например, в режиме теплого пуска – когда кондиционер был переключен в режим нагрева, и вентилятор внутреннего блока еще не запустился).

Не прикасайтесь руками к внутренним частям кондиционера во время работы функции ионизации.
На них подается высокое напряжение, касание может привести к получению травм или увечий.

Функция IFEEL

В этом режиме работает датчик температуры, встроенный в пульт ДУ.
Он определяет температуру окружающей среды, передает сигнал на внутренний блок кондиционера, а тот, в свою очередь, регулирует рабочую температуру, чтобы обеспечить вам максимальный комфорт.
Нажмите кнопку | для включения/отключения температурного датчика присутствия.
На дисплее пульта ДУ появится соответствующая иконка.

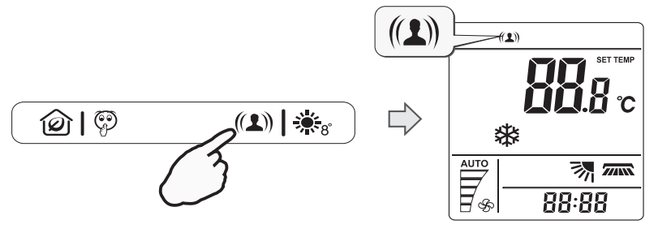

Примечание: При использовании функции держите пульт там, откуда он сможет беспрепятственно передавать ИК-сигнал на внутренний блок кондиционера.

При использовании датчика температуры, на дисплее пульта ДУ отображается комнатная, а не установленная температура (сопровождается надписью «ROOM TEMP» рядом с отображением температуры).
Для просмотра текущей уставки или ее изменения, нажмите кнопку Температура+ или Температура-
Отображение установленной температуры сопровождается надписью «SET TEMP» рядом со значением температуры.

Функция «Дисплей»

Нажмите и удерживайте кнопку Сон | в течение 5 секунд, чтобы отключить или включить подсветку дисплея внутреннего блока.




Примечание: если подсветка дисплея внутреннего блока выключена, кондиционер включит ее на 5 секунд при получении любого сигнала.

Кондиционер оснащен функцией отслеживания уровня окружающей освещенности.
При значительном снижении освещенности, кондиционер отключит дисплей внутреннего блока, а также уменьшит скорость вращения вентилятора внутреннего блока на 1 шаг (только для режимов охлаждения, вентиляции, осушения).

Режим поддержания температуры 8 °C (дежурный нагрев)

В режиме нагрева, нажмите и удерживайте кнопку | в течение 5 секунд для включения/отключения режима поддержания температуры 8 °C. На дисплее пульта ДУ появится соответствующая иконка

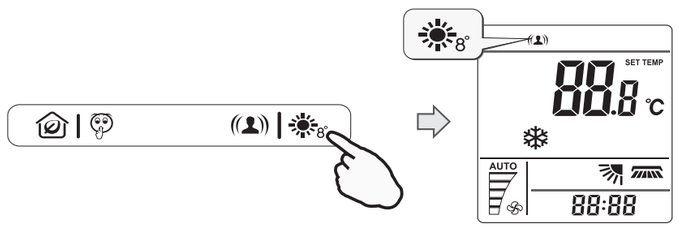


Примечание: Режим поддержания температуры 8 °C может быть выбран только если кондиционер работает в режиме нагрева. Нажатие любой кнопки, кроме Температурный датчик присутствия, Таймер вкл/выкл, Время, Жалюзи, На человека / Мимо человека приведет к отключению режима поддержания температуры 8 °C. В режиме поддержания температуры 8 °C установленная температура меняется на 8 °C.

Ночной режим «Сон»

Режим сна предназначен для поддержания комфортных условий по время сна.
Прибор автоматически выключится через 8 часов после включения режима сна.

Нажимайте кнопку [Сон] для включения/отключения режима сна.
Режимы меняются в следующей последовательности:

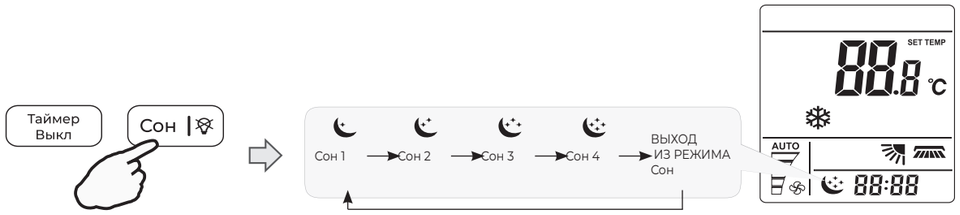

На дисплее пульта ДУ появится соответствующая иконка.

Сон 1 (НОЧНОЙ РЕЖИМ 1)
- Режим охлаждения — установленная температура повышается на 2 °C через 2 часа после запуска режима Сон 1, и далее остается постоянной.
- Режим нагрева — установленная температура снижается на 2 °C через 2 часа после запуска режима Сон 1, и далее остается постоянной.

Сон 2 (НОЧНОЙ РЕЖИМ 2)
- Режим охлаждения — установленная температура повышается на 2 °C через 2 часа после запуска режима Сон 2, далее снижается на 1 °C через 6 часов после запуска режима Сон 2, затем повторно снижается на 1 °C через 7 часов после запуска режима Сон 2, и далее остается постоянной.
- Режим нагрева — установленная температура снижается на 2 °C через 2 часа после запуска режима Сон 2, далее повышается на 1 °C через 6 часов после запуска режима Сон 2, затем повторно повышается на 1 °C через 7 часов после запуска режима Сон 2, и далее остается постоянной.


Сон 3 (НОЧНОЙ РЕЖИМ 3)
- Режим охлаждения — установленная температура повышается на 1 °C через 1 час после запуска режима Сон 3, далее повышается на 1 °C через 2 часа после запуска режима Сон 3, далее снижается на 1 °C через 6 часов после запуска режима Сон 3, затем повторно снижается на 1 °C через 7 часов после запуска режима Сон 3, и далее остается постоянной.
- Режим нагрева — установленная температура снижается на 1 °C через 1 час после запуска режима Сон 3, далее снижается на 1 °C через 2 часа после запуска режима Сон 3, далее повышается на 1 °C через 6 часов после запуска режима Сон 3, затем повторно повышается на 1 °C через 7 часов после запуска режима Сон 3, и далее остается постоянной.

Сон 4 (НОЧНОЙ РЕЖИМ 4)
- Установленная температура остается постоянной.

Примечание: Режим «Сон» доступен только в режимах охлаждения, осушения, нагрева.
При включении режима «Сон» скорость вентилятора автоматически изменяется на низкую.
Нажатие кнопок Турбо, AI режим, Режим, Вкл/Выкл, Скорость отключает режим Сон.

Функция Приток воздуха*

Функция Приток воздуха – это функция притока свежего воздуха.
При запуске функции притока воздуха активируется вентилятор приточного воздуха, открывается автоматический клапан в верхней части внутреннего блока, из которого начинает поступать свежий уличный воздух.
Уличный воздух предварительно очищается с помощью HEPA-фильтра, установленного в кондиционере.
Нажмите кнопку [ ] для включения/отключения функции притока свежего воздуха.
На дисплее пульта ДУ появится соответствующая иконка.

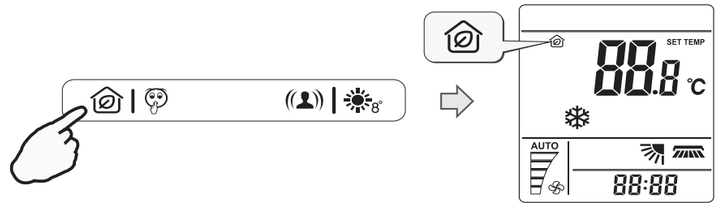

Примечание: объем приточного воздуха на максимальной скорости составляет 50 м³/час. Объем приточного воздуха может меняться в зависимости от качества воздуха в помещении, от выбранной скорости вращения вентилятора внутреннего блока, а также в зависимости от протяженности воздуховода приточного воздуха.
Внутренний блок кондиционера оснащен датчиком CO_2, и в автоматическом режиме определяет качество воздуха и количество CO_2 в воздухе. В зависимости от качества воздуха в помещении (содержания CO_2) индикатор на дисплее внутреннего блока кондиционера будет менять свой цвет:
- Красный цвет – плохое качество воздуха в помещении (количество $CO_2 \geq 3000$ ppm);
- Желтый цвет – качество воздуха в помещении среднее (количество 3000 ppm $\geq CO_2 \geq 2000$ ppm);
- Зеленый цвет – качество воздуха в помещении хорошее (количество $CO_2 < 2000$ ppm).

PPM – parts per million (миллионная доля) = 1 мг/кг.

Объем приточного воздуха зависит от следующих параметров:
- Скорость вращения вентилятора внутреннего блока. Чем более высокая скорость вращения вентилятора внутреннего блока выбрана, тем быстрее вращается вентилятор приточного воздуха, и тем больше приточного воздуха поступает в помещение.
- Количество CO_2 в помещении. Чем хуже качество воздуха в помещении, тем больше приточного воздуха поступает в помещение (только для скорости вращения вентилятора внутреннего блока «Авто» или режима AI SMART).


HEPA-фильтр, установленный в кондиционере, является расходным материалом, и должен меняться не реже, чем 1 раз в год. Срок службы фильтра может быть сокращен или увеличен в зависимости от ваших условий (загрязненности приточного воздуха).

*Не используется в данной серии

Внутренние блоки канального типа: ADT-09UX4RBL8, ADT-12UX4RBL8, ADT-18UX4RCL8

Маркировка проводного пульта	YXE-E01U(E)
Размер проводного пульта	86×86×15 мм
Напряжение питания	DC 12В
Максимальная длина линии связи ВБ – пульт	40 м
Условия эксплуатации	Температура от +5 до +43 °C. Относительная влажность от 40 % до 90 %

Панель управления проводного пульта

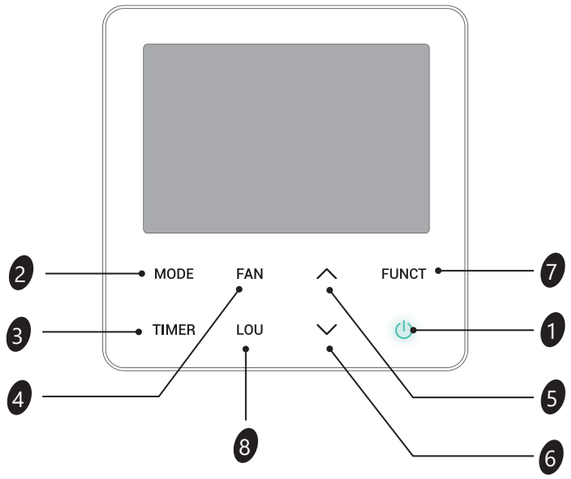

1 *КНОПКА «ON/OFF»*
Нажмите эту кнопку для включения/выключения оборудования. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для сброса напоминания о необходимости очистки фильтра.

2 *КНОПКА «MODE»*
Нажмите эту кнопку для изменения режима работы.

3 *КНОПКА «TIMER»*
Нажмите эту кнопку для установки таймера. Для отмены таймера, нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 3 секунд.


4 *КНОПКА «FAN»*
Нажмите эту кнопку для изменения скорости вращения вентилятора. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить звуковые сигналы внутреннего блока.

5 *КНОПКА «Вверх»*
Нажмите эту кнопку чтобы изменить значение настраиваемого параметра в большую сторону.

6 *КНОПКА «Вниз»*
Нажмите эту кнопку чтобы изменить значение настраиваемого параметра в меньшую сторону.

7 *КНОПКА «FUNCTION»*
Нажмите эту кнопку для включения специальных функций (health, самоочистка, режим «Супер», экономичный режим, тихий режим, режим сна).*

8 *КНОПКА «LOUVER (LOU)»*
Нажмите эту кнопку чтобы настроить положение жалюзи.

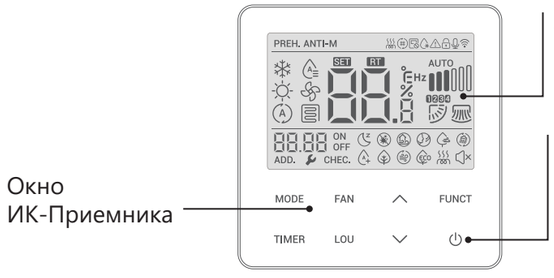


ЖК-экран

Светодиод индикации работы
Индикатор работы кондиционера
Индикатор работы светится — кондиционер включен
Индикатор не светится — кондиционер выключен

Окно
ИК-Приемника

* Некоторые функции могут быть неактивны в вашем оборудовании

Индикация на дисплее проводного пульта ДУ

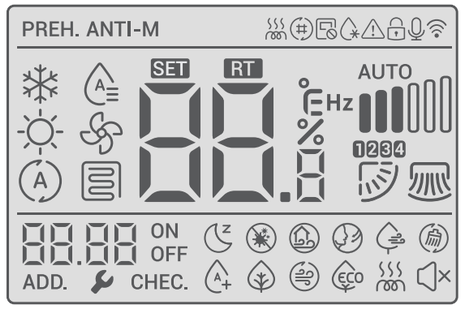

- Электрический нагреватель
- Необходимо очистить фильтр
- Запрет централизованного управления
- Режим разморозки
- Внимание!
- Блокировка кнопок пульта
- Управление голосом
- Wi-Fi
- Режим охлаждения
- Режим осушения
- Режим вентиляции
- Режим нагрева
- Режим авто
- Теплый пол
- Автоматическая скорость вентилятора
- Сверхнизкая скорость вентилятора
- Низкая скорость вентилятора
- Средняя скорость вентилятора
- Высокая скорость вентилятора
- Сверхвысокая скорость вентилятора
- Выбор группы
- Автопокачивание жалюзи вверх-вниз
- Автопокачивание жалюзи лево-право
- Установленная температура
- Индикатор
- Комнатная температура
- Настройка адреса
- Индикатор ошибки
- Температура
- Градусы Цельсия
- Градусы Фаренгейта
- Частота
- Относительная влажность
- Часы
- Таймер включения
- Таймер выключения

Специальные функции:

- Режим сна
- Стерилизация
- Свежий воздух
- Направление потока мимо человека
- Природный поток
- Самоочистка
- Увлажнение
- Функция Health
- Принудительное охлаждение/нагрев
- Экономичный режим
- Электрический нагреватель
- Тихий режим

* Некоторые функции могут быть неактивны в вашем оборудовании

Основные функции проводного пульта управления

1. Включение / выключение кондиционера
Нажмите кнопку ⏻ для включения / выключения кондиционера.

2. Настройка режима работы
Нажмите кнопку *«MODE»* для настройки режима работы кондиционера.
Нажатие кнопки *«MODE»* изменяет режим работы кондиционера в следующей последовательности:




Примечание:
Режим Авто доступен не для всех моделей кондиционеров.
Режим Нагрева недоступен для моделей «только холод».

3. Настройка желаемой температуры
Нажимайте кнопки ∧ или ∨ для изменения желаемой (установленной) температуры
Каждое нажатие на кнопку ∧ или ∨ изменяет желаемую температуру на 0,5 °C

Диапазон настройки желаемой температуры
Охлаждение, нагрев, осушение: 16 °C ~ 30 °C (61 °F ~ 86 °F)
Вентиляция: недоступно для настройки.


Примечание:
1) Режим Нагрева недоступен для моделей «только холод».
2) Настройка по умолчанию зависит от типа/модели внутреннего блока.
3) Диапазон настройки желаемого температура может быть изменен. Для этого обратитесь к организации, продавшей оборудование.
4) После достижении нижней или верхней границы диапазона настройки желаемой температуры, температура больше не будет меняться при нажатии кнопок.

4. Настройка скорости вентилятора
Нажмите кнопку «FAN» для изменения скорости вращения вентилятора.
Нажатие кнопки «FAN» изменяет скорость вращения вентилятора в следующей последовательности:

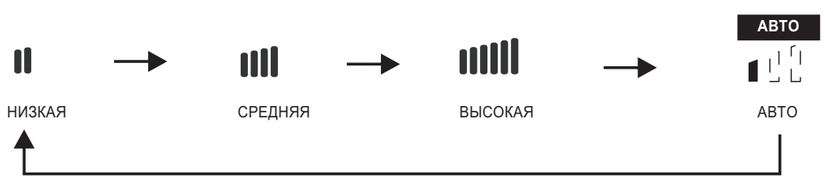

Примечание
1) Скорость вращения Авто недоступна в режиме Вентиляции
2) Скорость вращения вентилятора по умолчанию в режиме Осушения – Авто, и не может быть изменена.

5. Изменение положения жалюзи
Во время работы кондиционера, или когда кондиционер находится в режиме ожидания, но настроен таймер на включение, нажмите кнопку «LOU» для изменения положения жалюзи (направления воздушного потока) в следующей последовательности:

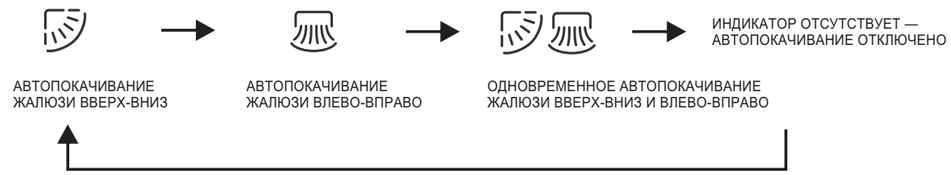

Примечание: Функция изменения положения жалюзи с пульта управления доступна не для всех моделей.

6. Независимая настройка положения жалюзи
Некоторые блоки оснащены функцией независимой настройки положения жалюзи на каждом выходе воздуха. Можно настроить положение каждой из 4 жалюзи в следующей последовательности:



Как использовать функцию независимой настройки положения жалюзи:

1) Нажмите кнопку «LOU» и затем нажатием кнопки ∧ или ∨ выберите номер жалюзи для настройки, или выбери одновременно жалюзи 1234
2) Дважды нажмите кнопку «LOU» и затем нажатием кнопки ∧ или ∨ выберите положение жалюзи по вертикали (вверх-вниз). Для выбора доступен режим автопокачивания и 6 фиксированных положений.
3) Трижды нажмите кнопку «LOU» и затем нажатием кнопки ∧ или ∨ выберите положение жалюзи по горизонтали (влево-вправо). Для выбора доступен режим автопокачивания и 6 фиксированных положений.
4) Еще раз нажмите кнопку «LOU» для настройки положения следующей группы жалюзи или всех групп жалюзи.


Как отменить настройку:

Не нажимайте кнопки пульта в течение 5 секунд для выхода из режима независимой настройки положения жалюзи

Дополнительные функции проводного пульта управления

Режим Super

Режим Super необходим для быстрого охлаждения / нагрева помещения. В этом режиме кондиционер работает с максимальной производительностью.

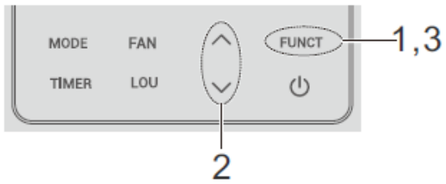

Включение режима Super:

1. Нажмите кнопку *«FUNCT»* когда кондиционер работает.
2. Нажатием кнопок ∧ / ∨ выберите индикатор, при выборе индикатора он начнет мигать.
3. Нажмите кнопку *«FUNCT»* еще раз для подтверждения включения режима Super. Внутренний блок перейдет к работе с наивысшей скоростью вентилятора

Выключение режима Super:

Повторите шаги 1-3 из раздела «включение режима Super». Иконка пропадет с экрана проводного пульта.


Нажатие кнопок или активация режимов “ON/OFF”, “Mode”, “Sleep”, “Silent” или “Energy Saving” также приведет к отключению режима Super.

При отсутствии действий в течение 5 секунд на любом из этапов включения режима Super приведет к отмене включения.

Примечание: Если вы включите режим Super при работе кондиционера в режиме Охлаждения или Осушения, кондиционер автоматически перейдет в режим принудительного охлаждения с наименьшей доступной установленной температурой, если кондиционер работает в режиме Нагрева – перейдет в режим принудительного нагрева с наивысшей доступной установленной температурой

Тихий режим

Тихий режим позволяет снизить уровень шума от кондиционера благодаря изменению скорости вентилятора на наименьшую.

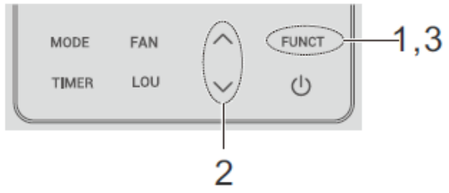

Включение тихого режима:

1. Нажмите кнопку *«FUNCT»* когда кондиционер работает в режиме охлаждения / нагрева / вентиляции.
2. Нажатием кнопок ∧ / ∨ выберите индикатор, при выборе индикатора он начнет мигать.
3. Нажмите кнопку *«FUNCT»* еще раз для подтверждения включения тихого режима. Внутренний блок перейдет к работе с наименьшей скоростью вентилятора.

Выключение тихого режима:

Повторите шаги 1-3 из раздела «включение тихого режима». Иконка пропадет с экрана проводного пульта.

Нажатие кнопок или активация режимов “ON/OFF”, “Mode”, “Sleep”, “Super” или “Energy Saving” также приведет к отключению тихого режима.

При отсутствии действий в течение 5 секунд на любом из этапов включения тихого режима приведет к отмене включения.

Режим сна:

Режим сна повышает комфорт при использовании кондиционера в ночное время.

Включение режима сна:

1. Нажмите кнопку *«FUNCT»* когда кондиционер работает в режиме охлаждения / нагрева / вентиляции.
2. Нажатием кнопок ∧ / ∨ выберите индикатор, при выборе индикатора он начнет мигать.
3. Нажмите кнопку *«FUNCT»* еще раз для подтверждения включения тихого режима. Внутренний блок перейдет к работе с в режиме сна.

Выключение режима сна

Повторите шаги 1-3 из раздела «включение режима сна». Иконка пропадет с экрана проводного пульта.

Нажатие кнопок или активация режимов “ON/OFF”, “Mode”, “Скорость вентилятора”, “Super”, “Тихий режим” или “Energy Saving” также приведет к отключению режима сна.

При отсутствии действий в течение 5 секунд на любом из этапов включения режима сна приведет к отмене включения.

Блокировка кнопок пульта управления

Для защиты от случайного или преднамеренного изменения настроек работы кондиционера, воспользуйтесь блокировкой кнопок пульта управления.

Включение блокировки кнопок пульта:

Синхронно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки ∧ и ∨ для включения блокировки кнопок пульта. На экране проводного пульта отобразится иконка

Выключение блокировки кнопок пульта:

Синхронно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки ∧ и ∨ для выключения блокировки кнопок пульта. С экрана проводного пульта исчезнет иконка

Напоминание о необходимости очистки противопылевого фильтра

Появление иконки на экране проводного пульта управления сигнализирует о необходимости очистки противопылевого фильтра. Пожалуйста, свяжитесь с обслуживающей организацией для осуществления очистки фильтра.

После выполнения очитки фильтра, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку для сбрасывания напоминания.

Примечание:
1) Функция напоминания о необходимости очистки противопылевого фильтра доступна не на всех моделях
2) Операции с функцией напоминания должны осуществляться только сертифицированным и обученным персоналом.
3) Отключите кондиционер от электропитания перед выполнением очистки противопылевого фильтра.

Настройка звуковых сигналов подтверждения внутреннего блока

По умолчанию, звуковые сигналы внутреннего блока включены.

Для отключения звуковых сигналов внутреннего блока, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку *«FAN»* Повторите эту операцию для повторного включения звуковых сигналов.

Подсветка экрана проводного пульта

По умолчанию, подсветка экрана включена, работает при использовании пульта.

Для отключения подсветки экрана проводного пульта, не нажимайте никакие кнопки в течение 10 секунд, и подсветка отключится автоматически. Если необходимо включить подсветку, нажмите любую кнопку.

Включение режима сопряжения Wi-Fi*

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки *«LOU»* и *«FUNCT»* для входа в режим сопряжения Wi-Fi. После успешного входа в режим сопряжения, на экране загорится значок. Если индикатор Wi-Fi не загорелся, это означает что настройка сети прошла неудачно, и ее нужно повторить.

Однократный таймер включения

Как запустить таймер:

1. Когда кондиционер выключен, нажмите и удерживайте кнопку *«TIMER»* до тех пор, пока не появится иконка *«ON»* и поле настройки времени не начнет мигать.
2. С помощью кнопок ∧ / ∨ настройте желаемое время включение.
   С каждым нажатием кнопок ∧ / ∨ значение времени будет изменяться на 0.5 часа.
   Таймер может быть настроен в пределах от 0 до 24 часов, с шагом 0.5 часа.
3. Нажмите кнопку *«TIMER»* еще раз для подтверждения и выхода из режима настройки.
   После завершения настройки, иконка таймера включения *«ON»* будет гореть на экране, и будет отображаться оставшееся время до включения кондиционера (с шагом 0.5 часа).

Как отменить таймер включения:

Нажмите и удерживайте кнопку *«TIMER»* в течение 3 секунд.

Примечание:

(1) Настройки скорости воздушного потока, направления воздушного потока, режима, температуры — могут быть изменены по необходимости, после настройки таймера.

(2) Если необходимо произвести изменение настройки таймера включения, следуйте той же инструкции, что при первичной настройке.

(3) Настройка таймера недоступна в случае наличия ошибок / неисправностей.

(4) Если настройки таймера были изменены с помощью опционального беспроводного пульта дистанционного управления, то на проводном пульте будет отображаться время включения, но его невозможно будет изменить.

Однократный таймер выключения

Настройка однократного таймера выключения аналогична настройке таймера включения, но осуществляется когда кондиционер включен.

* Для некоторых моделей

Функция “Health”*

Как включить функцию “Health”:

1. Когда кондиционер включен, нажмите кнопку *«FUNCT»*
2. С помощью кнопок ∧ / ∨ выберите иконку, чтобы она начала мигать
3. Нажмите кнопку *«FUNCT»* для активации функции “Health”

Как выключить функцию “Health”:

Повторите те же действия, что при включении функции “Health”.

Примечание: Включение / выключение кондиционера или изменение режима работы также приведут к отключению функции “Health”.

Функция “ECO” (экономия электроэнергии)

При работе функции “ECO”, кондиционер будет потреблять меньше электроэнергии.

Как включить функцию “ECO”:

1. Когда кондиционер включен, нажмите кнопку *«FUNCT»*
2. С помощью кнопок ∧ / ∨ выберите иконку ECO, чтобы она начала мигать
3. Нажмите кнопку *«FUNCT»* для активации функции “ECO”

Как выключить функцию “ECO”:

Повторите те же действия, что при включении функции “ECO”.

Примечание: Включение / выключение кондиционера, изменение режима работы, скорости потока воздуха, включение режима комфортного сна, функции тишины или изменение уставки температуры также приведут к отключению функции “ECO”.
Функция “ECO” не работает в режиме осушения, быстрого охлаждения/нагрева.

Функция самоочистки замораживанием ICE CLEAN

При работе функции самоочистки, внутренний / наружный блок будут производить самоочистку теплообменника.

Как включить функцию самоочистки:

1. Когда кондиционер включен, нажмите кнопку *«FUNCT»*
2. С помощью кнопок ∧ / ∨ выберите иконку, чтобы она начала мигать
3. Нажмите кнопку *«FUNCT»* для активации функции самоочистки. На экране может отображаться различная температура (по предустановленной программе самоочистки).

Как выключить функцию самоочистки:

Повторите те же действия, что при включении функции самоочистки

Включение / выключение кондиционера или изменение режима работы, также приведут к отключению функции самоочистки.


Примечание: Включение функции самоочистки недоступно при включенных функциях таймера / комфортного сна.

* Не активна в данной серии

Обслуживание проводного пульта управления

1. Протирайте экран или корпус пульта управления от пыли только сухой тряпкой из микрофибры.
2. Если грязь невозможно удалить с помощью сухой тряпки, слегка смочите тряпку неагрессивными моющими средствами или водой, и аккуратно протрите грязь. После этого протрите пульт насухо.
3. Не используйте для очистки пульта разбавители / растворители / кислоты.

Ошибки и неисправности:

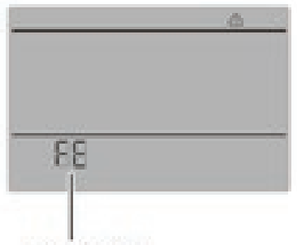

Error code – код ошибки

Если при работе сплит-системы возникла неисправность, на дисплее пульта появится значок ⚠, и, в некоторых случаях, код ошибки.

Для восстановления работы кондиционера, пожалуйста, свяжитесь с организацией, продавшей кондиционер.

Комплект поставки

Перед проведением установки пульта, проверьте комплект поставки



Инструкция по установке и эксплуатации – 1 шт



Крепежный винт – 2 шт



Соединительный кабель – 1 шт

Как выполнить установку пульта

1. Выберите место установки пульта управления.

При выборе места установки, пожалуйста, следуйте инструкциям по безопасности.

2. Снимите заднюю крышку пульта управления.




Вставьте шлицевую отвертку в специальную прорезь на нижней части пульта управления и аккуратно поверните, чтобы отсоединить заднюю крышку пульта управления.

Примечание:

Плата управления проводного пульта соединена с передней частью пульта. При отсоединении задней крышки, будьте аккуратны, чтобы не повредить плату управления.

3. Проденьте соединительный кабель через отверстие на задней крышке пульта управления.

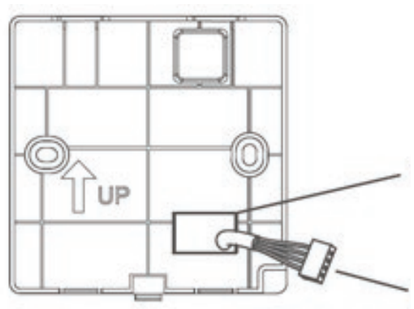


Отверстие на задней крышке

Соединительный кабель

4. Надежно прикрутите заднюю крышку пульта управления к стене или подрозетнику с помощью 2 крепежных винтов.
5. Подключите соединительный кабель к разъему пульта управления так, как показано на картинке снизу.
6. Подключите соединительный кабель к соответствующему разъему на плате управления внутреннего блока.

Обозначение разъема на плате управления внутреннего блока вы можете посмотреть в инструкции по установке или на электрической схеме непосредственно на внутреннем блоке сплит-системы (обычно обозначен как «CN6 или CN18 WIRED»).

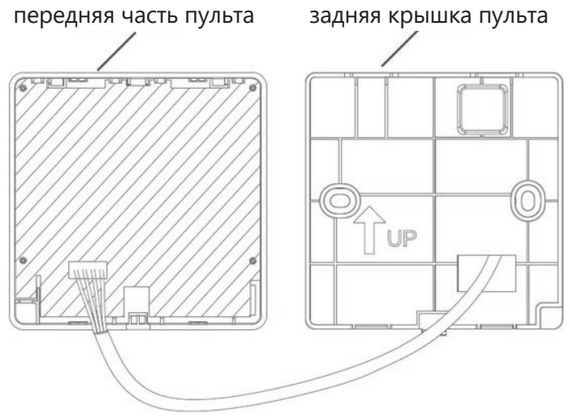


Примечание:

Соединительный кабель должен быть надежно зафиксирован после подключения. Для исключения попадания жидкости или насекомых внутрь пульта, все отверстия должны быть заизолированы с помощью специальной замазки или иных материалов.

7. Наденьте переднюю часть пульта на верхние защелки задней крышки пульта, и защелкните защелки пульта.

После выполнения установки, снимите защитную пленку с передней части пульта.

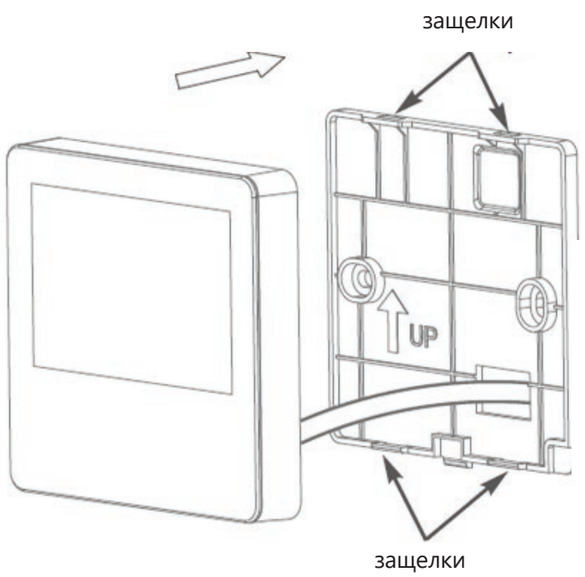

Настройка внутренних параметров пульта управления

Внутренние параметры пульта управления могут быть изменены в соответствии с необходимостью.

Данные работы должен проводить квалифицированный персонал.

Как настроить внутренние параметры пульта управления:

1. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки “FUNCT” и “MODE” для входа в режим настройки внутренних параметров пульта. На дисплее загорятся значки “CHEC.” и “ADD.” .


Значение внутреннего параметра пульта



Номер секции

Номер внутреннего параметра пульта

2. С помощью кнопок «MODE» и «TIMER» , выберите номер секции «1».

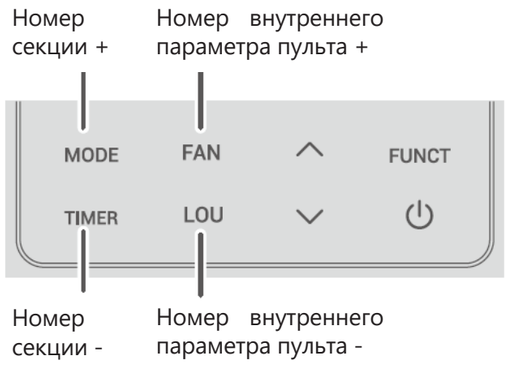

3. С помощью кнопок “FAN” и “LOU” выберите номер настраиваемого внутреннего параметра пульта (см. таблицу номеров внутренних параметров ниже)

4. С помощью кнопок “ ^ ”/“ v ” выберите значение настраиваемого внутреннего параметра пульта (см. таблицу значений параметров ниже). После настройки значения внутреннего параметра, нажмите кнопку “FUNCT” для подтверждения.

5. Нажмите кнопку “ ⏻ ” для выхода из настройки внутренних параметров пульта **без сохранения настроек**.

Таблица номеров и значений внутренних параметров проводного пульта управления:

Номер внутреннего параметра пульта	Функция внутреннего параметра пульта	Значения внутреннего параметра пульта	Дополнительно
03	Сброс на заводские настройки	Когда мигает значение “boot”, нажмите кнопку **«FUNCT»** для сброса пульта к заводским настройкам и выхода.	
06	Отображаемая температура (на дисплее пульта)	0 – Отображение заданной температуры (уставки) 1 – Отображение комнатной температуры	Значение по умолчанию — 0
07	Отображение градусов Цельсия / Фаренгейта на дисплее пульта	0 – Отображение температуры в градусах Цельсия 1 – Отображение температуры в градусах Фаренгейта	Значение по умолчанию — 0
08	Настройка режима “только холод”	0 – Режим “холод + тепло” 1 – Режим “только холод”	Значение по умолчанию — 0
10	Ограничение диапазона заданных температур	0 – Ограничение не разрешено 1 – Ограничение разрешено	Значение по умолчанию — 0
11	Подстройка значений датчика температуры пульта	0 – Ограничение не разрешено 1 – Ограничение разрешено	Значение по умолчанию — 0

Настройка параметров проводного пульта управления

Параметры проводного пульта управления могут быть изменены в соответствии с необходимостью. Перед настройкой параметров, убедитесь, что их редактирование разрешено политикой внутренних параметров пульта (см. раздел «настройка внутренних параметров пульта управления», параметры 10 и 11 секции 1).

Ограничение диапазона задаваемых температур (уставки)


Значение диапазона доступных для выбора задаваемых температур (уставки) по умолчанию составляет от +16 до +30 °C. При необходимости, этот диапазон может быть изменен.


Например, в режиме охлаждения доступный диапазон может быть изменен на: от +23 до +30 °C, а в режиме нагрева на : от +16 до +23 °C

Настройка диапазона задаваемых температур (уставки):

1. Когда кондиционер выключен, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки “FUNCT” и “ v ” для входа в режим настройки параметра. На экране появится иконка SET

Значение задаваемой температуры (установки).

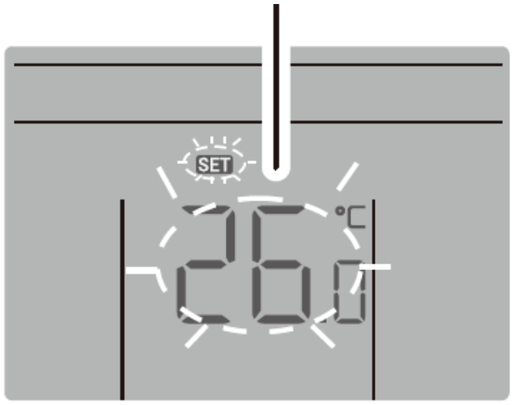

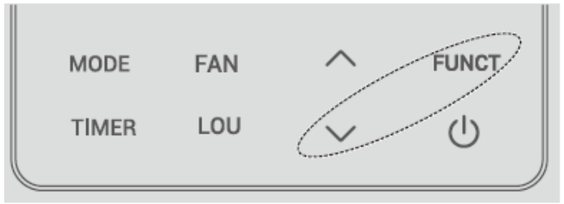

2. С помощью кнопок “ ^ ” / “ v ” измените диапазон на желаемый.

3. Нажмите кнопку “FUNCT” для подтверждения и выхода, или подождите 5 секунд для подтверждения и выхода.

Как отменить изменения:

Нажмите кнопку “ ⏻ ” для выхода **без сохранения настроек.**

Примечание:

Диапазон задаваемых температур (уставки) можно менять для режимов охлаждения и нагрева.


Подстройка значений температурного датчика пульта управления:

В некоторых случаях может потребоваться подстройка значений температурного датчика пульта управления. Например: настроено считывание комнатной температуры с датчика температуры в пульте управления, но из-за материала стены (например, мрамор) реальное значение комнатной температуры отличается от считанного датчиком, что требует корректировки.

Как настроить подстройку значений:

1. Когда кондиционер выключен, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки “FUNCT” и “ ^ ” для входа в режим настройки параметра. На экране появится иконка SET

Скорректированное значение с датчика температуры в пульте управления

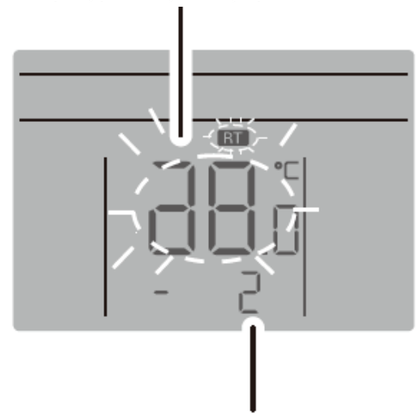

Значение подстройки (корректировки)



2. С помощью кнопок “ ^ ” / “ v ” измените значение подстройки на желаемое в пределах от -20 до +20 °C.

3. Нажмите кнопку “FUNCT” для подтверждения и выхода, или подождите 5 секунд для подтверждения и выхода.

Как отменить изменения:

Нажмите кнопку “ ⏻ ” для выхода **без сохранения настроек.**

Примечание:

Подстройка температуры доступна только для режимов охлаждения или нагрева


Настройка параметров внутреннего блока

При необходимости, можно изменить параметры внутреннего блока:

1. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки “FUNCT” и “MODE” для входа в режим настройки параметров внутреннего блока.

На дисплее загорятся значки “CHEC.” и “ADD.”.


Значение параметра внутреннего блока

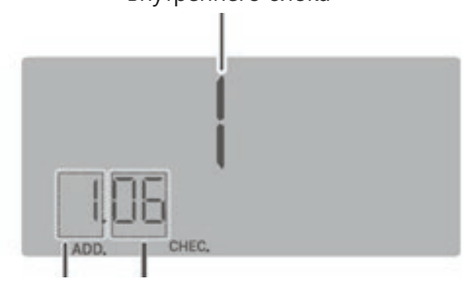

Номер секции Номер параметра внутреннего блока

2. С помощью кнопок “MODE” и “TIMER”, выберите номер секции “3”.

Номер секции + Номер параметра внутреннего блока +

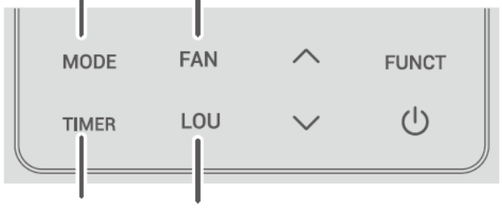

Номер секции - Номер параметра внутреннего блока -

3. С помощью кнопок “FAN” и “LOU” выберите номер настраиваемого параметра внутреннего блока (см. таблицу номеров параметров внутреннего блока ниже)

4. С помощью кнопок “ ^ ” / “ v ” выберите значение настраиваемого параметра внутреннего блока (см. таблицу значений параметров внутреннего блока ниже). После настройки значения параметра внутреннего блока, нажмите кнопку “FUNCT” для подтверждения.

5. Нажмите кнопку “ ⏻ ” для выхода из настройки параметров внутреннего блока без сохранения настроек.

Таблица номеров и значений параметров внутреннего блока*:

Номер параметра внутреннего блока	Функция параметра внутреннего блока	Значения параметра внутреннего блока	Дополнительно
01	Функция автоперезапуска при пропадании электропитания	0 – Функция автоперезапуска отключена 1 – Функция автоперезапуска включена	Значения кроме 0 и 1 недействительны
02	Отображение градусов Цельсия / Фаренгейта на дисплее внутреннего блока	0 – Отображение температуры в градусах Цельсия 1 – Отображение температуры в градусах Фаренгейта	Значение по умолчанию – 0.
03	Отображаемая температура (на дисплее внутреннего блока)	0 – Отображение заданной температуры (уставки) 1 – Отображение комнатной температуры	Значение по умолчанию – 0.
04	Считывание температуры комнатного воздуха с термодатчика пульта или внутреннего блока (режим охлаждения)	0 – Считывание температуры полностью с термодатчика пульта управления 10 – Считывание температуры полностью с термодатчика кондиционера	Значение по умолчанию – 0. Значения 1-9 – Изменение соотношения считывания с шагом 10%, где: 1 – 90% с датчика пульта управления и 10% с датчика блока; 9 – 90% с датчика блока и 10% с датчика пульта управления
05	Функция напоминания о необходимости очистки противопылевого фильтра	0 – Показывать напоминание о необходимости очистки фильтра 1 – Не показывать напоминание о необходимости очистки фильтра	Значение по умолчанию – 0.
06	Функция напоминания о необходимости очистки противопылевого фильтра	Значение параметра * 1000 часов. Например, значение 32 = 32000 часов.	Значение по умолчанию – 32. Доступные значения - от 0 до 32.
07	Функция компенсации высоты помещения	Значения 0,1,2 = нет компенсации Значение 3 – средняя компенсация Значения 4-10 – максимальная компенсация	Увеличение компенсации = увеличение скорости вентилятора.
08	Значение температурной компенсации в режиме охлаждения (корректировка значения датчика внутреннего блока)	0: 0 °C; 1:-0.5 °C; 2:-1 °C; 3:-1.5 °C; 4: -2 °C; 5:-2.5 °C; 6:-3.0 °C; 7:-3.5 °C; 8:-4 °C; 9: -4.5 °C; 10:-5 °C	
09	Значение температурной компенсации в режиме нагрева (корректировка значения датчика внутреннего блока)	0: 0 °C; 1:-0.5 °C; 2:-1 °C; 3:-1.5 °C; 4:-2 °C; 5:-2.5 °C; 6:-3.0 °C; 7:-3.5 °C; 8: -4 °C; 9: -4.5 °C; 10: -5 °C	
10	Значение статического напора (ESP)	Значение параметра = значение статического напора в Па. При превышении макс. доступного напора, блок будет работать на макс. доступном напоре.	Значение по умолчанию – зависит от блока. Доступные значения – от 0 до 240
11	Настройка мощности внутреннего блока	Значение параметра = значение мощности * 100 (Вт)	Значение по умолчанию – зависит от блока. Доступные значения – от 0 до 255 Только для настенных / мульти-сплит систем
12	Считывание температуры комнатного воздуха с термодатчика пульта или внутреннего блока (режим нагрева)	0 – Считывание температуры полностью с термодатчика пульта управления 10 – Считывание температуры полностью с термодатчика кондиционера	Значение по умолчанию – 0. Значения 1-9 – Изменение соотношения считывания с шагом 10%, где: 1 – 90% с датчика пульта управления и 10% с датчика блока; 9 – 90% с датчика блока и 10% с датчика пульта управления

*Не все параметры могут быть доступны для изменения на вашей модели оборудования


Номер параметра внутреннего блока	Функция параметра внутреннего блока	Значения параметра внутреннего блока	Дополнительно
13	Подстройка отображаемой температуры на дисплее пульта управления в режиме охлаждения	Значение параметра = значение подстройки отображаемой температуры на проводном пульте управления	Доступные значения от -10 до +10.
14	Подстройка отображаемой температуры на дисплее пульта управления в режиме нагрева	Значение параметра = значение подстройки отображаемой температуры на проводном пульте управления	Доступные значения от -10 до +10.
15	Адрес внутреннего блока	Значение = адрес	Зарезервировано
16	Адрес системы	Значение = адрес	Зарезервировано
17	Адрес группы	Значение = адрес	Зарезервировано
18	Запоминание изменений допустимых диапазонов температур	0 – Запоминание в режиме охлаждения / нагрев отключено 1 – Запоминание в режиме охлаждения включено, нагрева – отключено 2 – Запоминание в режиме охлаждения отключено, нагрева – включено 3 – Запоминание в режиме охлаждения и нагрева включено	
19	Минимальная доступная задаваемая температура (уставка) в режиме охлаждения	Значение параметра = значение температуры (от 16 до 30 °C)	
20	Минимальная доступная задаваемая температура (уставка) в режиме нагрева	Значение параметра = значение температуры (от 16 до 30 °C)	
21	Настройка VIP	0 – Vip–адрес отсутствует 1 – Vip–адрес задан	Зарезервировано
22	Групповое управление температурой	0 – Групповое управление температурой отключено 1 – Групповое управление температурой включено	Зарезервировано
23	Зарезервировано		
24	Зарезервировано		
25	Настройка работы с картой гостя / пожарной сигнализации / принудительного вкл-выкл и сигнализации неисправности	0 – Работа с картой гостя, пожарной сигнализацией, принудительным вкл-выкл и сигнализацией неисправности отключена 1 – Работа с картой гостя 2 – Работа с пожарной сигнализацией 3 – Работа с картой гостя и пожарной сигнализацией 4 – Принудительный вкл-выкл и сигнализация неисправности 5 – Принудительный вкл-выкл + 6 – Карта гостя+ и пожарная сигнализация 7 – Карта гостя для жарких стран и принудительный вкл-выкл	Примечание: не все режимы работы могут быть доступны для вашего оборудования. Подробная инструкция по работе с разъемом приведена в инструкции по ссылке ниже, или воспользуйтесь QR-кодом для перехода к инструкции. https://hisense-air.ru/files/Hisense_OUT_INPUT.pdf
28	Зарезервировано		

ВНИМАНИЕ!
При обнаружении неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Не все параметры могут быть доступны для изменения на вашей модели оборудования.

Руководство пользователя по подключению Wi-Fi

Уважаемые пользователи, данная инструкция представляет из себя руководство по подключению смартфонов к кондиционерам Hisense и управлению ими при помощи смартфона по сети Wi-Fi. Для правильной работы Вашего кондиционера внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните ее после прочтения.

Составляющие домашней системы кондиционирования

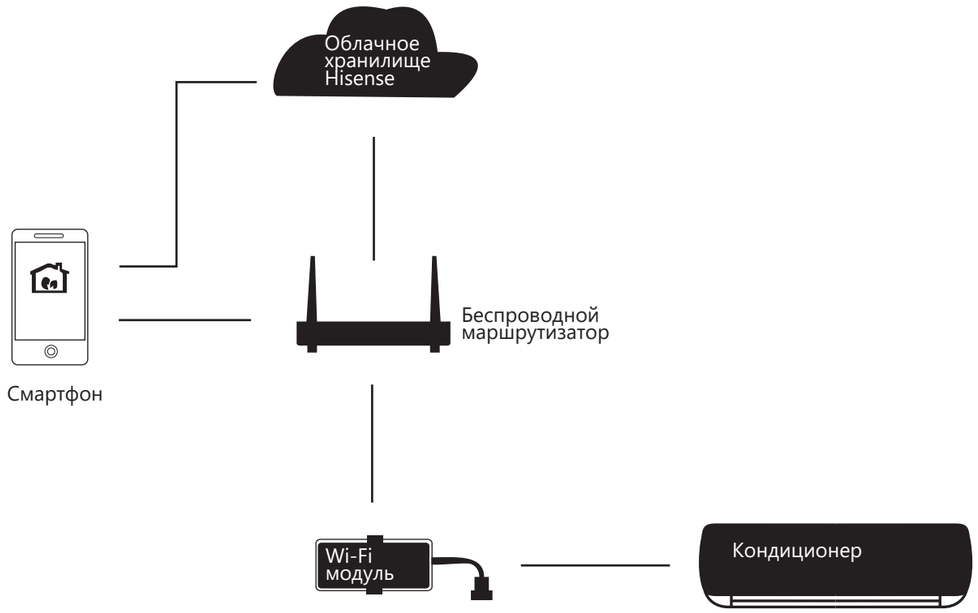


Модуль Wi-Fi является важной составной частью кондиционеров Hisense, которые могут устанавливать связь между смартфонами по технологии Wi-Fi. Пользователи устанавливают приложение ConnectLife.TRIR на телефон и отправляют команду управления модулю Wi-Fi через это приложение. Модуль Wi-Fi передает эту команду интеллектуальному кондиционеру, а затем кондиционер передает результаты выполнения команды смартфону по тому же маршруту, тем самым обеспечивая управление климатом в помещении.

Технические характеристики

Wi-Fi модуль	
Модель	**AEH-W4G1**
Мощность питания	5 V / 450 mA
Мощность передачи	≤ 19 дБм
Рабочая температура	20-70 °C
Рабочая влажность	20 % RH ~ 85 % RH
Частота передачи	2,4 ГГц

Схема Wi-Fi модуля

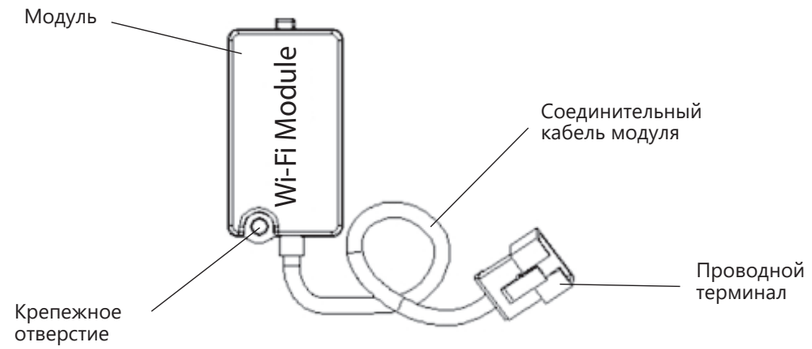

Прочие требования и меры предосторожности

- При первом соединении с прибором смартфон должен быть подключен к Wi-Fi, а не к сети 3G/4G/5G;
- Использование данных сотовой сети при работе Приложения может привести к дополнительным расходам, если телефон подключен к сети с помощью 3G/4G/5G;
- Соединение с интернетом может не работать из-за наличия брандмауэров. В этом случае рекомендуется обратиться к Вашему интернет-провайдеру;
- Если интернет-провайдеру требуется идентификационный номер или пароль для подключения к Интернету, необходимо их ввести.

Параметры производительности Wi-Fi модуля

Модель Wi-Fi модуля	AEH-W4G1/AEH-W4G2	AEH-W0G1/AEH-W0G2
Передаваемая частота	2,4 ГГц	2,4 ГГц
Мощность передачи	≤19 дБм	≤19 дБм
Электропитание	5В/450 мА	3,3В/400 мА
Рабочая температура	-20~70°C	-20~70°C
Допустимая влажность	20~85%	20~85%

Как установить ConnectLife.TRIR

Найдите приложение **ConnectLife.TRIR** для смартфона в магазине Google Play или App Store. Следуйте инструкциям по загрузке и установке приложения. Либо отсканируйте указанный ниже QR-код.

QR-код

Как добавлять и удалять устройства

Добавление устройств

1. Откройте приложение **ConnectLife.TRIR**.
2. После регистрации/авторизации в аккаунте **ConnectLife.TRIR** нужно добавить кондиционер в список устройств.
3. Подключите ваш смартфон к сети Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц.
4. На главном экране нажимаем на «+» в нижней правой части экрана. Из предлагаемых опций выбираем **«Добавить прибор»**.
5. Находим в предлагаемых приборах **«Сплит система»**.
6. Далее следуем инструкции в приложении:
   – включите кондиционер (**Шаг 1** в приложении);
   – нажмите кнопку горизонтального качания жалюзи 6 раз (**Шаг 2** в приложении);
   – кондиционер издаст два коротких звуковых сигнала и через несколько секунд должна загореться надпись «77» на дисплее внутреннего блока (**Шаг 3** в приложении);
   – в **«Шаг 4»** выбираем пункт **«настройки»** и переходим в **«Шаг 5»**: в списках доступных подключений ищем прибор с названием «HIS-XXxxXX..»;
   – далее указываем имя и пароль сети, к которой подключались в пункте 3. Начнется процесс связывания с сервером (при подключении в первый раз или при слабом уровне сигнала процесс может занять до 1 минуты).
7. Присваиваем кондиционеру имя и назначаем комнату, после чего нажимаем **«Сохранить»**.
8. Сплит-система появится в разделе **«Домашний статус»** на главном экране **ConnectLife.TRIR.**

Одно устройство можно подключить только к одной учетной записи. Для подключения к другой учетной записи устройство необходимо отвязать от первой учетной записи.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед подключением устройства убедитесь, что оно подключено к Интернету с помощью беспроводного маршрутизатора. Смартфон и устройство не могут быть соединены с помощью сети 3G/4G/5G.

Для Кондиционера Воздуха с беспроводным пультом ДУ (кроме пульта RCH-RCD01):
нажмите кнопку «Горизонтальный поток воздуха» на пульте дистанционного управления 6 раз, при этом 5 раз прозвучит зуммер, и дождитесь индикации «77» на дисплее. Обратите внимание, что для пульта RCH-RVD01 кнопка «Горизонтальный воздушный поток» доступна только в режиме настройки контроля жалюзи «Тип 1F» и после длительного удержания кнопки «Горизонтальный воздушный поток», подробнее см. пункт «Louver» в описании пульта RCH-RVD01.

При использовании пульта управления «RCH-RVD01»:
1. Выключить кондиционер, в выключенном состоянии зажать кнопки и на 3 секунды. На дисплее появится символ управления жалюзи 1F.
2. Включить кондиционер с пульта.
3. Зажать кнопку управления жалюзи на 3 секунды, чтобы на дисплее замигал значок
4. 6 раз нажать на кнопку
5. Кондиционер должен издать звуковой сигнал, показать «77», если есть дисплей. Можно сопрягать.

Для кондиционера воздуха с проводным пультом ДУ:
Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «LOU» и «FUNCT» для входа в режим сопряжения Wi-Fi. После успешного входа в режим сопряжения, на экране загорится значок. Если индикатор Wi-Fi не загорелся, это означает что настройка сети прошла неудачно, и ее нужно повторить.

Для кондиционера воздуха с проводным пультом ДУ YXE-E01U(E):
Одновременно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки «LOU» и «FUNCT» для входа в режим сопряжения Wi-Fi. После успешного входа в режим сопряжения, на экране загорится значок . Если индикатор Wi-Fi не загорелся, это означает что настройка сети прошла неудачно, и ее нужно повторить.

Для Портативного Кондиционера Воздуха:
нажмите кнопку «ВРАЩЕНИЕ» на пульте дистанционного управления 6 раз, при этом зуммер прозвучит 5 раз, и дождитесь индикации «77» на дисплее;

Для Оконного Кондиционера Воздуха:
нажмите и удерживайте кнопку «СОЕДИНИТЬ» на панели устройства в течение 5 секунд, после чего индикатор Wi-Fi начнет мигать;

Для Осушителя:
одновременно нажмите кнопки «режим» и «вентилятор», при этом 3 раза прозвучит зуммер, и дождитесь индикации «P2» на дисплее.

Удаление устройств

1. Откройте приложение **ConnectLife.TRIR.**
2. Перейдите в **меню** в нижнем левом углу -> **Предпочтения** -> **НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА**, выберите устройство и нажмите «**Отсоединить**».

Коротко об автоматических функциях

Имеется три варианта автоматизации: Ручной запуск, Запуск в определенное время, Статус устройства. Ниже приведены рекомендации для пользователя по их добавлению в **ConnectLife.TRIR.**

1. Откройте приложение **ConnectLife.TRIR.**
2. Перейдите в **меню** в верхнем левом углу -> **Автоматизация** -> **ДОБАВИТЬ СЦЕНАРИЙ**.

Ручной запуск: пользователь может использовать эту функцию для включения/отключения сценария вручную. Установленный пользователем сценарий может запускаться им вручную. При ручном запуске поддерживается работа с несколькими устройствами.

Запуск в определенное время: это таймер 7x24. Пользователь может установить время и выбрать дни недели, а затем установить действия, которые будут выполняться в это время.

Статус устройства: Пользователи могут устанавливать различные условия для устройств, например, мощность, режим, температура (влажность), скорость вентилятора; при соблюдении установленных условий будут выполняться действия, заданные пользователем.

Все функции автоматизации поддерживают работу с несколькими устройствами.

Поиск проблем

1. Не удается пройти регистрацию

Причина:

1. Неверное название учетной записи или пароль;
2. Неверный формат электронной почты;
3. Не удалось получить письмо с кодом для активации учетной записи.

Решение:

1. Пожалуйста, следуйте подсказкам;
2. Зарегистрируйтесь с помощью электронной почты, указанной в верном формате;
3. Проверьте, не находится ли письмо с кодом в корзине или другой папке, либо обратитесь в местную службу поддержки за помощью.

2. Не удается войти в учетную запись

Причина:

1. Ошибка сети;
2. Неверный пароль от учетной записи;
3. Учетная запись неактивна.

Решение:

1. Убедитесь, что все в порядке с соединением;
2. Введите верный пароль;
3. Проверьте, был ли использован отправленный на электронную почту код.

3. Прибор не подключается к Приложению

Причина:

1. Не включено питание прибора;
2. Слабый сигнал беспроводной сети из-за нахождения маршрутизатора вне диапазона сети;
3. Беспроводная сеть не может быть подключена к Интернету;
4. Устройство не находится в режиме «Соединение»;
5. Приложение работает некорректно;
6. Неверный пароль для беспроводного маршрутизатора.

Решение:

1. Убедитесь, что питание устройства включено;
2. Отрегулируйте расположение беспроводного маршрутизатора или устройства;
3. Свяжитесь с местным сетевым провайдером;
4. Обратитесь к разделу «Добавление устройств»;
5. Отключите Wi-Fi на смартфоне, затем заново откройте или перезагрузите смартфон;
6. Введите верный пароль для беспроводного маршрутизатора.

4. Прибор постоянно находится вне сети

Причина:

1. Не включено питание прибора;
2. Ошибка сети;
3. Прибор работает некорректно;
4. Соединение с приложением некорректно.

Решение:

1. Убедитесь, что питание устройства включено;
2. Отрегулируйте расположение беспроводного маршрутизатора или устройства, либо свяжитесь с местным Интернет-провайдером;
3. Отключите устройство от сети питания на 10 секунд и затем снова включите;
4. Перезапустите Приложение, либо отключите и снова запустите Wi-Fi на смартфоне

5. Устройство не реагирует при дистанционном управлении

Причина:

1. Питание прибора не включено;
2. Питание беспроводного маршрутизатора не включено;
3. Ошибка сети;
4. Соединение с приложением некорректно.

Решение:

1. Убедитесь, что питание устройства включено;
2. Убедитесь, что питание беспроводного маршрутизатора включено;
3. Отрегулируйте расположение беспроводного маршрутизатора или устройства, либо свяжитесь с местным Интернет-провайдером;
4. Перезапустите Приложение, либо отключите и снова запустите Wi-Fi на смартфоне.

6. Приложение внезапно закрывается

Причина:

1. Приложение для смартфона внезапно закрывается из-за нехватки памяти у смартфона;
2. В результате сетевой ошибки или перегрузки сервера, либо нестабильности соединения;
3. При обновлении системы Android или iOS.

Решение:

1. Закройте все ненужные приложения, работающие в фоновом режиме, перед использованием приложения;
2. Попробуйте войти снова чуть позже;
3. Пожалуйста, свяжитесь с сервисной службой.

Голосовое управление

Голосовое управление улучшает контакт пользователя и устройства. Умным устройством **ConnectLife.TRIR** можно управлять с помощью голосовых помощников **Amazon Алекса** и **Google home speaker**.

Соединение с Amazon Echo

Пользователям необходимо иметь учетную запись в приложении **ConnectLife.TRIR**. Чтобы создать учетную запись, загрузите приложение **ConnectLife.TRIR** из Play Store (Android) или App Store (iOS) и создайте Облачную учетную запись для Вашего прибора.

Шаг 1: Вход в приложение ConnectLife.TRIR

Войдите в приложение **ConnectLife.TRIR** с помощью своей учетной записи. Убедитесь, что учетная запись подтверждена, и устройства, которыми необходимо управлять с помощью Echo, сохранены в учетной записи.

Шаг 2: Установите подходящие имена для устройств

Важно использовать уникальные, особые имена, которые легко запомнить и отличить от других подключенных приборов, например, «Спальня портативный» или «охладитель». Если названия приборов слишком похожи или одинаковы, Вам будет сложно управлять ими с помощью голоса.

Старайтесь избегать использования похожих по звучанию имен или добавления цифр к названиям Ваших устройств. Такие имена, как «кондиционер 1», «кондиционер 2» и т.д. могут оказаться сложными для голосового управления. Поскольку Алекса использует слова-триггеры для активации устройств, избегайте глаголов в повелительном наклонении в именах приборов.

Шаг 3: Перейдите в «Навыки и Игры» в приложении Алекса

Откройте приложение Алекса на своем телефоне. Нажмите на пункт внизу «Ещё» и выберите из списка «Навыки и игры».

Шаг 4: Введите в поле поиска **«ConnectLife.TRIR»** и нажмите на первый результат. Нажмите «Включить Навык». Введите данные для учетной записи и нажмите «Войти». Либо следуйте инструкциям на экране для завершения процесса подключения.

Шаг 5: Обнаружение Ваших приборов ConnectLife.TRIR

Нажмите «Обнаружение устройств» на странице Умный Дом. Алекса выполнит поиск приборов. Либо произнесите: «Найди мои устройства».

Шаг 6: Завершение!

Алекса обнаружит Ваши приборы за несколько секунд. После завершения Вы сможете найти все приборы на странице Устройства.

О голосовых командах

При использовании Алексой навыка укажите имя устройства для использования. Есть два способа определить его/их:

1. Используйте установленные Вами имена приборов. Они отображаются в приложении **ConnectLife.TRIR** и могут быть изменены;
2. Создайте группу для управления. Выберите значок **Устройства**. Используйте уже установленные имена групп или создайте собственные, а затем нажмите «**Далее**». Выберите устройства для включения в группу и затем нажмите «**Сохранить**». Для создания группы устройства необходимо добавлять по одному. Для более подробной информации посетите сайт http://amzn.to/2965dCE.

После того, как имена приборов/устройств установлены, Вам нужно произнести пробуждающее слово «Алекса», а затем сказать Amazon Echo какой навык необходимо выполнить Вашим устройствам/приборам.

Текущие голосовые команды Алексы для продукции **ConnectLife.TRIR** приведены ниже (следите за обновлениями, поскольку мы продолжаем добавлять голосовые команды):

Управление ВКЛ/ВЫКЛ:

«Алекса, включи <имя устройства>»
«Алекса, включи питание <имя устройства>»
«Алекса, выключи <имя устройства>»
«Алекса, отключи питание <имя устройства>»

Установка температуры (требуется в режимах охлаждения и нагрева):

«Алекса, установи на <имя устройства> температуру (25) градусов»
«Алекса, установи <имя устройства> на (25) градусов»

Настройки режима:

«Алекса, установи <имя устройства> на охлаждение»
«Алекса, установи <имя устройства> на нагрев»

Увеличение/уменьшение температуры на заданное значение:

«Алекса, увеличь < имя устройства > на (2~4) градуса»
«Алекса, снизь < имя устройства > на (2~4) градуса»
«Алекса, сделай < имя устройства > теплее»
«Алекса, сделай < имя устройства > холоднее»

Запрос статуса устройства:

«Алекса, какая температура у < имя устройства > ? »
«Алекса, на сколько установлен < имя устройства > ? »
«Алекса, какой режим у < имя устройства > ? »

Устранение неполадок Amazon Алекса

1. Прибор не подключается

По Цельсию температура 16°C~32°C; По Фаренгейту температура 61°F~90°F.

2. Как изменить температуру между шкалой Фаренгейта и Цельсия?

1. Откройте приложение Алекса;
2. Нажмите пункт «Ещё» снизу;
3. Выберите «**Настройки устройства**»;
4. Найдите «**Единицы измерения**», выберите между Цельсием и Фаренгейтом.

3. Как удалить или сбросить соединение между Amazon Echo и моими приборами?

Можно удалить соединение на странице Умный Дом. Для удаления соединения выполните, пожалуйста, следующие действия:

1. Выберите значок Устройства ;
2. Выберите «**ВАШИ НАВЫКИ УМНЫЙ ДОМ**»;
3. Коснитесь навыка и нажмите «**Отключить НАВЫК**» рядом с навыком, который вы хотите отключить. В окне подтверждения выберите «**ОТКЛЮЧИТЬ**», либо нажмите «**ОТМЕНА**», если не хотите сбрасывать соединение.

Либо выберите **Устройства** . Выберите тип **Устройства умного дома** или выберите **Все Устройства**. Выберите устройство умного дома, затем **Настройки** . Выберите **Корзина** .

4. Что делать, если Алекса говорит «Извините, <имя устройства> не отвечает»?

Наиболее вероятная причина в том, что устройство **ConnectLife.TRIR** не подключено к сети. Пожалуйста, проверьте сеть и питание устройства. Войдите в приложение **ConnectLife.TRIR** и убедитесь, что Ваше устройство подключено к сети.

5. Что делать, когда Алекса говорит «Извините, я могу установить температуру только от (X) до (X) градусов?

Алекса придерживается минимальной и максимальной температуры в соответствии с логикой устройства. Вы получите сообщение об ошибке в следующих случаях:

- Если минимальная температура составляет 16°C (61°F), а Вы просите Алексу установить температуру на 15°C (60°F) или ниже;
- Если минимальная температура составляет 16°C (61°F), а текущая температура составляет 17°C (62°F), и Вы просите снизить температуру на 2 градуса;
- Если максимальная температура составляет 32°C (90°F), и Вы просите Алексу установить температуру 33°C (91°F) или выше;
- Если максимальная температура составляет 32°C (90°F), а текущая температура составляет 31°C (89°F), и Вы просите увеличить температуру на 2 градуса.

6. Что делать, если Алекса говорит «Извините, я не понимаю запрос»?

Говорите медленно и четко, а также убедитесь, что фоновый шум минимален.

Вы можете перейти в «**Настройки – Персональные Алекса**» и проверить, верно ли Алекса записала то, что Вы хотите сказать, если нет, Вы можете отправить подробный отзыв с названием «**Голосовое обучение**».

7. Что делать, если Алекса говорит: «XX находится в режиме, в котором невозможно принять запросы. Пожалуйста, измените его режим в Приложении или на самом устройстве»?

Запрос на установку температуры принимается только в режиме охлаждения или нагрева.

8. Что делать, если Алекса говорит: «Пожалуйста, попробуйте ещё раз, используя проценты яркости или градусы температуры»?

Для настройки температуры слово «**градусы**» должно следовать за значением.

9. Что делать, если Алекса говорит: «Извините, мне не удалось найти устройства или группы с именем <имя устройства> в Вашей учетной записи»?

Этот ответ означает, что Алекса могла не понять имя Вашего устройства. Пожалуйста, убедитесь, что Вы используете правильное имя устройства и его легко понять (следуйте инструкциям в разделе «**Установите подходящие имена для устройств**».

10. Что делать, если Алекса говорит: «Поиск завершен. Мне не удалось найти ни одного устройства»?

Если Алекса не может найти Ваши устройства, выполните шаги, указанные ниже:

a) Убедитесь, что Amazon Echo и Ваше устройство подключены к сети Wi-Fi. Убедитесь, что устройство присутствует в Вашей учетной записи **ConnectLife.TRIR** и находится в сети;

b) Убедитесь, что навык «**ConnectLife.TRIR**» находится в разделе «**Навыки умного дома**», выберите для навыка статус «**Включен**», введите адрес электронной почты и пароль, затем нажмите «**Авторизовать**».

11. Как мне проверить, подключено ли мое устройство к Amazon Echo?

Пожалуйста, выберите значок Устройства . Вы найдете список устройств.

12. Должны ли мои приборы и Amazon Echo находиться в одной сети Wi-Fi?

Нет необходимости находиться в одной сети Wi-Fi, возможно нахождение в разных сетях.

Соединение с Google Ассистентом

Пользователям необходимо иметь учетную запись в приложении **ConnectLife.TRIR.** Чтобы создать учетную запись, загрузите приложение **ConnectLife.TRIR** из Play Store (Android) или App Store (iOS) и создайте Облачную учетную запись для Вашего прибора.

Шаг 1: Вход в приложение ConnectLife.TRIR

Войдите в приложение **ConnectLife.TRIR** с помощью своей учетной записи. Убедитесь, что учетная запись подтверждена, и устройства, которыми необходимо управлять с помощью Echo, сохранены в учетной записи.

Шаг 2: Соедините умные приборы со своим звуковым устройством

1. Откройте приложение Google Home ;
2. Нажмите **Добавить** в левом верхнем углу -> **Настроить устройство** -> Было ли что-то уже установлено?
3. Найдите **ConnectLife.TRIR** и Выберите его из списка.
4. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы завершить настройку.

Шаг 3: Управляйте умными приборами

Установка имен для устройств

Вы можете выбрать имена для вызова умных приборов.

1. Откройте приложение Google Home ;
2. Выберите **Ваше устройство** -> **Настройки** -> **Имя**.
3. Введите имя - >нажмите **Сохранить**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Имена устройств являются альтернативным способом обозначения умных приборов в приложении Google Home. Имена, которые Вы присвоили умным приборам в приложении Google Home, не отображаются в приложении производителя устройства.

Привязка устройств к комнате

Для простоты управления устройствами привяжите их к комнате в доме. Вы можете создать новый дом или добавить устройства в уже существующую комнату. Каждое устройство можно добавить только в одну комнату.

Примечание: Все живущие в доме могут управлять всеми приборами в этом доме.

Добавить устройство в комнату в Вашем нынешнем доме

Вы можете выбрать имена для вызова умных приборов.

1. Откройте приложение Google Home ;
2. Нажмите на устройство, которое Вы хотите добавить в комнату -> **Настройки** -> **Комната** -> **Выбрать комнату** -> **Сохранить**.

Сменить комнату для устройства

1. Коснитесь устройства -> **Настройки** -> **Комната** -> **Выберите комнату** -> **Далее**.

Добавить устройство в новую комнату в Вашем нынешнем доме

1. Откройте приложение Google Home ;
2. Нажмите на устройство, которое Вы хотите добавить в комнату -> **Настройки** -> пролистайте вниз и нажмите **Добавить новую комнату** -> введите имя комнаты -> **нажмите Сохранить.**

Добавить устройство в комнату другого дома

1. Откройте приложение Google Home ;
2. Нажмите на устройство, которое Вы хотите добавить в комнату -> **Настройки** -> **Дом** -> выберите дом -> **Далее** -> выберите комнату -> **Далее**.

ПРИМЕЧАНИЕ: данное действие удалит устройство из комнаты, где оно находилось ранее. Устройство по-прежнему связано с первым домом, но будет отображаться в разделе «Локальные устройства», а не в комнате.

Создание и управление комнатами

Добавить устройство в новую комнату в Вашем нынешнем доме

1. Откройте приложение Google Home ;
2. Выберите сверху дом, в котором Вы хотите добавить комнату.
3. Сверху справа коснитесь своей учетной записи.
4. Нажмите **Настройки Ассистента** -> **Ассистент** -> **Управление домом**.
5. Коснитесь любого из Ваших устройств -> **Комната**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выбранное устройство будет удалено из комнаты, в которой оно находилось, и добавлено в новую. Вы можете переместить устройство обратно в первую комнату после создания новой комнаты.

6. Пролистайте вниз и нажмите **Добавить новую комнату** -> введите название комнаты -> **ОК**.

Переименовать комнату

1. Сверху выберите дом с комнатой, которую хотите переименовать.
2. Коснитесь названия комнаты, которое Вы хотите изменить.

1. Нажмите **Настройки** ⚙ -> **Имя** -> Введите имя -> **Сохранить**.

Удалить комнату

1. Откройте приложение Google Home ⌂;
2. Сверху выберите дом с комнатой, которую хотите удалить.
3. Коснитесь названия комнаты, которую хотите удалить.
4. Нажмите **Настройки** ⚙ -> **Удалить комнату** -> **Удалить**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все устройства будут удалены из этой комнаты. Вы можете добавить их в другую комнату.

Поиск новых устройств

Синхронизировать все устройства
«Синхронизировать мои устройства»

Шаг 4: Управление умными приборами

После настройки устройств Вы можете использовать голосовые команды и приложение Google Home для управления ими. Узнайте, как управлять умными приборами с Google Nest and Home devices.

Шаг 5: Отключение устройств от приложения Google Home

При удалении устройства из дома:

- Произойдет отключение устройства от всех жильцов дома.
- Оно будет отвязано от учетной записи Google.
- Данные, связанные с этим устройством, такие, как архив видео, будут удалены.

Примечание: некоторые основные данные устройства могут остаться связанными с домом.

1. Откройте приложение Google Home ⌂;
2. Коснитесь устройства-> **Настройки** ⚙ -> **Отключить** или **Удалить устройство, Отключить** или **Удалить**.

О голосовых командах

После того, как установлены имена устройств/приборов, нужно начать с пробуждающего слова «OK Google», затем сообщить Google Home, какое действие необходимо выполнить устройствам/приборам.

Текущие голосовые команды Google для приборов приведены ниже (следите за обновлениями, поскольку мы продолжаем добавлять голосовые команды):

Управление ВКЛ/ВЫКЛ:
«OK Google, включи/выключи <имя устройства>.»

Установка температуры (требуется в режимах охлаждения и нагрева):
«OK Google, установи для <имя устройства> температуру (75) градусов. »
«OK Google, установи <имя устройства> на (75) градусов.»
«OK Google, увеличь/снизь <имя устройства> на (2~4) градуса.»

Установка режима:
«OK Google, установи <имя устройства> на охлаждение/нагрев.»

Установка скорости вентилятора:
«OK Google, установи для <имя устройства> низкую/среднюю/высокую скорость вентилятора.»

Запрос статуса устройства:
«OK Google, какая температура у < имя устройства > ? »
«OK Google, что установлено для < имя устройства >? »
«OK Google, какая скорость вентилятора < имя устройства > ? »
«OK Google, какой режим у < имя устройства >? »

Устранение неполадок Google Ассистента

1. В каком диапазоне устанавливается температура?

По шкале Фаренгейта температура 61°F~90°F; по шкале Цельсия температура 16°C~32°C.

2. Что делать, если Google Home говорит: «<имя устройства> нельзя установить на эту температуру»?

Google Home придерживается минимальной и максимальной температуры в соответствии с логикой устройства. Вы получите сообщение об ошибке в следующих случаях:

- Если минимальная температура составляет 61°F (16°C), а текущая температура составляет 62°F (17°C), и Вы просите Google Home снизить температуру на 2 градуса;
- Если максимальная температура составляет 90°F (32°C), а текущая температура составляет 89°F (31°C), и Вы просите Google Home увеличить температуру на 2 градуса.

3. Что нужно делать, если Google Home говорит «Данный режим недоступен для устройства <имя устройства>»?

При переменном токе запрос на установку температуры принимается только в режиме охлаждения или нагрева.

4. Должны ли мои устройства Hisense HiSmart и Google Home находиться в одной сети Wi-Fi?

Нет необходимости находиться в одной сети Wi-Fi, возможно нахождение в разных сетях.

Примечание:

Не во всех странах может поддерживаться голосовой помощник Google. Свяжитесь, пожалуйста, с местной службой поддержки.

Включение и отключение кондиционера с помощью разъема OUT INPUT

(работа с системами карты гостя,противопожарной безопасности, принудительного вкл/выкл)


Некоторые сплит-системы оснащены разъемом OUT INPUT для управления состоянием сплит-системы с помощью разъемов типа «сухой контакт». Подробную инструкцию о работе с данной функцией вы можете получить по ссылке https://hisense-air.ru/files/Hisense_OUT_INPUT.pdf

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ НАСТЕННОГО ТИПА


Очистка передней панели

1. Отключите питание прибора

   Перед отключением питания отключите прибор с пульта ДУ.

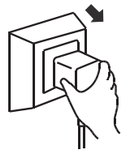

2. Для снятия панели зафиксируйте ее в верхнем положении и тяните на себя.

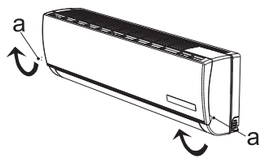

3. Протрите панель мягкой и сухой тряпкой.

   При сильных загрязнениях промойте теплой водой (до 40 °C)




4. Запрещается использовать растворители, бензин и абразивные чистящие средства для чистки поверхностей прибора.



5. Никогда не брызгайте и не лейте воду непосредственно на блок




6. Установите и закройте панель



Чистка и замена воздушного фильтра

Необходимо производить очистку воздушного фильтра каждые 100 часов работы.

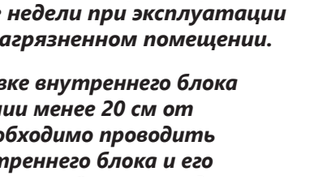

1. Отключите прибор и снимите фильтр

   1. Откройте переднюю панель
   2. Аккуратно потяните за рычаг фильтра
   3. Извлеките фильтр

2. Произведите очистку фильтра и установите его обратно во внутренний блок



   Промойте фильтр в теплой воде при необходимости. Просушите фильтр в тени. Установите фильтр обратно.

3. Закройте переднюю панель.

   Производите очистку фильтра каждые две недели при эксплуатации прибора в загрязненном помещении.

   При установке внутреннего блока на расстоянии менее 20 см от потолка необходимо проводить чистку внутреннего блока и его фильтров не реже 2-х раз в неделю при активном использовании кондиционера.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ КАНАЛЬНОГО ТИПА

Перед началом технического обслуживания отключите кондиционер от сети электропитания.



Внимание!: При загрязненном фильтре снижается воздухопроизводительность и потребление электроэнергии увеличивается до 10%.

Не промывайте фильтр горячей водой. Не включайте кондиционер без установленного в него фильтра.


Чистка воздушного фильтра

1. Открутите крепежные винты и снимите фильтр (сторона снятия фильтра – вниз)

2. Прочистите воздушный фильтр.
   Используйте пылесос или промойте воздушный фильтр водой. Если он очень загрязнен, используйте нейтральное моющее средство и воду.




3. Установите воздушные фильтр и закрутите крепежные винты

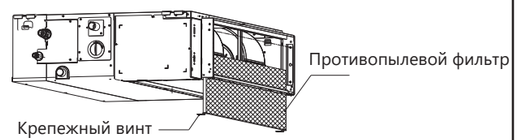

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ КАССЕТНОГО ТИПА



Перед началом технического обслуживания отключите кондиционер от сети электропитания.

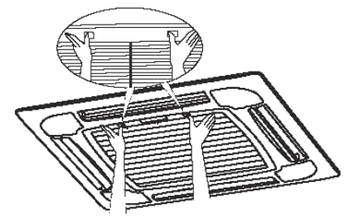


Внимание!: О необходимости чистки фильтра сигнализирует индикатор на дисплее декоративной панели. Снять индикацию можно нажатием на кнопку аварийного включения/выключения на дисплее декоративной панели.

Чистка воздушного фильтра

1. Откройте воздухозаборную решетку.
   Одновременно отодвиньте обе ручки, как показано на рисунке, и далее медленно снимите ее по направлению вниз.


2. Снимите воздушные фильтры.
   Отодвиньте обе защелки на обратной стороне воздухозаборной решетки наружу и снимите воздушный фильтр.

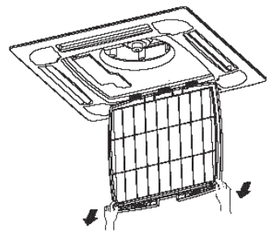

18K

Уход и техническое обслуживание

3. Прочистите воздушный фильтр. Используйте пылесос или промойте воздушный фильтр водой. Если он очень загрязнен, используйте нейтральное моющее средство и воду.
4. Установите воздушный фильтр. Прикрепите воздушный фильтр к воздухозаборной решетке, поместив его в защищенную область над решеткой всасывания. Установите воздушный фильтр, задвинув рукоятки на обратной стороне решетки по направлению вовнутрь.
5. Закройте воздухозаборную решетку.

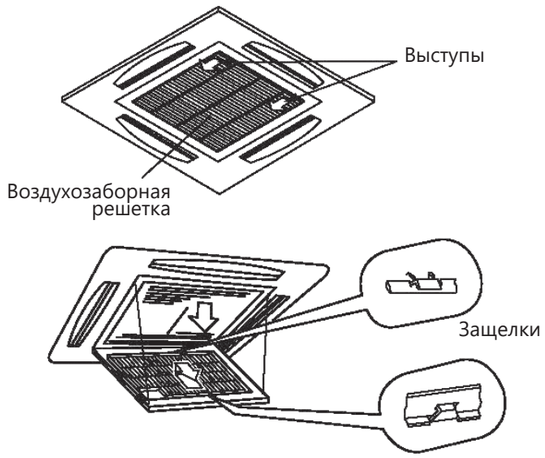


12K, 18K

Внимание!: При загрязненном фильтре снижается воздухопроизводительность и потребление электроэнергии увеличивается до 10 %.
Не промывайте фильтр горячей водой. Не включайте кондиционер без установленного в него фильтра.


Чистка блока
Протрите панель мягкой тряпкой, слегка смоченной водой или моющим средством.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ КОНСОЛЬНОГО ТИПА

Метод удаления
1. Нажмите на кнопки , расположенные на панели, как показано на рисунке.
2. Откройте переднюю решетку под углом более 30° и вынимайте воздушный фильтр из панели.

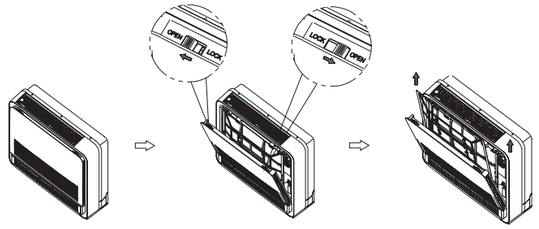

Метод установки
1. Вставьте фильтр в панель и зафиксируйте.
2. Закройте переднюю решетку и нажмите на две кнопки, расположенные на панели, как показано на рисунке.

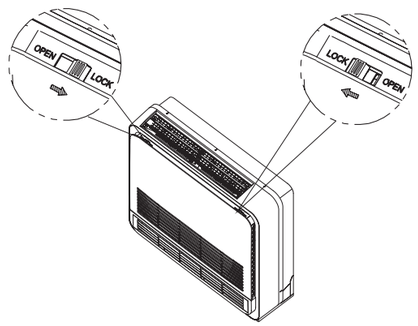

Устранение неполадок

1. При подтекании конденсата из дренажного поддона остановите работу прибора и обратитесь в организацию, устанавливавшую прибор или в другую организация, уполномоченную производить установку и обслуживание прибора
2. При возникновении запаха дыма или появлении дыма из прибора - остановите работу прибора и обратитесь в организацию, устанавливавшую прибор или в другую организация, уполномоченную производить установку и обслуживание прибора.
3. Из выпускного отверстия выходит туман. Туман появляется, когда в помещении высокая влажность.

Ошибка	Возможные причины и пути устранения ошибок
Прибор не работает	Подождите 3 минуты и включите прибор. Возможно прибор был отключен защитным устройством. Возможно разряжены аккумуляторы пульта ДУ Проверьте подключение к сети питания
Отсутствует подача теплого / холодного воздуха (в зависимости от выбранного режима)	Проверьте степень загрязнения фильтра Проверьте, не перекрыты ли отверстия воздухозабора и воздухораздачи внутреннего воздуха Проверьте, корректно ли установлена температура воздуха на пульте ДУ Проверьте, закрыты ли окна, двери
Задержка при переключении режима работы	Смена режимов работы в ходе эксплуатации может занимать до 3-х минут
При работе слышен звук журчащей воды	Данный звук может быть вызван движением хладагента. Это нормальный режим работы. Данный звук также характерен для прибора в режиме Размораживания наружного блока при работе в режиме Нагрева
Слышно потрескивание	Данный звук может возникать под влиянием изменения температуры корпуса.
Возникновение конденсата в виде тумана	Туман может возникать при снижении температуры воздуха в помещении и высокой влажности
Индикатор компрессора горит постоянно, а внутренний вентилятор не работает	Режим работы кондиционера был изменен с режима нагревания на режим охлаждения. Индикатор погаснет в течение 10 минут и вернется в режим нагревания.
Индикатор компрессора горит постоянно, а внутренний вентилятор не работает	Режим работы кондиционера был изменен с режима нагревания на режим охлаждения. Индикатор погаснет в течение 10 минут и вернется в режим нагревания.
Ошибка 19 / E96 на дисплее внутреннего блока	Ошибка сигнализирует об утечке/недостатке хладагента. В случае ее появления необходимо выключить кондиционер и обратиться в сервисную службу для устранения неисправности. Утечка хладагента может иметь привести к поломке кондиционера: компрессор при работе охлаждается хладагентом и при его недостатке возможен перегрев и заклинивание компрессора.

Если после всех попыток устранения неполадок проблема не решена, обратитесь в авторизованный сервисный центр в вашем регионе либо к торговому представителю.

Коды ошибок наружных блоков

Название ошибки	Код ошибки
Норма	0
Ошибка датчика температуры наружного блока (наружного воздуха)	1
Ошибка датчика температуры наружного блока (теплообменника)	2
Отключение системы по токовой перегрузке	3
Ошибка памяти ЭСППЗУ (EEPROM)	4
Срабатывание устройства защиты теплообменника внутреннего блока от обмерзания (в режиме охлаждения) или перегрева (в режиме нагрева)	5
Сбой связи между внутренним и наружным блоком	7
Отсутствует отдна из фаз питания (только для блоков с 3-фазным питанием)	12
Срабатывание тепловой защиты компрессора по перегреву	13
Защита по высокому давлению (реле высокого давления)	14
Защита по низкому давлению (реле низкого давления)	15
Защита по перегрузке системы в режиме охлаждения	16
Ошибка датчика температуры наружного блока (нагнетания)	17
Защита по уровню напряжения питания (вне допустимых пределов)	18
Ошибка датчика температуры наружного блока (всасывания)	19
Ошибка датчика температуры наружного блока (разморозки)	22
Ошибка датчика температуры жидкостной линии блока A	23
Ошибка датчика температуры жидкостной линии блока B	24
Ошибка датчика температуры жидкостной линии блока C	25
Ошибка датчика температуры жидкостной линии блока D	26
Ошибка датчика температуры газовой линии блока A	27
Ошибка датчика температуры газовой линии блока B	28
Ошибка датчика температуры газовой линии блока C	29
Ошибка датчика температуры газовой линии блока D	30
Неисправность модуля IPM наружного блока	45
Ошибка связи основной платы управления наружного блока и модуля IPM наружного блока	46
Ошибка по слишком высокой температуре нагнетания	47
Неисправность DC двигателя вентилятора наружного блока (верхний двигатель для 2-вентиляторных блоков)	48
Неисправность DC двигателя вентилятора наружного блока (нижний двигатель для 2-вентиляторных блоков)	49
Ошибка датчика температуры газовой линии блока E	50
Ошибка датчика температуры жидкостной линии блока E	53
Защита по перегреву вентилятора модуля IPM наружного блока	67
Защита по перегреву модуля IPM наружного блока или ошибка по недостатку хладагена	91
Утечка (недостаток) хладагента	96
Ошибка 4-ходового вентиля наружного блока	97

Коды ошибок внутренних блоков

Название ошибки	Код ошибки
Неисправность датчика температуры внутреннего блока (воздушного)	33
Неисправность датчика температуры внутреннего блока (трубного, середина теплообменника)	34
Ошибка связи между внутренним и наружным блоком	36
Неисправность датчика влажности внутреннего блока	37
Ошибка памяти ЭСППЗУ (EEPROM)	38
Неисправность двигателя вентилятора внутреннего блока	39
Ошибка перехода сигнала двигателя внутреннего блока через 0	41
Защита по уровню конденсата (переполнение поддона)	51
Конфликт режимов	55
Ошибка связи между внутренним и наружным блоком	64
Неисправность двигателя вентилятора внутреннего блока	72
Ошибка чтения EEPROM внутреннего блока	73
Ошибка датчика температуры внутреннего блока (воздушного)	81
Ошибка датчика температуры внутреннего блока (трубного, середина теплообменника)	83
Ошибка связи платы управления внутреннего блока и проводного пульта управления	FE (254)
Ошибка связи платы управления и дисплея внутреннего блока	ER

Коды ошибок проводного пульта

Название ошибки	Код ошибки
Ошибка ЭСППЗУ (EEPROM) внутреннего блока	F0 / 240
Ошибка датчика температуры проводного пульта	F1 /241
Ошибка микросхемы реального времени	F2 / 242
Ошибка связи датчика влажности и микроконтроллера пульта	F3 / 243
Ошибка считывания данных / ошибка микросхемы ЭСППЗУ (EEPROM) пульта	F4 / 244
Ошибка совместимости проводного пульта и внутреннего блока	FA
Ошибка связи между ведомым (Slave) блоком и центральным контроллером	Fb
Неравномерное распределение хладагента по блокам: слишком высокая разница температур между Master и Slave блоком	FC
Ошибка связи центрального контроллера и проводного пульта	Fd
Ошибка связи проводного пульта с внутренним блоком	FE / 254
Ошибка связи между платой управления и дисплеем	ER

Примечание: коды ошибок приведены для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Внимание! Для определения кода ошибки, 4 раза нажмите кнопку "Sleep" на пульте ДУ (8 раз для серий Vision Pro / Vision Pro Carbon). Если ваш блок не оснащен цифровыми индикаторами, код ошибки будет отображаться с помощью миганий светодиодов RUN (красный) и DEFROST (зеленый). Каждое мигание красного светодиода RUN — десятки, зеленого DEFROST — единицы, например: 2 мигания RUN и 3 мигания DEFROST — ошибка 23.

Сертификация

Товар соответствует требованиям:

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
Декларация о соответствии обновляется регулярно.

Импортёр в РФ:
ООО «Компания БИС».
Юридический адрес: Россия, 119180, г. Москва,
ул. Б.Полянка, д. 42, стр.1, помещ. 7/5.
Тел.: 8 495 150-50-05
E-mail: climate@breez.ru

Адрес изготовителя:
Хайсенс Интернешнл Ко., Лтд.
Юридический адрес: No. 218 Цяньванган Роуд,
Циндао Экономик & Текнолоджикал Дивелопмент зоун, Китай.

Произведено в Китае

Список комбинаций

Внешний блок	1 блок	2 блока	3 блока	4 блока
14K				
AMW2-14U4RGC	09	07+07		
	12	07+09		
		07+12		
		09+09		
		09+12		
18K				
AMW2-18U4RXC		07+07		
		07+09		
		07+12		
		09+09		
		09+12		
		12+12		
18K				
AMW3-18U4RJC		07+07	07+07+07	
		07+09	07+07+09	
		07+12	07+07+12	
		07+18	07+09+09	
		09+09	07+09+12	
		09+12	09+09+09	
		09+18	09+09+12	
		12+12		
		12+18		
24K				
AMW3-24U4RJC		07+07	07+07+07	
		07+09	07+07+09	
		07+12	07+07+12	
		07+18	07+07+18	
		09+09	07+09+09	
		09+12	07+09+12	
		09+18	07+09+18	
		12+12	07+12+12	
		12+18	07+12+18	
		18+18*	09+09+09	
			09+09+12	
			09+09+18	
			09+12+12	
			12+12+12	
27K				
AMW4-27U4RJC		07+07	07+07+07	07+07+07+07
		07+09	07+07+09	07+07+07+09
		07+12	07+07+12	07+07+07+12
		07+18	07+07+18	07+07+07+18
		09+09	07+09+09	07+07+09+09
		09+12	07+09+12	07+07+09+12
		09+18	07+09+18	07+07+12+12
		12+12	07+12+12	07+09+09+09
		12+18	07+12+18	07+09+09+12
		18+18*	09+09+09	07+09+12+12
			09+09+12	09+09+09+09
			09+09+18	09+09+09+12
			09+12+12	
			09+12+18	
			12+12+12	

Внешний блок	2 блока	3 блока	4 блока
4-36K			
AMW4-36U4RAA	07+18	07+07+07	07+07+07+07
	09+18	07+07+09	07+07+07+09
	12+12	07+07+12	07+07+07+12
	12+18	07+07+18	07+07+07+18
	18+18*	07+09+09	07+07+09+09
		07+09+12	07+07+09+12
		07+09+18	07+07+09+18
		07+12+12	07+07+12+12
		07+12+18	07+07+12+18
		07+18+18*	07+07+18+18*
		09+09+09	07+09+09+09
		09+09+12	07+09+09+12
		09+09+18	07+09+09+18
		09+12+12	07+09+12+12
		09+12+18	07+09+12+18
		09+18+18*	07+09+18+18*
		12+12+12	07+12+12+12
		12+12+18	07+12+12+18
		12+18+18*	09+09+09+09
		18+18+18**	09+09+09+12
			09+09+09+18
			09+09+12+12
			09+09+12+18
			09+09+18+18*
			09+12+12+12
			09+12+12+18
			12+12+12+12
			12+12+12+18

Список комбинаций

Внешний блок	2 блок	3 блока	4 блока	5 блоков
5-36K				
AMW5-36U4RQC	07+24	07+07+12	07+07+07+07	07+07+07+07+07
	09+24	07+07+18	07+07+07+09	07+07+07+07+09
	12+18	07+07+24	07+07+07+12	07+07+07+07+12
	12+24	07+09+18	07+07+07+18	07+07+07+07+18
	18+18	07+09+24	07+07+07+24	07+07+07+07+24
	18+24	07+12+12	07+07+09+09	07+07+07+09+09
	24+24	07+12+18	07+07+09+12	07+07+07+09+12
		07+12+24	07+07+09+18	07+07+07+09+18
		07+18+18	07+07+09+24	07+07+07+09+24
		07+18+24	07+07+12+12	07+07+07+12+12
		09+09+12	07+07+12+18	07+07+09+09+09
		09+09+18	07+07+12+24	07+07+09+09+12
		09+09+24	07+07+18+18	07+07+09+09+18
		09+12+12	07+09+09+09	07+07+09+12+12
		09+12+18	07+09+09+12	07+07+09+12+18
		09+12+24	07+09+09+18	07+07+12+12+12
		09+18+18	07+09+09+24	07+09+09+09+09
		09+18+24	07+09+12+12	07+09+09+09+12
		12+12+12	07+09+12+18	07+09+09+09+18
		12+18+18	07+09+12+24	07+09+09+12+12
		12+12+24	07+09+18+18	07+09+12+12+12
		12+18+18	07+12+12+12	09+09+09+09+09
		12+18+24	07+12+12+18	09+09+09+09+12
		18+18+18	09+09+09+09	09+09+09+09+18
			09+09+09+12	09+09+09+12+12
			09+09+09+18	09+09+12+12+12
			09+09+09+24	
			09+09+12+12	
			09+09+12+18	
			09+09+12+24	
			09+09+18+18	
			09+12+12+12	
			09+12+12+18	
			12+12+12+12	
			12+12+12+18	

Внешний блок	3 блока	4 блока	5 блоков
42K			
AMW5-42U4RTA	07+07+18	07+07+07+07	07+07+07+07+07
	07+07+24	07+07+07+09	07+07+07+07+09
	07+09+18	07+07+07+12	07+07+07+07+12
	07+09+24	07+07+07+18	07+07+07+07+18
	07+12+12	07+07+07+24	07+07+07+09+09
	07+12+18	07+07+09+09	07+07+07+09+12
	07+12+24	07+07+09+12	07+07+07+09+18
	07+18+18*	07+07+09+18	07+07+07+12+12
	07+18+24	07+07+09+24	07+07+07+12+18
	09+09+18	07+07+12+12	07+07+07+18+18*
	09+09+24	07+07+12+18	07+07+09+09+09
	09+12+12	07+07+12+24	07+07+09+09+12
	09+12+18	07+07+18+18*	07+07+09+12+12
	09+12+24	07+07+18+24	07+07+09+12+18
	09+18+18*	07+09+09+09	07+07+12+12+12
	09+18+24	07+09+09+12	07+07+12+12+18
	12+12+12	07+09+09+18	07+09+09+09+09
	12+12+18	07+09+09+24	07+09+09+09+12
	12+12+24	07+09+12+12	07+09+09+09+18
	12+18+18*	07+09+12+18	07+09+09+12+12
	12+18+24	07+09+18+18*	07+09+09+12+18
	18+18+18**	07+12+12+12	07+09+12+12+12
		07+12+12+18	09+09+09+09+09
		07+12+12+24	09+09+09+09+12
		07+12+18+18*	09+09+09+09+18
		09+09+09+09	09+09+09+12+12
		09+09+09+12	09+09+12+12+12
		09+09+09+18	
		09+09+09+24	
		09+09+12+12	
		09+09+12+18	
		09+09+12+24	
		09+09+18+18*	
		09+09+18+24	
		09+12+12+12	
		09+12+12+18	
		09+12+12+24	
		09+12+18+18*	
		12+12+12+12	
		12+12+12+18	

*Необходим дополнительный адаптер-переходник ⅜" -> ½" для газовой магистрали (не входит в комплект поставки)
**Необходимо 2 дополнительных адаптера-переходника ⅜" -> ½" для газовой магистрали (не входят в комплект поставки)
Необходим дополнительный адаптер-переходник ⅜" -> ⅝" для газовой магистрали (не входит в комплект поставки) для всех комбинаций с индексом 24

Внимание! Для комбинаций с загрузкой более 100% возможно существенное снижение производительности и эффективности при одновременной работе всех внутренних блоков.

Технические характеристики

Серия	Наружные блоки MULTU EU DC Inverter LP						
Модель	**AMW2-14U4RGC LP**	**AMW2-18U4RXC LP**	**AMW3-18U4RJC LP**	**AMW3-24U4RJC LP**	**AMW4-27U4RJC LP**	**AMW5-36U4RQC LP**	**AMW5-42U4RTA LP**
Максимальное / минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт	2 / 1	2 / 2	3 / 2	3 / 2	4 / 2	5 / 2	5 / 3
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт*	4,10 (1,00-5,50)	5,00 (1,20-6,60)	5,20 (1,60-8,20)	7,00 (2,00-10,00)	8,00 (2,50-12,00)	10,00 (2,50-12,00)	12,50 (3,80-15,30)
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт*	4,50 (1,00-6,00)	5,50 (1,20-7,00)	6,00 (1,30-8,50)	8,00 (2,00-10,00)	9,00 (2,50-12,00)	11,00 (3,00-14,00)	13,50 (3,30-17,20)
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальный ток (диапазон) (охлаждение), А*	4,00 (1,43-10,00)	5,50 (1,50-10,80)	5,30 (1,50-12,10)	7,90 (0,80-17,00)	9,50 (0,80-17,20)	11,10 (2,20-21,90)	15,60 (2,40-32,00)
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), кВт*	0,920 (0,33-2,30)	1,245 (0,35-2,50)	1,209 (0,36-2,80)	1,750 (0,20-3,90)	2,145 (0,20-3,95)	2,50 (0,50-5,05)	3,610 (0,55-7,50)
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение)*	4,46 / A	4,02 / A	4,30 / A	4,00 / A	3,73 / A	4,00 / A	3,46 / A
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение)*[1]	8,00 / A++	7,60 / A++	8,10 / A++	7,90 / A++	7,50 / A++	8,00 / A++	6,50 / A++
Номинальный ток (диапазон) (нагрев), А*	4,20 (0,80-6,90)	5,70 (1,10-10,80)	6,50 (1,80-11,30)	8,70 (0,80-17,00)	9,70 (0,80-17,20)	12,80 (1,70-22,80)	15,60 (1,79-32,00)
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), кВт*	0,950 (0,20-1,60)	1,300 (0,25-2,50)	1,500 (0,20-2,60)	2,000 (0,20-3,90)	2,195 (0,20-3,95)	2,820 (0,40-5,25)	3,600 (0,41-7,50)
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)*	4,74 / A	4,23 / A	4,00 / A	4,00 / A	4,10 / A	3,90 / A	3,75 / A
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энерго-эффективности (усредненный, T_{biv}=-7 °C)(нагрев)*[1]	4,40 / A+	4,40 / A+	4,40 / A+	4,40 / A+	4,40 / A+	4,40 / A+	3,72 / A
Уровень звукового давления наружного блока, дБ(А)	47,0	49,0	49,0	50,0	51,0	55,0	61,0
Расход воздуха наружного блока, м³/ч	1950	2300	3150	3150	3150	5700	5000
Тип хладагента	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Заводская заправка, кг	0,95	1,05	1,35	1,46	1,75	2,20	3,00
Дозаправка (свыше номинальной длины трассы), г/м	12	12	12	12	12	12	12
Марка компрессора	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм	715×540×240	810×580×280	860×670×310	860×670×310	860×670×310	975×835×360	950×1050×340
Размеры наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм	830×600×335	940×630×385	990×730×450	990×730×450	990×730×450	1110×960×460	1110×1200×460
Вес нетто наружного блока, кг	28,5	35,0	43,0	45,0	48,0	69,0	90,0
Вес брутто наружного блока, кг	31,0	38,0	47,0	49,0	52,0	79,0	102,0
Диаметры жидкостных труб, мм(дюйм)	6,35 (1/4") ×2	6,35 (1/4") ×2	6,35 (1/4") ×3	6,35 (1/4") ×3	6,35 (1/4") ×4	6,35 (1/4") ×5	6,35 (1/4") ×5
Диаметры газовых труб, мм(дюйм)	9,53 (3/8") ×2	9,53 (3/8") ×2	9,53 (3/8") ×3	9,53 (3/8") ×3	9,53 (3/8") ×4	9,53 (3/8") ×5	9,53 (3/8") ×5
Максимальная сумма длин трубопроводов на все внутренние блоки, м	60**	80**	90**	100**	110**	120**	130**
Максимальная длина трубопровода между внутренним и наружным блоками, м	30**	40**	40**	40**	40**	40**	40**
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м	10***	10***	10***	10***	10***	10***	10***
Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м	5	5	5	5	5	5	5
Мин. длина трубопровода на каждый внутренний блок, м	3	3	3	3	3	3	3
Номинальная длина трассы, м	10	10	15	15	20	25	25
Рабочие температурные границы, охлаждение	-15°C~+43°C	-15°C~+43°C	-15°C~+43°C	-15°C~+43°C	-15°C~+43°C	-15°C~+43°C	-15°C~+43°C
Рабочие температурные границы, нагрев	0°C~+24°C	0°C~+24°C	0°C~+24°C	0°C~+24°C	0°C~+24°C	0°C~+24°C	0°C~+24°C
Сторона подключения электропитания	Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок
Силовой кабель, мм²****	3×2,5	3×2,5	3×2,5	3×4,0	3×4,0	3×4,0	3×6,0
Межблочный кабель, мм²****	4×1,5 ×2	4×1,5 ×2	4×1,5 ×3	4×1,5 ×3	4×1,5 ×4	4×1,5 ×5	4×1,5 ×5
Автомат защиты, А****	16	16	20	25	25	32	40
Максимальная потребляемая мощность, кВт	2,30	2,50	3,45	3,90	3,95	5,25	7,50
Максимальный потребляемый ток, А	10,0	11,0	15,0	17,0	17,2	22,8	32,0
Класс пылевлагозащиты, наружный блок	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Класс электрозащиты, наружный блок	I	I	I	I	I	I	I

* Для загрузки 100% и внутренних блоков настенного типа
** Эквивалентная длина
*** При разнице высоты более 5м и если НБ установлен выше ВБ, строго необходима установка маслоулавливающих петель (через каждые 5м разницы по высоте)
**** Приведены рекомендуемые значения сечений кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ. Межблочный кабель не входит в комплект поставок сплит-систем, докупается отдельно.
[1] Коэффициенты сезонной эффективности приведены на основе расчетов с использованием европейского стандарта оценки сезонной энергоэффективности кондиционеров EN 14825.

Технические характеристики

Внутренние блоки настенного типа SENSATION PRO MULTI Superior DC Inverter							
Характеристики / Модель		**AS-10UW4RWMQK00G**	**AS-13UW4RWMQK00G**	**AS-18UW4RFMQK00G**	**AS-10UW4RWMQK00G(B)**	**AS-13UW4RWMQK00G(B)**	**AS-18UW4RFMQK00G(B)**
Номинальная холодопроизводительность	кВт	2,60	3,50	5,00	2,60	3,50	5,00
Номинальная теплопроизводительность	кВт	3,20	4,00	5,40	3,20	4,00	5,40
Электропитание	В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная мощность	Вт	26	30	35	26	30	35
Номинальный ток	А	0,13	0,15	0,17	0,13	0,15	0,17
Расход воздуха внутреннего блока	$м^3/ч$	350/400/450/520/560/600/680	410/460/530/570/610/680/750	530/580/640/680/720/800/880	350/400/450/520/560/600/680	410/460/530/570/610/680/750	530/580/640/680/720/800/880
Уровень шума внутреннего блока	дБ(А)	18/22/24/27/30/31/33	18/23/25/28/31/32/34	23/27/31/34/37/39/42	18/22/24/27/30/31/33	18/23/25/28/31/32/34	23/27/31/34/37/39/42
Хладагент	Тип	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	830×310×215	830×310×215	830×310×215	830×310×215	830×310×215	830×310×215
Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г)	мм	900×285×380	900×285×380	900×285×380	900×285×380	900×285×380	900×285×380
Вес нетто внутреннего блока	кг	10,0	10,0	11,0	10,0	10,0	11,0
Вес брутто внутреннего блока	кг	12,5	12,5	13,0	12,5	12,5	13,0
Диаметр жидкостной трубы внутреннего блока	мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы внутреннего блока	мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")
Диаметр дренажной трубы внутреннего блока	мм	18	18	18	18	18	18
Класс пылевлагозащиты внутреннего блока		IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Класс электрозащиты внутреннего блока		I	I	I	I	I	I

Внутренние блоки настенного типа VISION PRO 2.0 MULTI SUPERIOR DC Inverter							
Характеристики / Модель		**AS-10UW4RXVQH01AG**	**AS-13UW4RXVQH02G**	**AS-18UW4RBVQH01G**	**AS-10UW4RXVQH01AG(B)**	**AS-13UW4RXVQH02G(B)**	**AS-18UW4RBVQH01G(B)**
Номинальная холодопроизводительность	кВт	2,60	3,50	5,00	2,60	3,50	5,00
Номинальная теплопроизводительность	кВт	3,20	4,20	5,20	3,20	4,20	5,20
Электропитание	В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная мощность	Вт	26	30	35	26	30	35
Номинальный ток	А	0,13	0,15	0,17	0,13	0,15	0,17
Расход воздуха внутреннего блока	$м^3/ч$	350/380/400/450/500/540/580	410/430/460/510/560/600/630	520/580/630/650/680/720/750	350/380/400/450/500/540/580	410/430/460/510/560/600/630	520/580/630/650/680/720/750
Уровень шума внутреннего блока	дБ(А)	18/20/22/27/30/31/33	18/21/23/27/30/31/33	23/27/31/34/37/38/41	18/20/22/27/30/31/33	18/21/23/27/30/31/33	23/27/31/34/37/38/41
Хладагент	Тип	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	877×301×194	877×301×194	877×301×194	877×301×194	877×301×194	877×301×194
Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г)	мм	980×300×390	980×300×390	980×300×390	980×300×390	980×300×390	980×300×390
Вес нетто внутреннего блока	кг	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Вес брутто внутреннего блока	кг	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Диаметр жидкостной трубы внутреннего блока	мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы внутреннего блока	мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")
Диаметр дренажной трубы внутреннего блока	мм	18	18	18	18	18	18
Класс пылевлагозащиты внутреннего блока		IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Класс электрозащиты внутреннего блока		I	I	I	I	I	I

Технические характеристики

Внутренние блоки настенного типа VIBE PRO MULTI EU DC Inverter, VIBE PRO MULTI CARBON EU DC Inverter (B), VIBE PRO MULTI CHAMPANGE EU DC Inverter (C), VIBE PRO MULTI SILVER EU DC Inverter (S)									
Характеристики / Модель		**AMS-09UW4RYCHB00 AMS-09UW4RYCHB00(B)**	**AMS-09UW4RYCHD00(C) AMS-09UW4RYCHD00(S)**	**AMS-12UW4RWUHB00 AMS-12UW4RWUHB00(B)**	**AMS-12UW4RWUHD00(C) AMS-12UW4RWUHD00(S)**	**AMS-18UW4RXPHB00 AMS-18UW4RXPHB00(B)**	**AMS-24UW4RFWHB00 AMS-24UW4RFWHB00(B)**
Номинальная холодопроизводительность	кВт	2,60		3,50		5,00	7,00
Номинальная теплопроизводительность	кВт	3,00		3,90		5,40	6,80
Электропитание	В/Гц/Ф	220-240/50/1		220-240/50/1		220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная мощность	Вт	22		24		45	52
Номинальный ток	А	0,30		0,30		0,40	0,50
Расход воздуха внутреннего блока	$м^3/ч$	450/480/500/520/560/620/680		450/480/500/560/580/620/680		650/710/760/800/830/880/950	700/780/860/900/950/1000/1100
Уровень шума внутреннего блока	дБ(А)	21/23/26/30/32/35/38		21,5/24/27/30/33/36/38		24/26/28/31/35/37/39	26/28/30/33/36/39/42
Хладагент	Тип	R32					
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	800×272×203	807×271×203	850×291×203	854×291×204	973×300×226	1069×322×230
Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г)	мм	870×335×265		910×360×265		1040×365×310	1155×390×310
Вес нетто внутреннего блока	кг	8,5		8,5		11,0	12,5
Вес брутто внутреннего блока	кг	10,0		10,0		13,0	15,0
Диаметр жидкостной трубы внутреннего блока	мм (дюйм)	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")		6,35 (1/4")	9,53 (3/8")
Диаметр газовой трубы внутреннего блока	мм (дюйм)	9,53 (3/8")		9,53 (3/8")		12,7 (1/2")	15,88 (5/8")
Диаметр дренажной трубы внутреннего блока	мм	18					
Класс пылевлагозащиты внутреннего блока		IPX0					
Класс электрозащиты внутреннего блока		I					

Внутренние блоки настенного типа ZOOM MULTI EU DC Inverter						
Характеристики / Модель		**AMS-07UW4RMRKB00**	**AMS-09UW4RMRKB00**	**AMS-12UW4RXRKB00**	**AMS-18UW4RXSKB01**	**AMS-24UW4RBTKB02**
Номинальная холодопроизводительность	кВт	2,15	2,60	3,50	5,00	6,50
Номинальная теплопроизводительность	кВт	2,50	3,00	3,90	5,60	7,10
Электропитание	В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная мощность	Вт	22	22	24	65	75
Номинальный ток	А	0,30	0,30	0,30	0,30	0,35
Расход воздуха внутреннего блока	$м^3/ч$	380/400/420/450/480/500/520	380/400/420/450/480/500/520	430/450/470/500/540/560/580	420/560/630/680/780/880/1000	650/700/780/860/950/1100/1200
Уровень шума внутреннего блока	дБ(А)	22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38	22,5/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38	23/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38	30/32,5/35/37/39/41,5/42,5	30/32/35/38/40/42/45
Хладагент	Тип	R32	R32	R32	R32	R32
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	832×256×203	832×256×203	832×256×203	943×300×235	1039×325×237
Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г)	мм	890×260×320	890×260×320	890×260×320	995×310×365	1120×390×315
Вес нетто внутреннего блока	кг	7,7	7,7	7,8	11,0	11,0
Вес брутто внутреннего блока	кг	9,5	9,5	9,5	13,0	13,5
Диаметр жидкостной трубы внутреннего блока	мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,53 (3/8")
Диаметр газовой трубы внутреннего блока	мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")
Диаметр дренажной трубы внутреннего блока	мм	18	18	18	18	18
Класс пылевлагозащиты внутреннего блока		IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Класс электрозащиты внутреннего блока		I	I	I	I	I

Технические характеристики

Внутренние блоки консольного типа MULTI EU DC Inverter			
Характеристики / Модель		**AKT-09UR4RK8**	**AKT-12UR4RK8**
Номинальная холодопроизводительность	кВт	2,60	3,50
Номинальная теплопроизводительность	кВт	3,20	4,00
Электропитание	В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная мощность	Вт	33	33
Номинальный ток	А	0,14	0,14
Расход воздуха внутреннего блока (Выс)	м³/ч	440/510/600	440/510/600
Уровень шума внутреннего блока (Низк./Сред./Выс.)	дБ(А)	33/35/40	33/35/40
Хладагент	Тип	R32	R32
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	700×630×220	700×630×220
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ)	мм	840×730×340	840×730×340
Вес нетто внутреннего блока	кг	15,0	15,0
Вес брутто внутреннего блока	кг	19,0	19,0
Диаметр жидкостной трубы внутреннего блока	мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы внутреннего блока	мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")
Диаметр дренажной трубы внутреннего блока	мм	18	18
Класс пылевлагозащиты внутреннего блока		IPX0	IPX0
Класс электрозащиты внутреннего блока		I	I

Внутренние блоки канального типа серии MULTI EU DC Inverter				
Характеристики / Модель		**ADT-09UX4RBL8**	**ADT-12UX4RBL8**	**ADT-18UX4RCL8**
Номинальная холодопроизводительность	кВт	2,60	3,50	5,00
Номинальная теплопроизводительность	кВт	3,20	4,00	5,50
Электропитание	В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная мощность	Вт	25	25	60
Номинальный ток	А	0,10	0,10	0,26
Расход воздуха внутреннего блока (Выс)	м³/ч	400/484/600	400/484/600	780/840/900
Статическое давление (ESP) внутреннего блока	Па	30/33/36	30/33/36	33/37/41
Уровень шума внутреннего блока (Низк./Сред./Выс.)	дБ(А)	35 (0-50)	35 (0-50)	35 (0-50)
Хладагент	Тип	R32	R32	R32
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	910×190×447	910×190×447	1180×190×447
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ)	мм	1080×285×565	1080×285×565	1350×285×565
Вес нетто внутреннего блока	кг	18,0	18,0	24,5
Вес брутто внутреннего блока	кг	21,5	21,5	29,5
Диаметр жидкостной трубы внутреннего блока	мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы внутреннего блока	мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")
Диаметр дренажной трубы внутреннего блока	мм	32	32	32
Класс пылевлагозащиты внутреннего блока		IPX0	IPX0	IPX0
Класс электрозащиты внутреннего блока		I	I	I

Технические характеристики

Внутренние блоки кассетного типа серии MULTI EU DC Inverter				
Характеристики	**Модель внутреннего блока**	**ACT-12UR4RCC8**	**ACT-18UR4RCC8**	**ACT-24UR4RJC8**
	Модель декоративной панели	**PE-QEA/LD**	**PE-QEA/LD**	**PE-QFA/CD**
Номинальная холодопроизводительность	кВт	3,50	5,00	7,00
Номинальная теплопроизводительность	кВт	4,00	5,50	8,00
Электропитание	В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная мощность	Вт	35	54	29
Номинальный ток	А	0,20	0,23	0,20
Расход воздуха внутреннего блока	м³/ч	440/510/600	510/600/700	780/930/1080
Уровень шума внутреннего блока	дБ(А)	30/34/38	34/38/42	34/37/40
Хладагент	Тип	R32	R32	R32
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	570×215×570	570×215×570	840×236×840
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ)	мм	730×292×668	730×292×668	950×320×950
Размеры декоративной панели (ШхВхГ)	мм	620×40×620	620×40×620	950×50×950
Размеры декоративной панели в упаковке (ШхВхГ)	мм	690×115×680	690×115×680	1020×105×1000
Вес нетто внутреннего блока	кг	15,5	15,5	23,0
Вес брутто внутреннего блока	кг	18,5	18,5	28,0
Вес нетто декоративной панели	кг	2,6	2,6	6,5
Вес брутто декоративной панели	кг	4,5	4,5	9,0
Диаметр жидкостной трубы внутреннего блока	мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,53 (3/8")
Диаметр газовой трубы внутреннего блока	мм (дюйм)	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")
Диаметр дренажной трубы внутреннего блока	мм	32	32	32
Класс пылевлагозащиты внутреннего блока		IPX0	IPX0	IPX0
Класс электрозащиты внутреннего блока		I	I	I

Внутренние блоки напольно-потолочного типа серии MULTI EU DC Inverter		
Характеристики / Модель		**AVT-24UR4RB8**
Номинальная холодопроизводительность	кВт	7,00
Номинальная теплопроизводительность	кВт	0,00
Электропитание	В/Гц/Ф	220-240/50/1
Номинальная мощность	Вт	38
Номинальный ток	А	0,50
Расход воздуха внутреннего блока	м³/ч	1000/1200/1400
Уровень шума внутреннего блока	дБ(А)	42/46/50
Хладагент	Тип	R32
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	1285×680×230
Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г)	мм	1400×820×350
Вес нетто внутреннего блока	кг	37,0
Вес брутто внутреннего блока	кг	44,0
Диаметр жидкостной трубы внутреннего блока	мм (дюйм)	9,53 (3/8")
Диаметр газовой трубы внутреннего блока	мм (дюйм)	15,88 (5/8")
Диаметр дренажной трубы внутреннего блока	мм	25
Класс пылевлагозащиты внутреннего блока		IPX0
Класс электрозащиты внутреннего блока		I

Технические характеристики

Универсальные внутренние блоки.
Некоторые внутренние блоки серии MULTI EU DC Inverter кассетного, канального и напольно-потолочного типов являются универсальными, и могут работать в составе полупромышленной сплит-системы (1:1) с универсальными наружными блоками соответствующих мощностей серии HEAVY EU DC Inverter R32.

Совместимость с наружными блоками серии Ultra Match DC Inverter
Все внутренние блоки серии MULTI EU DC Inverter совместимы с наружными блоками серии Ultra Match DC Inverter, т.е. могут работать на хладагенте R410a с небольшой потерей мощности от указанной в технических характеристиках.

Внимание!
Наружные блоки серии Ultra Match DC Inverter работают исключительно на хладагенте R410a.

Опасность!
Ни в коем случае не использовать другие хладагенты в наружных блоках серии Ultra Match DC Inverter !

Транспортировка и хранение

1. Кондиционеры должны транспортироваться и храниться в упакованном виде. Упакованные кондиционеры могут транспортироваться любым видом крытого транспорта.

2. Хранение кондиционеров должно осуществляться в сухих проветриваемых помещениях, при температуре от минус 30 °C до плюс 50 °C и влажности воздуха от 15% до 85% без конденсата.

Утилизация

По окончании срока службы кондиционер следует утилизировать. Подробную информацию по утилизации кондиционера Вы можете получить у представителя местного органа власти.

Срок эксплуатации прибора составляет 10 лет при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.



Hisense
INVERTER EXPERT

hisense-air.ru

iClim
УМНЫЙ КЛИМАТ

8 800 333-39-09
+7 495 649-39-09
info@iclim.ru · iclim.ru

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+
объектов и поставок

от 1 дня
отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Инструкция по эксплуатации Hisense MULTI EU DC Inverter LP

Идентификатор библиотеки: LIB-005473

Исходный файл: hisense-multi-eu-dc-inverter-lp-instruktsiya-ekspluatatsiya.pdf

SHA-256 оригинала: 2b1d751d281940f9efb5af7f50e0ee57b6e67976e3861d225294ea279a412758

Постоянная ссылка: https://iclim.ru/library/hisense-multi-eu-dc-inverter-lp-instruktsiya-ekspluatatsiya.pdf

Копия сформирована: 15.11.2026 12:41 UTC

Информационная страница добавлена библиотекой документов iclim.ru. Оригинал сохранён без изменений.