

ИНФРАКРАСНЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ

МОДЕЛЬ: KIC-107H

Благодарим за выбор нашего кондиционера.
Перед началом эксплуатации кондиционера внимательно прочтите эту инструкцию. Сохраните это руководство для последующего обращения к нему за справками.

Содержание


1. Кнопки пульта дистанционного управления	3
2. Отображаемые на экране дисплея индикаторы	4
3. Функции кнопок пульта дистанционного управления	5
4. Функции комбинаций кнопок	11
5. Порядок действий при эксплуатации	12
6. Порядок замены элементов питания в ПДУ	13

1. Кнопки пульта дистанционного управления



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и функциональные возможности своей продукции без уведомления. Более подробную информацию по внесённым изменениям можно получить на сайте www.kentatsurussia.ru, kentatsu.global

2. Отображаемые на экране дисплея индикаторы

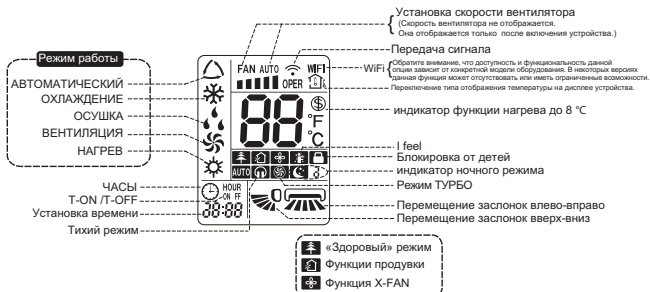

3. Функции кнопок пульта дистанционного управления

Примечание.

- Данный пульт дистанционного управления (ПДУ) является стандартным и может использоваться с кондиционерами, поддерживающими самые разные функции. Если конкретная модель кондиционера не поддерживает определенную функцию, то при нажатии на пульте кнопки, отвечающей за ее включение, кондиционер продолжит работу в текущем режиме.
- После включения кондиционер выдает звуковой сигнал. Индикатор режима работы «» горит (красный цвет). После появления индикатора можно осуществлять управление кондиционером с помощью ПДУ.
- Когда кондиционер включен, нажатие кнопки на ПДУ сопровождается однократным миганием индикатора передачи сигнала «» на экране его дисплея, а кондиционер подает в ответ два коротких звуковых сигнала, подтверждающих прием сигнала с ПДУ.

1. Кнопка включения/выключения

Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить кондиционер. После включения кондиционера загорается индикатор режима работы «» на дисплее внутреннего блока (зеленый цвет. Цвет отличается у разных моделей), а внутренний блок издает звук.

2. Кнопка Mode [Выбор режима работы]

Нажмите эту кнопку для выбора требуемого рабочего режима.



- При выборе автоматического режима кондиционер будет автоматически включать необходимый режим в соответствии с измеренной температурой. Установленная температура не может быть отрегулирована и не будет отображаться. Для регулировки скорости вращения вентилятора нажмите кнопку «FAN». Нажмите кнопку «», чтобы отрегулировать направление потока выходящего воздуха.
- После выбора режима охлаждения кондиционер будет работать в соответствующем режиме. Загорается индикатор охлаждения «» на внутреннем блоке. Нажмите кнопку «» или «», чтобы отрегулировать установленную температуру. Для регулировки скорости вращения вентилятора нажмите кнопку «FAN». Нажмите кнопку «», чтобы отрегулировать направление потока выходящего воздуха.
- При выборе режима осушки кондиционер работает на низкой скорости в режиме осушки. При этом загорается индикатор режима осушки «» на внутреннем блоке. В данном режиме скорость вращения вентилятора не регулируется. Нажмите кнопку «», чтобы отрегулировать направление потока выходящего воздуха.
- При выборе режима вентилятора кондиционер будет только выдувать воздух,

не охлаждая и не нагревая его при этом. Все индикаторы выключены, индикатор работы горит. Для регулировки скорости вращения вентилятора нажмите кнопку «FAN». Нажмите кнопку «», чтобы отрегулировать направление потока выходящего воздуха.

- При выборе режима нагрева кондиционер работает в соответствующем режиме. При этом загорается индикатор режима нагрева «» на внутреннем блоке. Нажмите кнопку «» или «», чтобы отрегулировать установленную температуру. Для регулировки скорости вращения вентилятора нажмите кнопку «FAN». Нажмите кнопку «», чтобы отрегулировать направление потока выходящего воздуха. (Модели кондиционеров только с режимом охлаждения не получают сигнал режима нагрева. Если вы устанавливаете режим нагрева с помощью пульта дистанционного управления, то нажатие кнопки ON/OFF не запустит кондиционер).
- Для предотвращения подачи холодного воздуха после запуска режима обогрева внутренний блок не выдувает воздух в течение 1-5 минут (фактическое время задержки зависит от внутренней температуры в помещении).
- Установите диапазон температур с помощью пульта дистанционного управления: 16-30 °C;
Скорость вентилятора: автоматическая, низкая, низко-средняя, средняя, высоко-средняя, высокая скорость.

3. Кнопка FAN [Вентилятор]

Эта кнопка служит для выбора скорости вращения вентилятора в следующем порядке: АВТО, , , , , , , затем снова АВТО.



Примечание.

- В режиме AUTO кондиционер автоматически определит требуемую скорость вентилятора в соответствии с заводскими настройками.
- В режиме осушки вентилятор вращается на низкой скорости.
- Функция X-FAN в режиме COOL или DRY удерживайте кнопку регулировки скорости вращения вентилятора в течение 2 секунд, после чего загорится пиктограмма «», и вентилятор внутреннего блока продолжит работать в течение нескольких минут, чтобы просушить внутренний блок, даже если вы выключили кондиционер. После включения питания по умолчанию активируется функция X-FAN OFF. Функция X-FAN недоступна в режимах AUTO, FAN или HEAT.
Эта функция указывает, что после остановки устройства испаритель внутреннего блока будет продуваться для испарения влаги, чтобы избежать образования плесени.
- Включение функции X-FAN: После выключения устройства по нажатию кнопки ON / OFF, вентилятор внутреннего блока продолжит работать на низкой скорости в течение нескольких минут. Чтобы остановить вентилятор внутреннего блока непосредственно в это время, удерживайте кнопку регулировки скорости вращения вентилятора в течение 2 секунд.
- Отключение функции X-FAN: После выключения устройства нажатием кнопки

ON/OFF блок будет полностью отключен.

4. Кнопка Turbo

В режиме охлаждения COOL или нагрева HEAT нажмите эту кнопку, чтобы переключить на быстрый режим охлаждения или нагрева. На пульте дистанционного управления отображается пиктограмма «». Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы отключить функцию Turbo, и пиктограмма «» погаснет.

Если запустить эту функцию, то устройство будет работать со сверхвысокой скоростью вращения вентилятора, чтобы максимально быстро охлаждать или нагревать воздух в помещении от температуры окружающей среды до заданной.

5. Кнопка ▲/▼

- Нажмите кнопку «▲» или «▼» для увеличения или уменьшения заданной температуры 1 °C. Нажмите и удерживайте кнопку «▲» или «▼» более 2 секунд для быстрого изменения заданной температуры на пульте ДУ. После завершения настройки отпустите кнопку, соответственно изменится индикатор температуры на внутреннем блоке. (В автоматическом режиме эта температура не регулируется).
- Для регулировки времени при настройке T-ON, T-OFF или CLOCK нажмите кнопку «▲» или «▼». (См. кнопки CLOCK, T-ON и T-OFF). Для регулировки времени при настройке T-ON, T-OFF или CLOCK нажмите кнопку «▲» или «▼». (См. кнопки CLOCK, T-ON и T-OFF).

6. Кнопка

Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать угол поворота влево и вправо. Направление потока выходящего воздуха можно выбрать последовательными нажатиями кнопки, как показано ниже:




Примечание.

- Нажмите и удерживайте эту кнопку дольше 2 секунд, заслонки основного блока будут качаться влево и вправо. Затем отпустите кнопку, заслонки блока перестанут раскачиваться, и текущее положение направляющих заслонок будет немедленно сохранено.
- В режиме поворота заслонок влево-вправо, когда кондиционер включается в режим , то при повторном нажатии этой кнопки через 2 секунды питание отключится; если снова нажать эту кнопку в течение 2 секунд, изменение наклона заслонок также будет зависеть от указанной выше последовательности нажатия кнопки.

7. Кнопка

Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать угол наклона заслонок. Направление потока выходящего воздуха можно выбрать последовательными нажатиями кнопки, как показано ниже:



- При выборе «» вентилятор кондиционера подает воздух автоматически. Горизонтальные заслонки автоматически поворачиваются вверх и вниз под максимальным углом.
- При выборе «», «», «», «», «» вентилятор кондиционера подает воздух при фиксированном положении. Горизонтальные заслонки останавливаются в фиксированном положении.
- При выборе «», «», «» вентилятор кондиционера подает воздух под фиксированным углом. Горизонтальные жалюзи будут посылать воздух под фиксированным углом.
- Чтобы установить требуемый угол наклона заслонок, удерживайте кнопку «» выше двух секунд. При достижении нужного угла отпустите кнопку.

Примечание.

- «», «», «» может быть недоступен. Когда кондиционер получает этот сигнал, кондиционер подает воздух автоматически.
- Нажмите и удерживайте эту кнопку дольше 2 секунд, заслонки основного блока будут качаться вверх и вниз. Затем отпустите кнопку, заслонки блока перестанут раскачиваться, и текущее положение направляющих заслонок будет немедленно сохранено.
- В режиме поворота заслонок вверх-вниз, когда кондиционер включается в режим «», то при повторном нажатии этой кнопки через 2 секунды питание отключится; если снова нажать эту кнопку в течение 2 секунд, изменение наклона заслонок также будет зависеть от указанной выше последовательности нажатия кнопки.

8. Кнопка T-ON/T-OFF

- Кнопка T-ON
Кнопка «T-ON» служит для установки времени таймера включения. После нажатия этой кнопки пиктограмма «» исчезает и на пульте дистанционного управления начинает мигать слово «ON». Для настройки параметров таймера включения T-ON нажмите кнопку «» или «». После каждого нажатия кнопки «» или «» значение таймера включения T-ON будет увеличиваться или уменьшаться на 1 мин. Нажмите и удерживайте кнопку «» или «» более 2 секунд для быстрой перемотки до требуемого времени. Нажмите кнопку T-ON для подтверждения. Слово «ON» перестанет мигать. Снова появится пиктограмма «». Отмена таймера включения T-ON: Если таймер включения T-ON запущен, то для его отмены нужно нажать кнопку T-ON.
- Кнопка таймера выключения T-OFF
Кнопка T-OFF служит для установки времени таймера выключения. После нажатия этой кнопки пиктограмма «» исчезает и на пульте дистанционного управления начинает мигать слово «OFF». Для настройки параметров таймера выключения T-OFF нажмите кнопку «» или «». После каждого нажатия кнопки «» или «» значение таймера выключения T-OFF будет увеличиваться или уменьшаться на 1 мин. Нажмите и удерживайте кнопку «» или «» более 2 секунд для быстрой перемотки до требуемого времени. После нажатия кнопки T-OFF слово «OFF» прекратит мигать. Снова появится пиктограмма «». Отмена таймера выключения T-OFF: Если таймер выключения

T-OFF запущен, то для его отмены нужно нажать кнопку T-OFF.

Примечание.

- Таймер включения или отключения можно установить одновременно при включенных или выключенных таймерах.
- Перед установкой таймера включения T-ON или отключения T-OFF установите правильное время.
- После запуска таймера включения или отключения установите постоянную циркуляцию.
После этого кондиционер будет включен или выключен в соответствии с установленным временем. Кнопка ON/OFF не влияет на настройку. Если вам не нужна эта функция, отмените ее выполнение с помощью пульта дистанционного управления.

9. Кнопка I Feel

Этой кнопкой включается функция I FEEL, при этом на экране дисплея ПДУ появляется индикатор «». При включении данной функции ПДУ передает данные об измененной температуре в блок управления, и кондиционер автоматически устанавливает температуру в помещении в соответствии с измеренной. Для выключения функции I FEEL нажмите данную кнопку повторно, при этом индикатор «» пропадет.

- Если включена эта функция, расположите пульт дистанционного управления рядом с пользователем. Не кладите пульт дистанционного управления рядом с объектами с высокой или низкой температурой, чтобы избежать неточного измерения температуры окружающей среды. При включенной функции I FEEL ПДУ должен располагаться в пределах дальности его действия.

10. Кнопка CLOCK [Часы]

Нажмите эту кнопку, чтобы установить часы. Пиктограмма «» на пульте дистанционного управления будет мигать. Для установки часов нажмите и удерживайте кнопку «» или «» в течение 5 секунд. Каждое нажатие кнопки «» или «» увеличивает или уменьшает время на 1 минуту. Если нажать и удерживать кнопку «» или «» более двух секунд, время можно изменить в быстром режиме. Отпустите эту кнопку, когда достигнете требуемого времени.

Нажмите кнопку CLOCK для подтверждения. Пиктограмма «» прекратит мигать.

Примечание.

- В часах используется 24-часовой режим.
- Интервал между двумя операциями не может превышать 5 с. В противном случае пульт дистанционного управления выйдет из режима настройки. Порядок установки таймера включения и отключения (T-ON/T-OFF) аналогичный.

11. Кнопка SLEEP [Ночной режим]

- Последовательными нажатиями этой кнопки можно циклически переключаться между вариантами режима сна Sleep 1 («»), Sleep 2 («»), Sleep 3 («») и отменять действие функции Sleep. После включения электропитания блока по умолчанию устанавливается настройка Sleep Cancel [Отмена режима сна].
- Sleep 1 — это вариант 1 режима сна. При работе кондиционера в режиме охлаждения этот вариант предусматривает следующее: после одного часа работы в режиме сна заданная температура главного блока повышается на 1 °C, через 2

часа заданная температура повышается на 2 °С, далее блок будет работать при этой заданной температуре. В режиме нагрева: после 1 часа работы в режиме сна заданная температура снижается на 1 °С, через 2 часа заданная температура снижается на 2 °С, далее блок будет работать при этой заданной температуре.

- Sleep 2 — это вариант 2 режима сна, при котором кондиционер будет работать в соответствии с предварительной настройкой той или иной группы графиков изменения температуры в режиме сна.
- Sleep 3 — это настройка графика изменения температуры в режиме сна, самостоятельно выполненная опытным пользователем.
- (1) В варианте режима сна Sleep 3 нажмите кнопку «Turbo» и удерживайте ее нажатой в течение продолжительного времени. Пульт ДУ перейдет в состояние индивидуальной настройки режима сна пользователем. В это время на дисплее пульта ДУ будет отображаться индикация «1hour» [1 час]. Поле заданной температуры «88» будет отображать соответствующую температуру последней настройки графика изменения температуры в режиме сна и мигать. (При первом входе в состояние индивидуальной настройки пользователем в этом поле будет отображаться значение первоначальной заводской настройки графика изменения температуры).
- (2) Кнопками «▲» и «▼» нужным вам образом измените заданную температуру. После выполнения регулировки нажмите кнопку «Turbo» для подтверждения.
- (3) В это время значение «1hour» [1 час] в дисплейном поле таймера на пульте ДУ будет автоматически увеличено (до величины «2hours» [2 часа], «3hours» [3 часа] или «8hours» [8 часов]). А поле заданной температуры «88» будет отображать соответствующую температуру последней настройки графика изменения температуры в режиме сна и мигать.
- (4) Повторяйте приведенные выше этапы (2) ~ (3) этой процедуры до тех пор, пока не будут завершены 8-часовая настройка температуры и настройка графика изменения температуры в режиме сна. В это время пульт ДУ вернется к исходному отображению дисплейного поля таймера. Дисплейное поле температуры вернется к отображению исходного значения температуры.
- Sleep 3 - индивидуальная настройка графика изменения температуры в режиме сна, выполненная опытным пользователем, - может быть вызвана из памяти.
- Пользователь может воспользоваться процедурой настройки графика изменения температуры в режиме сна для того, чтобы вызвать из памяти ранее настроенный график, войти в состояние индивидуальной настройки пользователем, но не изменять температуру, а сразу нажать кнопку «Turbo» для подтверждения. Примечание: если при выполнении вышеуказанной процедуры предварительной настройки или запроса в течение 10 секунд не будет нажата ни одна кнопка, или при настройке графика изменения температуры в режиме сна в течение 10 секунд не будет нажата ни одна кнопка, настройка графика температуры будет автоматически прервана и дисплей вернется в исходное состояние. Если во время выполнения процедуры предварительной настройки или вызова из памяти нажать кнопку «ON/OFF», «Mode», или «Sleep», то произойдет аналогичный выход из этой процедуры.

12. Кнопка WIFI

Нажмите кнопку «Wi-Fi», чтобы активировать функцию Wi-Fi. На пульте дистанционного управления появится значок «Wi-Fi».

Примечание.

- Эта функция предусмотрена только для некоторых моделей.

13. Кнопка «»

Нажмите эту кнопку для включения и выключения функций сохранения здоровья и очистки. Нажмите эту кнопку в первый раз, чтобы запустить функцию продувки; на ЖК-дисплее отображается «». Нажмите кнопку во второй раз, чтобы одновременно функции сохранения здоровья и очистки; на ЖК-дисплее отображается «» и «». Нажмите эту кнопку в третий раз, чтобы одновременно отключить функции сохранения здоровья и очистки. Нажмите кнопку в четвертый раз, чтобы запустить функцию сохранения здоровья; на ЖК-дисплее отображается «». Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы повторить описанную выше операцию.

- Эта функция предусмотрена только для некоторых моделей.

14. Кнопка LIGHT [Подсветка]

Нажмите эту кнопку, чтобы отключить подсветку дисплея внутреннего блока. Пиктограмма «» на пульте дистанционного управления погаснет. Для включения подсветки дисплея снова нажмите эту кнопку. На ЖК-дисплее отображается пиктограмма «».

15. Кнопка TEMP [Температура]

При нажатии этой кнопки на дисплей внутреннего блока выводятся значения заданной и реальной температуры в помещении и на улице. Последовательность циклического вывода:



- При выборе «» или отключения индикации на дисплее с помощью пульта дистанционного управления, индикатор температуры внутреннего блока показывает заданную температуру.
- При выборе «» с помощью пульта дистанционного управления индикатор температуры внутреннего блока показывает температуру в помещении.
- При выборе «» с помощью пульта дистанционного управления индикатор температуры внутреннего блока показывает температуру на улице.

Примечание.

- Возможность вывода температуры наружного воздуха доступна не на всех моделях. В этом случае, когда внутренний блок принимает сигнал «», на экране отображается значение заданной температуры в помещении.
- При включении устройства по умолчанию отображается заданная температура. На пульте дистанционного управления нет дисплея.
- Только для моделей, внутренний блок которых оборудован двумя дисплеями.
- При выборе отображения внутренней или наружной температуры индикатор температуры в помещении отображает соответствующую температуру и через три или пять секунд автоматически переключается на показ заданной температуры.

4. Функции комбинаций кнопок

Функция энергосбережения

Для включения или отключения функции энергосбережения одновременно нажмите кнопки TEMP и CLOCK в режиме охлаждения. Когда функция энергосбережения включена, на пульте дистанционного управления будет отображаться «SE», а кондиционер автоматически установит заданную температуру в соответствии с заводской настройкой, чтобы добиться максимального энергосберегающего эффекта. Нажмите одновременно кнопки TEMP и CLOCK, чтобы отключить функцию энергосбережения.

Примечание.

- При включенной энергосберегающей функции по умолчанию устанавливается автоматическая скорость вращения вентилятора, и ее нельзя отрегулировать.
- При включенной энергосберегающей функции нельзя отрегулировать заданную температуру. Нажмите кнопку TURBO, и пульт дистанционного управления не будет передавать сигнал.
- Функции сна и энергосберегающая функция нельзя включить одновременно. Если функция энергосбережения была установлена в режиме охлаждения, то нажатие кнопки спящего режима приведет к ее отключению. Если функция спящего режима была установлена в режиме охлаждения, то включение функции энергосбережения приведет к ее отключению.

Функция нагрева до 8 °C

Для включения или отключения функции нагрева до 8 °C одновременно нажмите кнопки TEMP и CLOCK в режиме нагрева. Когда включена эта функция, на пульте дистанционного управления отображаются «S» и «8 °C», а кондиционер будет поддерживать температуру нагрева 8 °C. Для отключения функции нагрева 8 °C одновременно нажмите кнопки TEMP и CLOCK.

Примечание.

- При включенной функции нагрева до 8 °C по умолчанию устанавливается автоматическая скорость вращения вентилятора, и ее нельзя отрегулировать.
- При включенной функции нагрева до 8 °C нельзя отрегулировать заданную температуру. Нажмите кнопку TURBO, и пульт дистанционного управления не будет передавать сигнал.
- Функции сна и нагрева до 8 °C нельзя включить одновременно. Если функция нагрева до 8 °C была установлена в режиме охлаждения, то нажатие кнопки спящего режима приведет к ее отключению. Если функция спящего режима была установлена в режиме охлаждения, то включение функции нагрева до 8 °C приведет к ее отключению.
- Если установлено отображение температуры в градусах Фаренгейта °F, то на пульте дистанционного управления будет отображаться режим нагрева до 46 °F.

Функция блокировки от детей

Чтобы включить или отключить функцию блокировки от детей, одновременно нажмите кнопки «▲» и «▼». Когда функция блокировки от детей включена, на пульте дистанционного управления отображается пиктограмма «». Если вы используете пульт ДУ, пиктограмма «» мигнет три раза без отправки сигнала на устройство.

Функция переключения отображения температуры

Когда кондиционер выключен, одновременно нажмите кнопки «▼» и «MODE», чтобы переключить отображение температуры между градусами Цельсия °C и Фаренгейта °F.

5. Порядок действий при эксплуатации

1. Подведите электропитание к кондиционеру и включите его нажатием кнопки ПДУ «ON/OFF».
2. Нажатиями кнопки MODE выберите необходимый режим работы: AUTO, COOL, DRY, FAN или HEAT.
3. Кнопками «▲» и «▼» выберите желаемую температуру. (В автоматическом режиме эта температура не регулируется).
4. Нажмите кнопку FAN для установки требуемой скорости вентилятора: автоматическая, низкая, низко-средняя, средняя, высоко-средняя, высокая скорость.
5. Кнопкой «↻» установите направление потока выходящего воздуха.

6. Порядок замены элементов питания в ПДУ

1. Поднимите крышку в направлении стрелки (как показано на рис. 1 1).
2. Вставьте два новых элемента питания типа AAA на 1,5 В, соблюдая правильную полярность (как показано на рис. 2 3).
3. Установите крышку на место (как показано на рис. 2 4).




Рис. 1

Рис. 2

ПРИМЕЧАНИЕ

- При использовании ПДУ наведите его на приемник инфракрасного сигнала на внутреннем блоке.
- Расстояние между передатчиком и приемником ИК-сигналов не должно превышать 8 метров, при этом между ними не должно находиться никаких посторонних предметов.
- Если в помещении установлены люминесцентные лампы или беспроводной телефон, расстояние между внутренним блоком и ПДУ должно быть сокращено в связи с возможными помехами.
- Для замены используйте элементы питания того же типа, что и старые.
- Если вы не будете пользоваться ПДУ длительное время, извлеките элементы питания из ПДУ.
- Если на экране дисплея ПДУ ничего не отображается или изображение нечеткое, замените элементы питания.

Дополнительные сведения

Изготовитель: KENTATSU DENKI LTD.

Место нахождения: Япония, 2-151 Konan, Minatoku, Tokyo, 108-6028, Shinagawa Intercity Tower A 28th Floor

Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции:

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

W. Jinji Rd, Qianshan Zhuhai 519070, Guangdong, China.

Страна производства - Китай.

Дата производства указана на шильдике пульта ДУ.

СРОК СЛУЖБЫ

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 5 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами».

ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Особых правил реализации не предусмотрено.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Пульты дистанционного управления должны транспортироваться и храниться в упакованном виде. Пульты должны транспортироваться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Состояние изделия и условия производства исключают его изменения и повреждения при правильной транспортировке. Природные стихийные бедствия на данное условие не распространяются, гарантия при повреждении от природных бедствий не распространяется (например — в результате наводнения). Пульты должны храниться на стеллажах, коробки должны располагаться в соответствии с манипуляционными знаками.

Срок хранения не ограничен, но не может превышать срок службы устройства.

ВАЖНО! Не допускайте попадания влаги на упаковку! Не ставьте грузы на упаковку!

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Ваше изделие помечено этим символом. Этот символ означает, что электрические и электронные изделия, а также батарейки, не следует смешивать с несортированным бытовым мусором. Не пытайтесь демонтировать систему самостоятельно: демонтаж изделия должен проводиться квалифицированным специалистом в соответствии с местным и общегосударственным законодательством. Агрегаты и отработанные батарейки необходимо сдавать на специальную перерабатывающую станцию для утилизации, переработки и вторичного использования. Обеспечивая надлежащую утилизацию, вы способствуете предотвращению отрицательных последствий для окружающей среды и здоровья людей. За более подробной информацией обращайтесь к монтажнику или в местные компетентные органы.



Оборудование, к которому относится настоящая инструкция, при условии его эксплуатации согласно данной инструкции, соответствует следующим техническим регламентам: Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Импортер / Организация, уполномоченная изготовителем на территории Таможенного союза является компания ООО «ДАИЧИ». Адрес: Российская Федерация, 125130, г. Москва, Старопетровский пр-д, д. 11, корп. 1 этаж 3, офис 20.

Тел. +7 (495) 737-37-33, Факс: +7 (495) 737-37-32 E-mail: info@daichi.ru

Единая справочная служба: 8 800 200-00-05

Список сервисных центров доступен по ссылке: www.daichi.ru/service/



IS THE TRADEMARK OF
KENTATSU DENKI, JAPAN

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Инструкция по эксплуатации Kentatsu KIC-107H

Идентификатор библиотеки: LIB-001995

Исходный файл: kentatsu-kic-107h-instruktsiya-ekspluatatsiya.pdf

SHA-256 оригинала: 723ab7b8f961c437ca47bd775dabcdeddfefbf16e49ab533f21336d395e90a55

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/kentatsu-kic-107h-instruktsiya-ekspluatatsiya.pdf>

Копия сформирована: 01.10.2026 19:26 UTC