DM25-03.01.58
10.12.2025

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель: RG10LL(B2HS)/BGE

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Благодарим вас за приобретение нашего кондиционера. Перед установкой и эксплуатацией нового кондиционера внимательно прочтите данную инструкцию. Сохраните ее для последующего обращения к ней за справками.

Содержание

Монтаж 03

Технические характеристики пульта дистанционного управления 04

Эксплуатация пульта дистанционного управления 05

Кнопки и функции 06

Индикация на экране пульта ДУ 07

Как пользоваться основными функциями 08

Как пользоваться дополнительными функциями 10

Дополнительные сведения 13

Монтаж

1. Меры предосторожности при монтаже

Правила техники безопасности

Приступая к монтажу пульта, следует внимательно прочитать настоящие «Правила техники безопасности» и обеспечить правильный монтаж. По завершения монтажа необходимо проверить, что пульт работает корректно.
Следует проинструктировать покупателя о том, как следует работать с пультом и как выполнить техническое обслуживание.

Значение предупреждающих символов

	Несоблюдение указанных инструкций может привести к материальному ущербу или получению травм людьми.

Информация, отмеченная как **ПРИМЕЧАНИЕ**, содержит инструкции по обеспечению надлежащего использования пульта дистанционного управления.

- Следует обеспечить отсутствие помех работе беспроводного пульта дистанционного управления.
- Следует обеспечить отсутствие препятствий при передаче сигнала пульта дистанционного управления.
- Следует обеспечить, чтобы светодиод - индикатор работы и другие светодиоды - индикаторы были хорошо видимы.
- Следует обеспечить, чтобы вблизи приемника не было источника света и люминесцентных ламп.
- Следует обеспечить, чтобы приемник не подвергался воздействию прямых солнечных лучей.

Правила техники безопасности при обращении с пультом дистанционного управления

- Направьте передающую часть пульта дистанционного управления на приемную часть кондиционера.
- Если шторы или другие объекты блокируют путь обмена сигналами между внутренним блоком и пультом дистанционного управления, команда не поступит на устройство и не будет выполнена.

- Расстояние передачи сигнала составляет приблизительно 7 м.
- 1 короткий звуковой сигнал от приемника подтверждает, что сигнал был передан правильно.
- Не роняйте пульт дистанционного управления и не мочите его. Это может повредить устройство.
- Не используйте для нажатия кнопок на пульте дистанционного управления твердые острые предметы. Это может повредить пульт дистанционного управления.

Место установки

- Возможно, что в помещениях с электронным люминесцентным освещением сигналы не будут приниматься. Перед покупкой новых люминесцентных ламп следует проконсультироваться с продавцом.
- Если пульт дистанционного управления управлял другим электрическим устройством, следует убрать это устройство или проконсультироваться с торговым представителем.

Технические характеристики пульта дистанционного управления

Модель	RG10LL(B2HS)/BGE
Номинальное напряжение	3,0 В (Применяются элементы питания R03/LR03, 2шт. В комплект не входят).
Радиус действия ДУ	8 м
Рабочий диапазон температур	-5~60°C

Краткое руководство пользователя

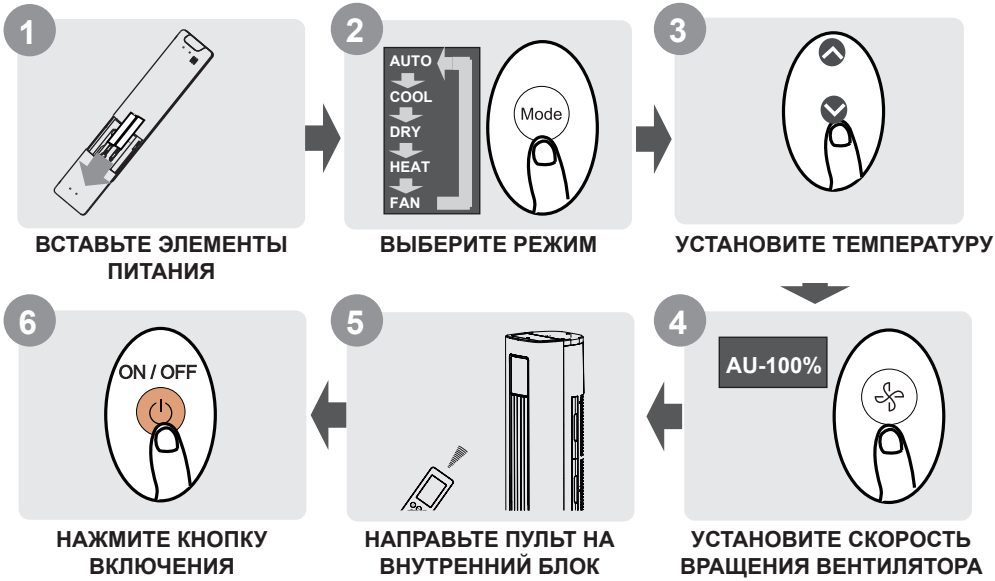

НЕ ВПОЛНЕ ПОНЯТНО НАЗНАЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ?
Управление кондиционером подробно описано в разделах **“Как пользоваться основными функциями”** и **“Как пользоваться дополнительными функциями”**.

ОСОБОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

- Дизайн кнопок на вашем устройстве может слегка отличаться от того, что здесь показано.
- Если ваша модель кондиционера не имеет той или иной функции, нажатие кнопок, включающих эту функцию, не даст никакого эффекта.
- При наличии существенных различий между инструкцией по эксплуатации ПДУ и инструкцией по эксплуатации кондиционера приоритет имеет последняя.

Эксплуатация пульта дистанционного управления

Установка и замена элементов питания

Вставьте их в пульт дистанционного управления прежде, чем начинать пользоваться им.

1. Чтобы открыть отсек для батарей, сдвиньте вниз расположенную сзади крышку ПДУ.
2. Для правильной ориентации батареи обращайте внимание на символы (+) и (-) внутри отсека.
3. Закройте крышку батарейного отсека.

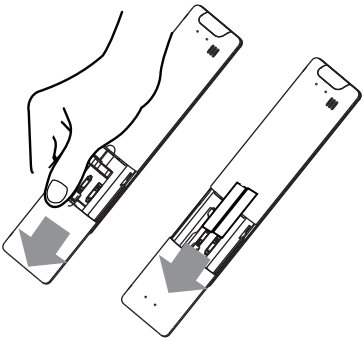

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОВОДУ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Для нормальной работы устройства соблюдайте следующие рекомендации.

- Не устанавливайте вместе старые и новые элементы питания, а также элементы разных типов.
- Не оставляйте элементы питания в пульте, если не планируете использовать устройство в течение 2 или более месяцев.

УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Не выбрасывайте элементы питания вместе с несортированными бытовыми отходами. Следуйте местным правилам, регламентирующим порядок утилизации элементов питания.

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПУЛЬТА ДУ

- Радиус действия пульта дистанционного управления составляет 8 метров.
- При приёме управляющего импульса с пульта устройство издаёт звуковой сигнал.
- Шторы, прочие преграды и прямые солнечные лучи могут препятствовать приёму инфракрасного сигнала, подаваемого с пульта.
- Не оставляйте элементы питания внутри пульта, если вы не собираетесь пользоваться им более 2 месяцев.

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПУЛЬТА ДУ

Данное оборудование было испытано и найдено соответствующим пределам для цифровых устройств Класса B согласно части 15 Правил Федерального агентства по связи. Эти пределы предназначены для того, чтобы обеспечить разумную степень защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование образует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, при установке и использовании не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи радиосвязи. Однако в конкретных условиях установки отсутствие помех не гарантируется. Если данное оборудование создаёт вредные помехи приёму сигналов радио или телевидения, что можно установить посредством включения и выключения оборудования, рекомендуется постараться устранить помехи с помощью одного или нескольких из следующих действий:

- Измените ориентацию или переместите приёмную антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приёмником.
- Включите оборудование в розетку электрической цепи, отличной от той, к которой подключён приёмник.
- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/телевидению.
- Изменения или модификации, сделанные без явного одобрения сторонами, ответственными за соответствие, могут привести к лишению пользователя права пользоваться оборудованием.

Кнопки и функции

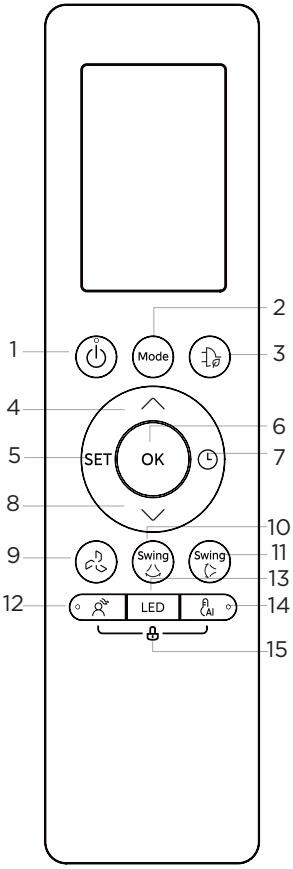

Модель:
RG10LL(B2HS)/BGE

1	⏻ **ON/OFF** Кнопка включения/выключения кондиционера.
2	**Mode:** Auto [Автоматический] > Cool [Охлаждение] > Dry [Осушение] > Heat [Нагрев] > Fan [Вентиляция]
3	**ECO:** Запускает и останавливает режим энергосбережения
4	**TEMP:** Кнопка увеличения температуры с шагом 0,5 °C Макс. температура 30 °C. (Одновременно нажмите и удерживайте кнопки ∧ и ∨, чтобы переключить отображение температуры между градусами Цельсия и Фаренгейта).
5	**SET:** Active Clean [Активная очистка]> Fresh* [Ионизатор] >Sleep [Ночной режим] >AP mode [Режим AP] [*]: Зависит от модели
6	**OK:** Служит для подтверждения выбранных настроек.
7	**TIMER:** Служит для включения или выключения блока по таймеру.
8	**TEMP:** Кнопка уменьшения температуры с шагом 0,5 °C Мин. температура 16 °C
9	**СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА:** AU > 20% > 40% > 60% > 80% > 100% Нажимайте кнопку TEMP ∧ или ∨, чтобы увеличить / уменьшить скорость вращения вентилятора с шагом 1%.
10	**Swing (up and down):** Запускает и останавливает горизонтальное перемещение жалюзи.
11	**Swing (left and right):** Запускает и останавливает вертикальное перемещение жалюзи.
12	**Breeze Away:** Используется для выбора функции направления потока воздуха от людей.
13	**LED:** Включение и выключение светодиодного дисплея и зуммера кондиционера.
14	**Smart Cooling:** Быстро охладите комнату, а затем автоматически поддерживайте комфортную температуру. **Примечание:** Эта функция доступна в режиме охлаждения.
15	**Lock:** Для блокировки клавиатуры одновременно нажмите и удерживайте кнопки Breeze Away и Smart Cooling в течение 5 секунд. Снова нажмите эти две кнопки вместе в течение 2 секунд, чтобы разблокировать клавиатуру.

Индикация на экране пульта ДУ

Информация на ЖКИ отображается, если питание ПДУ подано.

Модель:
RG10LL(B2HS)/BGE

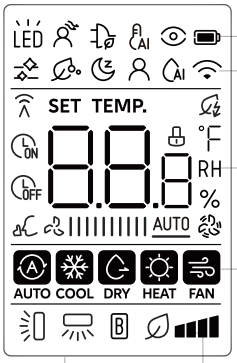

LED — В данной модели не используется

Бриз

Режим ЭКО

Интеллектуальное охлаждение

Элементы питания разряжены (индикатор мигает)

Active Clean (Активная очистка)

Ионизатор*

Ночной режим (sleep)

Режим измерен. локальн. т-ры (Follow Me)*

Интеллектуальный контроль влажности*

Беспроводной пульт управления*

[*]: В зависимости от модели

Индикатор передачи сигнала

Таймер включения

Таймер выключения

Функция блокировки

Малошумный режим *

В данной модели не используется

Быстрое Охлаждение/ Нагрев

Индикатор температуры / таймера / скорости вращения вентилятора

По умолчанию отображает заданную температуру или скорость вращения вентилятора, а при использовании таймеров включения/выключения — значения настройки.

Скорость вращения вентилятора

АВТО	МАЛОШУМНЫЙ РЕЖИМ	НИЗКАЯ	СРЕДНЯЯ	ВЫСОКАЯ	ТУРБО
AUTO					
1%	2-20%	21-40%	41-60%	61-80%	81-100% 100%

Примечание: В автоматическом режиме и в режиме осушения скорость вращения вентилятора отрегулировать невозможно.

Отображение режима: Отображает текущий режим

AUTO COOL DRY HEAT FAN

АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим и режим НАГРЕВА предназначены только для моделей охлаждения и обогрева

Перемещение горизонтальных жалюзи

Перемещение вертикальных жалюзи (Зависит от модели)

В данной модели не используется

ПРИМЕЧАНИЕ: Все виды индикации на ЖКИ приведены здесь только для наглядности. Во время работы ЖКИ отображает лишь необходимую индикацию.

Как пользоваться основными функциями

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед работой убедитесь в том, что электропитание на кондиционер подано.

Автоматический режим

Выберите автоматический режим

Установите нужную температуру

Включите кондиционер

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. В режиме AUTO, в зависимости от заданной температуры, происходит автоматический выбор режима охлаждения, вентиляции или нагрева.
2. В автоматическом режиме скорость вращения вентилятора установить невозможно.

Режим охлаждения или нагрева

Выберите режим охлаждения или нагрева

Задайте температуру

Задайте скорость вращения вентилятора

Включите кондиционер

Режим осушения

Выберите режим осушения

Установите нужную температуру

Включите кондиционер

ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме осушения скорость вращения вентилятора установить невозможно, поскольку она регулируется автоматически.

Режим вентиляции

Выберите режим вентиляции

Задайте скорость вращения вентилятора

Включите кондиционер

ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме вентиляции установить температуру невозможно. Поэтому температура на экране пульта ДУ не отображается.

Настройка таймера

Таймер включения/выключения — позволяет задать период времени, по истечении которого произойдет автоматическое включение или выключение кондиционера.

Настройка таймера включения

Нажмите кнопку таймера, чтобы задать время включения.

Нажмите кнопку увеличения или уменьшения температуры, чтобы задать промежуток времени, через который устройство должно включиться. Подождите 3 секунды, чтобы активировать таймер включения устройства.

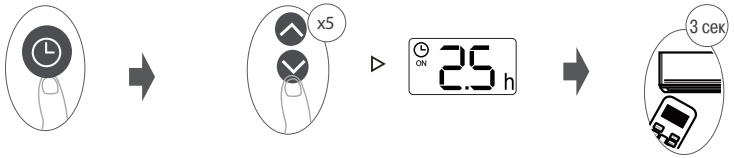

Настройка таймера выключения

Нажмите кнопку таймера, чтобы задать время выключения.

Нажмите кнопку увеличения или уменьшения температуры, чтобы задать промежуток времени, через который устройство должно выключиться. Подождите 3 секунды, чтобы активировать таймер выключения устройства.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. При установке таймера включения и таймера выключения время при каждом нажатии увеличивается на 30 минут до 10 часов. От 10 до 24 часов время увеличивается с шагом 1 час. (Например, нажмите кнопку 5 раз, чтобы установить время 2,5 ч и нажмите кнопку 10 раз, чтобы установить время 5 ч.) После 24 часов таймер снова возвращается к 0,0 ч.
2. Чтобы отменить любую функцию, установите таймер на 0,0 ч.

Настройки таймера включения и таймера выключения (пример)

Помните, что задаваемые в обоих таймерах значения времени означают периоды в часах, отсчитываемые с текущего момента.

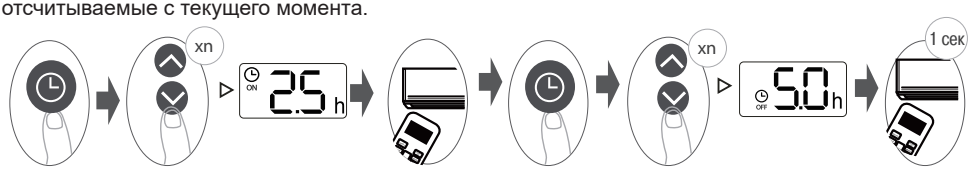

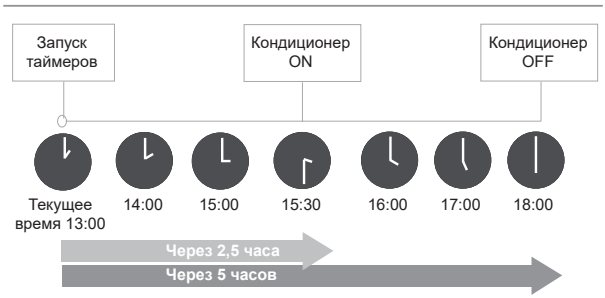

Пример: Если текущее время 13:00 и таймер установлен, как описано выше, блок включится через 2,5 ч (15:30) и выключится в 18:00.

Как пользоваться дополнительными функциями

Управление жалюзи(Swing)

Нажмите кнопку Swing

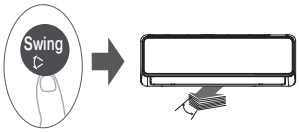

Нажмите эту кнопку несколько раз, и если интервал между нажатиями составляет не более 3 секунд, горизонтальные жалюзи будут срабатывать в следующем порядке:
Остановка автоматического перемещения жалюзи > Начало автоматического перемещения жалюзи > Угол наклона жалюзи 1 > Угол наклона жалюзи 2 > Угол наклона жалюзи 3 > Угол наклона жалюзи 4 > Угол наклона жалюзи 5.

Нажимайте эту кнопку несколько раз, и если интервал между нажатиями превышает 3 секунды, горизонтальные жалюзи будут работать в следующем порядке:
Поворот жалюзи под определенным углом > Начало автоматического перемещение жалюзи > остановка автоматического перемещения жалюзи.

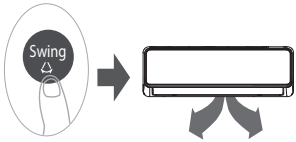

Нажмите эту кнопку, и вертикальные жалюзи будут автоматически перемещаться влево и вправо.

Светодиодный дисплей

Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить дисплей внутреннего блока.

Нажмите и удерживайте эту кнопку более 5 секунд (для некоторых моделей)

Нажмите и удерживайте эту кнопку более 5 секунд, чтобы внутренний блок отобразил фактическую температуру в помещении. Еще раз нажмите и удерживайте эту кнопку более 5 секунд, чтобы на дисплее вновь отобразилась заданная температура.

Функция интеллектуального охлаждения

Нажмите эту кнопку

При нажатии этой кнопки в режиме охлаждения активируется позволяющая быстро снизить температуру в помещении, а затем автоматически установить комфортную температуру.

Функция ECO

Нажмите эту кнопку в режиме ОХЛАЖДЕНИЯ, чтобы перейти в энергосберегающий режим.

Примечание: Эта функция доступна только в режиме ОХЛАЖДЕНИЯ. Когда устройство включено:

В режиме охлаждения нажмите эту кнопку, если заданная температура превышает 26°C, будет поддерживаться текущая заданная температура; если заданная температура ниже 26°C, она будет автоматически установлена на 26°C. Скорость вращения вентилятора остается неизменной. После включения функции ECO можно регулировать заданную температуру и скорость вращения вентилятора.
Когда устройство выключено:
Нажмите эту кнопку, устройство включится, и активируется функция ECO, установленная температура будет установлена на 26°C, скорость вращения вентилятора будет установлена на автоматический режим.

Примечание:
В режиме ECO заданная температура должна составлять 26°C
или выше, это может привести к недостаточному охлаждению. Если вы почувствуете дискомфорт, просто нажмите эту кнопку еще раз, чтобы выключить его. Во время работы в режиме ECO любая из функций Smart cooling, Active clean отключает режим ECO.

Функция Breeze

Breeze Away [Бриз]. В режим Бриз позволяет избежать прямого обдува тела воздушным потоком и дарит ощущение приятной прохлады.

Примечание: Эта функция доступна только в режимах охлаждения, обдува вентилятором и осушения.

Функция установки (SET)

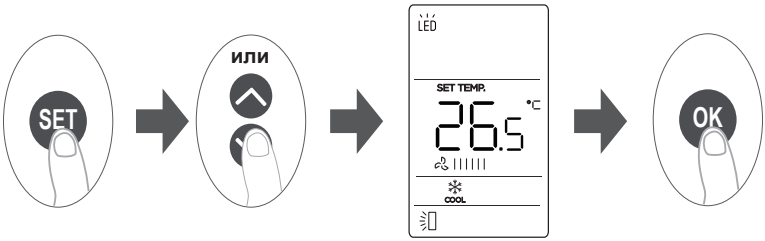

- Нажмите кнопку SET, чтобы перейти к установке функций. Затем нажмите кнопку SET, кнопку TEMP ∨ или TEMP ∧, чтобы выбрать нужную функцию. Когда на дисплее мигает значок выбранного режима, нажмите кнопку OK для подтверждения.
- Чтобы отменить выбранную функцию, еще раз выполните описанную выше процедуру.
- Нажимайте кнопку SET, чтобы переключать функции следующим образом:

  Active Clean [Активная очистка] → **Fresh*** [Ионизатор] → **Sleep** [Ночной режим] → **AP mode*** [Режим AP]

  [*] Зависит от модели.

Функция Active Clean (Активная очистка)

Технология Active Clean удаляет пыль и плесень, которые могут вызывать неприятные запахи. Технология Active Clean быстро замораживает и размораживает теплообменник, очищая его от налипшего материала. Когда эта функция активирована, на дисплее внутреннего блока отображается «CL». Через 20 -130 минут устройство автоматически выключается и, функция очистки прекращает работу.

Fresh* [Ионизатор]

При выборе этой функции активируется ионизатор. Это поможет очистить воздух в помещении.

Примечание: Когда устройство выключено, нажмите кнопку SET, чтобы выбрать функцию Fresh [Ионизатор], затем нажмите кнопку OK, устройство включится в режиме вентилятора, скорость вращения вентилятора составит 100%, а функция поворота жалюзи влево /вправо будет активирована.
Если режим не переключен, устройство автоматически выключится через два часа. Функция Fresh [Ионизатор] может быть активирована в любом режиме при включенном устройстве.

Функция Ночного режима [SLEEP]:

Функция ночного режима уменьшает потребление электроэнергии пока вы спите (т. е. когда вам не требуются те же установки температуры, чтобы чувствовать себя комфортно).

Функция AP (для некоторых моделей):

С помощью кнопки SET выберите режим AP (точка доступа) для настройки беспроводной сети. Если эта функция у данного устройства отсутствует, перейти в режим AP можно, нажав кнопку LED 7 раз за 10 секунд.

Дополнительные сведения

Изготовитель: GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd
Адрес: Lingang Road, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, Китай
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

- Китай, Lingang Road, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong (GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd.)
- Китай, No.47, Hengshan Road Wuhu District China (Anhui) Pilot Free Trade Zone, 241000 (Wuhu Maty Air-Conditioning Equipment Co., Ltd.)
- Китай, No.6 Meide 1th Road, Zhujing Industrial Park, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou, Guangdong Province (Guangzhou Hualing Refrigerating Equipment Co., Ltd)

Сделано в Китае. Страна производитель и дата производства кондиционера указана на маркировочном шильдике или рядом с ним.

СРОК СЛУЖБЫ
Установленный производителем в порядке п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 5 годам от даты изготовления при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

Особые правила реализации не предусмотрены.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ
Пульты должны транспортироваться и храниться в упакованном виде.
Пульты должны транспортироваться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
Состояние изделия и условия производства исключают его изменения и повреждения при правильной транспортировке. Природные стихийные бедствия на данное условие не распространяются, гарантия при повреждении от природных бедствий не распространяется (например — в результате наводнения). Пульты должны храниться на стеллажах, коробки должны располагаться в соответствии с манипуляционными знаками.
Срок хранения неограничен, но не может превышать срок службы устройства.

ВАЖНО
Не допускайте попадания влаги на упаковку! Не ставьте грузы на упаковку!

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Ваше изделие и батарейки помечены этим символом. Этот символ означает, что электрические и электронные изделия, а также батарейки, не следует смешивать с несортированным бытовым мусором. На батарейках под указанным символом иногда отпечатан химический знак, который означает, что в батарейках содержится тяжелый металл выше определенной концентрации.

Встречающиеся химические знаки:
Pb: свинец (>0,004%)
Не пытайтесь демонтировать систему самостоятельно: демонтаж изделия, удаление холодильного агента, масла и других частей должны проводиться квалифицированным специалистом в соответствии с местным и общегосударственным законодательством.
Агрегаты и отработанные батарейки необходимо сдавать на специальную перерабатывающую станцию для утилизации, переработкии вторичного использования. Обеспечивая надлежащую утилизацию, вы способствуете предотвращению отрицательных последствий для окружающей среды и здоровья людей. За более подробной информацией обращайтесь к монтажнику или в местные компетентные органы.

Оборудование, к которому относится настоящая инструкция, при условии его эксплуатации согласно данной инструкции, соответствует следующим техническим регламентам: Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Импортер / организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей на территории Таможенного Союза:
ООО «ДАИЧИ», 121596, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Можайский, ул. Толбухина, д.9, к.1, помещ. 1/П.
Тел.+7(495) 737-37-33, E-mail: info@daichi.ru

Список сервисных центров доступен по ссылке: www.daichi.ru/service/
Единая справочная служба: 8 800 201-45-84
E-mail: service@daichi.ru

iClim
УМНЫЙ КЛИМАТ

8 800 333-39-09
+7 495 649-39-09
info@iclim.ru · iclim.ru

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+
объектов и поставок

от 1 дня
отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Инструкция по эксплуатации Midea RG10LL(B2HS)/BGE

Идентификатор библиотеки: LIB-003274

Исходный файл: midea-rg10ll-b2hs-bge-instruktsiya-ekspluatatsiya.pdf

SHA-256 оригинала: c2dca5a90e1e73a7825224fa1c052c2fd36e82c658ad02f6116c5216bd17dce4

Постоянная ссылка: https://iclim.ru/library/midea-rg10ll-b2hs-bge-instruktsiya-ekspluatatsiya.pdf

Копия сформирована: 01.10.2026 16:55 UTC

Информационная страница добавлена библиотекой документов iclim.ru. Оригинал сохранён без изменений.