

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель: RG10N7(2HS)/BGEF

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Благодарим вас за приобретение нашего кондиционера. Перед установкой и эксплуатацией нового кондиционера внимательно прочтите данную инструкцию. Сохраните ее для последующего обращения к ней за справками.

Содержание

Монтаж.....	02
Технические характеристики пульта дистанционного управления	03
Эксплуатация пульта дистанционного управления	04
Кнопки и функции	05
Индикация на экране пульта ДУ	06
Как пользоваться основными функциями	07
Использование дополнительных функций	09
Дополнительные сведения	13

1. Меры предосторожности при монтаже

Правила техники безопасности

Приступая к монтажу пульта, следует внимательно прочитать настоящие «Правила техники безопасности» и обеспечить правильный монтаж. По завершения монтажа необходимо проверить, что пульт работает корректно.

Следует проинструктировать покупателя о том, как следует работать с пультом и как выполнить техническое обслуживание.

Значение предупреждающих символов



Несоблюдение указанных инструкций может привести к материальному ущербу или получению травм людьми.

Информация, отмеченная как **ПРИМЕЧАНИЕ**, содержит инструкции по обеспечению надлежащего использования пульта дистанционного управления.



- Следует обеспечить отсутствие помех работе беспроводного пульта дистанционного управления.
- Следует обеспечить отсутствие препятствий при передаче сигнала пульта дистанционного управления.
- Следует обеспечить, чтобы светодиод - индикатор работы и другие светодиоды - индикаторы были хорошо видимы.
- Следует обеспечить, чтобы вблизи приемника не было источника света и люминесцентных ламп.
- Следует обеспечить, чтобы приемник не подвергался воздействию прямых солнечных лучей.

Правила техники безопасности при обращении с пультом дистанционного управления

- Направьте передающую часть пульта дистанционного управления на приемную часть кондиционера.
- Если шторы или другие объекты блокируют путь обмена сигналами между внутренним блоком и пультом дистанционного управления, команда не поступит на устройство и не будет выполнена.
- Расстояние передачи сигнала составляет приблизительно 7 м.
- 1 короткий звуковой сигнал от приемника подтверждает, что сигнал был передан правильно.
- Не роняйте пульт дистанционного управления и не мочите его. Это может повредить устройство.
- Не используйте для нажатия кнопок на пульте дистанционного управления твердые острые предметы. Это может повредить пульт дистанционного управления.


Место установки

- Возможно, что в помещениях с электронным люминесцентным освещением сигналы не будут приниматься. Перед покупкой новых люминесцентных ламп следует проконсультироваться с продавцом.
- Если пульт дистанционного управления управлял другим электрическим устройством, следует убрать это устройство или проконсультироваться с торговым представителем.

Технические характеристики пульта дистанционного управления

Модель	RG10N7(2HS)/BGEF
Номинальное напряжение	3,0 В (Применяются элементы питания R03/LR03, 2шт. В комплект не входят).
Радиус действия ДУ	8 м
Рабочий диапазон температур	-5~60°C

Краткое руководство пользователя

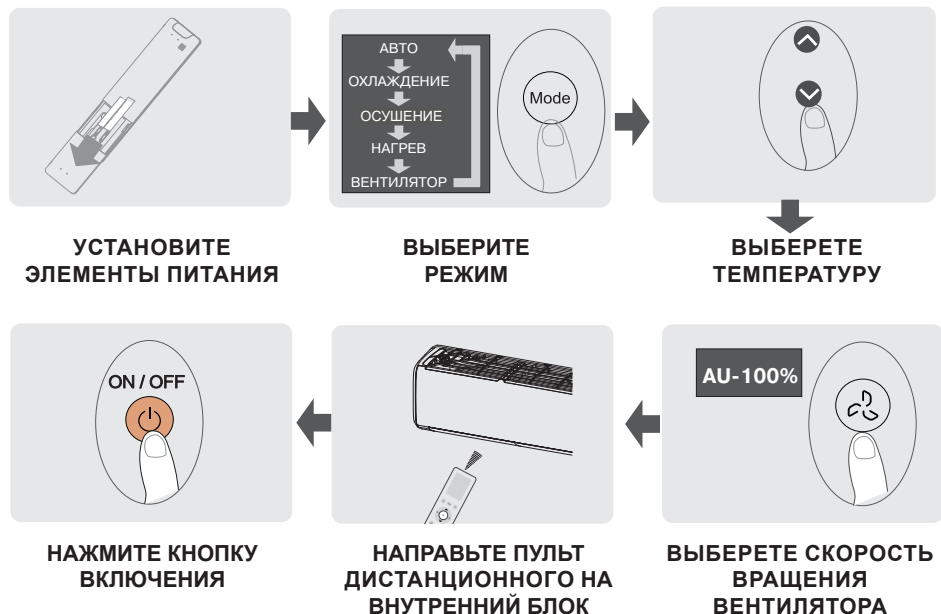

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

Управление кондиционером подробно описано в разделах «Использование основных функций» и «Использование дополнительных функций» данной инструкции.

ОСОБОЕ ЗАМЕЧАНИЕ


- Дизайн кнопок на вашем устройстве может незначительно отличаться от изображенного.
- Если ваша модель кондиционера не имеет той или иной функции, нажатие кнопок, включающих эту функцию, не даст никакого эффекта.

Эксплуатация пульта дистанционного управления

Установка и замена элементов питания

Вставьте элементы питания в пульт дистанционного управления прежде, чем начинать пользоваться им.

1. Чтобы открыть отсек для батарей, сдвиньте вниз расположенную сзади крышку пульта дистанционного управления.
2. Для правильной ориентации батареи обращайте внимание на символы (+) и (-) внутри отсека.
3. Закройте крышку батарейного отсека.

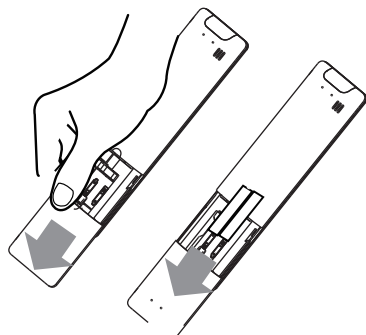

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Радиус действия пульта дистанционного управления составляет 8 метров.

- При приеме управляющего импульса с пульта устройство издает звуковой сигнал.
- Шторы, прочие преграды и прямые солнечные лучи могут препятствовать приему инфракрасного сигнала, подаваемого с пульта.
- Не оставляйте элементы питания внутри пульта ДУ, если пульт не будет использоваться в течение длительного времени.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОВОДУ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Для корректной работы устройства соблюдайте следующие рекомендации:


- Не используйте одновременно старые и новые элементы питания или элементы питания разных брендов.
- Не оставляйте элементы питания внутри пульта, если вы не собираетесь пользоваться им более 2 месяцев.



УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Не выбрасывайте элементы питания вместе с бытовыми отходами. Следуйте местным правилам, регламентирующим порядок утилизации элементов питания

Кнопки и функции

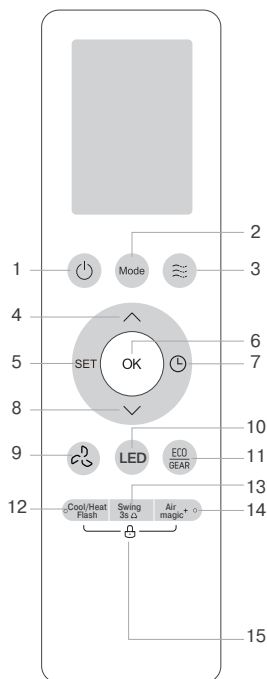

Модель:
RG10N7(2HS)/BGEF

Описание	
№ 1	ON/OFF Кнопка включения/выключения кондиционера.
№ 2	РЕЖИМ Auto [Автоматический] > Cool [Охлаждение] > Dry [Осушение] > Heat [Нагрев] > Fan [Вентиляция] ПРИМЕЧАНИЕ: Режим нагрева не поддерживается в моделях, предназначенных только для охлаждения.
№ 3	«Бриз» Breezeless [Без бриза] > Breeze away [Бриз] > Breeze mild [Легкий бриз] > Stop [Откл.]
№ 4	TEMP. Кнопка увеличения температуры с шагом 0,5 °C Макс. температура 30 °C. (Одновременно нажмите и удерживайте кнопки и , чтобы переключить отображение температуры между градусами Цельсия и Фаренгейта).
№ 5	SET Active Clean [Активная очистка] > Sleep [Ночной режим] > Follow Me [Режим измерения локальной температуры] > AP mode [Режим AP] > Active Clean [Активная очистка]
№ 6	OK Служит для подтверждения выбранных настроек.
№ 7	TIMER Служит для включения или выключения блока по таймеру.
№ 8	TEMP. Кнопка уменьшения температуры с шагом 0,5 °C Мин. температура 16 °C
№ 9	СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА AU > 20% > 40% > 60% > 80% > 100% Нажимайте кнопку TEMP или , чтобы увеличить / уменьшить скорость вращения вентилятора с шагом 1%.
№ 10	LED Включение и выключение светодиодного дисплея и зуммера кондиционера.
№ 11	ECO/GEAR Экономичный режим → Снижение мощности (75%) → Снижение мощности (50%) → Ранее выбранный режим → Экономичный режим
№ 12	Cool/Heat Flash Снижение (в режиме охлаждения) или повышение (в режиме нагрева) температуры за короткое время.
№ 13	КАЧАНИЕ ЖАЛЮЗИ Включает и выключает перемещение горизонтальных жалюзи. Удерживайте эту кнопку 3 секунды, чтобы включить автоматическое перемещение жалюзи в вертикальном направлении (для некоторых моделей).
№ 14	Air magic+ Служит для активации/отключения функций Air magic
№ 15	LOCK Одновременно нажмите эти две кнопки и удерживайте их в течение 5 секунд, чтобы заблокировать кнопочную панель. Одновременно нажмите эти две кнопки и удерживайте их в течение 2 секунд, чтобы разблокировать кнопочную панель.

Индикация на экране пульта ДУ

Информация на ЖКИ отображается, если электропитание пульта ДУ подано.



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Выше приведены все возможные индикаторы. Во время работы на дисплее отображаются только соответствующие индикаторы.

Как пользоваться основными функциями




ПРИМЕЧАНИЕ

Перед работой убедитесь в том, что электропитание на кондиционер подано.

Автоматический режим

Выберите автоматический режим



Установите нужную температуру



Включите кондиционер



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. В режиме AUTO, в зависимости от заданной температуры, происходит автоматический выбор режима охлаждения, вентиляции или нагрева.
2. В автоматическом режиме скорость вращения вентилятора установить невозможно.

Режим охлаждения или нагрева

Выберите режим охлаждения или нагрева



Задайте температуру



Задайте скорость вращения вентилятора




Включите кондиционер



Режим осушения

Выберите режим осушения



Установите нужную температуру




Включите кондиционер



ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме осушения скорость вращения вентилятора установить невозможно, поскольку она регулируется автоматически.

Режим вентиляции

Выберите режим вентиляции



Задайте скорость вращения вентилятора



Включите кондиционер



ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме вентиляции установить температуру невозможно. Поэтому температура на экране пульта ДУ не отображается.

Настройка таймера



Таймер включения/выключения — позволяет задать период времени, по истечении которого произойдет автоматическое включение или выключение кондиционера.

Настройка таймера включения

Нажмите кнопку таймера, чтобы задать время включения.




Нажмите кнопку увеличения или уменьшения температуры, чтобы задать промежуток времени, через который устройство должно включиться. Подождите 1 секунду, чтобы активировать таймер включения устройства



Настройка таймера выключения

Нажмите кнопку таймера, чтобы задать время выключения.




ПРИМЕЧАНИЯ:

1. При установке таймера включения и таймера выключения время при каждом нажатии увеличивается на 30 минут до 10 часов. От 10 до 24 часов время увеличивается с шагом 1 час. (Например, нажмите кнопку 5 раз, чтобы установить время 2,5 ч и нажмите кнопку 10 раз, чтобы установить время 5 ч.) После 24 часов таймер снова возвращается к 0,0 ч.
2. Чтобы отменить любую функцию, установите таймер на 0,0 ч.

Настройки таймера включения и таймера выключения (пример)

Помните, что задаваемые в обоих таймерах значения времени означают периоды в часах, отсчитываемые с текущего момента. Помните, что задаваемые в обоих таймерах значения времени означают периоды в часах, отсчитываемые с текущего момента.

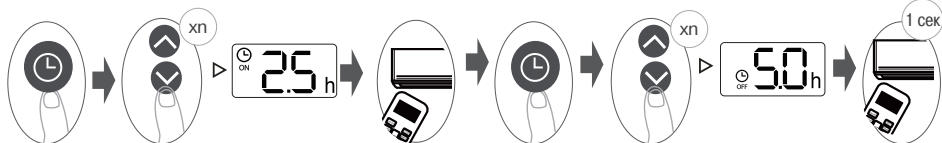




Пример: Если текущее время 13:00 и таймер установлен, как описано выше, блок включится через 2,5 ч (15:30) и выключится в 18:00.

Использование дополнительных функций

Функция качание жалюзи (Swing)

Нажмите кнопку Swing (Перемещение жалюзи)

Установите направление воздушного потока

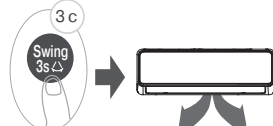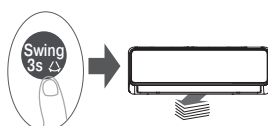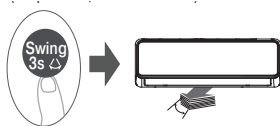




При нажатии кнопки Swing горизонтальные жалюзи перемещаются вверх и вниз автоматически.

Несколько раз нажимая кнопку SWING можно выбрать одно из пяти направлений воздушного потока. При каждом нажатии этой кнопки жалюзи перемещаются на определенный угол. Нажимайте кнопку до тех пор, пока не будет достигнуто наиболее предпочтительное направление воздушного потока.

Удерживайте кнопку нажатой более 3 секунд, чтобы активировать функцию автоматического перемещения вертикальных жалюзи (у некоторых моделей)

Нажмите кнопку Swing (Перемещение жалюзи)

Установите направление воздушного потока

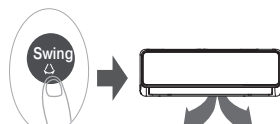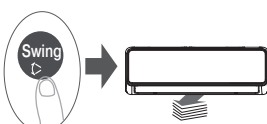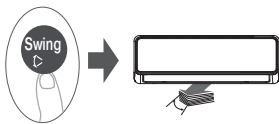

При нажатии кнопки Swing горизонтальные жалюзи перемещаются вверх и вниз автоматически.

Несколько раз нажимая кнопку SWING можно выбрать одно из пяти направлений воздушного потока. При каждом нажатии этой кнопки жалюзи перемещаются на определенный угол. Нажимайте кнопку до тех пор, пока не будет достигнуто наиболее предпочтительное направление воздушного потока.

Нажмите эту кнопку, чтобы активировать функцию автоматического перемещения вертикальных жалюзи.

Светодиодный дисплей



Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить дисплей внутреннего блока.



Нажмите и удерживайте эту кнопку более 5 секунд (для некоторых моделей)

Нажмите и удерживайте эту кнопку более 5 секунд, чтобы внутренний блок отобразил фактическую температуру в помещении. Еще раз нажмите и удерживайте эту кнопку более 5 секунд, чтобы на дисплее вновь отобразилась заданная температура.

Функция быстрого охлаждения/нагрева

Нажмите эту кнопку



При нажатии этой кнопки в режиме охлаждения активируется функция быстрого охлаждения Cool Flash. Блок производит большой объем воздуха и интенсивный поток воздуха, температура во всем помещении снижается за короткое время.

При нажатии этой кнопки в режиме нагрева активируется функция быстрого нагрева Heat Flash. Быстрый и интенсивный поток горячего воздуха прогревает все помещение за короткое время.

Функция ECO/GEAR (Экономичный режим / режим снижения мощности)



Нажмите эту кнопку, чтобы перейти в один из следующих экономичных режимов: Экономичный режим → Снижение мощности (75%) → Снижение мощности (50%) → Ранее выбранный режим → Экономичный режим

Примечание: Эта функция доступна только в режиме охлаждения.

Экономичный режим работы (ECO)

При нажатии этой кнопки в режиме охлаждения, температура автоматически устанавливается равной 24 °C а вентилятор переходит в режим автоматической регулировки скорости вращения для экономии электроэнергии. Если заданная температура выше, она не изменяется.

Режим сниженной мощности (GEAR)

Нажмите кнопку ECO/GEAR, чтобы перейти в режим сниженной мощности следующим образом. 75% (потребление электроэнергии до 75%) → 50% (потребление электроэнергии до 50%) → ранее заданный режим работы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

при повторном нажатие кнопки ECO, изменении режима работы или установке температуры ниже 24 °C режим ECO отключается. В режиме ECO заданная температура не может быть ниже 24 °C это может привести к недостаточному охлаждению. Нажмите кнопку ECO еще раз, чтобы вернуться в нормальный режим работы.


Малозумный режим работы



Нажмите и удерживайте более 2 секунд кнопку регулировки скорости вращения вентилятора, чтобы включить или выключить малозумный режим.


Так как в этом режиме компрессор работает на малых оборотах, возможен недостаточный уровень охлаждения или нагрева. Нажатие кнопки включения/выключения, выбора режима, ночного режима, режима повышенной мощности или очистки при работе устройства приводит к выходу из малозумного режима.

Функция FP

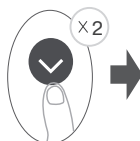

Нажмите эту кнопку 2 раза за короткое время при работе в режиме нагрева с заданной температурой 16 °C, чтобы активировать функцию FP.

Блок начнет работать с высокой скоростью вращения вентилятора (при включенном компрессоре) и автоматически заданной температурой 8 °C.

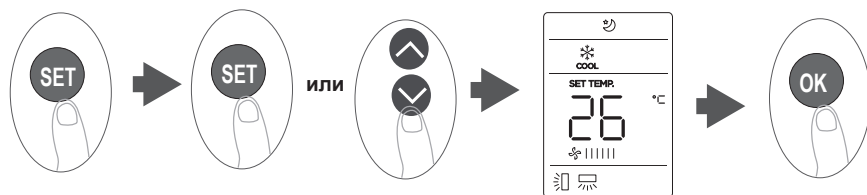

- Нажмите кнопку SET, чтобы перейти к установке функций. Затем нажмите кнопку SET, кнопку TEMP $\downarrow$ или TEMP $\uparrow$, чтобы выбрать нужную функцию. Когда на дисплее мигает значок выбранного режима, нажмите кнопку ОК для подтверждения.
- Чтобы отменить выбранную функцию, еще раз выполните описанную выше процедуру.
- Нажимайте кнопку SET, чтобы переключать функции следующим образом:

Active Clean [Активная очистка] ($\star$) $\rightarrow$ Sleep [Ночной режим] (Z) $\rightarrow$ Follow Me [Режим измерения локальной температуры] (R) $\rightarrow$ AP mode* [Режим AP] (W)

Функция Active Clean (Активная очистка)

Технология Active Clean удаляет пыль и плесень, которые могут вызывать неприятные запахи. Технология Active Clean быстро замораживает и размораживает теплообменник, очищая его от налипшего материала. Когда эта функция активирована, на дисплее внутреннего блока отображается «CL». Через 20–130 минут устройство автоматически выключается и, функция очистки прекращает работу.

Функция Ночного режима [SLEEP] (Z):

Функция ночного режима уменьшает потребление электроэнергии пока вы спите (т. е. когда вам не требуются те же установки температуры, чтобы чувствовать себя комфортно).

Примечание: В режимах вентиляции или осушения ночной режим не работает

Функция AP (W) (для некоторых моделей):

С помощью кнопки SET выберите режим AP (точка доступа) для настройки беспроводной сети. Если эта функция у данного устройства отсутствует, перейти в режим AP можно, нажав кнопку LED 7 раз за 10 секунд.

Функция Follow Me (R):

Функция измерения локальной температуры позволяет измерять температуру в месте расположения пульта дистанционного управления и передавать это значение кондиционеру через каждые 3 минуты.

Измерение температуры помещения в районе пульта дистанционного управления (а не в месте установки внутреннего блока) позволяет работающему в режиме AUTO, COOL или HEAT кондиционеру поддерживать оптимальную для вас температуру и обеспечивать максимально комфортные условия.

Примечание: нажмите и удерживайте в течение 7 секунд кнопку Cool/Heat Flash, чтобы включить или выключить режим запоминания для функции измерения локальной температуры.

- Если режим запоминания включен, на экране в течение 3 секунд отображается «On».
- Если режим запоминания выключен, на экране в течение 3 секунд отображается «OFF».
- Если режим запоминания включен, нажатие кнопки включения/выключения, переключение режимов или перебой электропитания не отменяют действие функции измерения

Дополнительные сведения

Изготовитель: GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd

Адрес: Lingang Road, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, Китай

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

- Китай, Lingang Road, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong (GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd.)
- Китай, No.47, Hengshan Road Wuhu District China (Anhui) Pilot Free Trade Zone, 241000 (Wuhu Maty Air-Conditioning Equipment Co., Ltd.)
- Китай, No.6 Meide 1th Road, Zhujiang Industrial Park, Zhujiang Street, Nansha District, Guangzhou, Guangdong Province (Guangzhou Hualing Refrigerating Equipment Co., Ltd)

Сделано в Китае. Страна производитель и дата производства кондиционера указана на маркировочном шильдике или рядом с ним.

СРОК СЛУЖБЫ

Установленный производителем в порядке п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 5 годам от даты изготовления при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

Особые правила реализации не предусмотрены.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Пульты должны транспортироваться и храниться в упакованном виде.

Пульты должны транспортироваться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Состояние изделия и условия производства исключают его изменения и повреждения при правильной транспортировке. Природные стихийные бедствия на данное условие не распространяются, гарантия при повреждении от природных бедствий не распространяется (например — в результате наводнения). Пульты должны храниться на стеллажах, коробки должны располагаться в соответствии с манипуляционными знаками.

Срок хранения неограничен, но не может превышать срок службы устройства.

ВАЖНО

Не допускайте попадания влаги на упаковку! Не ставьте грузы на упаковку!

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Ваше изделие и батарейки помечены этим символом. Этот символ означает, что электрические и электронные изделия, а также батарейки, не следует смешивать с несортированным бытовым мусором. На батарейках под указанным символом иногда отпечатан химический знак, который означает, что в батарейках содержится тяжелый металл выше определенной концентрации.



Встречающиеся химические знаки:

Pb: свинец (>0,004%)

Не пытайтесь демонтировать систему самостоятельно: демонтаж изделия, удаление холодильного агента, масла и других частей должны проводиться квалифицированным специалистом в соответствии с местным и общегосударственным законодательством.

Агрегаты и отработанные батарейки необходимо сдавать на специальную перерабатывающую станцию для утилизации, переработки вторичного использования. Обеспечивая надлежащую утилизацию, вы способствуете предотвращению отрицательных последствий для окружающей среды и здоровья людей. За более подробной информацией обращайтесь к монтажнику или в местные компетентные органы.

Оборудование, к которому относится настоящая инструкция, при условии его эксплуатации согласно данной инструкции, соответствует следующим техническим регламентам: Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».



Импортёр / организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей на территории Таможенного Союза:

ООО «ДАИЧИ», 121596, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Можайский, ул. Толбухина, д.9, к.1, помещ. 1/П.

Тел.+7(495) 737-37-33, E-mail: info@daichi.ru

Список сервисных центров доступен по ссылке: www.daichi.ru/service/

Единая справочная служба: 8 800 201-45-84

E-mail: service@daichi.ru

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Инструкция по эксплуатации Midea RG10N7(2HS)/BGEF

Идентификатор библиотеки: LIB-003305

Исходный файл: midea-rg10n7-2hs-bgef-instruktsiya-ekspluatatsiya.pdf

SHA-256 оригинала: 5b8e0f2709b314f66925e5b3b2a1dc82915e9919989599f77372ca9332ca0d8f

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/midea-rg10n7-2hs-bgef-instruktsiya-ekspluatatsiya.pdf>

Копия сформирована: 01.10.2026 16:55 UTC