




DM25-01.01.13

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Проводной пульт управления
WDC3-120T(W)

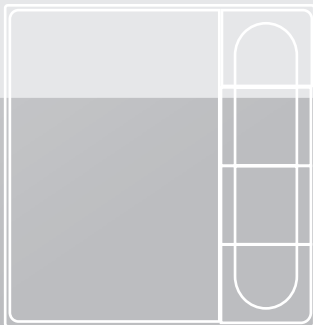

Благодарим за приобретение нашего изделия.

Перед началом эксплуатации внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните ее для обращения за справочной информацией в будущем.

- В инструкции подробно изложены меры предосторожности, которые необходимо соблюдать при работе с изделием.
- Чтобы обеспечить надлежащее обслуживание проводного пульта управления, перед началом эксплуатации внимательно прочтите настоящую инструкцию.
- Для удобства дальнейшего использования сохраняйте инструкцию после ее прочтения.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	01
• 1.1 Сведения о документе	01
• 1.2 Для пользователя	02
2 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	04
3 ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ	04
4 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	05
• 4.1 Панель управления	05
• 4.2 Основные функции	06
• 4.3 Режимы работы	08
• 4.4 Скорость вращения вентилятора	09
• 4.5 Покачивание жалюзи	10
• 4.6 Таймер	12
• 4.7 Самоочистка	16
• 4.8 Функция ETA Midea	17
• 4.9 Контроль качества воздуха	18
• 4.10 Настройки функций	19

5 ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ И НАСТРОЙКИ	23
6 ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ	44
7 МОНТАЖ	
• 7.1 Меры предосторожности при монтаже	47
• 7.2 Порядок монтажа	48
8 ИНЖЕНЕРНЫЕ НАСТРОЙКИ	56
• 8.1 Настройка параметров проводного пульта управления	56
• 8.2 Меню инженерных настроек	57
• 8.3 Настройка проводного пульта управления	58
• 8.4 Настройки внутреннего блока	59
• 8.5 Настройки наружного блока	70

1 ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1.1 Сведения о документе

- Оригинальная инструкция написана на английском языке. Инструкции на других языках являются переводами.
- Меры предосторожности, описанные в данной инструкции, очень важны. Неукоснительно соблюдайте их.
- Все работы по монтажу, описанные в инструкции, должны выполняться профессиональным специалистом по монтажу.

1.1.1 Значение сигнальных символов и обозначений

ОПАСНО

Указывает на ситуацию, которая приведет к получению серьезной травмы или летальному исходу.

ОПАСНО: РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Указывает на ситуацию, которая может привести к поражению электрическим током.

ОПАСНО: РИСК ОЖОГОВ

Указывает на ситуацию, которая может привести к получению ожогов вследствие чрезвычайно высоких или низких температур.

ОСТОРОЖНО

Указывает на ситуацию, которая может привести к получению тяжелой травмы или летальному исходу.



ВНИМАНИЕ

Указывает на ситуацию, которая может привести к получению травмы легкой или средней тяжести.



ПРИМЕЧАНИЕ

Указывает на ситуацию, которая может привести к повреждению оборудования или порче имущества.



ИНФОРМАЦИЯ

Содержит полезные рекомендации или дополнительные сведения.

1.2 Для пользователя

- При появлении вопросов, относящихся к эксплуатации устройства, обратиться к специалисту по монтажу.
- Устройство не предназначено для самостоятельного использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями (а также детьми), либо не обладающими необходимыми для этого опытом и знаниями, без надзора со стороны лица, ответственного за их безопасность. Следите за детьми, не позволяйте им играть с устройством.



ВНИМАНИЕ

НЕ мойте устройство водой. Это может привести к поражению электрическим током или воспламенению.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Не помещайте на устройство какие-либо предметы и оборудование.
 - Не садитесь, не вставляйте и не забирайтесь на устройство.
- На устройстве расположен следующий символ:



Этот символ означает, что электрические и электронные компоненты недопустимо утилизировать вместе с несортированными бытовыми отходами. Не пытайтесь самостоятельно разбирать систему. Разборку системы, эвакуацию хладагента, масла и демонтаж узлов должны производить профессиональные специалисты по монтажу с соблюдением норм действующего законодательства. Утилизация оборудования для кондиционирования должна осуществляться на специализированном предприятии по повторному использованию, переработке и извлечению хладагента. Соблюдая правила утилизации вы помогаете избежать возможных негативных последствий в отношении окружающей среды и здоровья людей. Для получения дополнительной информации обратитесь к специалисту по монтажу или в местные органы власти.

2 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ


Параметр	Описание
Номинальное напряжение	18 В пост. тока
Сечение кабеля	RVVP-0,5 мм ² × 2
Рабочий диапазон температур	-5°C ~ 43°C
Влажность	≤90%

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

№	Наименование	Количество
1	Проводной пульт управления	1
2	Винт под крестовую отвертку M4×25	2
3	Инструкция по монтажу и эксплуатации	1
4	Пластмассовая опорная стойка	2
5	Нижняя крышка проводного пульта управления	1
6	Винт с круглой головкой ST4×20	4
7	Пластмассовый дюбель	4

4 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 Панель управления

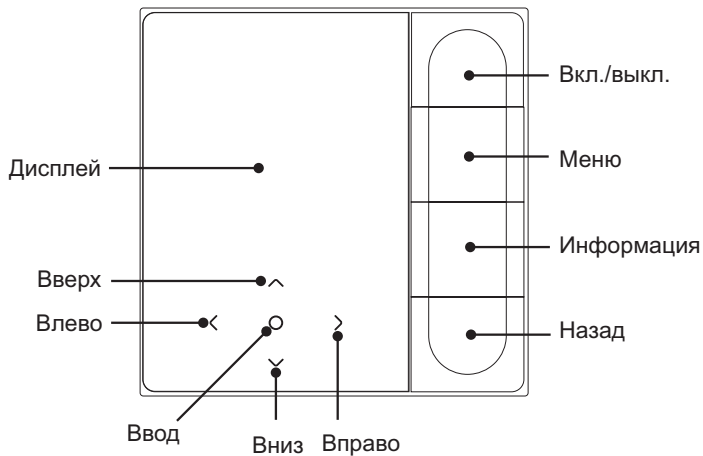


4.2 Основные функции

1. **Вкл./Выкл.** Нажмите кнопку включения/выключения. Подсветится кнопка интерфейса/операции, и устройство включится. При индивидуальном управлении "один ко многим" экран не погаснет при нажатии кнопки выключения электропитания.
Снова нажмите кнопку включения/выключения. Кнопка интерфейса/операции погаснет, и устройство выключится.
2. **Меню** Нажмите кнопку «Меню», чтобы открыть экран выбора меню.
3. **Назад** Нажмите кнопку «Назад», чтобы вернуться к предыдущему меню.
4. **Кнопки влево/вправо** Нажмите кнопку «<» или «>», чтобы выбрать скорость вращения вентилятора.
5. **Кнопки вверх/вниз** Нажмите кнопку «v» или «^», чтобы задать температуру и влажность.
6. **Подтверждение** Нажмите кнопку «○», чтобы активировать экран.
7. **Информация** Нажмите кнопку «Информация», чтобы просмотреть коды ошибок.

26.5 °C	Отображение заданной температуры		Температура внутри помещения
	Таймер выключения		Таймер включения
	Охлаждение		Нагрев
	Автоматический режим		Осушение
	Ведущий/ведомый		Засорение фильтра
	Вентилятор		Функция ETA Midea
	Wi-Fi		Режим «Вдали от дома»

	Покачивание жалюзи в вертикальном направлении		Покачивание жалюзи в горизонтальном направлении
	Стерилизация		Ночной режим
	Вспомогательный нагреватель		Экономичный режим ECO
	Режим циркуляции воздуха 3D		Комфорт
	Направлять поток воздуха на людей		Избегать направления потока воздуха на людей
	Бесшумный режим внутреннего блока		Работа с резервированием
	Сообщение об ошибке		Блокировка кнопок
	Расписание		Режим блокировки
	Быстрое охлаждение		Быстрый нагрев
   Мониторинг качества воздуха: хорошее, среднее, плохое			

4.3 Режимы работы

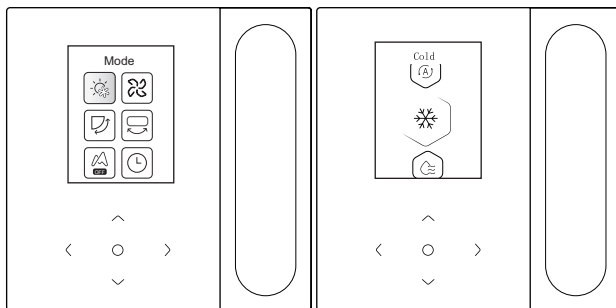


Выберите режим работы в меню и нажмите «○» для подтверждения. После входа в меню режима работы нажмите «v» или «^», чтобы выбрать режим работы, и нажмите «○» для подтверждения. Или нажмите кнопку «Назад» для выхода из режима.

Конфликт режимов:

1. Когда система обнаруживает конфликт режимов работы, на главном экране проводного пульта управления появляется сообщение о том, что ни одна из опций нагрева или охлаждения не доступна.
2. Все внутренние блоки кондиционирования воздуха могут работать только в одном и том же режиме. Например, только в режиме охлаждения или только в режиме нагрева. Конфликт режимов возникнет, если внутренние блоки будут работать в разных режимах. Убедитесь, что все внутренние блоки работают в одном режиме.

4.4 Скорость вращения вентилятора

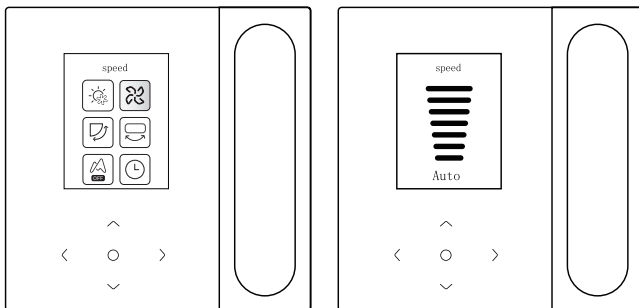


Выберите скорость вращения вентилятора в меню и нажмите «○» для подтверждения. После входа в интерфейс скорости вращения вентилятора нажмите «▼» или «▲», чтобы выбрать рабочую скорость, или нажмите «Назад», чтобы вернуться в меню.



ВНИМАНИЕ

- В зависимости от моделей внутренних блоков поддерживаются 3 скорости или 7 скоростей.
- Для обеспечения эффективности кондиционер может регулировать скорость вращения вентилятора в зависимости от температуры в помещении, что приводит к отличию скорости вращения вентилятора в реальном времени от заданной или к остановке вентилятора. Это нормальное явление.
- После установки скорости вращения вентилятора кондиционер реагирует через некоторое время. Кондиционер не сразу реагирует на настройку, это нормально.

4.5 Покачивание жалюзи

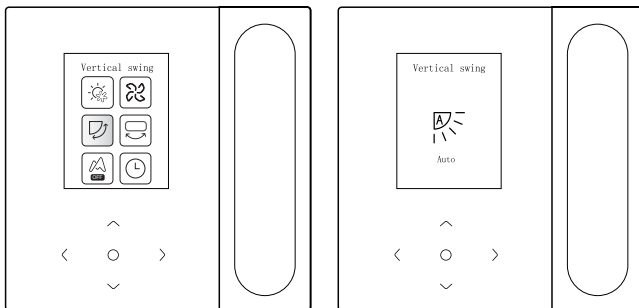

Выберите в меню функцию покачивания жалюзи вверх/вниз (влево/вправо) и нажмите кнопку «○» для подтверждения.


После входа в интерфейс покачивания жалюзи нажмите кнопку «∨», «∧», «<» или «>», чтобы отрегулировать угол покачивания жалюзи, или нажмите кнопку «Назад», чтобы вернуться в меню.



ВНИМАНИЕ

- Некоторые внутренние блоки не поддерживают функцию покачивания жалюзи.
- Когда устройство выключено, проводной пульт управления автоматически закрывает жалюзи воздуховыпускного отверстия.

Независимое покачивание жалюзи

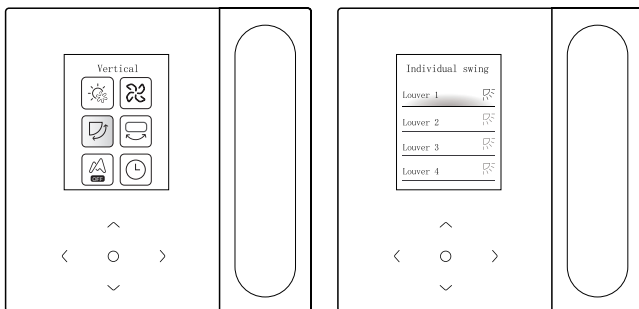


Выберите в меню функцию покачивания жалюзи вверх/вниз и нажмите «○» для подтверждения. После входа в интерфейс покачивания жалюзи нажмите «∨» или «∧», чтобы выбрать управляемый выпуск воздуха, или нажмите «○», чтобы отрегулировать угол покачивания.



ВНИМАНИЕ

- Независимое покачивание жалюзи применяется только к внутренним блокам, оснащенным независимым устройством покачивания жалюзи.


4.6 Таймер

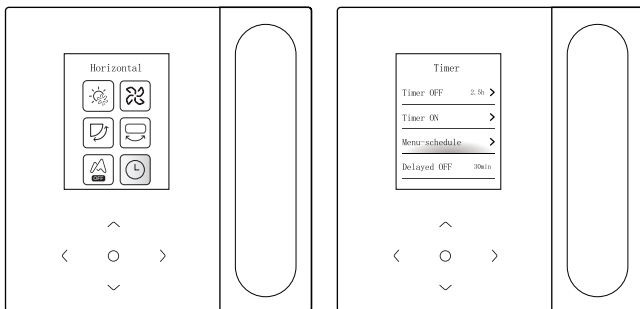

Выберите функцию таймера в меню и нажмите «○» для подтверждения. После входа в интерфейс таймера нажмите «√» или «^», чтобы выбрать соответствующий таймер, и нажмите «○», чтобы начать настройку функции.

1. **Таймер выключения [Timer OFF]:** откройте интерфейс таймера выключения, нажмите кнопку «√» или «^», чтобы установить время выключения, нажмите кнопку «<» или «>» для переключения минут и часов, затем нажмите кнопку «○» для подтверждения и возврата на главную страницу для отображения периода срабатывания таймера.
2. **Таймер включения [Timer ON]:** откройте интерфейс таймера включения, нажмите кнопку «√» или «^», чтобы установить время включения, нажмите кнопку «<» или «>» для переключения минут и часов, затем нажмите кнопку «○» для подтверждения и возврата на главную страницу для отображения периода срабатывания таймера.
3. **Меню расписания [Menu-schedule]:** откройте интерфейс меню расписания. Можно задать несколько расписаний. Когда расписание включено, кондиционер будет включаться и выключаться в определенное время. Параметры и циклы работы всех расписаний могут быть настроены.

Меню расписания [Menu-schedule]

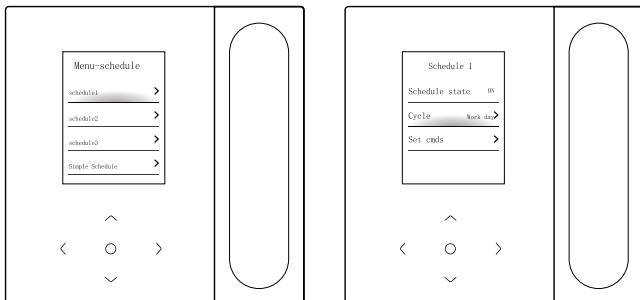


Меню расписания содержит три стандартных расписания (первое, второе и третье) и простое расписание. Можно активировать или отключить расписание, дату повтора и действие по расписанию. Нажмите кнопку « $\vee$ » или « $\wedge$ » для выбора пункта меню, затем нажмите кнопку « $\bigcirc$ » для переключения настроек.

- Настройка режима выходного дня

Имеется возможность выбрать один или несколько дней в качестве выходных дней. После выбора выходных дней кондиционер в эти дни не будет выполнять установленное расписание.

Выбор действия

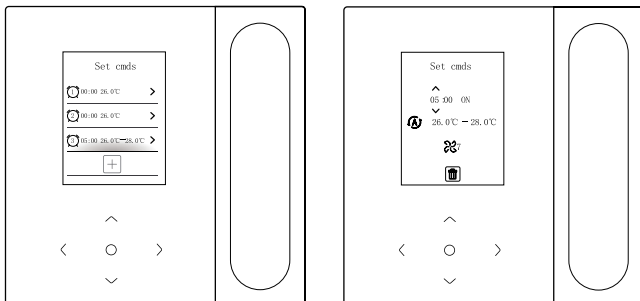

(1) Простое расписание

Можно задать до пяти команд, каждая из которых содержит информацию о времени и включении/выключении. Нажмите кнопку «<» или «>» для выбора пункта, затем нажмите кнопку «√» или «^» для переключения настроек. После завершения настройки нажмите кнопку «○» или «Назад», чтобы сохранить настройки и вернуться в предыдущее меню.

(2) Расписание

Можно задать до пяти команд, каждая из которых указывает время, режим, скорость вращения вентилятора и заданную температуру. Нажмите кнопку «<» или «>» для выбора пункта, затем нажмите кнопку «√» или «^» для переключения настроек. После завершения настройки нажмите кнопку «○» или «Назад», чтобы сохранить настройки и вернуться в предыдущее меню.



ВНИМАНИЕ


- В расписании не должно быть одновременных действий. В противном случае может произойти конфликт.
- Завершите настройку даты перед первой настройкой расписания.
- Отсроченное выключение
Эта функция действует только после включения расписания. После настройки отсроченного выключения кондиционер перенесет выключение на установленное время задержки после наступления исходного момента времени выключения по расписанию.



ВНИМАНИЕ

- Отсроченное выключение выполняется один раз. После выполнения команды отсроченного выключения необходимо снова задать команду отсроченного выключения для повторного выполнения этой функции.

4.7 Самоочистка

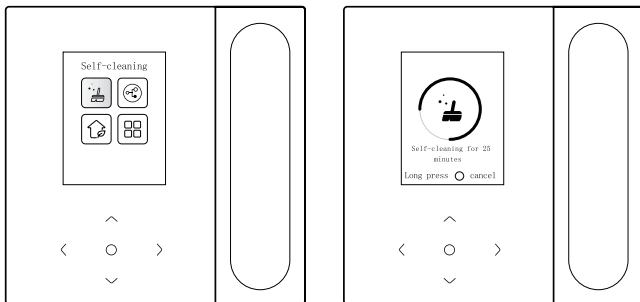

Выберите функцию самоочистки в меню.

Процесс самоочистки занимает около 50 минут и состоит из четырех этапов:


Предварительная обработка ➡ Замораживание ➡ Размораживание и ополаскивание ➡ Сушка



ВНИМАНИЕ


- а также самоочистки можно длительным нажатием кнопки «○» или кнопкой «Q» выключение.
- Некоторые модели не имеют функции самоочистки. Подробная информация приведена в Руководстве по эксплуатации внутреннего блока.
- Когда функция самоочистки включена, все внутренние блоки (совместно использующие один и тот же наружный блок) начинают процесс самоочистки.
- В процессе самоочистки внутренние блоки могут выдувать холодный или горячий воздух.

4.8 Функция ETA Midea

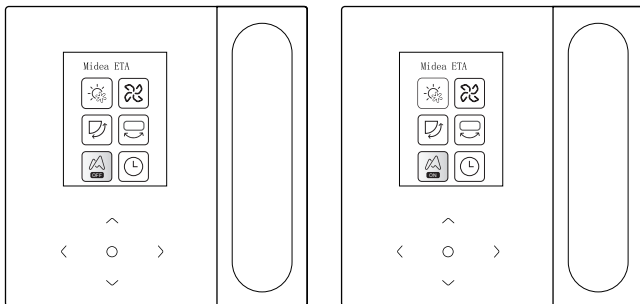


Выберите функцию ETA Midea в меню и нажмите «○», чтобы включить или выключить функцию ETA Midea. Функция ETA Midea обеспечивает экономию энергии в режиме реального времени.

4.9 Контроль качества воздуха

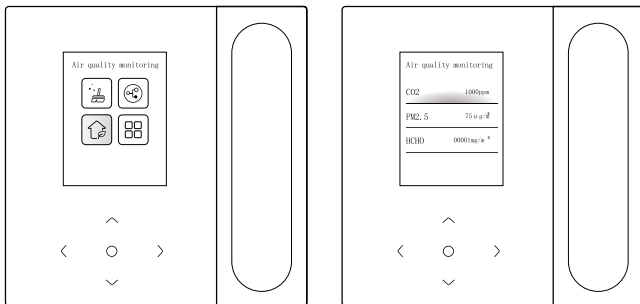

Выберите в меню функцию контроля качества воздуха [Air quality monitoring] и проверьте параметры качества воздуха, такие как показатель чистоты воздуха, содержание частиц PM2.5 и содержание CO₂ в режиме реального времени. Контроль качества воздуха в помещении требует соответствующей настройки внутренних блоков.

4.10 Настройки функций

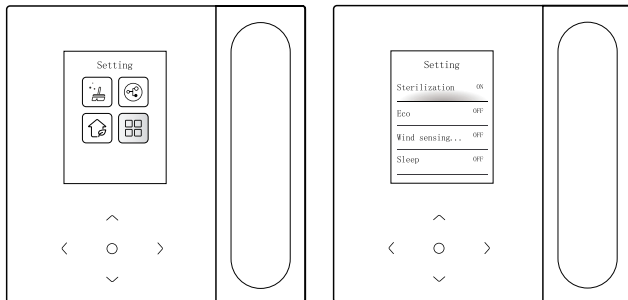

Выберите настройку функции в меню и нажмите «○» для подтверждения. После входа в интерфейс настройки функции нажмите кнопку «√» или «^» для выбора функции, затем нажмите кнопку «○» для включения выбранной функции.

Стерилизация: после включения функции стерилизации на главной странице появится значок стерилизации .



ВНИМАНИЕ

- Этот параметр работает только у внутренних блоков, имеющих функцию стерилизации.
- Модуль стерилизации останавливает свою работу при включении функции покачивания жалюзи и не возобновляет ее до тех пор, пока функция покачивания жалюзи не будет отключена.

Ночной режим:



После включения ночного режима на главной странице появится значок ночного режима.

Функция ночного режима работает только в режимах охлаждения и нагрева и недоступна в автоматическом режиме, режимах осушения и вентиляции.


При включенном ночном режиме он будет выключен после ручного выключения электропитания или переключения режима. Необходимо снова включить эту функцию.

Вспомогательный нагреватель:



Вспомогательный нагреватель имеет следующие четыре режима работы.

Автоматический режим работы вспомогательного нагревателя, вспомогательный нагреватель включен, вспомогательный нагреватель выключен и отдельное использование вспомогательного нагревателя.

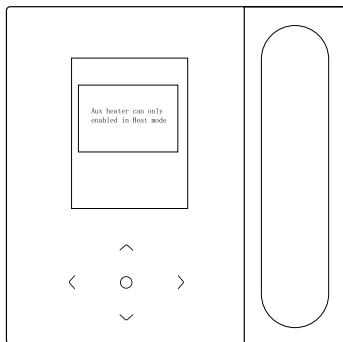



ВНИМАНИЕ

- Автоматический режим работы вспомогательного нагревателя: При включении электропитания кондиционер определяет необходимость автоматического запуска вспомогательного нагревателя в зависимости от температуры окружающей среды в режиме нагрева. В этот момент кондиционер работает в режиме "Автоматический режим работы вспомогательного нагревателя".
- Отдельное использование вспомогательного нагревателя: Вспомогательный нагреватель может использоваться отдельно, без запуска компрессора. Этот режим имеется только у некоторых моделей, изготовленных по заказу.
- Вспомогательный нагреватель может быть запущен только в режиме нагрева. Вспомогательный нагреватель является дополнительным нагревательным компонентом кондиционера, следует помнить, что после начала работы вспомогательного нагревателя потребление электроэнергии увеличится.

Режим повышенной мощности:

После включения режима повышенной мощности внутренний блок ускоряет процесс охлаждения/нагрева. Режим повышенной мощности доступен только в режиме охлаждения или нагрева.


После включения режима повышенной мощности максимальное время работы внутреннего блока в этом режиме составляет 30 минут. После отключения режима повышенной мощности управление внутренним блоком будет осуществляться в обычном режиме.

В случае изменения режима или скорости вентилятора работа устройства останавливается.

???

При помощи проводного пульта управления пользователь может настроить интенсивность воздушного потока, выбрав режим «Комфорт» или остановить его, выбрав значение «Off». Если установлен режим «Комфорт», скорость вращения вентилятора и угол поворота жалюзи внутреннего блока автоматически регулируются для обеспечения комфортных условий в помещении.


Эта функция применима только к внутренним блокам с функцией настройки воздушного потока.

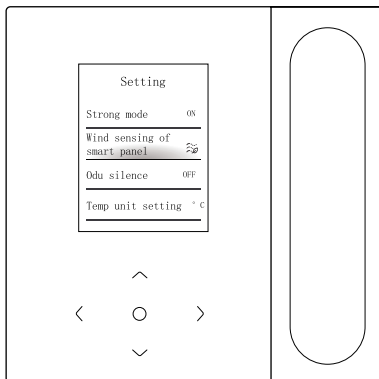

5 ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ И НАСТРОЙКИ

• 5.1 Управление приложением	24
• 5.2 Режим «Вдали от дома»	29
• 5.3 Настройка режима ECO по датчику присутствия	30
• 5.4 Бесшумный режим внутреннего блока	31
• 5.5 Настройка единиц измерения температуры	32
• 5.6 Отображение температуры воздуха в помещении	33
• 5.7 Подсветка внутреннего блока	34
• 5.8 Время работы подсветки	35
• 5.9 Яркость подсветки дисплея	35
• 5.10 Настройка температуры в автоматическом режиме	36
• 5.11 Блокировка кнопок	37
• 5.12 Функция перехода на летнее время	38
• 5.13 Настройка даты и времени	39
• 5.14 «Один ко многим»	41
• 5.15 Сообщение об ошибке	43

5.1 Управление приложением

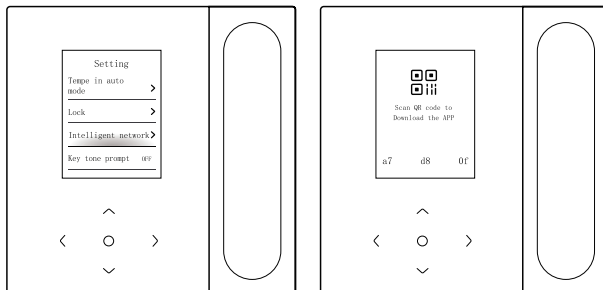

При включении интеллектуальной сети, появится QR-код. Вы можете отсканировать QR-код, чтобы загрузить приложение, и управлять умными устройствами с помощью этого приложения.

Рекомендации по сетевому подключению умной бытовой техники

1. Скачайте приложение SmartHome. Отсканируйте QR-код ниже или найдите приложение «SmartHome» в Google play (устройства Android) или App Store (устройства ios), чтобы загрузить приложение. Загрузите и установите его на своем телефоне. Приложение также можно загрузить, отсканировав следующий QR-код.



2. Зарегистрируйтесь или войдите в аккаунт

Откройте приложение SmartHome и создайте новую учетную запись (также можно зарегистрироваться с использованием сторонней учетной записи). Если у вас уже есть учетная запись, используйте ее для входа в систему.



3. Подключите устройства к приложению SmartHome

- ❶ Убедитесь в том, что мобильный телефон подключен к беспроводной сети. В противном случае перейдите в раздел «Настройки» телефона и включите беспроводные сети и Bluetooth.
- ❷ Включите устройства.
- ❸ Откройте на телефоне приложение SmartHome.
- ❹ Если появится сообщение «Smart devices detected nearby» [Поблизости обнаружены смарт-устройства], выберите его, чтобы добавить устройство.



- 5 Если сообщение не появилось, выберите на странице знак «+» и выберите устройство из списка доступных ближайших устройств. Если устройства нет в списке, добавьте его вручную, указав категорию устройства и модель устройства.



- 6 Подключите устройство к беспроводной сети, следуя инструкциям приложения. Если подключиться не удалось, следуйте инструкциям приложения, чтобы продолжить операцию.



ПРИМЕЧАНИЕ

Примечания о подключении к сети:

- При подключении устройства к сети мобильный телефон должен находиться как можно ближе к устройству.
- Устройство поддерживает только диапазон WiFi 2,4 ГГц, для подключения следует выбрать сеть 2,4 ГГц.
- Рекомендуется использовать имена SSID маршрутизаторов Wi-Fi, содержащие только буквенно-цифровые значения. Если используются специальные символы, знаки препинания или пробелы, это может помешать отображению имени SSID в доступных сетях для подключения в приложении. Если SSID отображается, значит, его можно использовать, в противном случае войдите в маршрутизатор и измените имя SSID.
- Большое количество устройств, подключенных к WiFi-роутеру, может повлиять на стабильность сети. Midea не может указать конкретное ограничение на количество устройств, так как это зависит от модели роутера и многих других факторов.
- Если имя роутера или WiFi и пароль WiFi изменились, повторите описанный выше процесс для повторного подключения к сети.
- По мере технологических обновлений продукта, содержание приложения SmartHome может меняться, и фактическое отображение в приложении SmartHome будет иметь приоритетное значение.



ВНИМАНИЕ


Предупреждения и устранение неисправностей сети.

- Когда устройство подключено к сети, убедитесь, что мобильный телефон находится как можно ближе к устройству.
- В настоящее время наши устройства поддерживают только диапазон 2,4 ГГц.
- В имени для сети WLAN не рекомендуется использовать специальные символы (знаки препинания, пробелы и т. д.).
- К одному роутеру рекомендуется подключать не более 10 устройств, в противном случае слабый или неустойчивый сигнал сети отрицательно повлияет на работу бытовых приборов.
- В случае изменения пароля роутера или доступа к сети WLAN, удалите все настройки и перезагрузите устройство.
- Приложение может быть изменено при обновлении версий, приоритетное значение будет иметь вид и содержание актуальной версии приложения.

Информация о Wi-Fi

Диапазон частот передачи WiFi: 2,400-2,4835 ГГц
ЭИИМ не более 20 дБм


5.2 Режим «Вдали от дома»

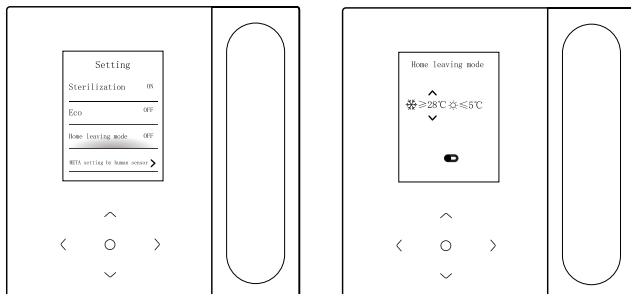

Если включен режим «Вдали от дома» [Home leaving mode] и температура в помещении достигает заданного значения, кондиционер переходит в режим охлаждения или нагрева.

Нажмите кнопку «<» или «>» для выбора пункта меню и нажмите кнопку «v» или «^» для настройки температуры, или нажмите кнопку «○» для настройки включения/выключения.


5.3 Настройка режима ECO по датчику присутствия

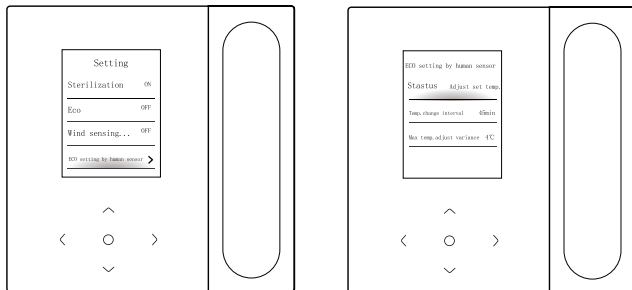

Настройка режима ECO по датчику присутствия [ECO setting by human sensor] активирована, если в помещении никого нет. Выберите пункт «Staus» и нажмите кнопку «○», чтобы выбрать режим автоматической регулировки температуры или режим автоматического выключения.

1. Регулировка заданной температуры: нажмите кнопку «√» или «^», чтобы выбрать интервал изменения температуры [Temp. change interval] или максимальное значение регулировки температуры [Max temp. adjust variance], затем нажмите кнопку «○», чтобы настроить время или температуру.
2. Выключение: нажмите кнопку «√» или «^», чтобы выбрать время задержки выключения, затем нажмите кнопку «○», чтобы настроить время.


5.4 Бесшумный режим внутреннего блока

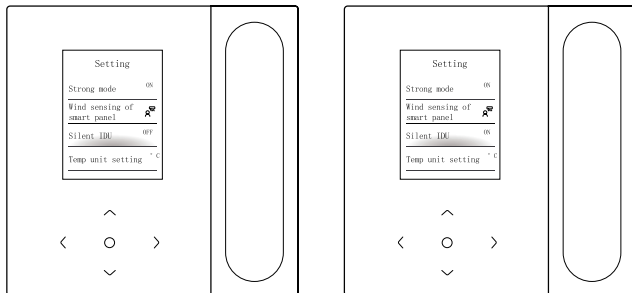

После включения функции «Бесшумный режим внутреннего блока» внутренний блок будет работать в бесшумном режиме.

Вы можете нажать «○», чтобы включить или выключить эту функцию.


5.5 Настройка единиц измерения температуры

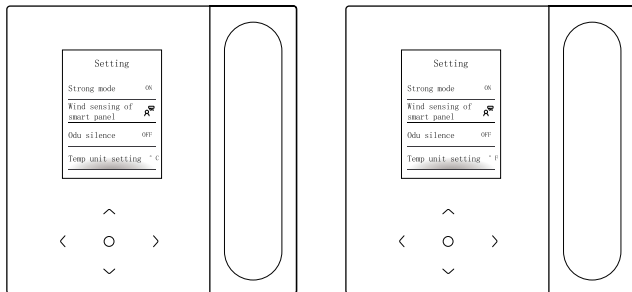

По умолчанию в качестве единиц измерения температуры установлены градусы Цельсия. Вы можете вручную устанавливать в качестве единиц измерения температуры градусы Цельсия и Фаренгейта.

Вы можете нажать «○», чтобы выбрать или изменить выбор единиц измерения температуры.

5.6 Отображение температуры воздуха в помещении

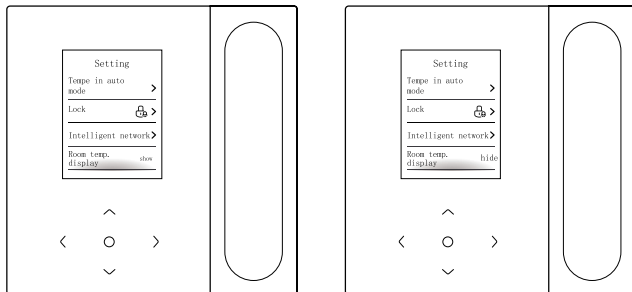

После включения отображения комнатной температуры, при возвращении на главную страницу и отсутствии других команд устройство автоматически покажет комнатную температуру и отобразит значок комнатной температуры.


Вы можете нажать «○», чтобы включить или выключить эту функцию.



ВНИМАНИЕ

- В автоматическом режиме комнатная температура отображается в обязательном порядке.


5.7 Подсветка внутреннего блока

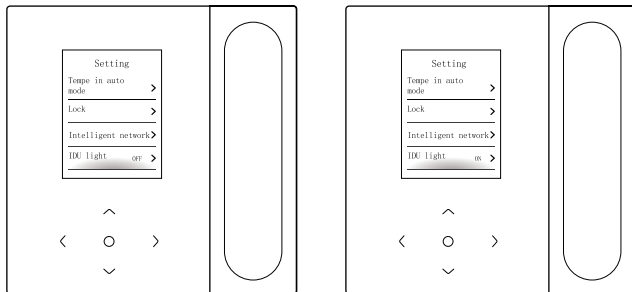

После включения подсветки внутреннего блока загорится светодиод дисплея внутреннего блока. После отключения подсветки внутреннего блока светодиод дисплея гаснет.


Вы можете нажать «○», чтобы включить или выключить подсветку внутреннего блока.

5.8 Время работы подсветки

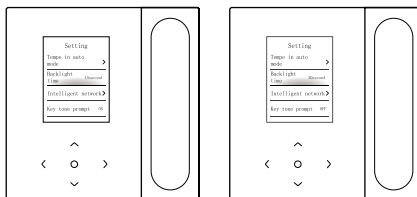

Время работы подсветки можно настроить на значения 15 секунд, 30 секунд, или 60 секунд. После настройки, если устройство не получит ни одной команды в течение установленного времени подсветки, оно перейдет в режим ожидания. Вы можете нажать «○», чтобы отрегулировать время работы подсветки.


5.9 Яркость подсветки дисплея

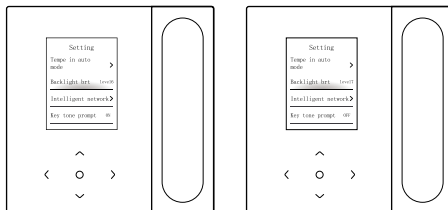

Настройка яркости подсветки имеет 10 уровней. Яркость увеличивается от уровня 1 до 10.

Вы можете нажать «○», чтобы отрегулировать яркость подсветки.


5.10 Настройка температуры в автоматическом режиме

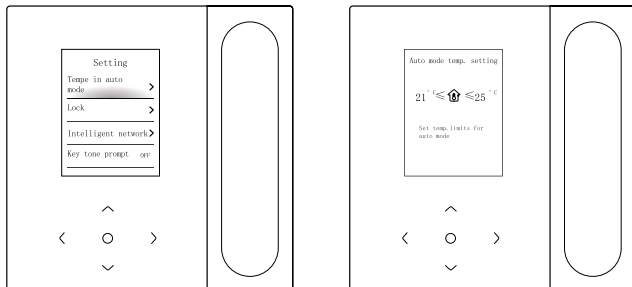

Настройка температуры в автоматическом режиме позволяет установить температуру в режиме автоматического охлаждения/нагрева и поддерживать температуру в помещении в заданном диапазоне.

Нажмите кнопку «V» или «^» для входа в настройки температуры в автоматическом режиме, нажмите кнопку «<» или «>» для выбора пункта и нажмите «V» или «^» для регулировки диапазона.


5.11 Блокировка кнопок

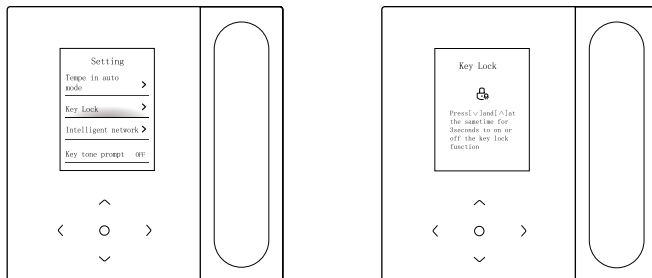

Блокировка кнопок предназначена для предотвращения неправильной эксплуатации устройства детьми. После включения блокировки кнопки устройства будут заблокированы, и ими невозможно будет пользоваться до тех пор, пока блокировка не будет отключена.

Нажмите «v» и «Λ» одновременно, чтобы включить блокировку, и нажмите «v» и «Λ» одновременно, чтобы отключить блокировку.

5.12 Функция перехода на летнее время

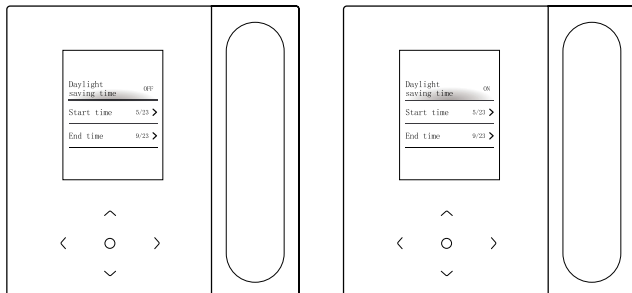


Функция перехода на летнее время [Daylight saving time]

Вы можете включить или отключить переход на летнее время, а также установить время начала и окончания действия функции.

Найдите в интерфейсе настройки функции пункт перехода на летнее время [Daylight saving time], затем нажмите кнопку «○», чтобы открыть интерфейс настройки функции. Затем нажмите «√» или «^», чтобы установить дату и время, и нажмите «○» для переключения настроек. После настройки нажмите «Назад» для возврата, чтобы настройки вступили в силу.



5.13 Настройка даты и времени

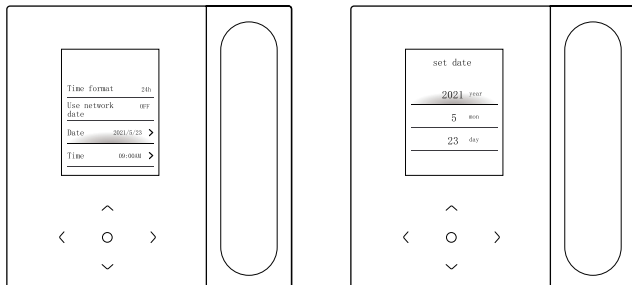

Date and Time (Настройка даты и времени)

Можно выбрать сетевое время (требуется подключение к сети Интернет) или установить время вручную.

Найдите дату и время в интерфейсе настройки функций, найдите режим отображения времени и нажмите «○», чтобы войти в интерфейс настройки. Затем нажмите кнопку «✓» или «^», чтобы установить дату и время, и нажмите кнопку «<» или «>» для переключения. После настройки нажмите «○» или «Назад» для возврата, чтобы настройки вступили в силу.

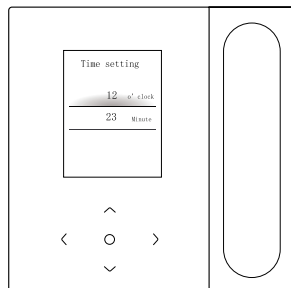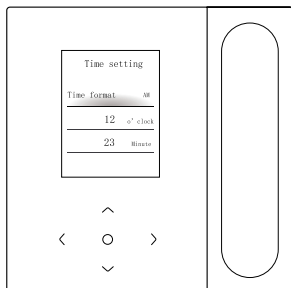

Отображение времени

Время может отображаться в 12- или 24-часовом формате.

Найдите дату и время в интерфейсе настройки функций, найдите режим отображения времени и нажмите «○», чтобы войти в интерфейс настройки.

5.14 Один ко многим


Один проводной пульт может управлять более чем одним внутренним блоком (до 16 внутренних блоков). Управление «один ко многим» включает управление группой устройств или отдельным устройством. При групповом управлении устройство посылает команды всем внутренним блокам единым образом. При раздельном управлении устройство посылает команды выбранному внутреннему блоку в системе.

(1) Групповое управление «один ко многим»


Включите функцию «один ко многим», войдя в Инженерное меню > Настройки внутреннего блока > Конфигурации помещения [Engineering Settings > IDU Settings > SiteConfig]. После включения этой функции система по умолчанию переходит в групповой режим управления «один ко многим». При групповом управлении устройство посылает команды всем внутренним блокам, и все внутренние блоки выполняют одни и те же команды. Главный интерфейс устройства при групповом управлении «один ко многим» такой же, как и при управлении «один к одному». Функции, указанные в списке, должны применяться к внутреннему блоку.

(2) Раздельное управление «один ко многим»

При групповом управлении «один ко многим» можно переключиться на раздельное управление, выбрав в списке пункт раздельного управления «один ко многим». При раздельном управлении главный интерфейс устройства переключается на главный интерфейс раздельного управления.

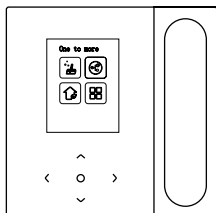


Раздельное управление «один ко многим»

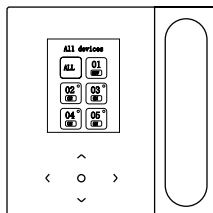


Главный интерфейс раздельного управления

На главном интерфейсе раздельного управления «один ко многим» нажмите кнопку «Назад», чтобы выйти из этого режима управления. Нажмите «V» или «^» для переключения объекта управления. Объектом управления могут быть все внутренние блоки или отдельно выбранный внутренний блок. После выбора объекта управления нажмите «O», чтобы включить быстрое включение/выключение. Нажмите «O» для настройки параметров.

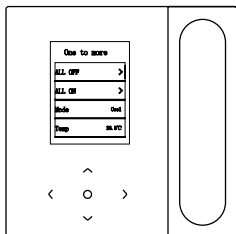

Быстрый запуск

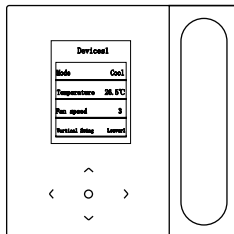

Настройка параметров



ВНИМАНИЕ

- При раздельном управлении можно включить настройку покачивания жалюзи в инженерном меню [Engineering Settings].


5.15 Сообщение об ошибке

Список ошибок

C51/E9 — ошибка связи между проводным пультом управления и внутренним блоком

Нажмите кнопку «Информация», чтобы в случае возникновения неисправности просмотреть коды ошибок на главной странице.

Отображение ошибки

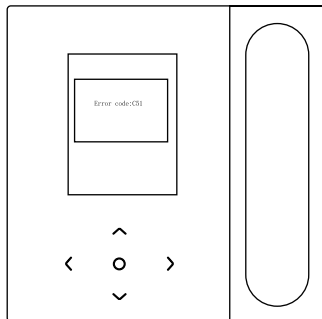

1. В случае отказа какого-либо внутреннего или наружного блока проводной пульт управления отображает код неисправности. В случае возникновения ошибки связи между проводным пультом управления и внутренним блоком, проводной пульт управления сообщает код «C51».
2. Проводной пульт управления может регистрировать до 10 неисправностей, каждая из которых включает адрес неисправного устройства, код неисправности и время возникновения неисправности.

6 Часто задаваемые вопросы

- **Кондиционер не работает, появилось сообщение о невозможности установить режим охлаждения или нагрева. Что следует сделать?**

Установленный режим не соответствует режиму работы наружного блока. Измените установленный режим на охлаждение/нагрев.

- **На панели управления отображается слово «Filter» [Фильтр]. Что следует сделать?**

Для очистки или замены фильтра/теплообменника обратитесь в службу послепродажного обслуживания. Обратитесь к местному торговому представителю.

- **Что следует сделать, если производительность кондиционера ниже ожидаемой? Каковы могут быть причины недостаточной производительности?**

Выполните проверку в следующей последовательности:

1. Установлен ли режим охлаждения или нагрева.
2. Направлены ли жалюзи воздуховыпускного отверстия вниз.
3. Нет ли на расстоянии до 20 см вокруг внутреннего блока препятствия, не засорен ли внутренний блок и не нуждается ли он в очистке.
4. Если проблема сохраняется, обратитесь к местному торговому представителю.

- **Как регулировать температуру на кондиционере? Какова оптимальная температура в помещении для комфорта человека?**

Заданная на кондиционере температура должна отличаться от температуры в помещении. Наиболее комфортная температура в летний период составляет от 24 до 26 °C, а в зимний период — от 18 до 20 °C. Можно задать температуру в зависимости от фактических условий.

- **Из воздуховыпускного отверстия кондиционера капает вода.**

Влажность воздуха в помещении слишком высокая. Следует закрыть двери и окна.

- **Из наружного блока капает вода.**

1. При работе в режиме охлаждения летом конденсат, образующийся в блоке, отводится наружу через дренажную трубу внутреннего блока. Если дренажная труба расположена близко к наружному блоку, конденсат может быть принят за воду, вытекающую из наружного блока. Во время охлаждения наружный блок не осуществляет слив воды.
2. При работе в режиме охлаждения зимой, наружный блок может заморозиться. Затем устройство разморозится, и размороженная вода вытечет из дренажного отверстия в нижней части наружного блока. Это нормальное явление и не является неисправностью кондиционера. Для решения этой проблемы вы можете обратиться к специалистам по послепродажному обслуживанию или специалисту по монтажу для установки дренажной трубы наружного блока.

- **Как пользоваться проводным пультом управления? Предоставьте простую инструкцию по эксплуатации.**

Чтобы получить инструкцию по эксплуатации, отсканируйте QR-код в руководстве пользователя.

- **Почему кондиционер не запускается после включения?**

Зимой кондиционеру требуется некоторое время, чтобы разогреться. Подождите несколько минут.

- **Почему кондиционер продолжает работать после выключения?**

После выключения кондиционер работает некоторое время для удаления влаги, чтобы уменьшить вероятность образования плесени.

- **Почему функции кондиционера не регулируются?**

Если на панели дисплея отображается значок центрального кондиционера, кондиционер заблокирован. В этом случае обратитесь к системному администратору кондиционера.

7 МОНТАЖ

7.1 Меры предосторожности при монтаже

- Чтобы обеспечить правильность монтажа, ознакомьтесь с данной инструкцией.
- Здесь приведены предупреждения, содержащие важную информацию относительно мер безопасности, которые необходимо соблюдать.



ВНИМАНИЕ

Обратитесь к местному торговому представителю или сервисному агенту, чтобы он назначил квалифицированного технического специалиста для выполнения монтажа. Не пытайтесь установить устройство самостоятельно.

Не подвергайте ударам, не бросайте и не разбирайте устройство.

Электропроводка должна соответствовать потребляемому пульту управления току.

Используйте указанные кабели. Не прикладывайте внешнее усилие к клеммам проводки.

Линия проводного пульта управления является низковольтной цепью, она не должна непосредственно контактировать с высоковольтной линией. Запрещается прокладывать ее в одном кабелепроводе с линией высокого напряжения. Минимальное расстояние между кабелепроводами должно составлять от 300 до 500 мм.

Не устанавливайте проводной пульт управления в помещениях, где в атмосфере имеются агрессивные, легковоспламеняющиеся или взрывоопасные вещества, а также в помещениях, где имеется масляный туман (например, на кухне).

Не устанавливайте проводной пульт управления во влажных помещениях, а также под прямыми солнечными лучами.

Не устанавливайте проводной пульт управления во включенном состоянии.

Устанавливайте проводной пульт управления после покраски стен, в противном случае в проводной пульт управления могут попасть вода, известь и песок.

7.2 Порядок монтажа

7.2.1 Требования к электропроводке

Один или два пульта управления используются для управления несколькими внутренними блоками («один ко многим» или «два ко многим»)

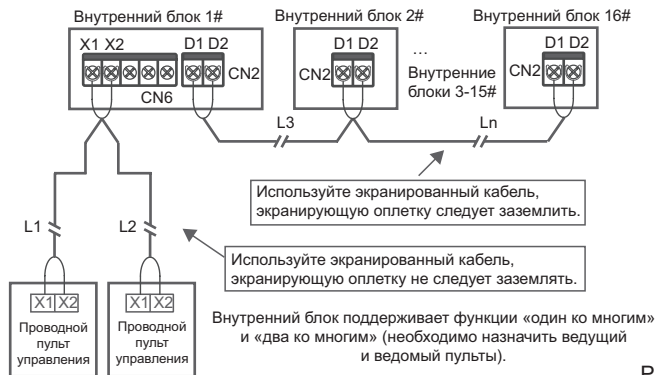


Рис. 1

Для проводного пульта управления необходимо задать функцию «один ко многим». Установка связи между проводным пультом управления и внутренним блоком занимает 3 минуты 30 секунд, после этого пульт управления готов к использованию.

Один пульт управления используется для управления одним внутренним блоком («один на один»)

- Применяется для двунаправленной связи между проводным пультом управления и внутренним блоком.
- «Один на один»: один пульт управления используется для управления одним внутренним блоком. Параметры, отображаемые на проводном пульте управления, обновляются в режиме реального времени в соответствии с изменениями параметров внутреннего блока.
- Допустимая максимальная длина проводки системы составляет 200 м.
- Кабели связи между внутренним блоком и проводным пультом управления (X1, X2) можно присоединять в произвольном порядке.

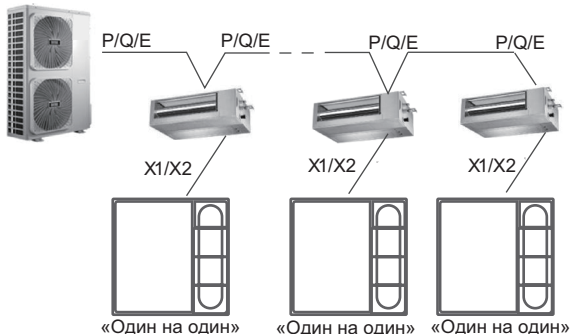


Рис. 2

Два пульта управления используется для управления одним внутренним блоком («два на один»)

- Применяется для двунаправленной связи между проводным пультом управления и внутренним блоком.
 - «Два на один»: два пульта управления используется для управления одним внутренним блоком. Параметры, отображаемые на проводном пульте управления, обновляются в режиме реального времени в соответствии с изменениями параметров внутреннего блока.
 - «Два на один»: пульт проводного управления должен быть назначен главным или вспомогательным.
- Обратитесь к описанию настройки параметра C00.
- Допустимая максимальная длина проводки системы составляет 200 м.
 - Кабели связи между внутренним блоком и проводным пультом управления (X1, X2) можно присоединять в произвольном порядке.


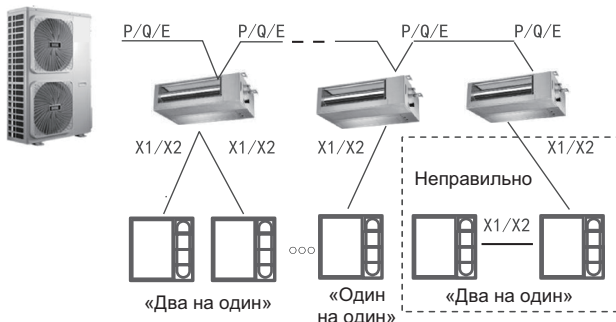


Рис. 3

7.2.2 Монтажные размеры

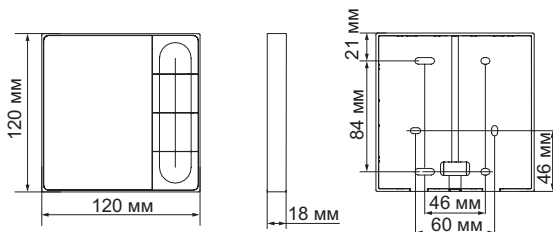

Установка нижней крышки проводного пульта управления

Для установки на стене просверлите четыре отверстия для винтов $\varnothing 4 \times 20$ мм (см. Рис. 4).

Или с помощью двух винтов $M4 \times 25$ установите заднюю крышку в электротехническую коробке 86, которую закрепите на стене двумя винтами $M4 \times 20$ (см. Рис.5).


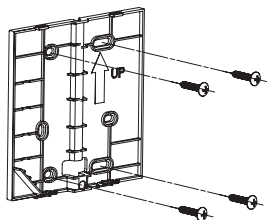


Рис. 4

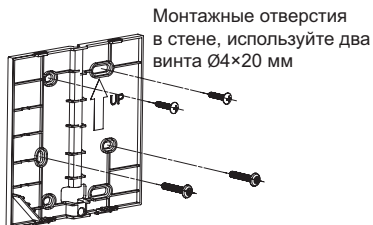

Монтажные отверстия распределительной коробки 86, используйте два винта $M4 \times 25$ мм

Рис. 5

Отрегулируйте длину двух прилагаемых пластмассовых шпилек так, чтобы расстояние от шпилек электротехнической коробки до стены было одинаковым. При установке шпильки в электротехнической коробки размещайте ее ровно относительно стены (см. Рис.6).

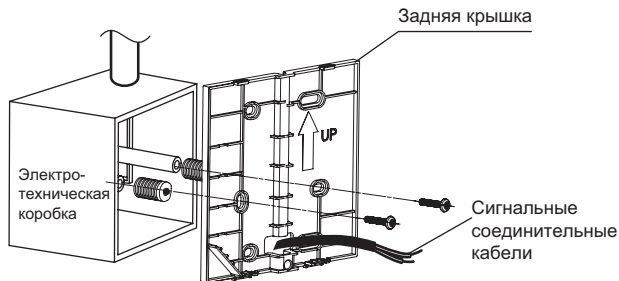


Рис. 6

Закрепите заднюю крышку пульта проводного управления в электротехнической коробке винтами под крестовую отвертку, ввернув их в шпильки. Убедитесь в том, что после монтажа задняя крышка пульта проводного управления расположена ровно, затем установите пульт проводного управления на заднюю крышку. Чрезмерная затяжка винтов может привести к деформации задней крышки.

7.2.3 Отверстие для кабеля

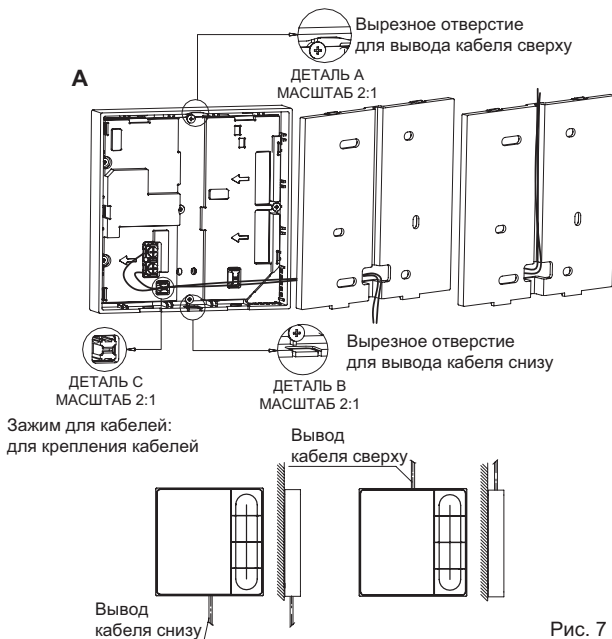


Рис. 7

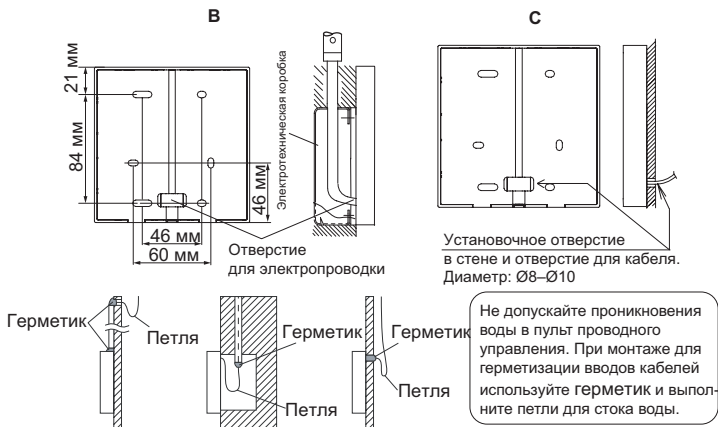


Рис. 8

7.2.4 Монтаж электропроводки




ПРИМЕЧАНИЕ

- Блок электроники и кабель управления для внутренних блоков 2-го поколения не прилагается.
- Не прикасайтесь к главной плате пульта управления.

7.2.5 Установка передней крышки

Разместите переднюю крышку и закрепите ее, не допуская защемления соединительного кабеля связи во время установки. (Рис. 9)

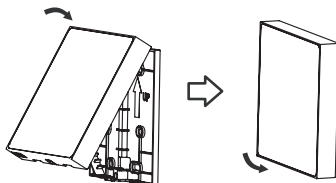

Датчик не должен
подвергаться воздействию влаги

Рис. 9

Правильно установите заднюю крышку и плотно зафиксируйте переднюю и заднюю крышки; в противном случае передняя крышка может упасть. (Рис. 10)


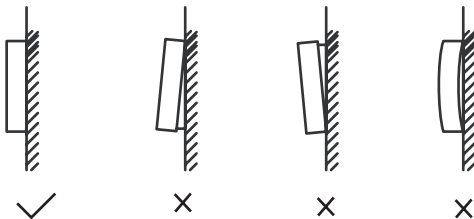


Рис. 10

8 ИНЖЕНЕРНЫЕ НАСТРОЙКИ

8.1 Настройка параметров проводного пульта управления

- Параметры можно настраивать как при включенном, так и при выключенном оборудовании.
- Нажмите и удерживайте 3 секунды кнопки «≡» и «>», чтобы перейти на страницу настройки параметров.
- После входа в интерфейс настройки параметров нажмите кнопку «√» или «^» для переключения параметра. Выберите параметры в соответствии с таблицей настройки параметров. Нажмите кнопку «○», чтобы перейти на страницу настройки параметров. Затем нажмите кнопку «<» или «>», чтобы изменить значение параметра и нажмите кнопку «○» для сохранения изменений.
- Нажимайте кнопку «Назад» для возврата на предыдущую страницу до тех пор, пока не выйдете из режима настройки параметров, или подождите 60 секунд, не совершая никаких действий.
- В режиме настройки параметров проводной пульт управления не реагирует на сигналы пульта дистанционного управления.

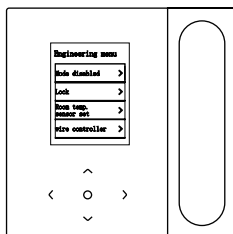

8.2 Меню инженерных настроек

Меню	Подменю	Настройка
Интерфейс инженерных настроек	Режим отключен	Автоматический, охлаждение, нагрев, вентиляция, осушение
	Блокировка	Заданная температура
		Скорость вращения вентилятора
	Установка датчика температуры в помещении	Положение датчика температуры в помещении
		Датчик темп. в помещении
	Настройка проводного пульта управления	Подробная информация приведена в разделе «Настройка проводного пульта управления».
	Элемент настройки внутреннего блока	Подробная информация приведена в разделе «Настройки внутреннего блока».
	Настройка адреса внутреннего блока	Настройка адреса внутреннего блока
	Элемент настройки наружного блока	Подробная информация приведена в разделе «Настройка наружного блока».
		Информация об ошибках
	Запрос рабочего состояния системы	Информация о наружном блоке
		Информация о внутреннем блоке
		Информация о проводном пульте управления
	Информация о времени внутреннего блока	Время работы
	Время наружного блока	Время работы
		Время работы вентилятора 1
		Время работы вентилятора 2
	Время наружного блока	Время работы компрессора 1
		Время работы компрессора 2
	Прочее	Восстановление настроек
		Самодиагностика

8.3 Настройка проводного пульта управления

Меню	Подменю	Меню третьего уровня	По умолчанию	Примечания
Интерфейс инженерных настроек	Установка главного и вспомогательного проводных пультов управления	Главный/вспомогательный	Главный проводной пульт управления	
	Используется ли шаг регулировки темп. 0,5 градуса	Шаг регулировки температуры: 0,5/1	0,5	
	Настройка диапазона температур в режимах охлаждения и нагрева	Настройка верхнего и нижнего пределов температуры в режиме охлаждения/нагрева	2-й внутренний блок: 17–30 °С; 3-й внутренний блок: 16–30 °С	
	Прием сигналов пульта ДУ проводным пультом управления	Активировать/Деактивировать	Активировать	
	Автоматическое восстановление параметров проводного пульта управления	Активировать/Деактивировать	Активировать	
	Снижение производительности	Вкл./выкл.	Выкл.	Только внутренний блок V8
	Состояние фильтра	Вкл./выкл.	Выкл.	Только внутренний блок V8
	Напоминание о необходимости очистки фильтра	00: напоминание о необходимости очистки фильтра отсутствует 01: через 500 ч, 02: через 1000 ч, 03: через 2500 ч, 04: через 5000 ч	через 500 ч	
	Сброс информации о фильтре			
	Подсветка проводного пульта управления	Вкл./выкл.	Вкл.	
	Раздельное управление перемещением жалюзи «один ко многим»	Вкл./выкл.	Выкл.	Только внутренний блок V8
	После окончания работы	30 мин, 60 мин, 90 мин, 120 мин, 180 мин, 240 мин, недействительно	Недействительно	

8.4 Настройки внутреннего блока

Протокол V6

Элемент настройки внутреннего блока	Название параметра	Диапазон значений параметра	Примечания
Настройки на месте	Настройка статического давления внутреннего блока	00/01~19/FF	Внутренний блок устанавливает значение статического давления на основе установленной скорости, FF (блок с переменным потоком хладагента: определяется микропереключателем на главной плате внутреннего блока; другие модели: зарезервировано).
	Коэффициент корректировки воздушного потока на месте	00/01	00: 1, 01: 1,1
Настройка внутреннего блока	Зуммер внутреннего блока	00/01	00: Без звука; 01: Звук
	Настройка степени открытия ЭРВ в режиме ожидания при нагреве	00/01/02/FF	00: 56P, 01: 172P, 02: 00P; FF: микропереключателем внутреннего блока
	Интервал переключения режимов в автоматическом режиме (мин)	00/01/02/03	00: 15 мин., 01: 30 мин., 02: 60 мин., 03: 90 мин.
	Память при отключении электропитания внутреннего блока	00/01	00: Недоступно; 01: Доступно
	Покачивание жалюзи внутреннего блока вверх/вниз	00/01	00: Недоступно; 01: Доступно
	Покачивание жалюзи внутреннего блока влево/вправо	00/01	00: Недоступно; 01: Доступно
	Прием команд дистанционного управления внутренним блоком	00/01	00: Прием; 01: Без приема
	Вспомогательный нагреватель внутреннего блока	00/01	00: Недоступно; 01: Доступно

Элемент настройки внутреннего блока	Название параметра	Диапазон значений параметра	Примечания
Настройка внутреннего блока	Настройка наружной температуры при включенном вспомогательном нагревателе	Градусы Цельсия: от -5 до 20 Градусы Фаренгейта: от 23 до 68	Точность 1°C или 1°F
	Настройка наружной температуры, когда вспомогательный нагреватель работает отдельно	00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17	00: Без ограничения; 01: -16°C/4°F; 02: -14°C/7°F; 03: -12°C/10°F; 04: -9°C/15°F; 05: -7°C/20°F; 06: -4°C/25°F; 07: -1°C/30°F; 08: 2°C/35°F; 09: 4°C/40°F; 10: 7°C/45°F; 11: 10°C/50°F; 12: 13°C/55°F; 13: 16°C/60°F; 14: 18°C/65°F; 15: 21°C/70°F; 16: 24°C/75°F; 17: 27°C/80°F
Установка скорости вращения вентилятора	Верхний предел скорости вращения вентилятора в автоматическом режиме при охлаждении	04/05/06/07	04: Скорость 4; 05: Скорость 5; 06: Скорость 6; 07: Скорость 7
	Верхний предел скорости вращения вентилятора в автоматическом режиме при нагреве	04/05/06/07	04: Скорость 4; 05: Скорость 5; 06: Скорость 6; 07: Скорость 7
	Настройка воздушного потока при скорости вентилятора 7	00/01	00: Постоянная скорость 01: Постоянный расход воздуха
	Настройка скорости вращения вентилятора в режиме ожидания при нагреве	00/01/14	00: Термореле; 01: Скорость 1; 14: Скорость вращения вентилятора до перехода в режим ожидания
	Время остановки вентилятора внутреннего блока в режиме нагрева (Термореле)	00/01/02/03/04/FF	00: Вентилятор включен; 01: 4 мин.; 02: 8 мин.; 03: 12 мин.; 04: 16 мин.; FF: определяется микропереключателем на главной плате

Элемент настройки внутреннего блока	Название параметра	Диапазон значений параметра	Примечания
Уставка температуры	Настройка температуры функции защиты от подачи холодного воздуха внутреннего блока в режиме нагрева	00/01/02/03/FF	Стандартные внутренние блоки (модели 1, 3, 4, 6 и 8): 00: 15; 01: 20; 02: 24; 03: 26; FF: Недействительно
			FAPU (модели 2 и 7): 00: 14; 01: 12; 02: 16; 03: 18; FF: Зарезервировано
	Разница температур возвратного воздуха	00/01/02/03/04	00: 1°C; 01: 2°C; 02: 0,5°C; 03: 1,5°C; 04: 2,5°C
	Компенсация температуры внутреннего блока в режиме нагрева	00/01/02/ 03/04/ FF	Блок с переменным потоком хладагента: 00: 6°C; 01: 2°C; 02: 4°C; 03: 6°C; 04: 0 °C; FF: определяется микропереключателем на главной плате ведущего внутреннего блока Блок сплит-системы: 00: 6°C; 01: 2°C; 02: 4°C; 03: 8°C; 04: 0°C; FF: Зарезервировано Компактный блок с переменным потоком хладагента (Mini VRF): 00: 6°C; 01: 2°C; 02: 4°C; 03: 8°C; 04: 0°C; FF: Зарезервировано

Элемент настройки внутреннего блока	Название параметра	Диапазон значений параметра	Примечания
Уставка температуры	Компенсация температуры внутреннего блока в режиме охлаждения	Блок с переменным потоком хладагента: 00/01/FF Блок сплит-системы: 00/01/02/03/FF Компактный блок с переменным потоком хладагента (Mini VRF): 00/01/02/03/04/FF	Блок с переменным потоком хладагента: 00: 0 °C; 01: 2 °C; FF: определяется микропереключателем на главной плате внутреннего блока Блок сплит-системы: 00: 0 °C; 01: 1 °C; 02: 2 °C; 03: 3 °C; FF: зарезервировано Компактный блок с переменным потоком хладагента (Mini VRF): 00: 0 °C; 01: 1 °C; 02: 2 °C; 03: 3 °C; 04: -1 °C; FF: Зарезервировано
Прочие параметры	Настройка стерилизации	00/01	00: Стерилизация недоступна; 01: Плазменная стерилизация
	Время сушки при самоочистке	00/01/02/03	00: 10 мин.; 01: 20 мин.; 02: 30 мин.; 03: 40 мин.
Функция энергосбережения	Определение начального статического давления	00/01	00: Начальное статическое давление не сбрасывается; 01: Сброс начального статического давления
Настройка FAPU	Беспотенциальный контакт свежего воздуха 1 - вентилятор	00/01	00: Отключить; 01: Активировать
	Беспотенциальный контакт свежего воздуха 2 - экономайзер	00/01	00: Отключить; 01: Активировать
	Беспотенциальный контакт свежего воздуха 3 - увлажнитель	00/01	00: Отключить; 01: Активировать

Протокол V8

Элемент настройки внутреннего блока	Название параметра	Диапазон значений параметра	Примечания
Настройки, выполняемые на месте	Настройка статического давления внутреннего блока	00/01~19/FF	Внутренний блок устанавливает значение статического давления на основе установленной скорости, FF (блок с переменным потоком хладагента: определяется микропереключателем на главной плате внутреннего блока; другие модели: зарезервировано).
	Монтаж в помещении с высоким потолком	00/01/02	00: 3 м; 01: 4 м; 02: 4,5 м
	Коэффициент корректировки воздушного потока на месте	00/01/02/03/04/05/06	00: 1; 01: 1,05; 02: 1,1; 03: 1,15; 04: 0,95; 05: 0,9; 06: 0,85
	Q4/Q4 мин выпуск воздуха закрыт 1	00/01	00: Свободное управление; 01: Закрытие
	Q4/Q4 мин выпуск воздуха закрыт 2	00/01	00: Свободное управление; 01: Закрытие
	Q4/Q4 мин выпуск воздуха закрыт 3	00/01	00: Свободное управление; 01: Закрытие
	Q4/Q4 мин выпуск воздуха закрыт 4	00/01	00: Свободное управление; 01: Закрытие
	Охлаждение/нагрев только для внутреннего блока	00/01	00: Охлаждение и нагрев; 01: Только охлаждение
	«Один ко многим» из включенных WDC	00/01	00: Нет; 01: Да
Настройка внутреннего блока	Зуммер внутреннего блока	00/01	00: Без звука; 01: Звук
	Настройка степени открытия ЭРВ в режиме ожидания при нагреве	00/01/02/14	00: 224P; 01: 288P; 02: 00P; 14: Автоматический выбор

Элемент настройки внутреннего блока	Название параметра	Диапазон значений параметра	Примечания
Настройка внутреннего блока	Интервал переключения режимов в автоматическом режиме (мин)	00/01/02/03	00: 15 мин.; 01: 30 мин.; 02: 60 мин.; 03: 90 мин.
	Память при отключении электропитания внутреннего блока	00/01	00: отсутствует; 01: имеется
	Прием команд дистанционного управления внутренним блоком	00/01	00: Прием; 01: Без приема
	Настройка наружной температуры при включенном вспомогательном нагревателе	Температура в градусах Цельсия: от -25 до 20 Температура в градусах Фаренгейта: от -13 до 68	Точность 1°C или 1°F

Элемент настройки внутреннего блока	Название параметра	Диапазон значений параметра	Примечания
Настройка внутреннего блока	Настройка наружной температуры, когда сторонний нагреватель работает отдельно	00/01/02/03/04/ 05/06/07/08/09/ 10/11/12/13/14/ 15/16/17	00: Без ограничения; 01: -16°C/4°F; 02: -14°C/7°F; 03: -12°C/10°F; 04: -9°C/15°F; 05: -7°C/20°F; 06: -4°C/25°F; 07: -1°C/30°F; 08: 2°C/35°F; 09: 4°C/40°F; 10: 7°C/45°F; 11: 10°C/50°F; 12: 13°C/55°F; 13: 16°C/60°F; 14: 18°C/65°F; 15: 21°C/70°F; 16: 24°C/75°F; 17: 27°C/80°F
	Температура в помещении при включенном вспомогательном нагревателе	В градусах Цельсия: от 10 до 30 В градусах Фаренгейта: от 50 до 86	Точность 1 °C или 1 °F

Элемент настройки внутреннего блока	Название параметра	Диапазон значений параметра	Примечания
Настройка внутреннего блока	Разница температур T1 при включенном вспомогательном нагревателе	0-7	0 до 7 отображает 0 до 7°C/°F
	Разница температур T1 при выключенном вспомогательном нагревателе	0-10	0 до 10 отображает -4 до 6°C/°F
	Функция автоматического осушения	00/01	00: Неактивна; 01: Активна
Установка скорости вращения вентилятора	Верхний предел скорости вращения вентилятора в автоматическом режиме при охлаждении	04/05/06/07	04: Скорость 4; 05: Скорость 5; 06: Скорость 6; 07: Скорость 7
	Верхний предел скорости вращения вентилятора в автоматическом режиме при нагреве	04/05/06/07	04: Скорость 4; 05: Скорость 5; 06: Скорость 6; 07: Скорость 7
	Настройка воздушного потока при скорости вентилятора 7	00/01	00: Постоянная скорость 01: Постоянный расход воздуха
	Настройка скорости вращения вентилятора в режиме ожидания при охлаждении	00/01/02/ 03/04/05/ 06/07/14	00: задержка выключения вентилятора; 01: Скорость 1; 02: Скорость 2; 03: Скорость 3; 04: Скорость 4; 05: Скорость 5; 06: Скорость 6; 07: Скорость 7; 14: Скорость вращения вентилятора до перехода в режим ожидания
	Скорость вращения вентилятора в режиме ожидания при осушении	00/01/02/03	00: Вентилятор выкл.; 01: L1; 02: L2; 03: Скорость 1
	Настройка скорости вращения вентилятора в режиме ожидания при нагреве	00/01/14	00: Термореле; 01: Скорость 1; 14: Фиксированная скорость 1
	Время остановки вентилятора внутреннего блока в режиме нагрева (Термореле)	00/01/02 /03/04	00: Вентилятор выкл.; 01: 4 мин.; 02: 8 мин.; 03: 12 мин.; 04: 16 мин. (Протокол V8)

Элемент настройки внутреннего блока	Название параметра	Диапазон значений параметра	Примечания
Уставка температуры	Настройка температуры функции защиты от подачи холодного воздуха внутренне-го блока в режиме нагрева	00/01/02/03/04	Стандартные внутренние блоки (модели 1, 3, 4, 6 и 8): 0: 15; 1: 20; 2: 24; 3: 26; 04: Недействительно
			FAPU (модели 2 и 7): 0:14; 1:12; 2:16; 3:18; 04: Недействительно
	Разница температур возврат-ного воздуха	00/01/02/03/04	00: 1°C; 01: 2°C; 02: 0,5°C; 03: 1,5°C; 04: 2,5°C
	Разница температур воз-вратного воздуха в режиме нагрева	00/01/02/03/04	00: 1°C; 01: 2°C; 02: 0,5°C; 03: 1,5°C; 04: 2,5°C
	Компенсация температуры внутреннего блока в режиме нагрева	00/01/02/03/04	00: 6°C; 01: 2°C; 02: 4°C; 03: 8°C; 04: 0°C
	Компенсация температуры внутреннего блока в режиме охлаждения	00/01/02/03/04	00: 0°C; 01: 1°C; 02: 2°C; 03: 3°C; 04: -1°C
	Максимальный перепад тем-пературы в помещении D3 в режиме осушения	00/01/02/03/04	00: 3°C; 01: 4°C; 02: 5°C; 03: 6°C; 04: 7°C

Элемент настройки внутреннего блока	Название параметра	Диапазон значений параметра	Примечания
Настройки дистанционного управления и аварийного сигнала	Логика работы порта включения/выключения с помощью пульта дистанционного управления	00/01	00: дистанционное выключение (замкнут); 01: дистанционное выключение (разомкнут) Примечание: При дистанционном отключении электропитания на цифровом дисплее проводного контроллера V8 отображается d6, а на дисплее V6 этот код не отображается
	Дистанционное управление ВКЛ/ВЫКЛ (реализовано на втором этапе)	00/01	00: Принудительное отключение; 01: Управление ВКЛ./ВЫКЛ.
	Задержка выключения с помощью пульта дистанционного управления	00/01/02/ 03/04/05/ 06	00: Без задержки; 01: 1 мин.; 02: 2 мин.; 03: 3 мин.; 04: 4 мин.; 05: 5 мин.; 06: 10 мин.
	Логика работы разъема аварийного сигнала	00/01	00: Аварийный сигнал при замыкании; 01: Аварийный сигнал при размыкании
	Настройка стерилизации	00/01	00: Стерилизация недоступна; 01: Стерилизация доступна
	Время сушки при самоочистке	00/01/02/03	00: 10 мин.; 01: 20 мин.; 02: 30 мин.; 03: 40 мин.
	Время работы вентилятора с защитой от плесени (отключение электропитания в режиме охлаждения/осушения, за исключением отключения электропитания из-за неисправностей)	00/01/02/03	00: по умолчанию; 01: 60 с; 02: 90 с.; 03: 120 с.
	Защита от загрязнения потолка	00/01	00: Неактивна; 01: Активна
	Защита от образования конденсата	00/01	00: Неактивна; 01: Активна
	Сброс аварийного сигнала об утечке хладагента	00/01	00: Без сброса; 01: Сброс

Элемент настройки внутреннего блока	Название параметра	Диапазон значений параметра	Примечания
Опция энергосбережения	Уровень мета в режиме охлаждения	00/01/02	00: Уровень 1; 01: Уровень 2; 02: Уровень 3
	Уровень мета в режиме нагрева	00/01/02	00: Уровень 1; 01: Уровень 2; 02: Уровень 3
	Определение начального статического давления	00/01	00: Начальное статическое давление не сбрасывается; 01: Сброс начального статического давления
	Окончание срока службы фильтра — начальная установка статического давления	00/01/.../19	00: 10 Па; 01: 20 Па; 02: 30 Па ~19: 200 Па
Настройка FAPU	Температура окружающей среды при включенном подогревателе	00/01/02	00: 5°C; 01: 0°C; 02: (-5)°C

8.5 Настройки наружного блока

Название параметра	Диапазон значений параметра
Энергоэффективность наружного блока	40% - 100%, с шагом 1%
VIP-адрес внутреннего блока	0-63
Нагрев и подача воздуха включены	00: Отключить; 01: Активировать
Уровень шума наружного блока	Уровень 0 - 14

Дополнительные сведения

ЗАВОД-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

GD MIDEA HEATING & VENTILATING EQUIPMENT CO., LTD

Адрес: Китай, Midea Industrial City, Shunde District, Foshan City, Guangdong province 528311, P.R. China;

Страна производства - Китай. Дата производства указана на упаковке/шильдике на пульте.

СРОК СЛУЖБЫ

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей срок службы для данного изделия равен 5 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами».

ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Особых правил реализации не предусмотрено.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Пульты должны транспортироваться и храниться в упакованном виде.

Пульты должны транспортироваться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Состояние изделия и условия производства исключают его изменения и повреждения при правильной транспортировке. Природные стихийные бедствия на данное условие не распространяются, гарантия при повреждении от природных бедствий не распространяется (например — в результате наводнения). Проводные пульты должны храниться на стеллажах, коробки должны располагаться в соответствии с манипуляционными знаками.

Срок хранения неограничен, но не может превышать срок службы устройства.

ВАЖНО

Не допускайте попадания влаги на упаковку! Не ставьте грузы на упаковку!

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Ваше изделие помечено этим символом. Этот символ означает, что электрические и электронные изделия, а также батарейки, не следует смешивать с не сортированным бытовым мусором. Не пытайтесь демонтировать систему самостоятельно: демонтаж изделия должен проводиться квалифицированным специалистом в соответствии с местным и общегосударственным законодательством. Агрегаты и отработанные батарейки необходимо сдавать на специальную перерабатывающую станцию для утилизации, переработки и вторичного использования. Обеспечивая надлежащую утилизацию, вы способствуете предотвращению отрицательных последствий для окружающей среды и здоровья людей. За более подробной информацией обращайтесь к монтажнику или в местные компетентные органы.



Оборудование, к которому относится настоящая инструкция, при условии его эксплуатации согласно данной инструкции, соответствует следующим техническим регламентам Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Импортер / Организация, уполномоченная изготовителем на территории Таможенного союза является компания ООО «ДАИЧИ»

Адрес: Российская Федерация, 125130, г. Москва, Старопетровский пр-д, д. 11, корп. 1 этаж 3, офис 20.

Тел. +7 (495) 737-37-33, Факс: +7 (495) 737-37-32

E-mail: info@daichi.ru

Единая справочная служба: 8 800 200-00-05

Список сервисных центров доступен по ссылке: www.daichi.ru/service/

16117100A28803 V1.0

www.air-midea.com

版本更改说明（此页不用做菲林）

印刷技术要求

材质	封面封底120g双胶纸, 内页双胶纸80克 胶装
规格	120*120
颜色	黑白印刷
其他	/

设计更改记录表

[illegible]

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Инструкция Midea WDC3-120T(W)

Идентификатор библиотеки: LIB-002233

Исходный файл: midea-wdc3-120t-w-instruktsiya.pdf

SHA-256 оригинала: a91456f2472278c203d479f8e324433229b0f9230f11372ac5d5c878c10acbba

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/midea-wdc3-120t-w-instruktsiya.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 01:49 UTC