

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)



1.0 Описание продукта

Потенциометр SMTP-10 разработан для управления вентиляторами, электроприводами и преобразователями частоты.


Он использует питающее напряжение 24 В переменного тока или 12-24 В постоянного тока и формирует управляющий сигнал 0-10 В.

Потенциометр предусматривает встраиваемый (IP54) и навесной (IP44) монтаж. Комплектуется монтажной коробкой.



2.0 Технические характеристики

1. Питание: 24 В ~/12-24 В =
2. Выход: 0-10 В = ($\leq 20\text{mA}$)
3. Настройка $V_{\min}$: 0-4 В
4. Размеры: 84x84x43 мм
4. Степень защиты: IP54/IP44
5. Вес: 130 г

3.0 Схема подключения

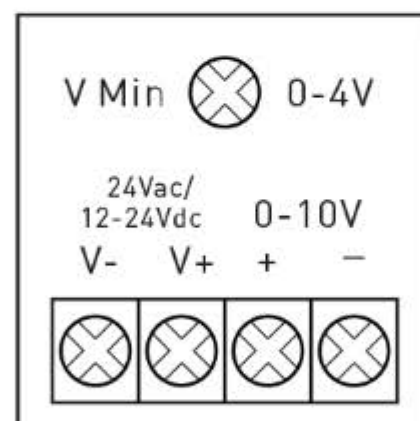

4.0 Размеры

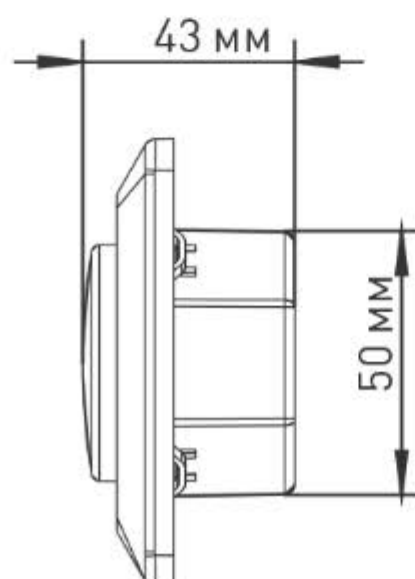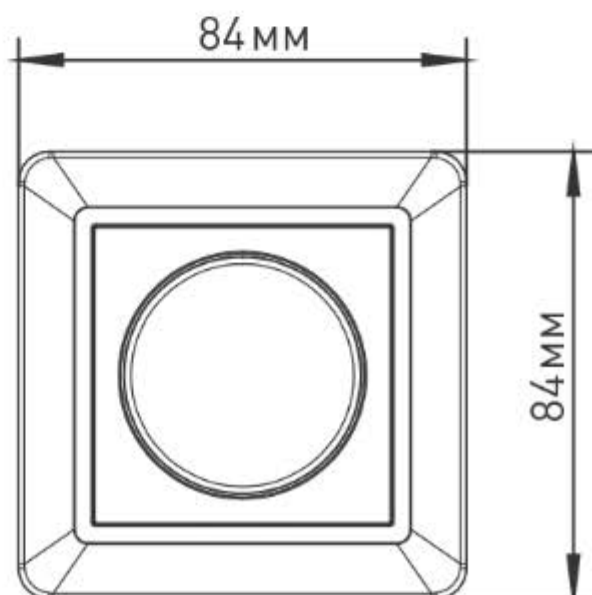

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Инструкция по эксплуатации потенциометров Sysimple SMTP-10 и SMTV-10

Идентификатор библиотеки: LIB-003815

Исходный файл: sysimple-smtp-10-smtv-10-instruktsiya-ekspluatatsiya.pdf

SHA-256 оригинала: 8cf59f2c205149ac16bfee28da4739f1a703aae951477e19b352a02f1177a1a8

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/sysimple-smtp-10-smtv-10-instruktsiya-ekspluatatsiya.pdf>

Копия сформирована: 01.10.2026 18:26 UTC