

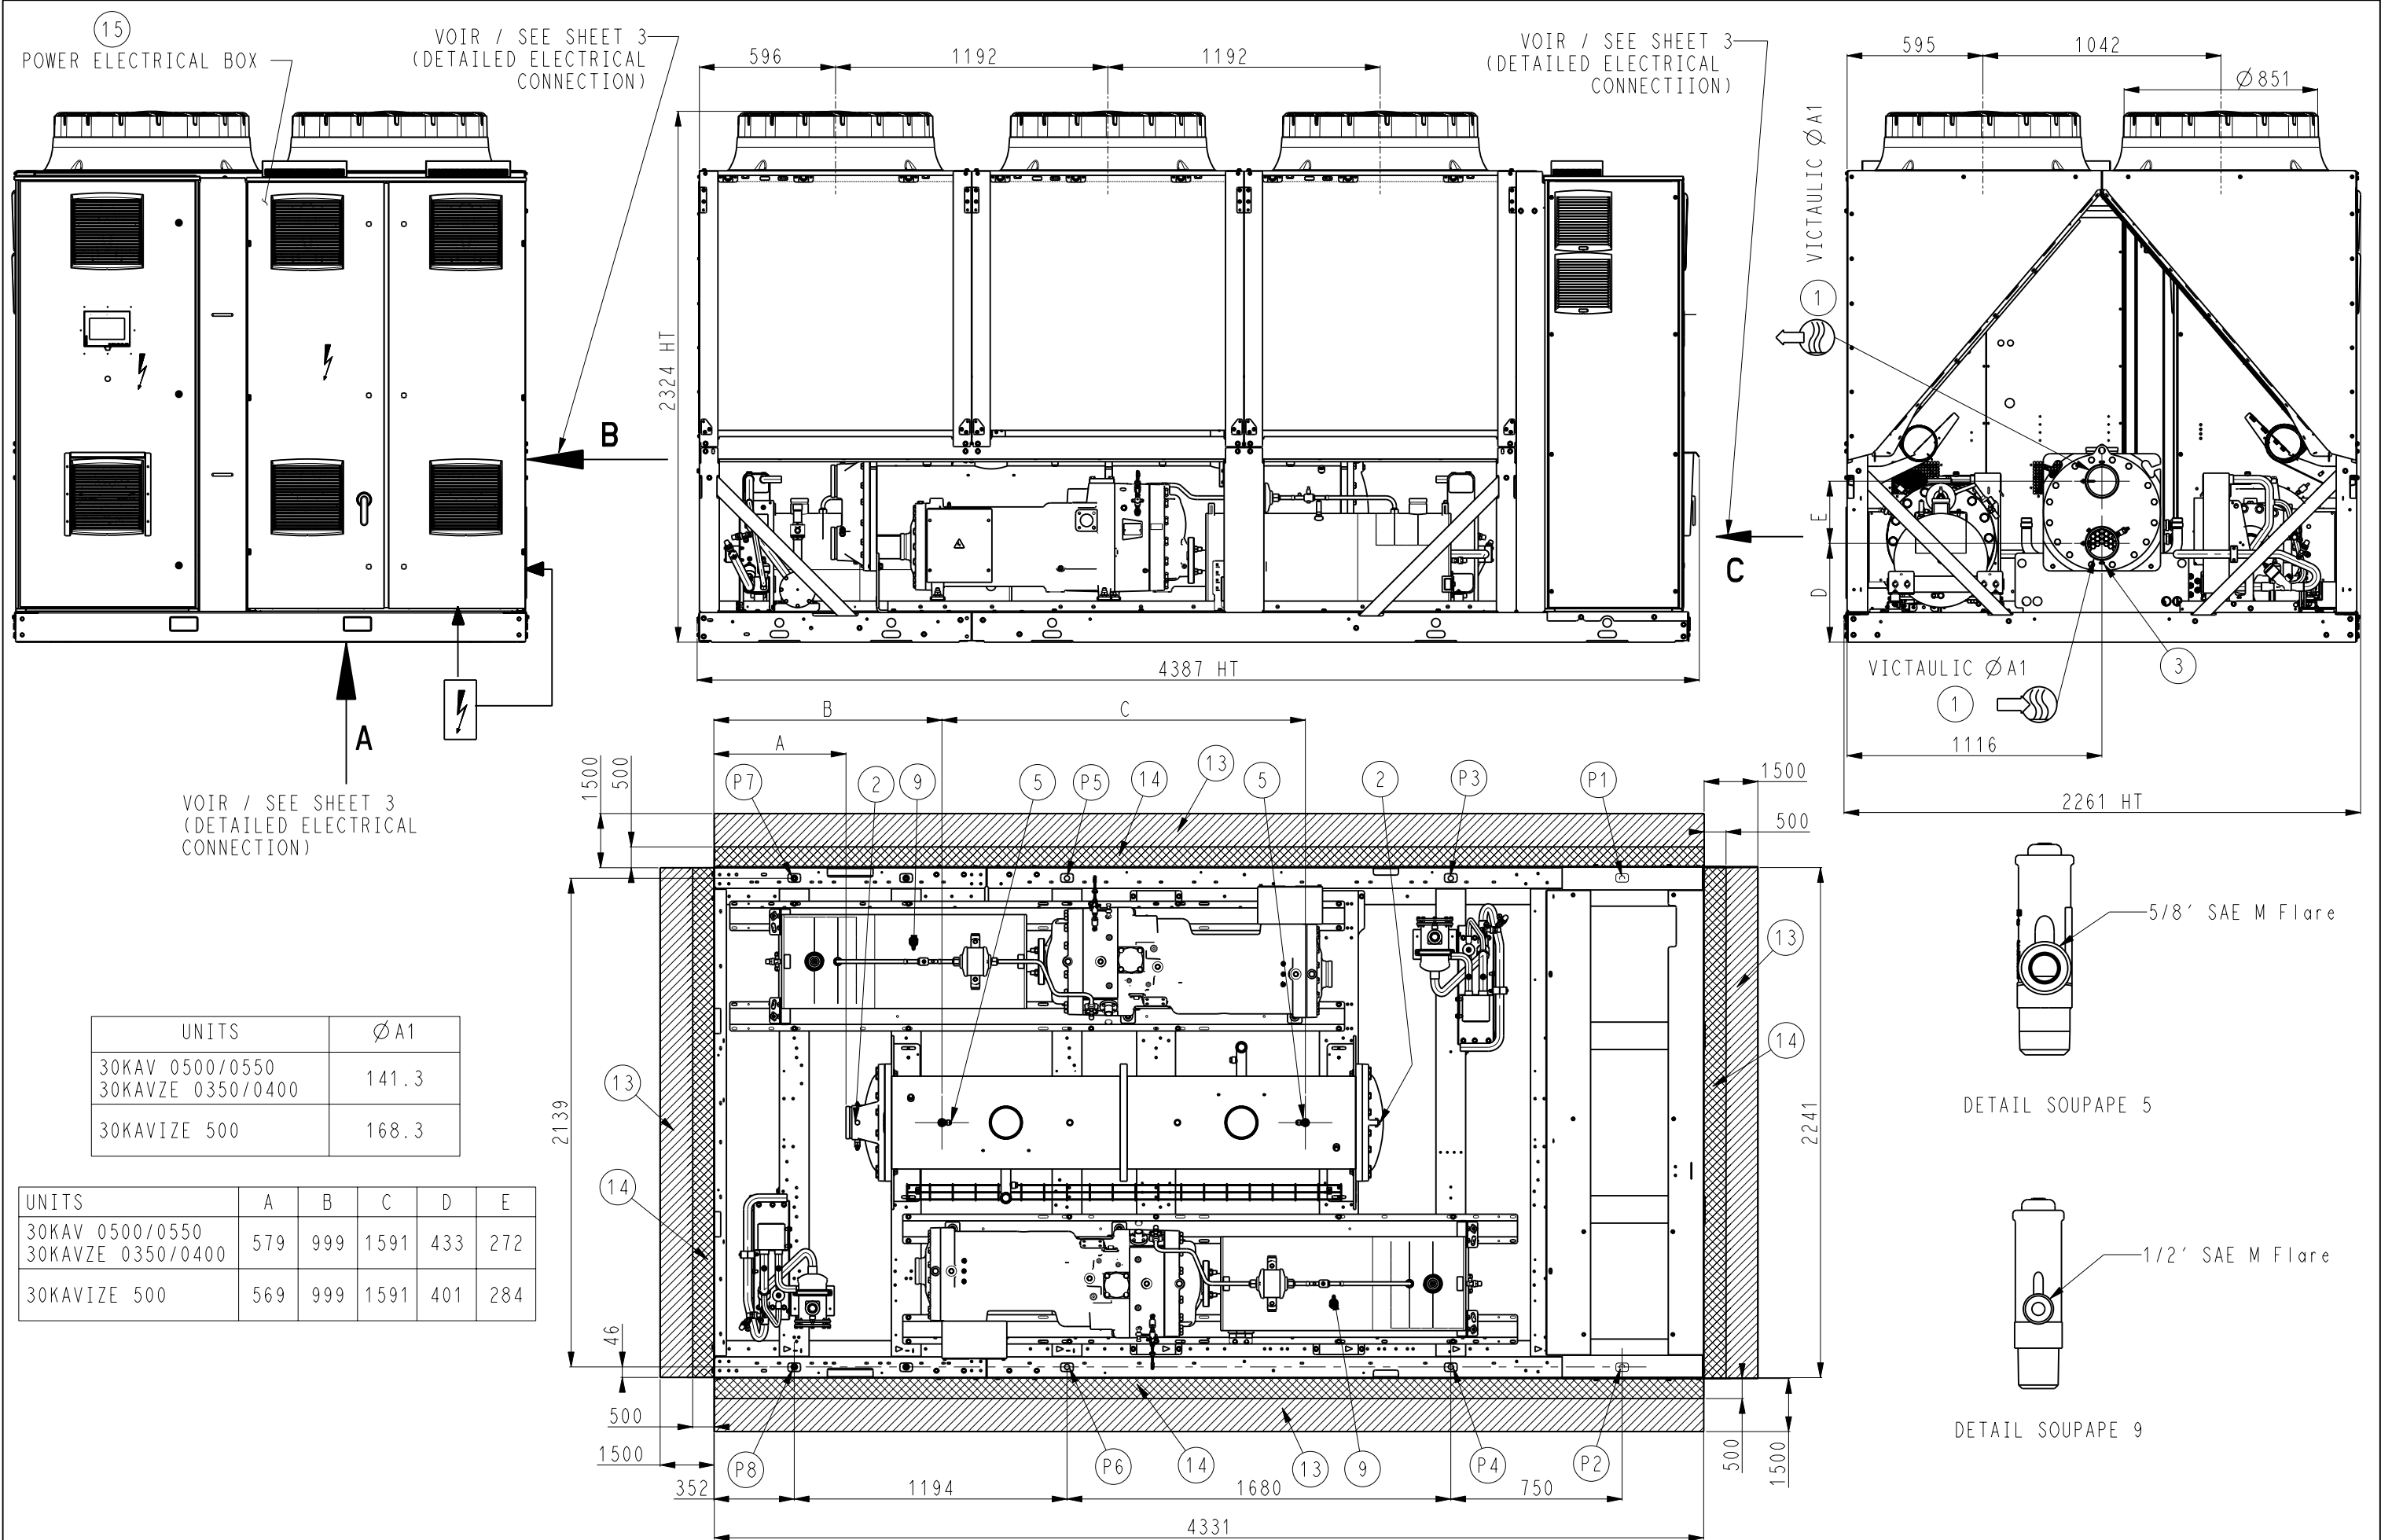
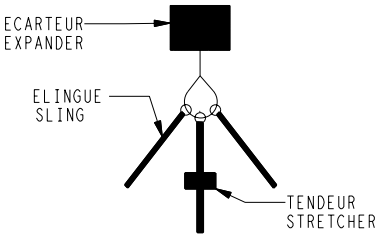


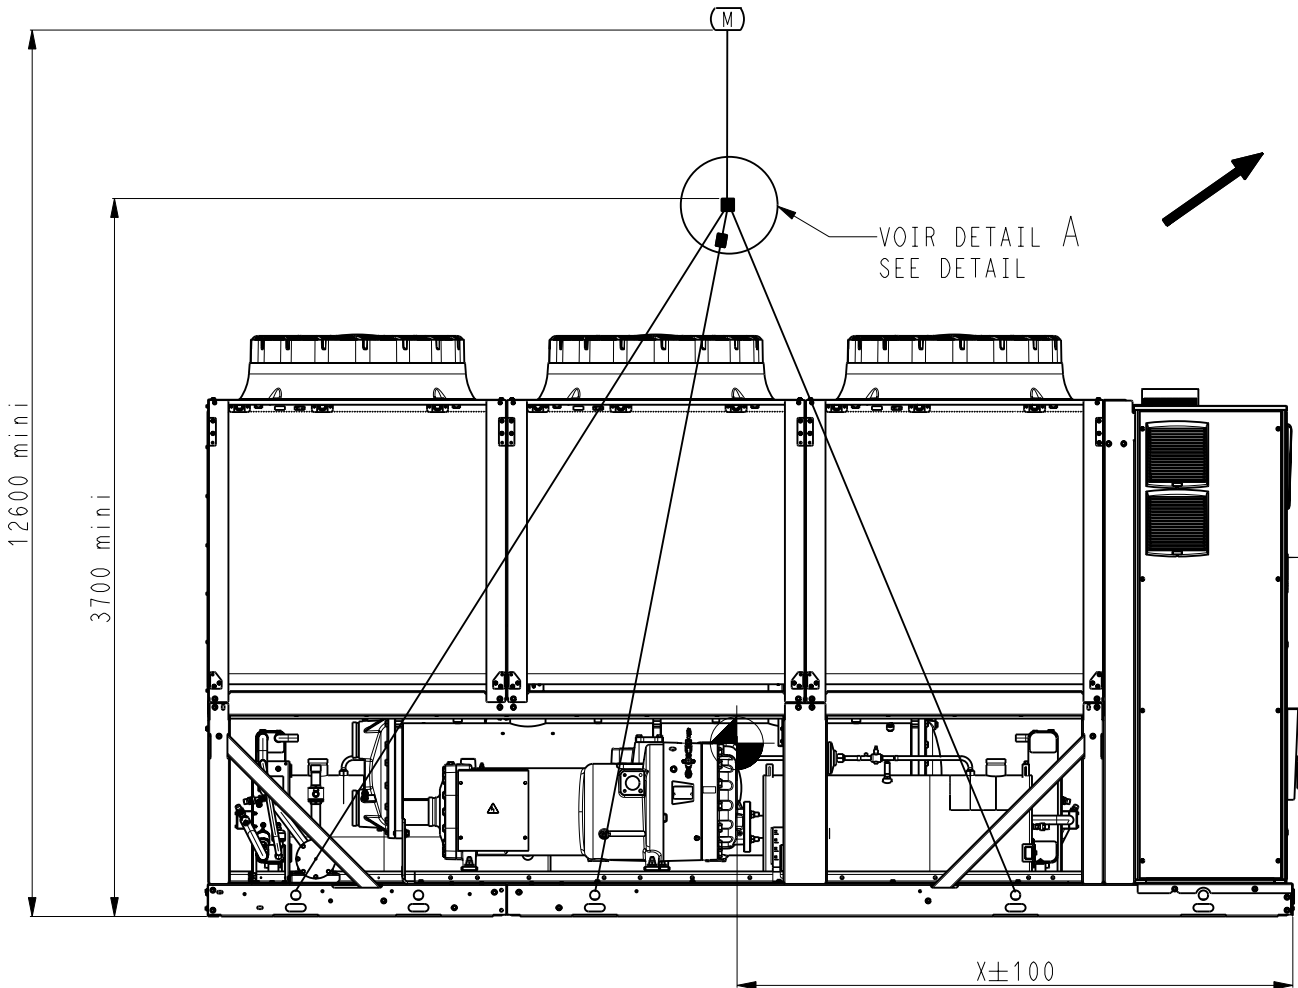


UNITS	ØA1
30KAV 0500/0550	141.3
30KAVZE 0350/0400	141.3
30KAVIZE 500	168.3

UNITS	A	B	C	D	E
30KAV 0500/0550	579	999	1591	433	272
30KAVZE 0350/0400	579	999	1591	433	272
30KAVIZE 500	569	999	1591	401	284

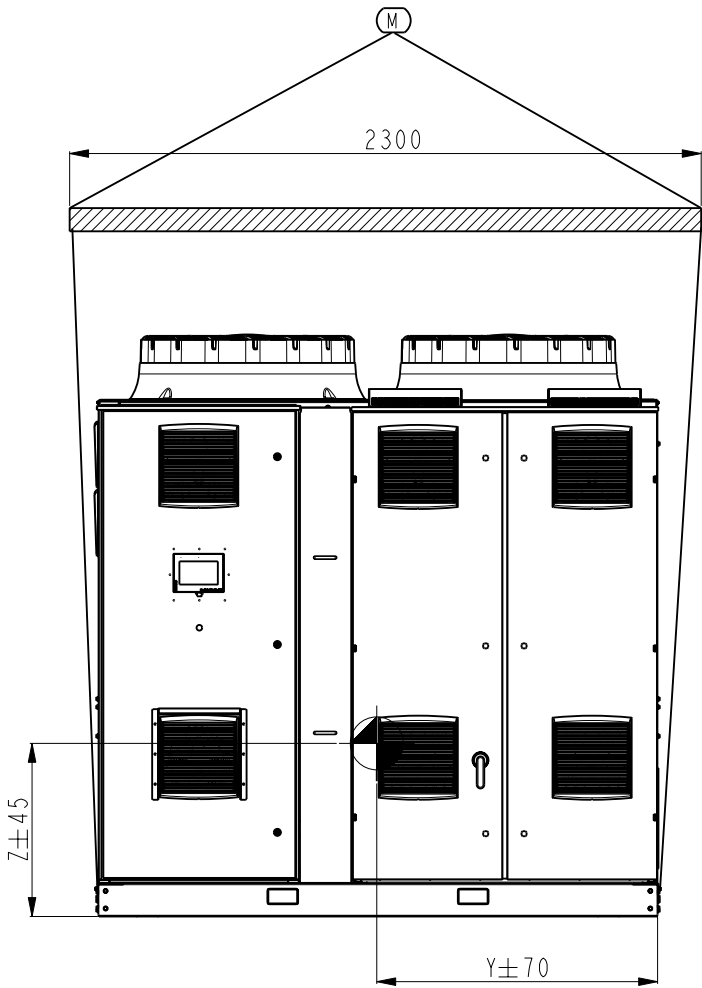

DETAIL A

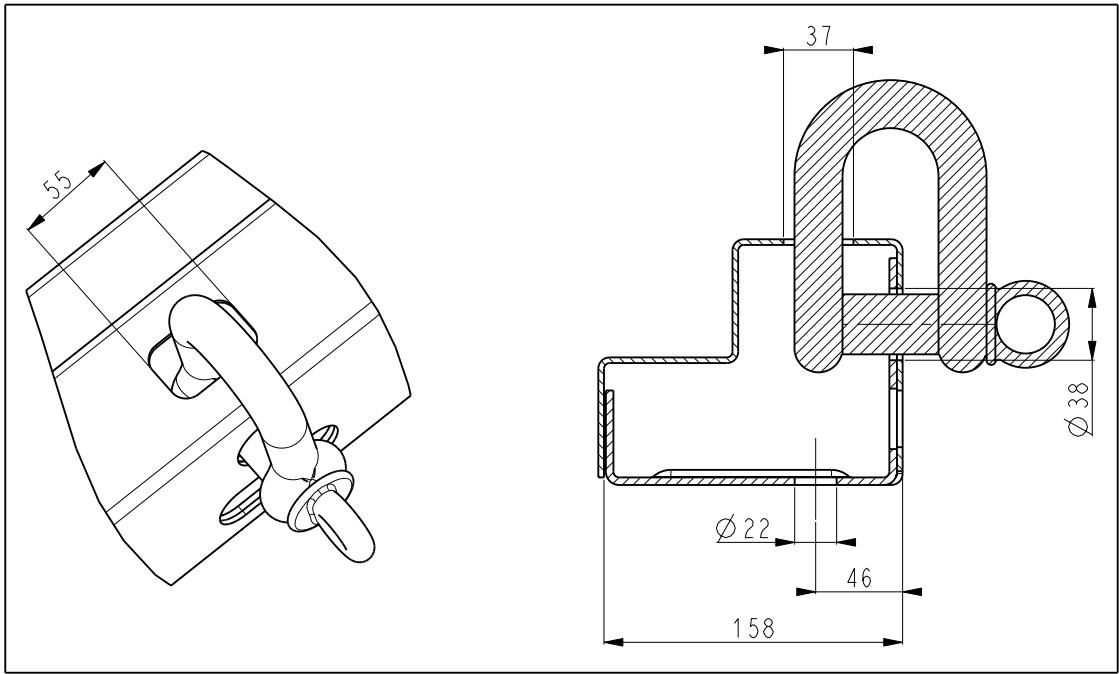


UNITS		X	Y	Z
30KAVZE	30KAV			
0350	0500	2219	1120	684
0400	0550	2220	1120	683


UNITS	X	Y	Z
30KAVIZE 0500	2149	1121	707

ELECTRICAL BOX : POWER CONNECTION


STANDARD

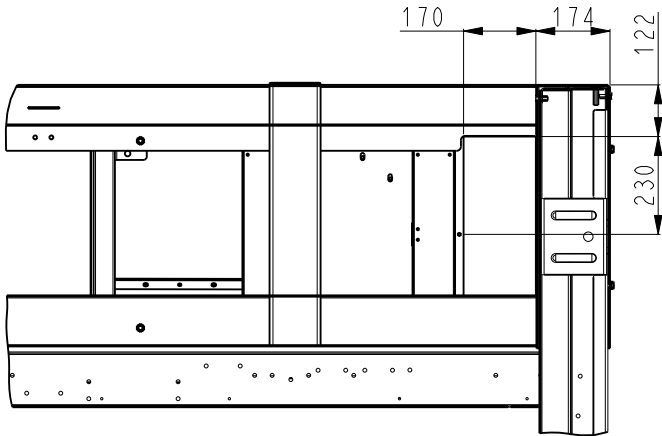


VUE / VIEW A

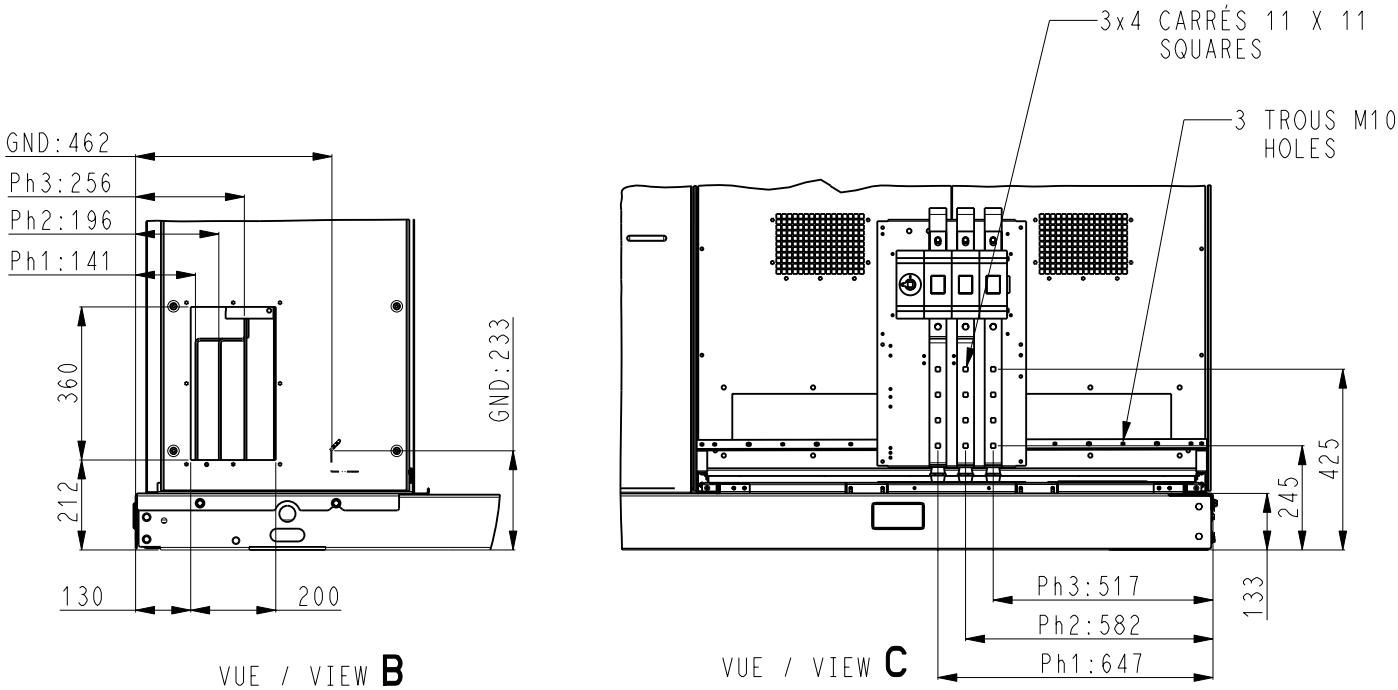

OPTION 70D

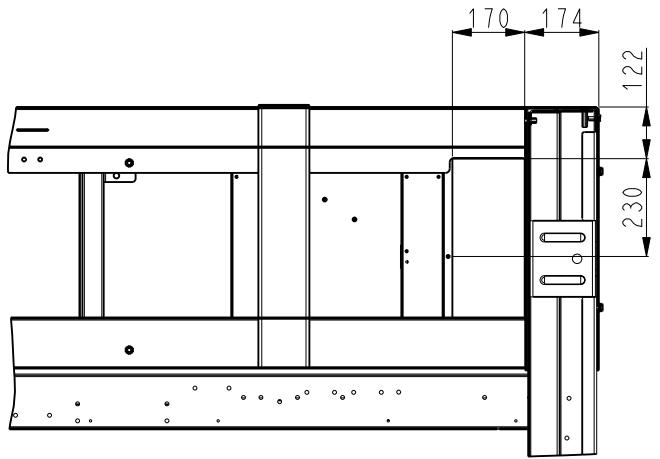

VUE / VIEW A

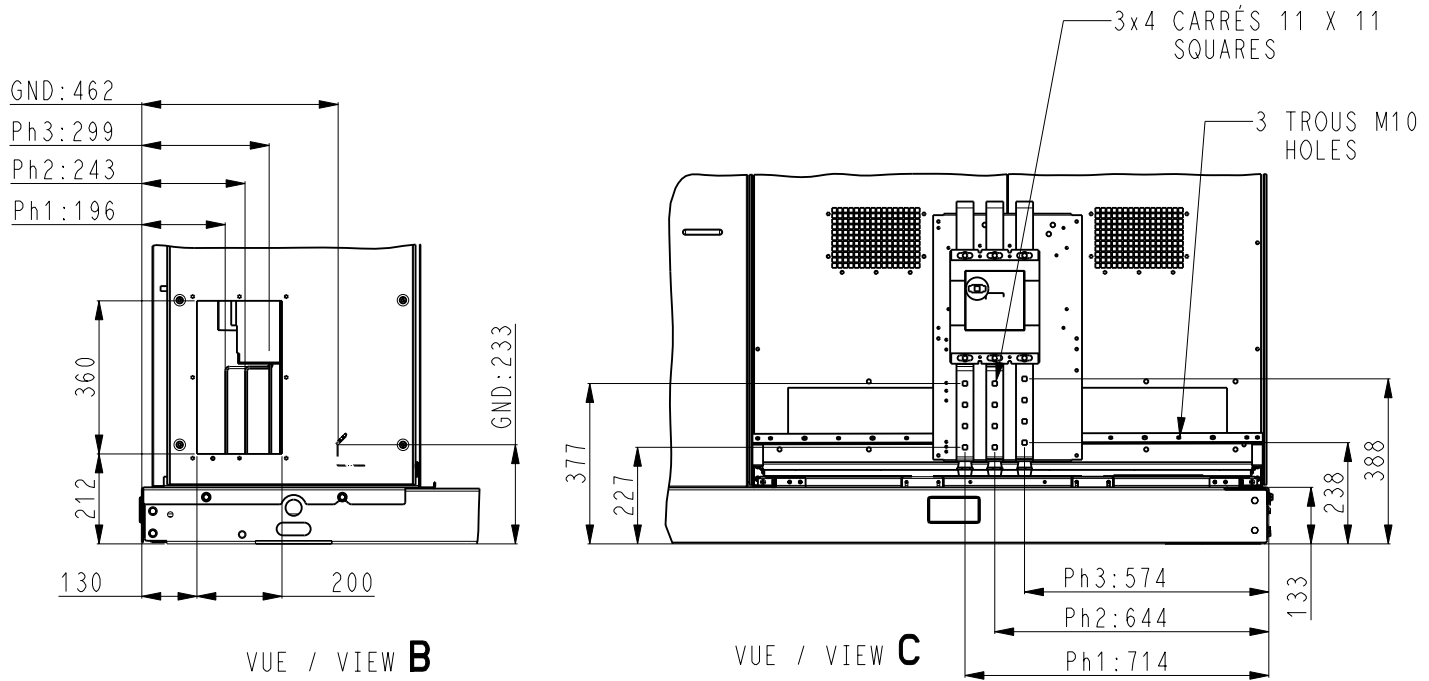

	ENGLISH	FRANCAIS	DEUTSCH	ESPANOL	ITALIANO
	Cooler water inlet and outlet	Entrée et sortie eau évaporateur	Kaltwasser eintritt und austritt	Entrada y salida agua al evaporador	Entrata e uscita acqua evaporatore
	Cooler air vent	Purge air évaporateur	Kaltwasser entlueftungsventil	Purgador aire evaporador	Valvola sfogo aria evaporatore
	Water drain	Purge eau évaporateur	Kaltwasser abfluss	Drenaje agua evaporador	Scarico acqua evaporatore
	NA	NA	NA	NA	NA
	Safety relief valve LP	Soupape de sécurité BP	Verdampfer sichereitsventil LP	Valvula de seguridad LP	Valvola di sicurezza LP
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	Safety relief valve HP	Soupape de sécurité HP	Verdampfer sichereitsventil HP	Valvula de seguridad HP	Valvola di sicurezza HP
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	Services clearances required	Espace nécessaire à la maintenance	Freiraum für wartung	Espacio necesario para servicio y mantenimiento	Spazio necessario per il servizio
	ATEX ZONES (ZE UNITS ONLY)	ZONES ATEX (UNITES ZE SEULEMENT)	NA	NA	NA
	Electrical box	Coffret électrique	Schaltschrang	Caja electrica	Pannello elettrico
	Main disconnect switch	Sectionneur général	-	-	-
	NA	NA	NA	NA	NA
	Total operating weight	Poids total en fonctionnement	Betriebsgewicht	Peso en funcionamiento	Peso in funzionamento
	Inlet water	Entrée eau	Wasser eintritt	Entrada agua	Entrata acqua
	Outlet water	Sortie eau	Wasser austritt	Salida agua	Uscita acqua
	Electrical supply entry	Entrée raccordement électrique	Strom Anschlüsse	Entrada cables electricos	Entrata cavi alimentazione
	Center of gravity	Centre de gravité	Maschinenschwerpunkt	Centro de gravedad	Centro di gravita
	Handling Rigging of the unit: the sizing of the rigging or lifting elements is the responsibility of the installer	Manutention de l'unité Le dimensionnement des éléments de manutention ou de levage sont sous la responsabilité du manutentionnaire	Anheben des geräts Der installateur ist für die dimensionierung der hebeelemente verantwortlich	Sostienimento de la unidad Las dimensiones de los elementos de sostienimento o levantamiento es responsabilidad de instalador	Sollevamento dell'apparechio La responsabilita del dimensionamento degli elementi di sistema di sollevamento e di pertinenza dell'installatore

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30KAV/30KAVP, чиллеры с воздушным охлаждением: габаритный чертёж
00DCG000259700E, 01.2023

Идентификатор библиотеки: LIB-004048

Исходный файл: carrier-00dcg000259700e-01-2023-30kav-30kavp-30kav-ze-30kavpze-30kavize-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 0625b62e44f239886ea66393cb27d0c22c387180de1644938197ce6570bc6484

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-00dcg000259700e-01-2023-30kav-30kavp-30kav-ze-30kavpze-30kavize-shema.pdf>

Копия сформирована: 04.10.2026 10:24 UTC