



OPT-50/49

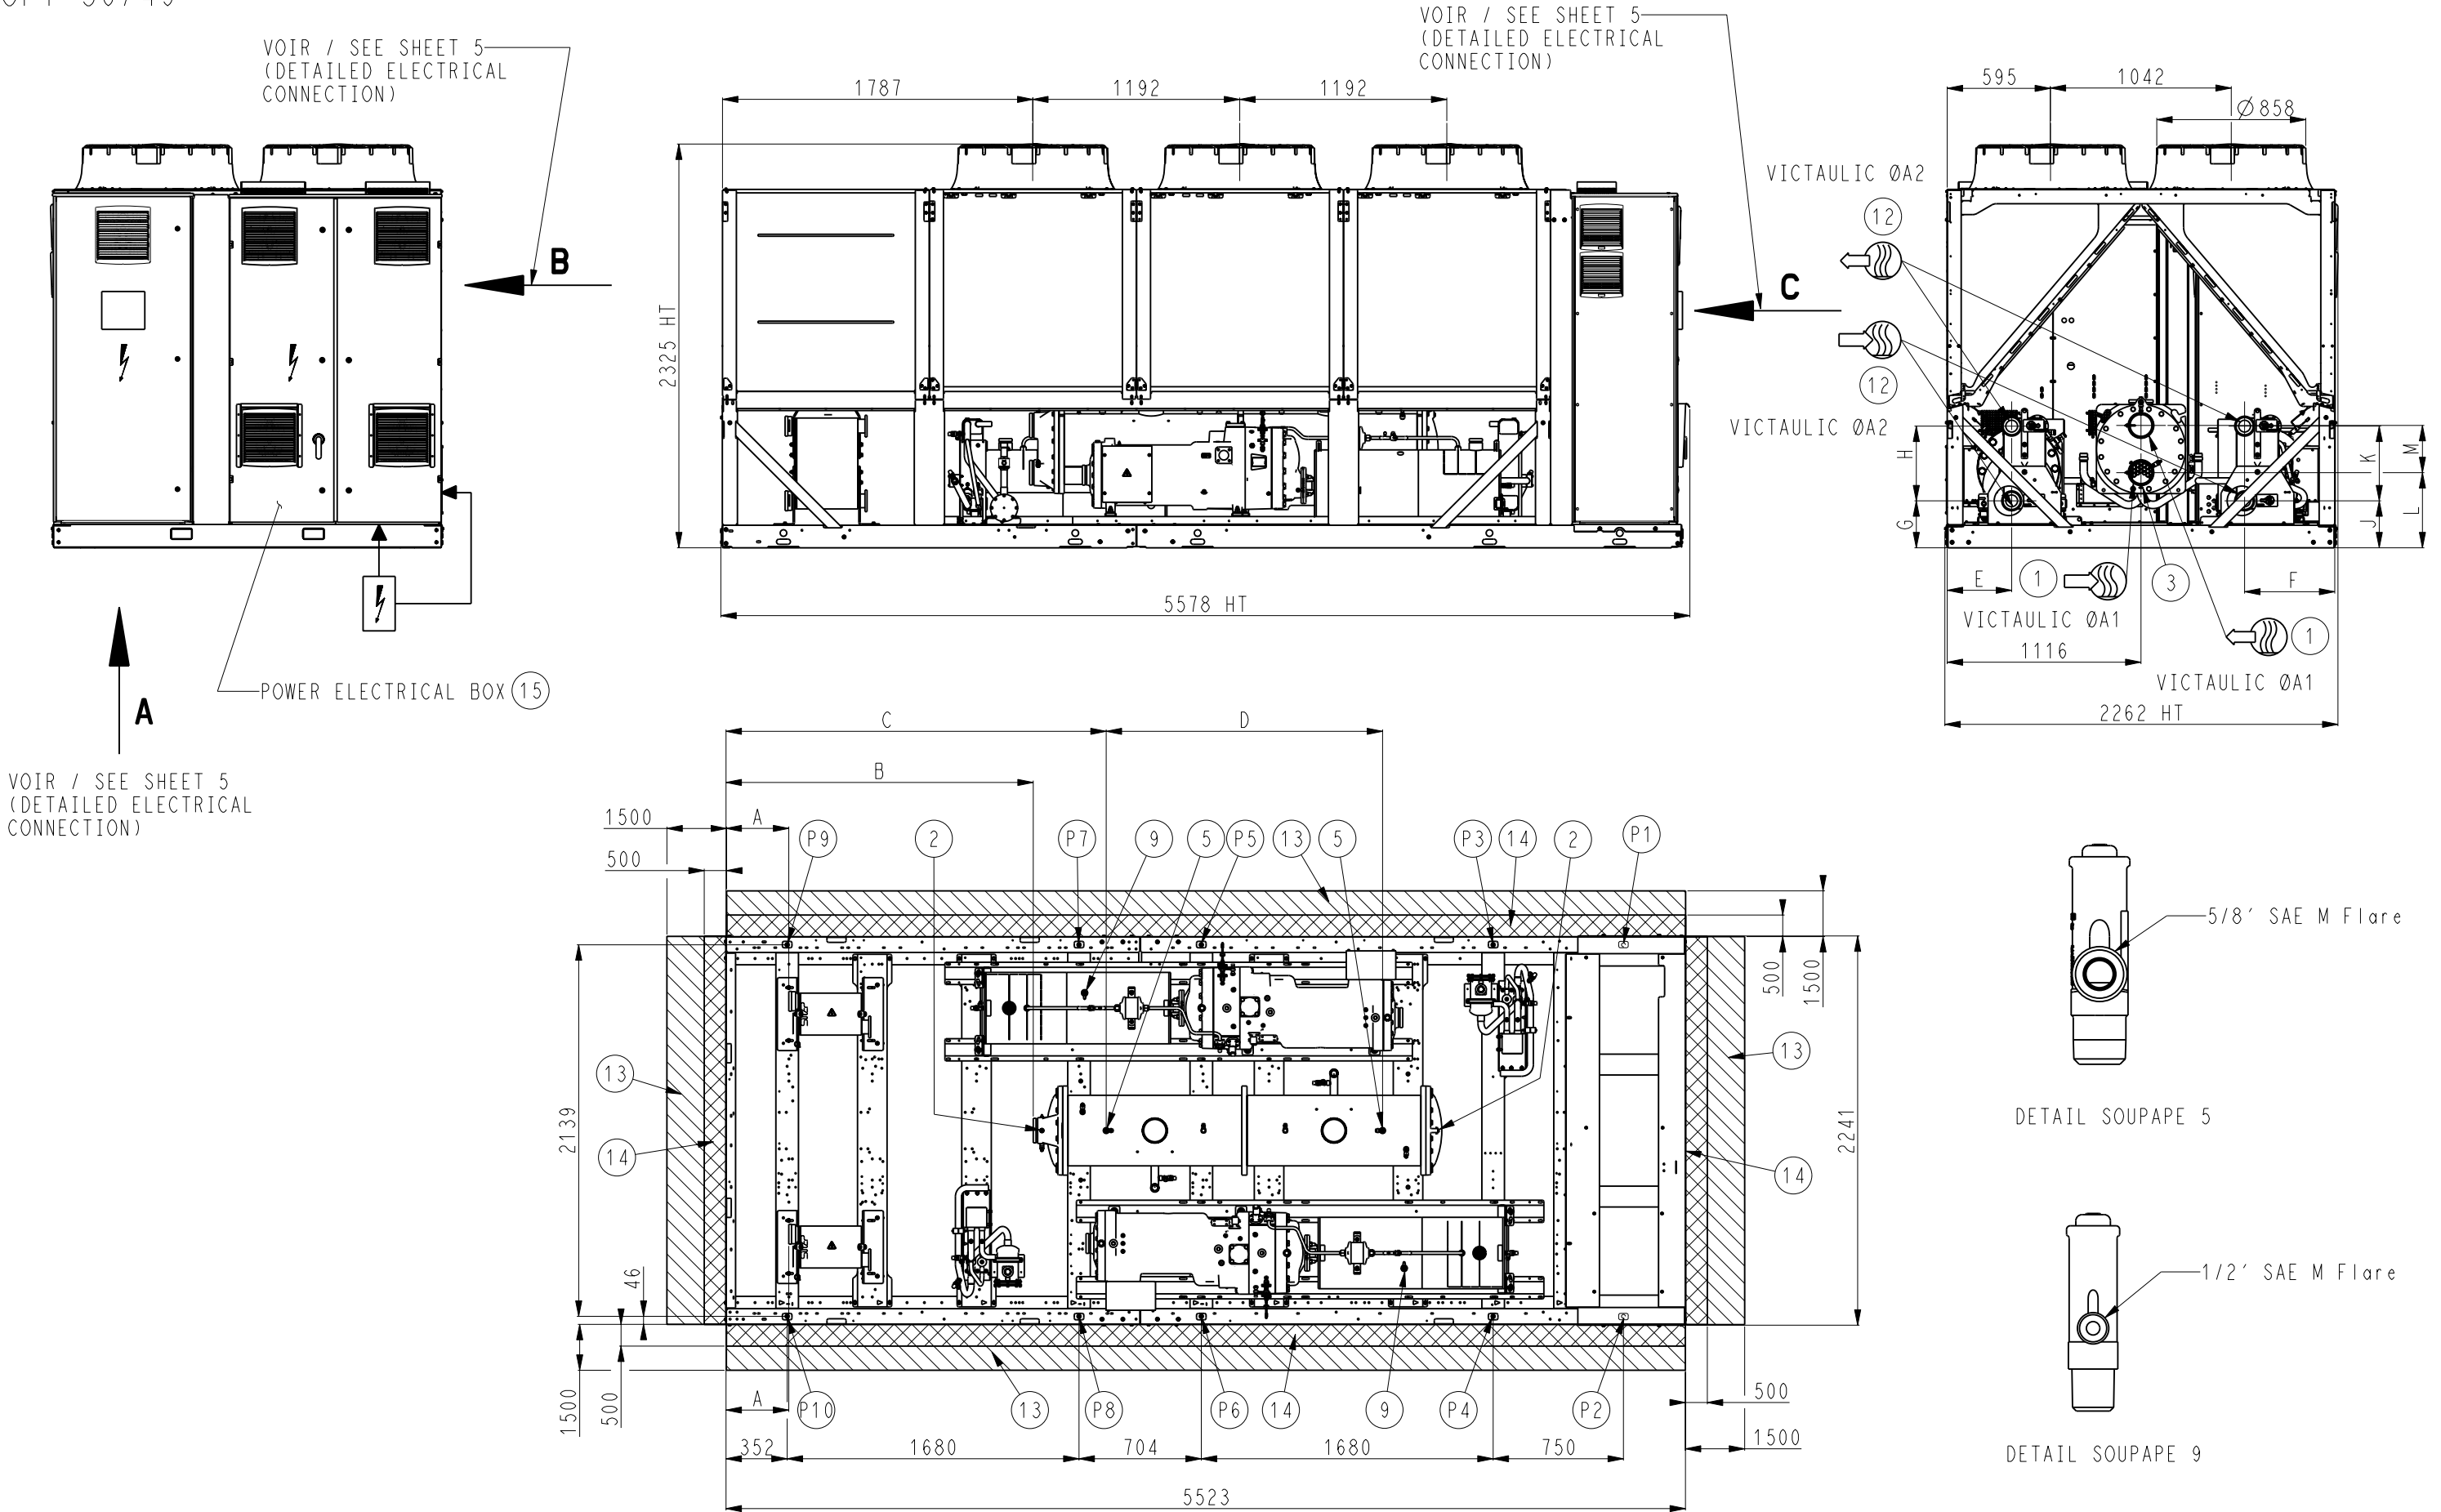

NOTE: OPT-49 & 325 - NON DISPONIBLE POUR 30KAVIZE 0500
OPT-49 & 325 - NOT AVAILABLE FOR 30KAVIZE 0500

TOLERANCE	30KAV 0500/0550 30KAVZE 0350/0400 30KAVIZE 0500		DATE 11-Oct-21	Feuille Sheet 1/6 Indice
± 10		00DCG000355100		B

OPT-50/49+325



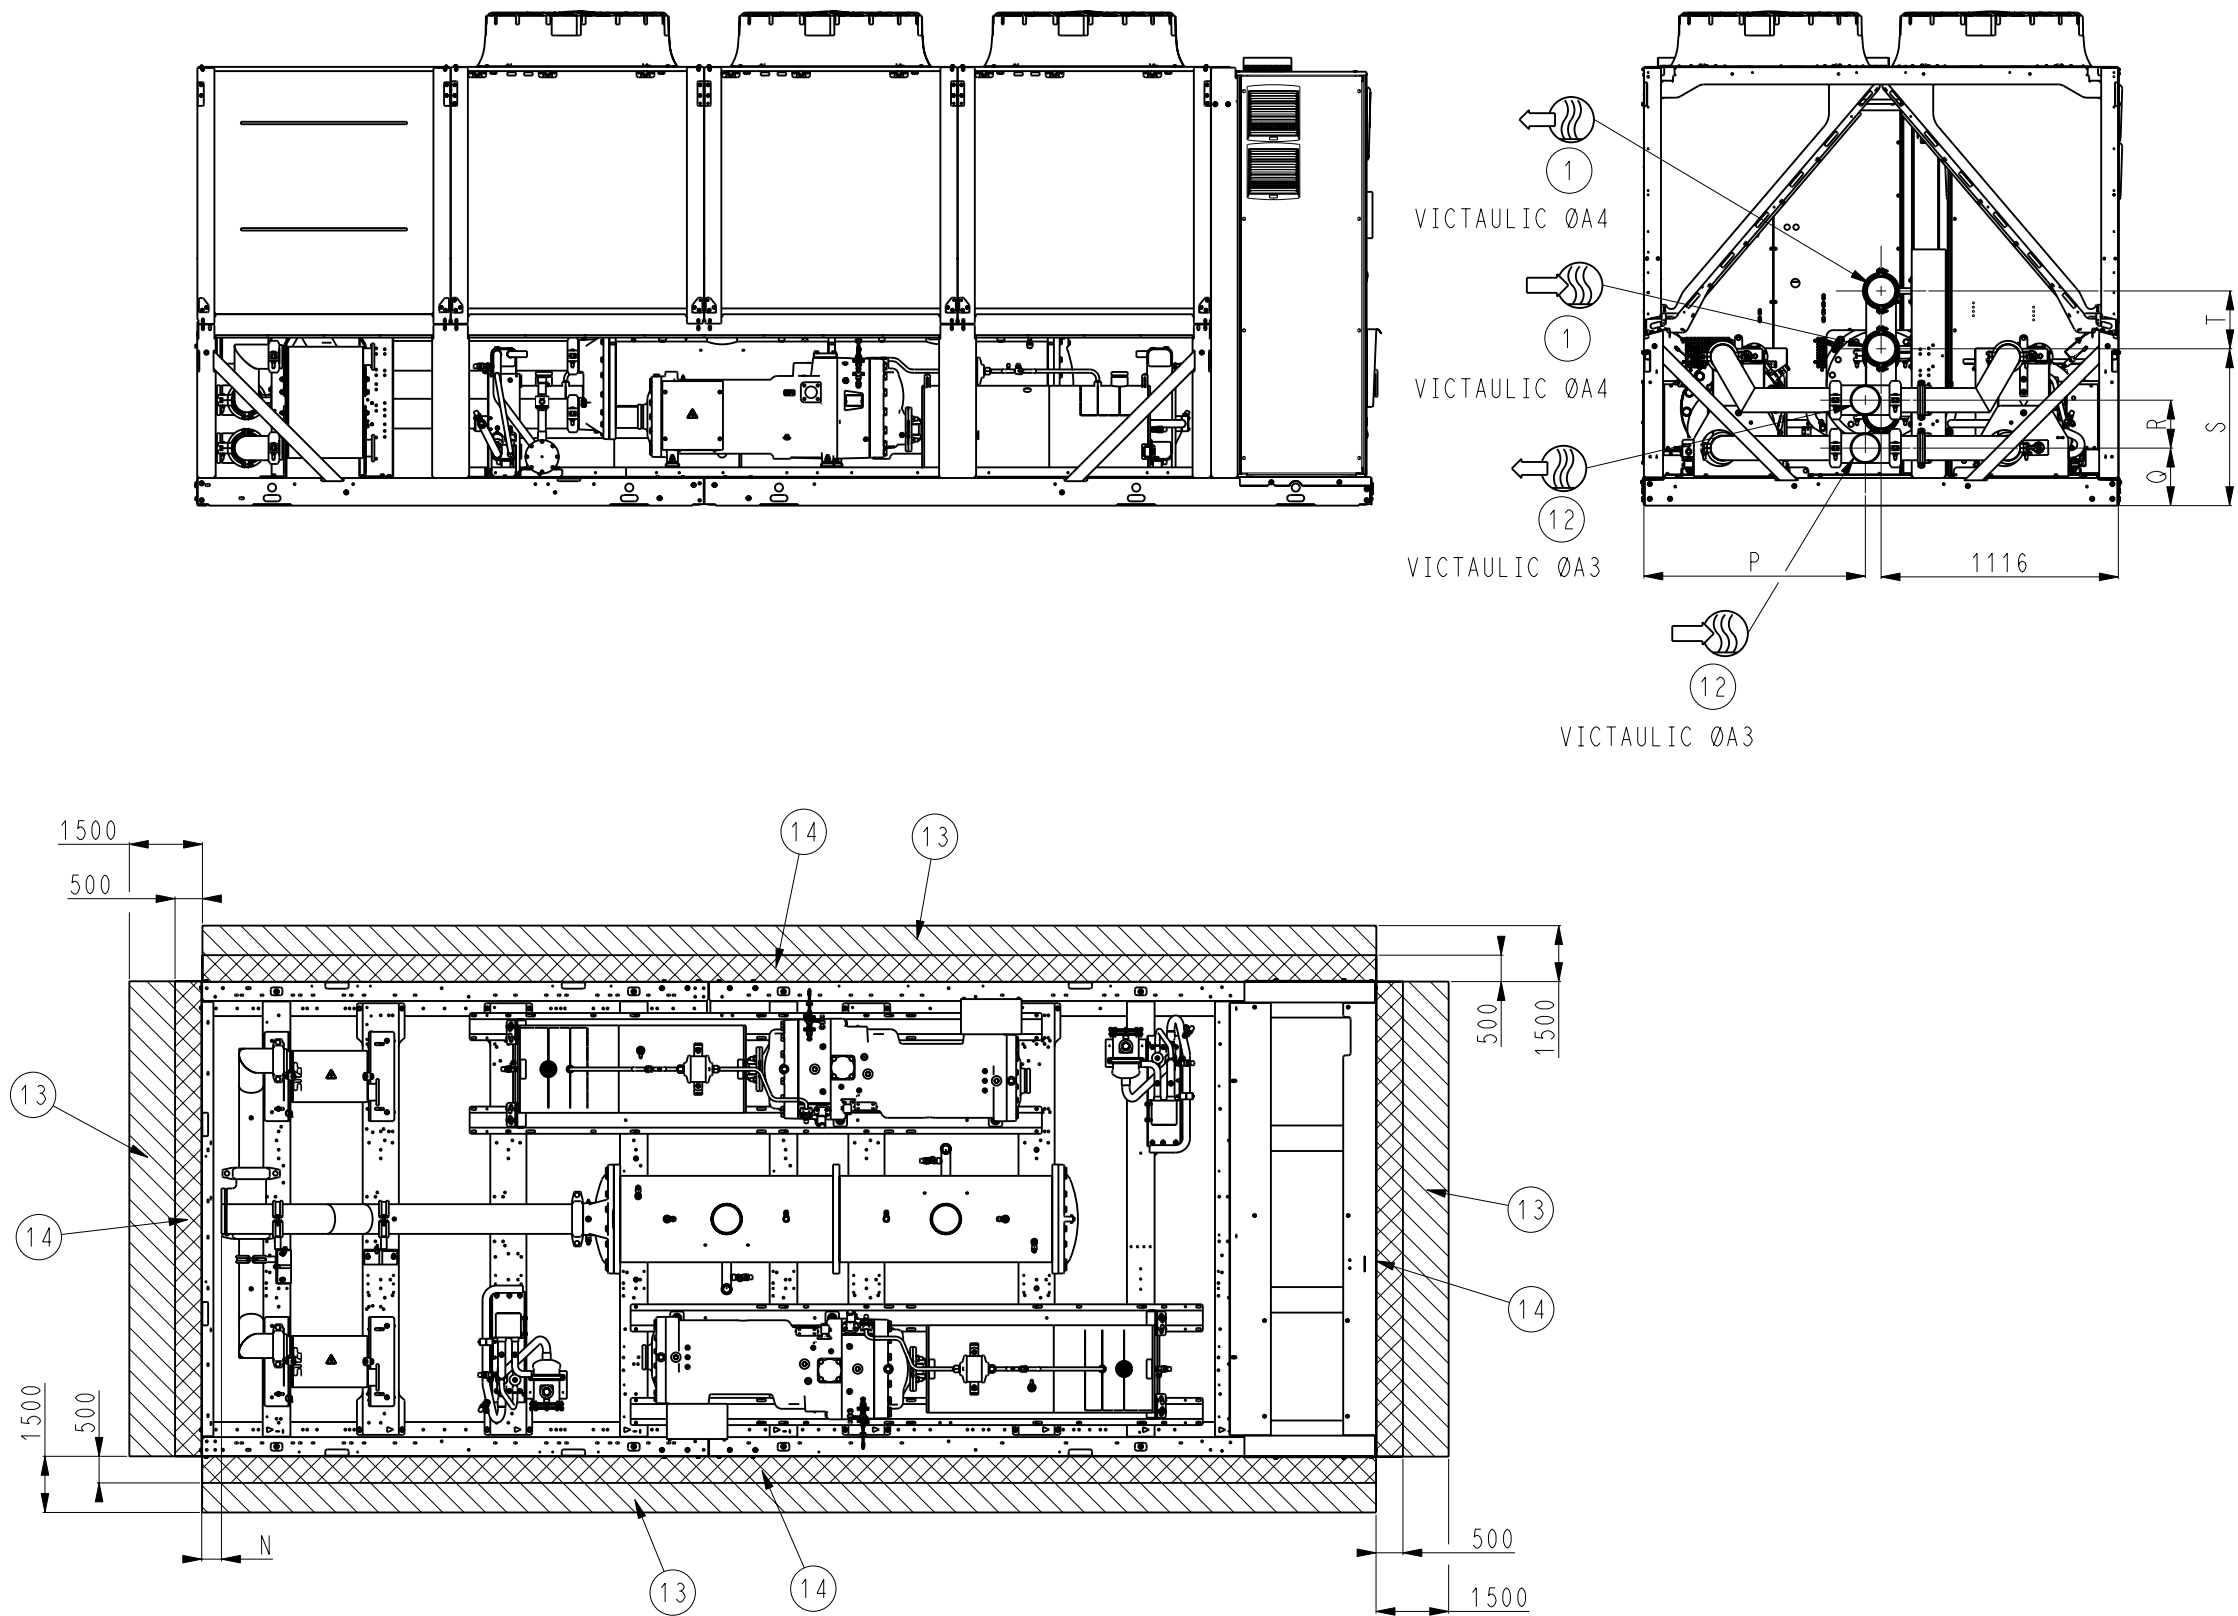


NOTE: OPT-49 & 325 - NON DISPONIBLE POUR 30KAVIZE 0500
OPT-49 & 325 - NOT AVAILABLE FOR 30KAVIZE 0500


TOLERANCE ±10	30KAV 0500/0550 30KAVZE 0350/0400 30KAVIZE 0500		DATE 11-Oct-21	Feuille Sheet 2/6
				Indice B

TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MM / ALL THE DIMENSIONS ARE IN MM

UNITS	OPTIONS	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	ØA1	ØA2	ØA3	ØA4
30KAV 0500 30KAVZE 0350	OPT 50	361	1769	2189	1591	371	519	271	430	271	430	433	272	NA	NA	NA	NA	NA	NA	141.3	114.3	NA	NA
	OPT 49	582	1769	2189	1591	371	519	271	430	271	430	433	272	NA	NA	NA	NA	NA	NA	141.3	114.3	NA	NA
	OPT 50+325	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	93	1042	271	226	738	272	NA	NA	139.7	139.7
	OPT 49+325	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	314	1042	271	226	738	272	NA	NA	139.7	139.7
30KAV 0550 30KAVZE 0400	OPT 50	361	1769	2189	1591	371	519	271	430	271	430	433	272	NA	NA	NA	NA	NA	NA	141.3	114.3	NA	NA
	OPT 49	582	1769	2189	1591	371	519	271	430	271	430	433	272	NA	NA	NA	NA	NA	NA	141.3	114.3	NA	NA
	OPT 50+325	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	93	1042	271	226	738	272	NA	NA	139.7	139.7
	OPT 49+325	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	314	1042	271	226	738	272	NA	NA	139.7	139.7
30KAVIZE 0500	OPT 50	145	1759	2189	1591	371	519	271	430	271	430	401	284	NA	NA	NA	NA	NA	NA	168.3	114.3	NA	NA

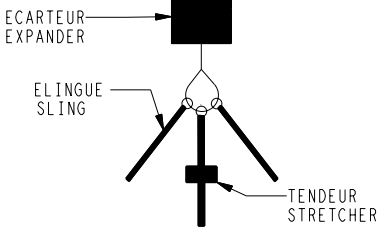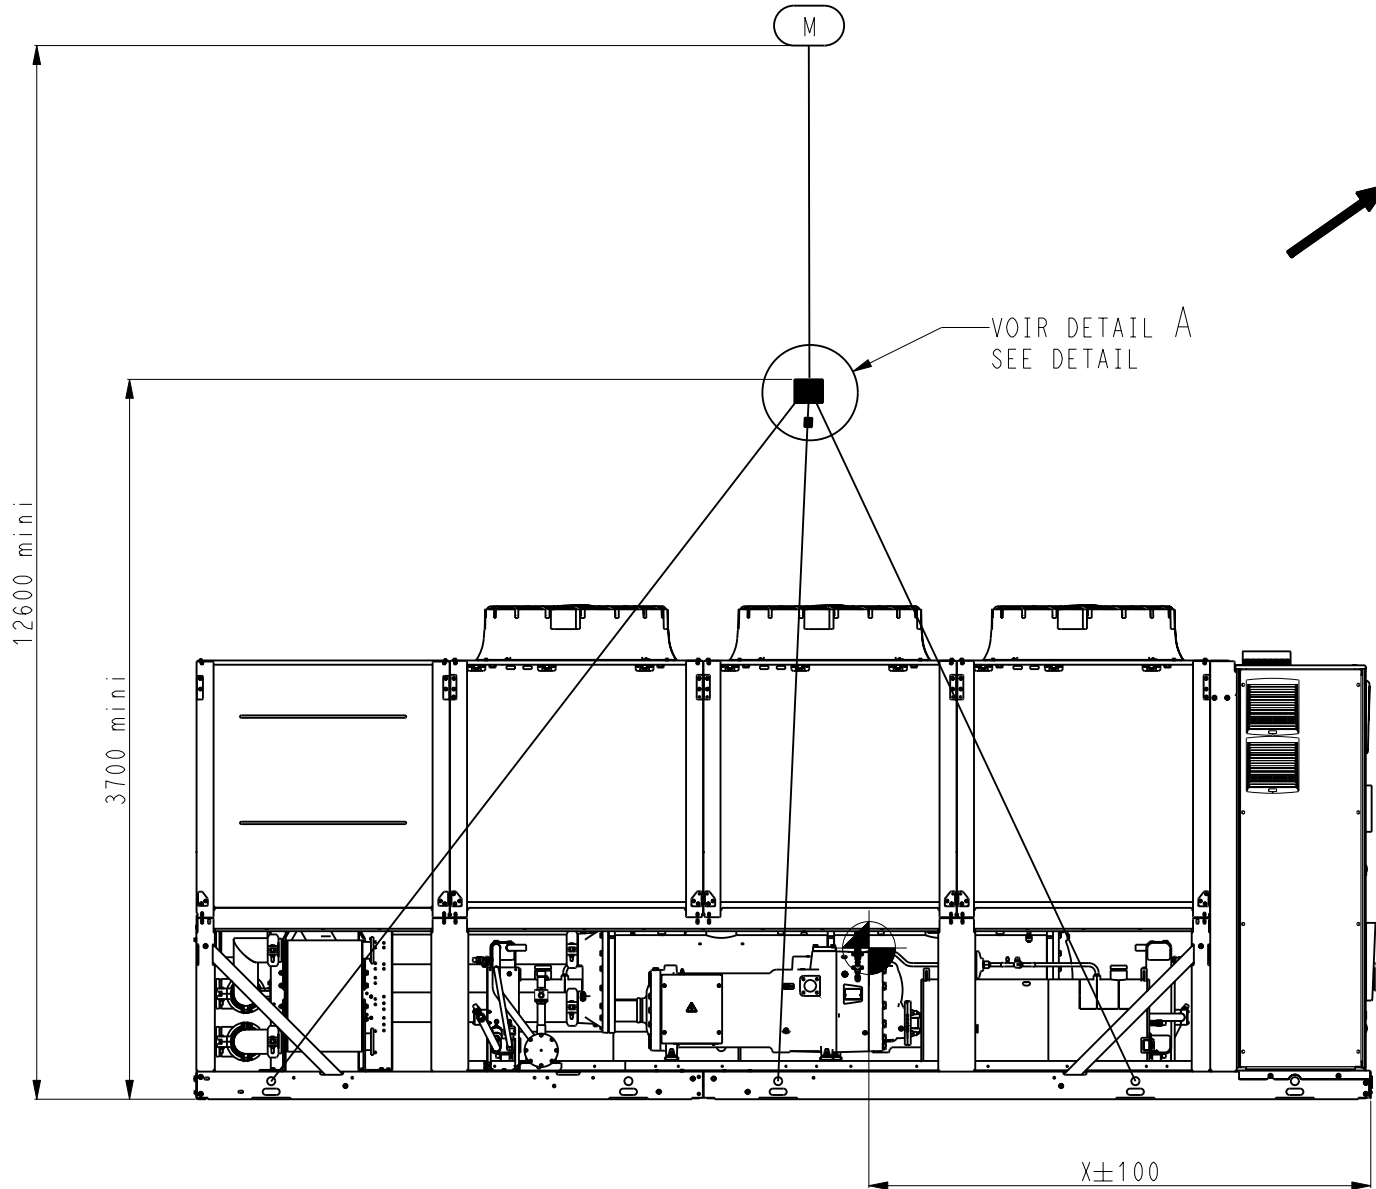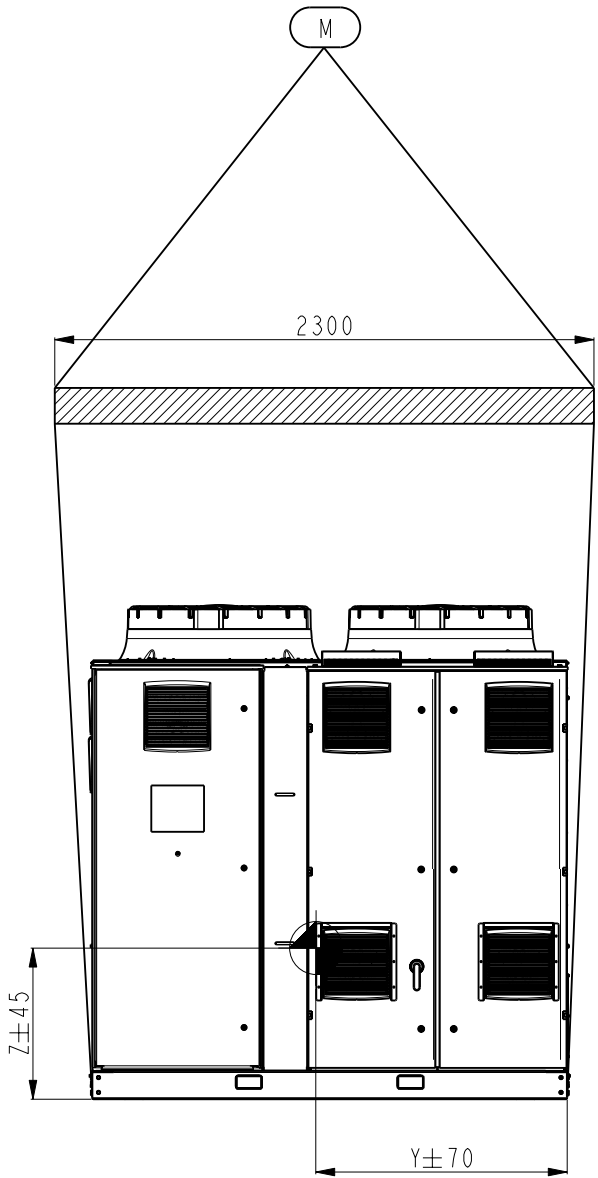


DETAIL A

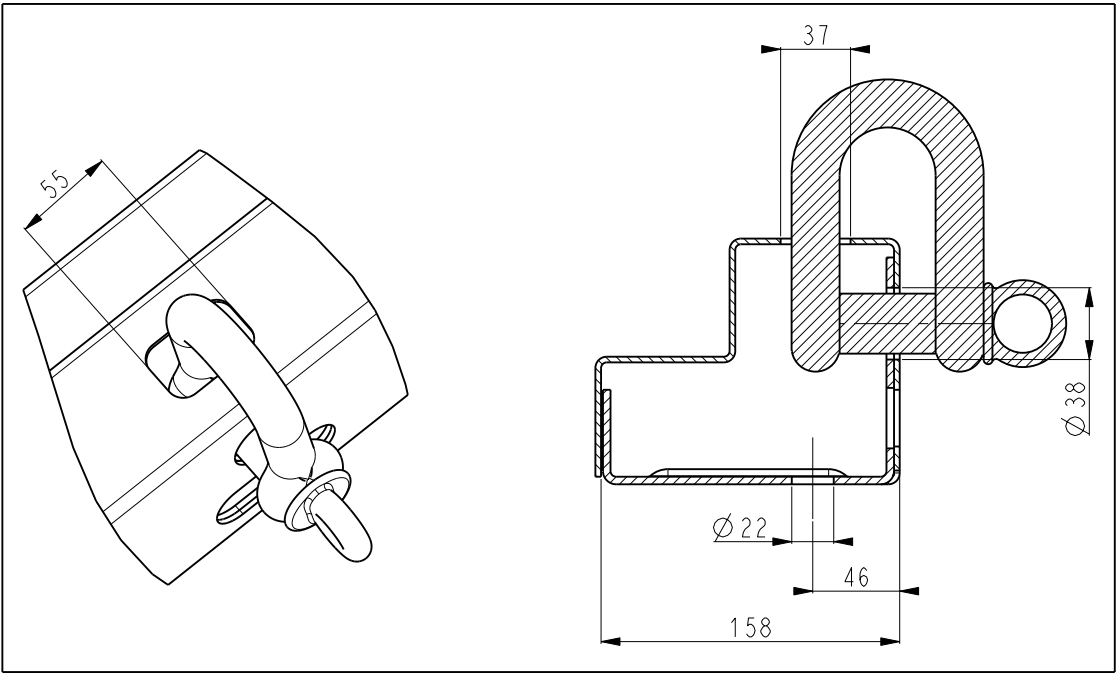


UNITS	OPTIONS	X	Y	Z
30KAV 0500 30KAVZE 0350	OPT 50/49	2403	1099	682
	OPT 50/49+325	2481	1099	678
30KAV 0550 30KAVZE 0400	OPT 50/49	2404	1099	682
	OPT 50/49+325	2481	1099	678
30KAVIZE 0500	OPT 50	2434	1121	703

ELECTRICAL BOX : POWER CONNECTION


STANDARD

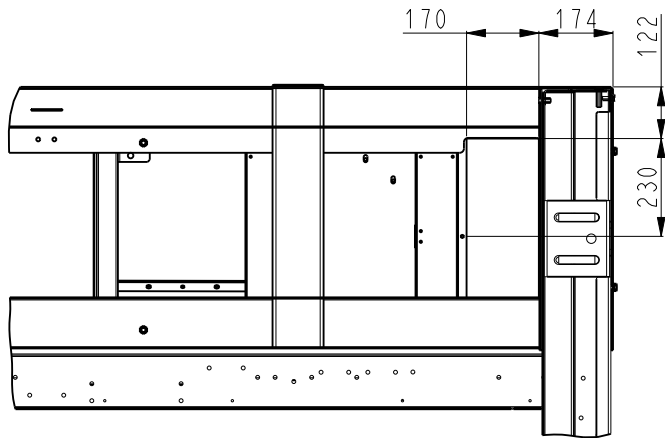


VUE / VIEW A

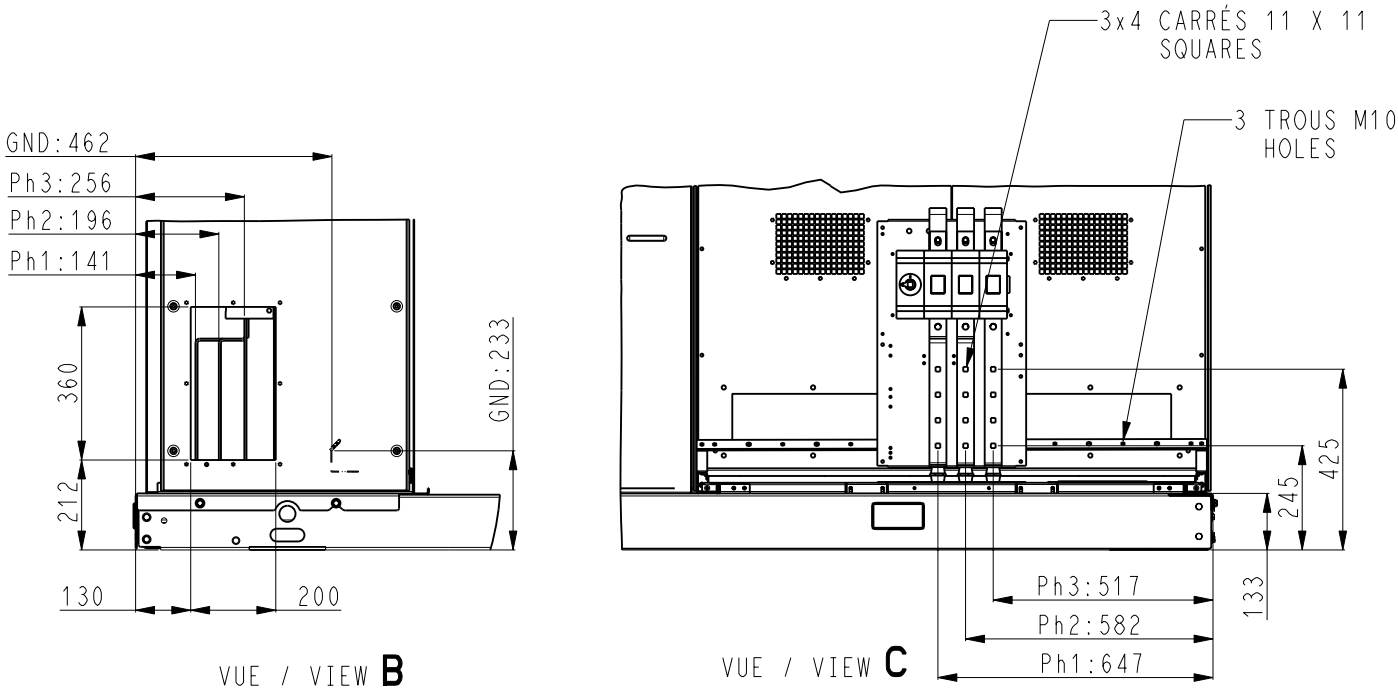

OPTION 70D

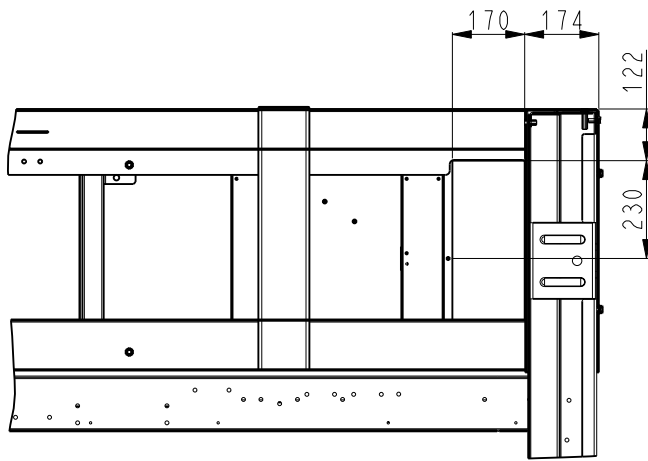

VUE / VIEW A

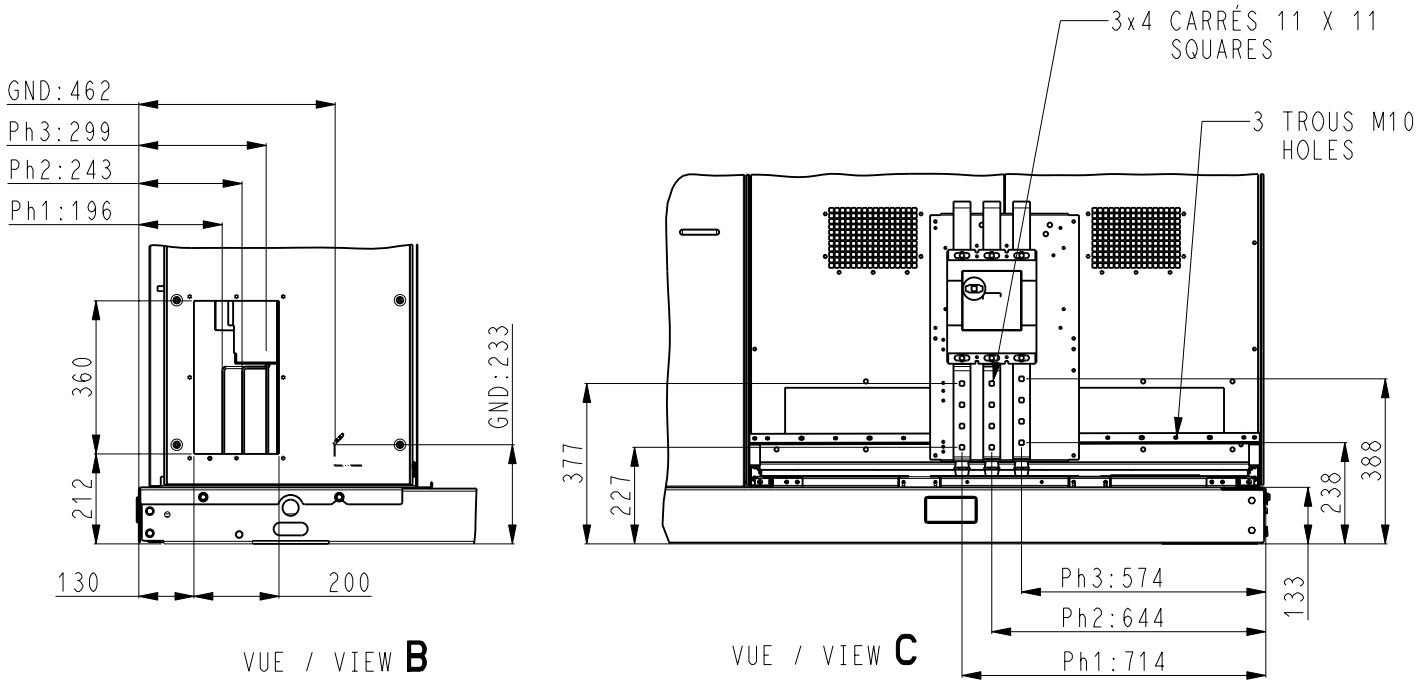

	ENGLISH	FRANCAIS	DEUTSCH	ESPANOL	ITALIANO
	Cooler water inlet and outlet	Entrée et sortie eau évaporateur	Kaltwasser eintritt und austritt	Entrada y salida agua al evaporador	Entrata e uscita acqua evaporatore
	Cooler air vent	Purge air évaporateur	Kaltwasser entlueftungsventil	Purgador aire evaporador	Valvola sfogo aria evaporatore
	Water drain	Purge eau évaporateur	Kaltwasser abfluss	Drenaje agua evaporador	Scarico acqua evaporatore
	NA	NA	NA	NA	NA
	Safety relief valve LP	Soupape de sécurité BP	Verdampfer sichereitsventil LP	Valvula de seguridad LP	Valvola di sicurezza LP
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	Safety relief valve HP	Soupape de sécurité HP	Verdampfer sichereitsventil HP	Valvula de seguridad HP	Valvola di sicurezza HP
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	CONDENSER WATER INLET AND OUTLET	ENTREE ET SORTIE EAU CONDENSEUR	CONDENSATOR WASSER EINTRITT UND AUSTRITT	ENTRADA Y SALIDA AGUA AL CONDENSADOR	ENTRATA USCITA ACQUA CONDENSATOR
	Services clearances required	Espace nécessaire à la maintenance	Freiraum für wartung	Espacio necesario para servicio y mantenimiento	Spazio necessario per il servizio
	ATEX ZONES (ZE UNITS ONLY)	ZONES ATEX (UNITES ZE SEULEMENT)	NA	NA	NA
	Electrical box	Coffret électrique	Schaltschrang	Caja electrica	Pannello elettrico
	Main disconnect switch	Sectionneur général	-	-	-
	NA	NA	NA	NA	NA
	Total operating weight	Poids total en fonctionnement	Betriebsgewicht	Peso en funcionamiento	Peso in funzionamento
	Inlet water	Entrée eau	Wasser eintritt	Entrada agua	Entrata acqua
	Outlet water	Sortie eau	Wasser austritt	Salida agua	Uscita acqua
	Electrical supply entry	Entrée raccordement électrique	Strom Anschlüsse	Entrada cables electricos	Entrata cavi alimentazione
	Center of gravity	Centre de gravité	Maschinenschwerpunkt	Centro de gravedad	Centro di gravita
	Handling Rigging of the unit: the sizing of the rigging or lifting elements is the responsibility of the installer	Manutention de l'unité Le dimensionnement des éléments de manutention ou de levage sont sous la responsabilité du manutentionnaire	Anheben des geräts Der installateur ist für die dimensionierung der hebeelemente verantwortlich	Sostienimento de la unidad Las dimensiones de los elementos de sostienimento o levantamiento es responsabilidad de instalador	Sollevamento dell'apparechio La responsabilita del dimensionamento degli elementi di sistema di sollevamento e di pertinenza dell'installatore

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30KAV/30KAVP, чиллеры с воздушным охлаждением: габаритный чертёж
00DCG000355100B, 01.2023

Идентификатор библиотеки: LIB-004033

Исходный файл: carrier-00dcg000355100b-01-2023-30kav-30kavp-30kav-ze-30kavpze-30kavize-shema.pdf

SHA-256 оригинала: bf929de475545f2fc3298b67851fb7757f4acaff57a849b812636cc88fc2863c

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-00dcg000355100b-01-2023-30kav-30kavp-30kav-ze-30kavpze-30kavize-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 11:25 UTC