



OVERALL DIMENSIONS AND WATER INLET AND OUTLET CONNECTION

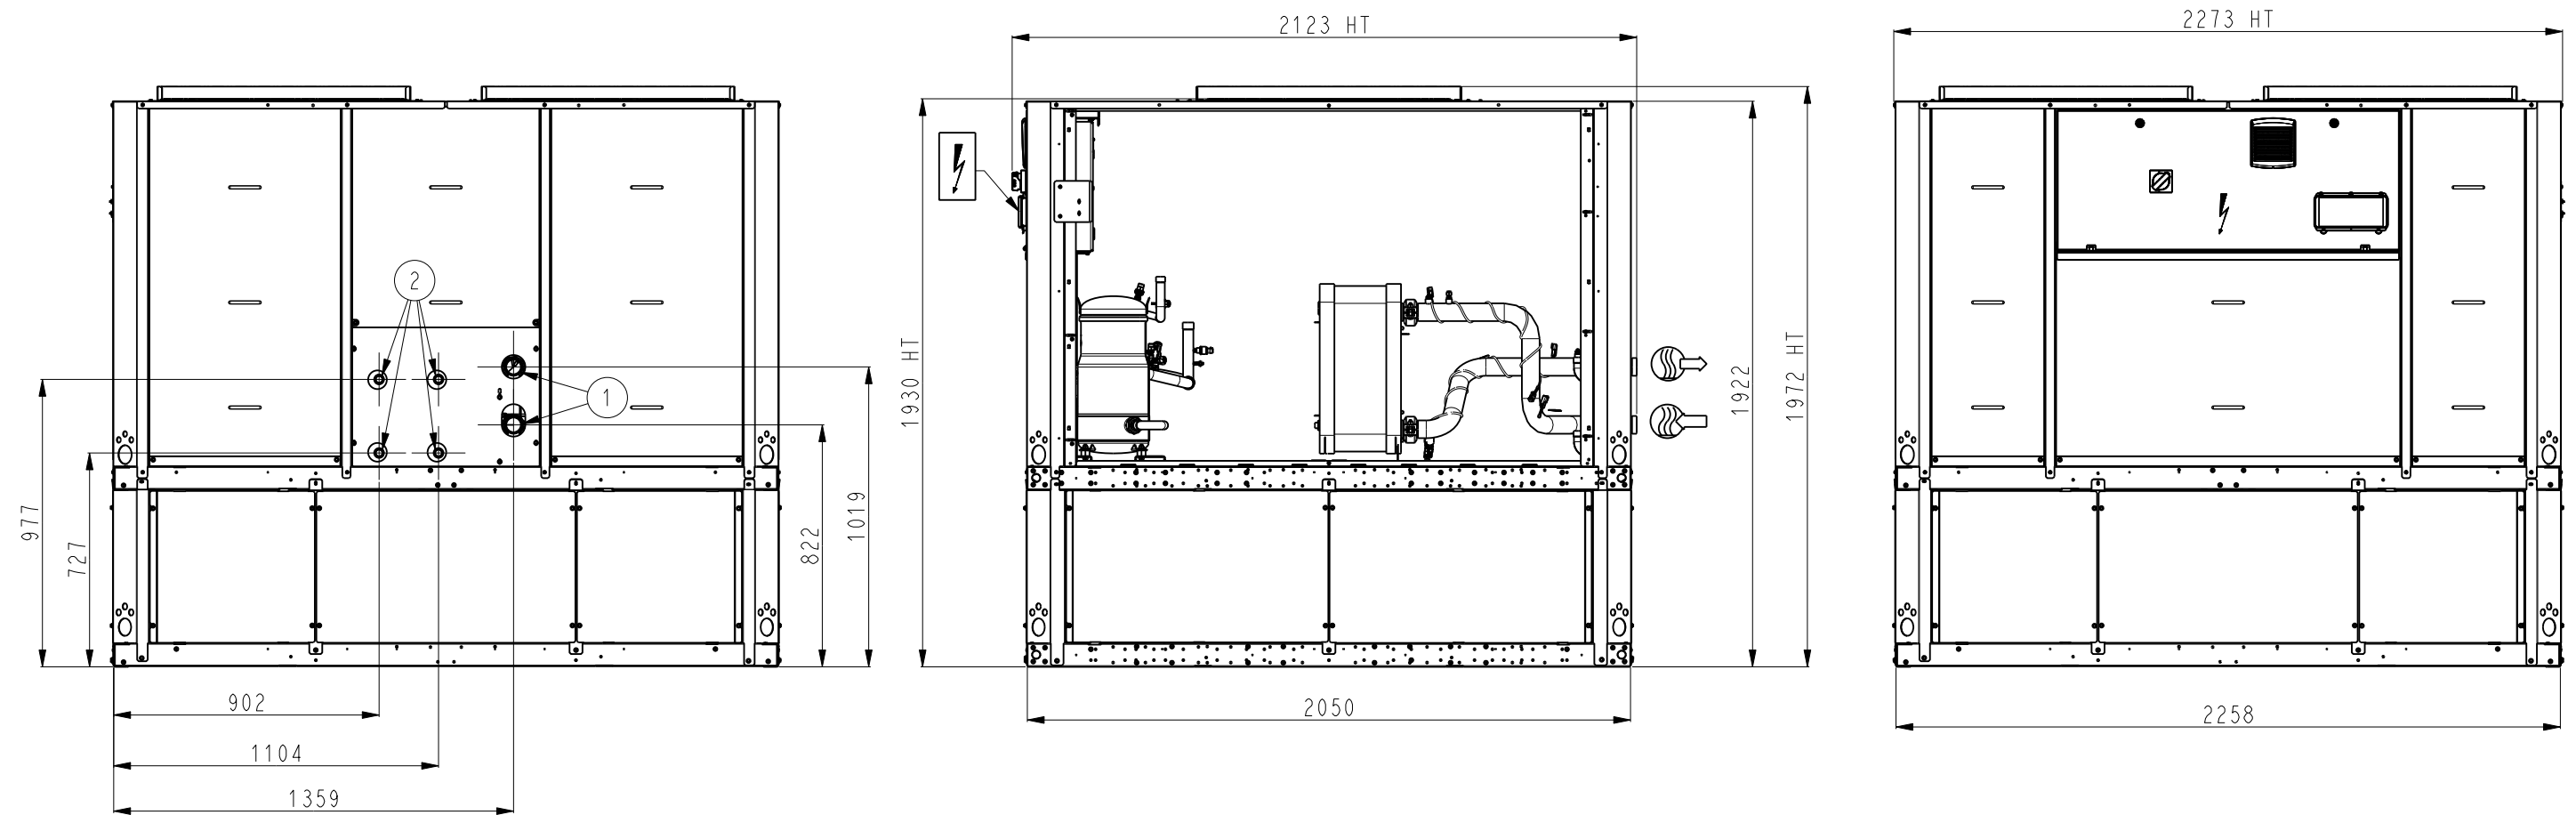


OPTION FOR 1
OPTION POUR 1


	Ø A
OPTION 264	2" GAZ CONIQUE GAZ 2" CONICAL THREAD
OPTION 266	Ø60.3 mm ep 3.6 mm Ø60.3 mm th 3.6 mm

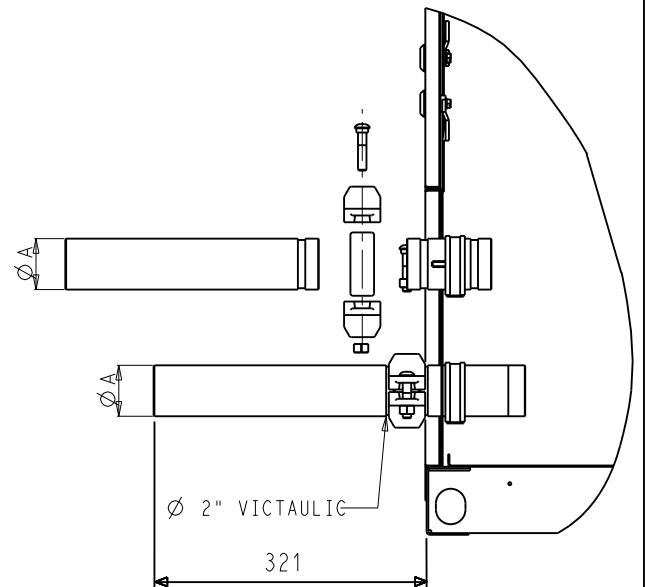

DETAIL FOR 1
DETAIL POUR

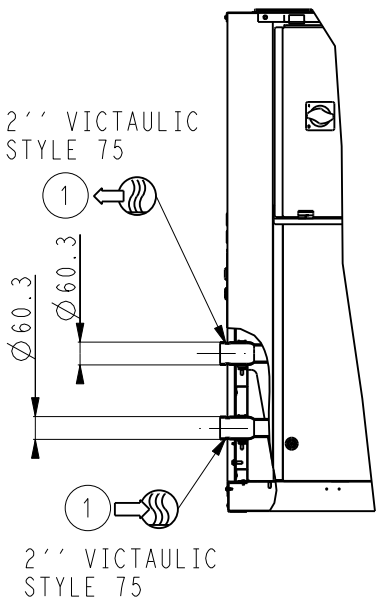

DETAIL FOR 2
DETAIL POUR
2 PLACES

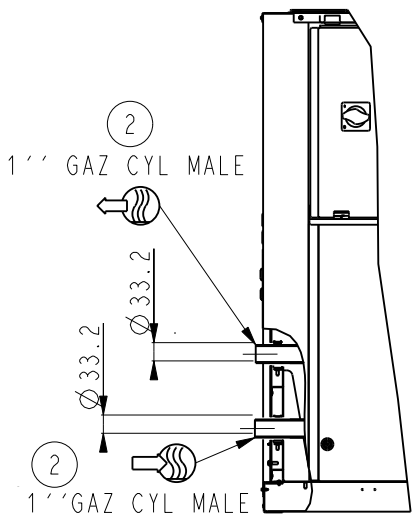


② OPTION RÉCUPÉRATION PARTIELLE DE CHALEUR SEULEMENT
OPTION PARTIAL HEAT RECOVERY ONLY


GRILLE EN OPTION
GRILL ON OPTION

TOLERANCE	30RB 140R-160R	DATE	Feuille Sheet 1/6
±10	BALLON TAMPON	11-Aug-23	Indice
		00DCG000393600	D


COG AND LIFTING INFORMATION

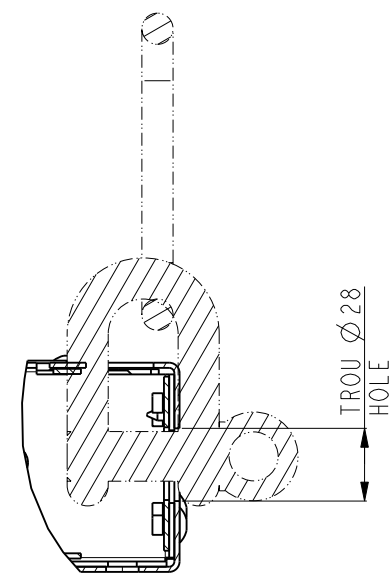



COUPE / SECTION C-C
ECHELLE 11:32

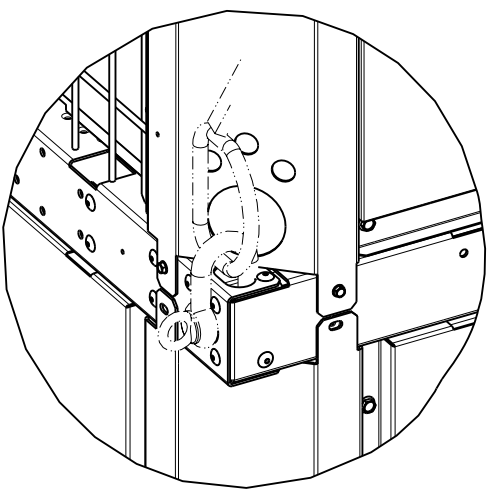

DETAIL A
ECHELLE 5:32

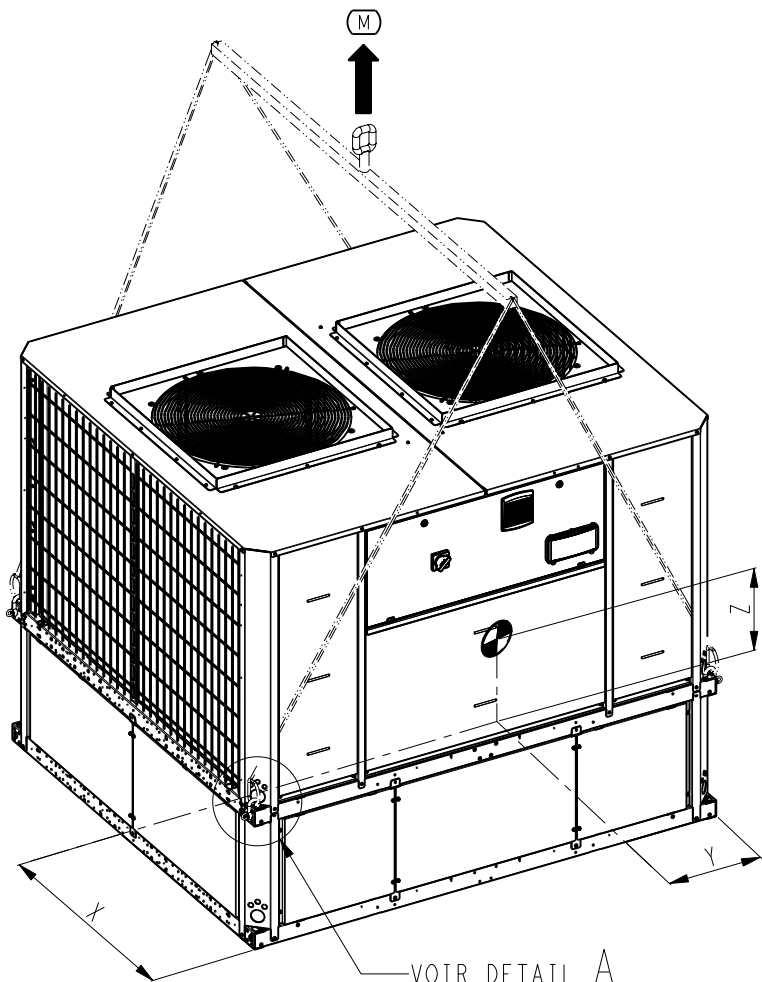


VOIR DETAIL A
SEE DETAIL

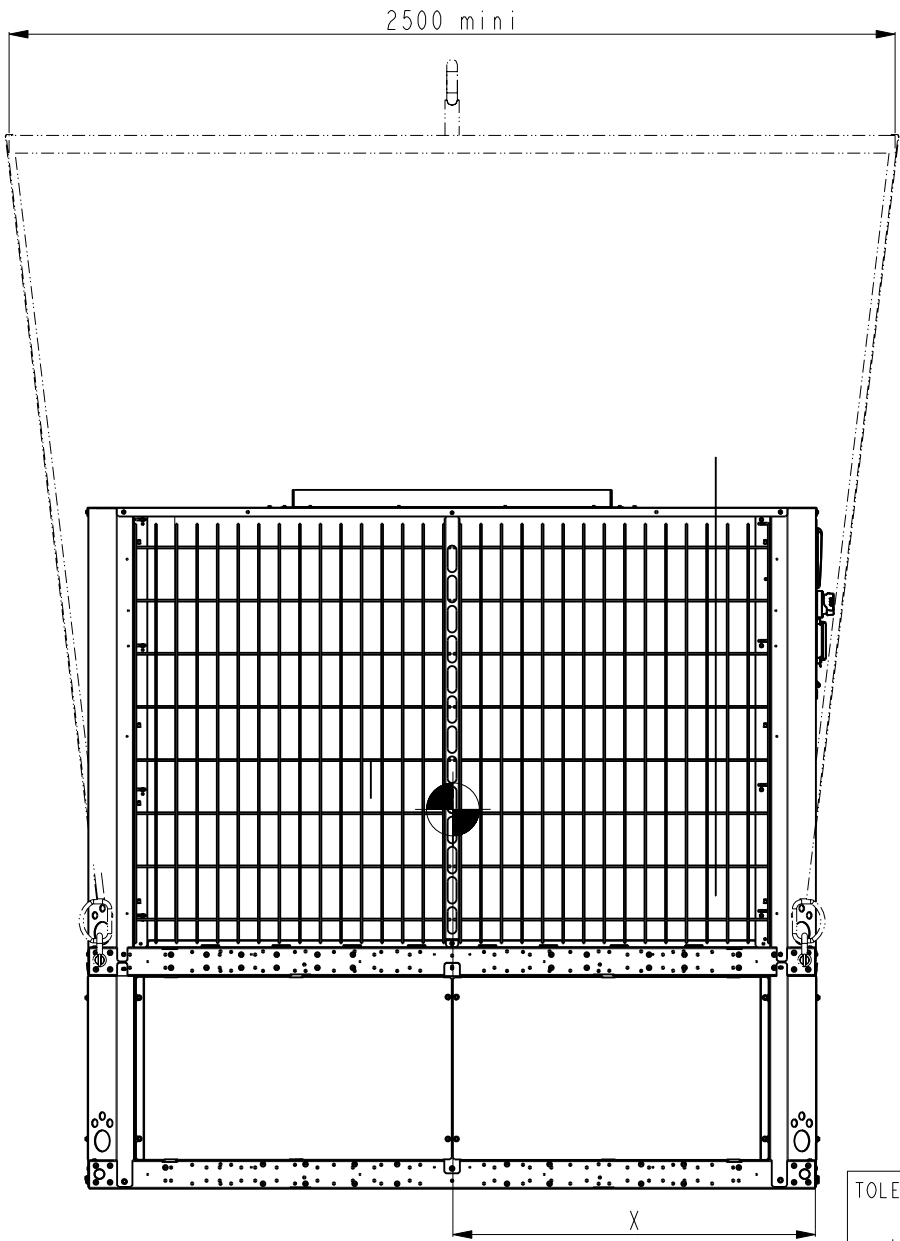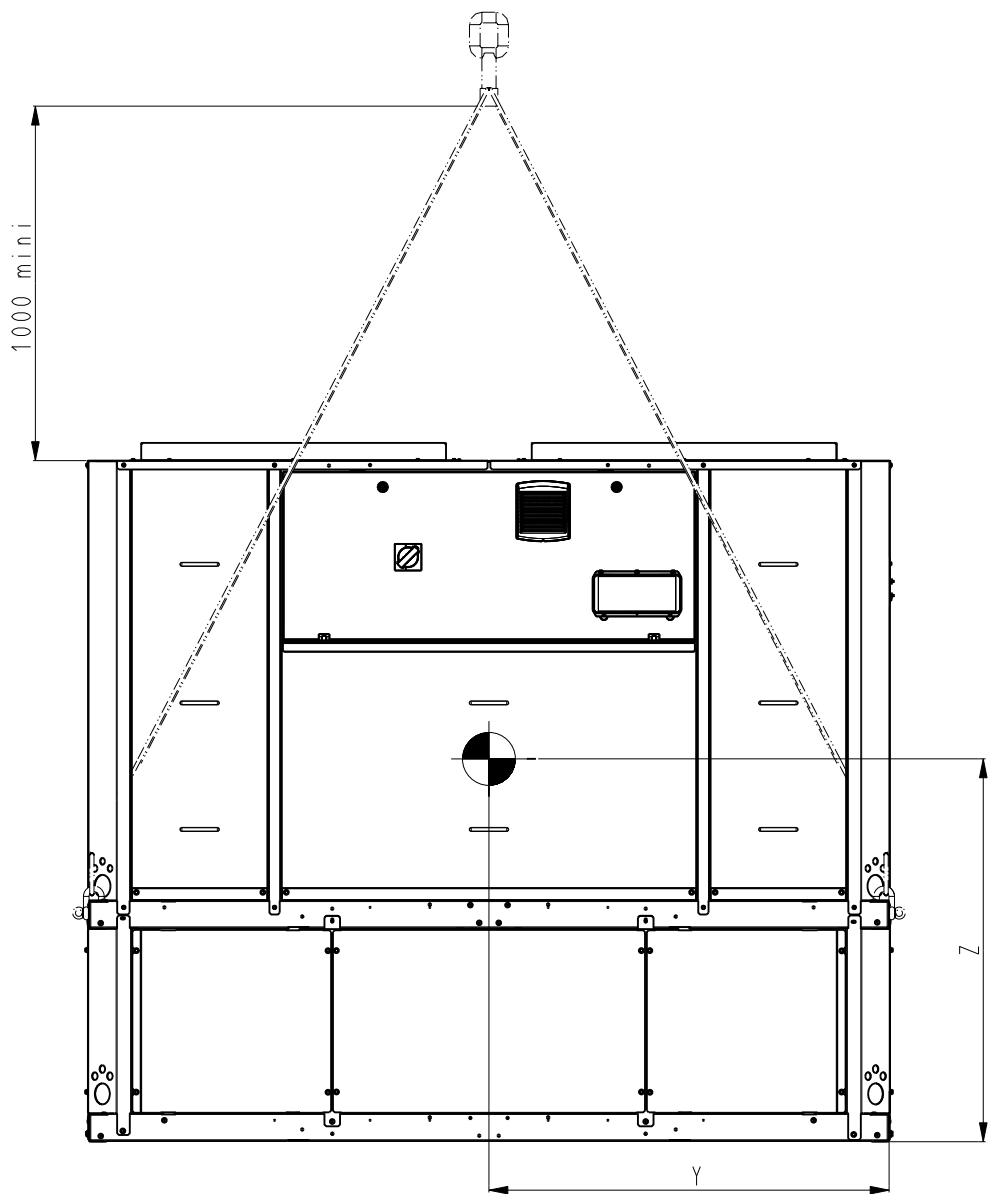

X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
780±35	1120±45	1129±45





TOLERANCE ±10	30RB 140R-160R BALLON TAMPON		DATE 11-Aug-23	Feuille Sheet 2/6 Indice D
		00DCG000393600		

ELECTRICAL BOX INFORMATION

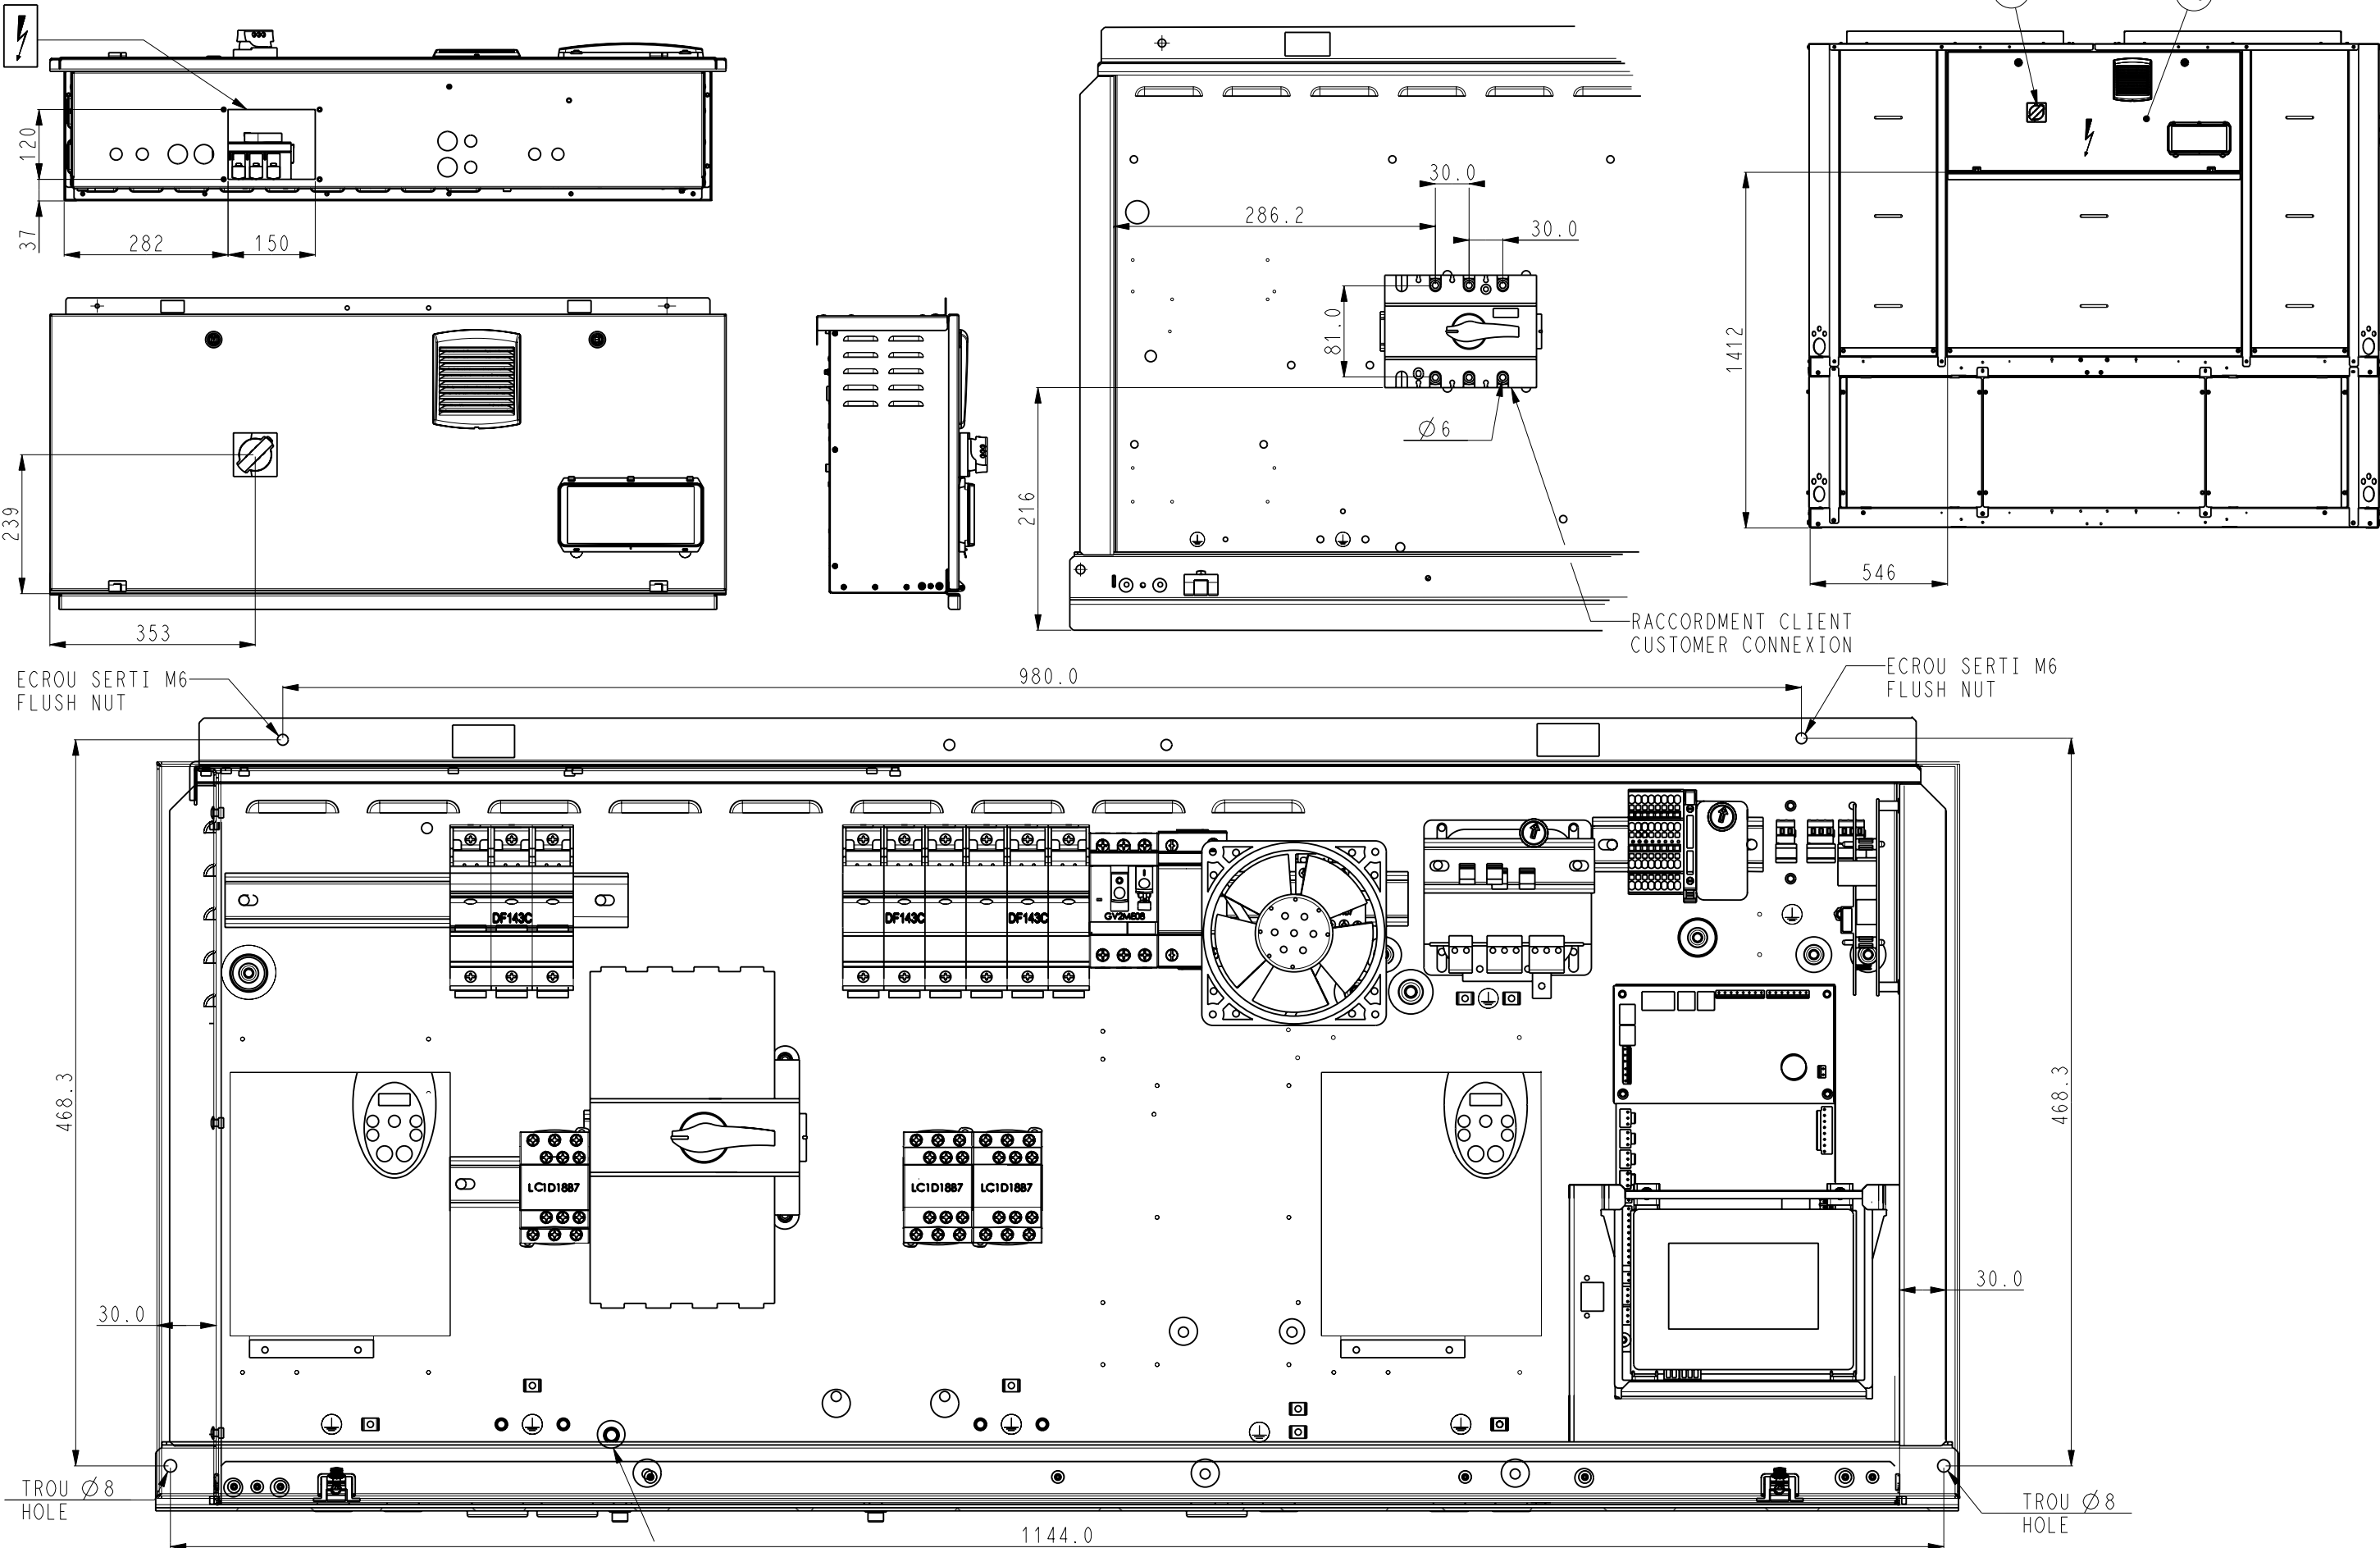

TOLERANCE	30RB 140R-160R		DATE	Feuille Sheet
±10	BALLON TAMPON	11-Aug-23		3/6
		00DCG000393600		Indice D

SERVICE AREA / SERVICE AND RELIEF VALVE INFORMATION

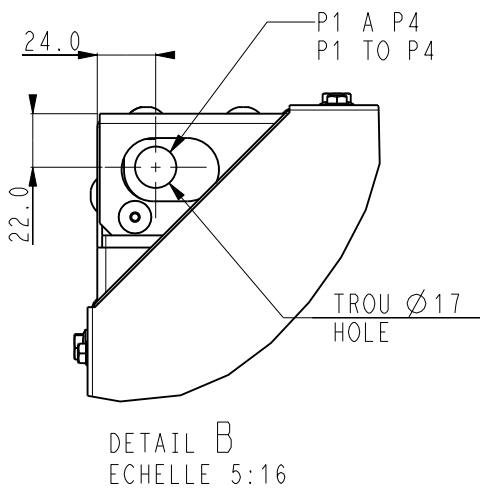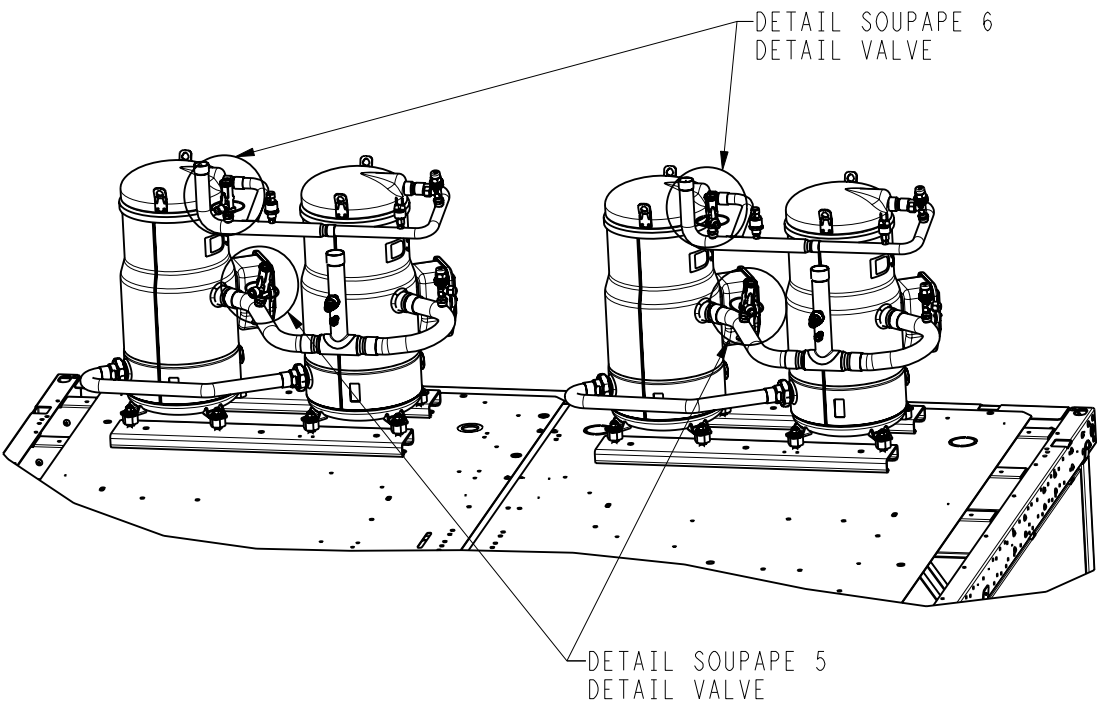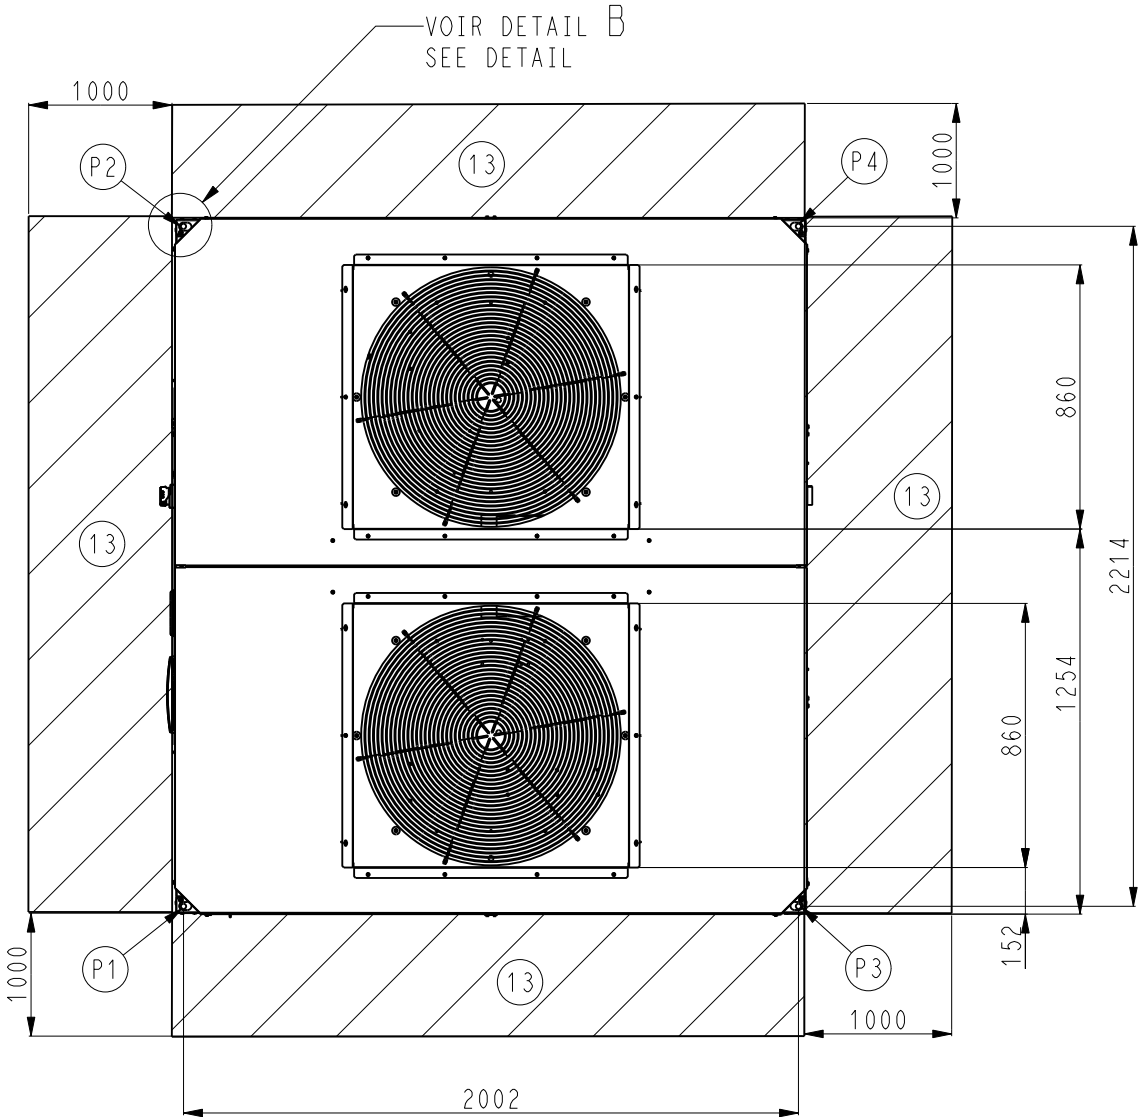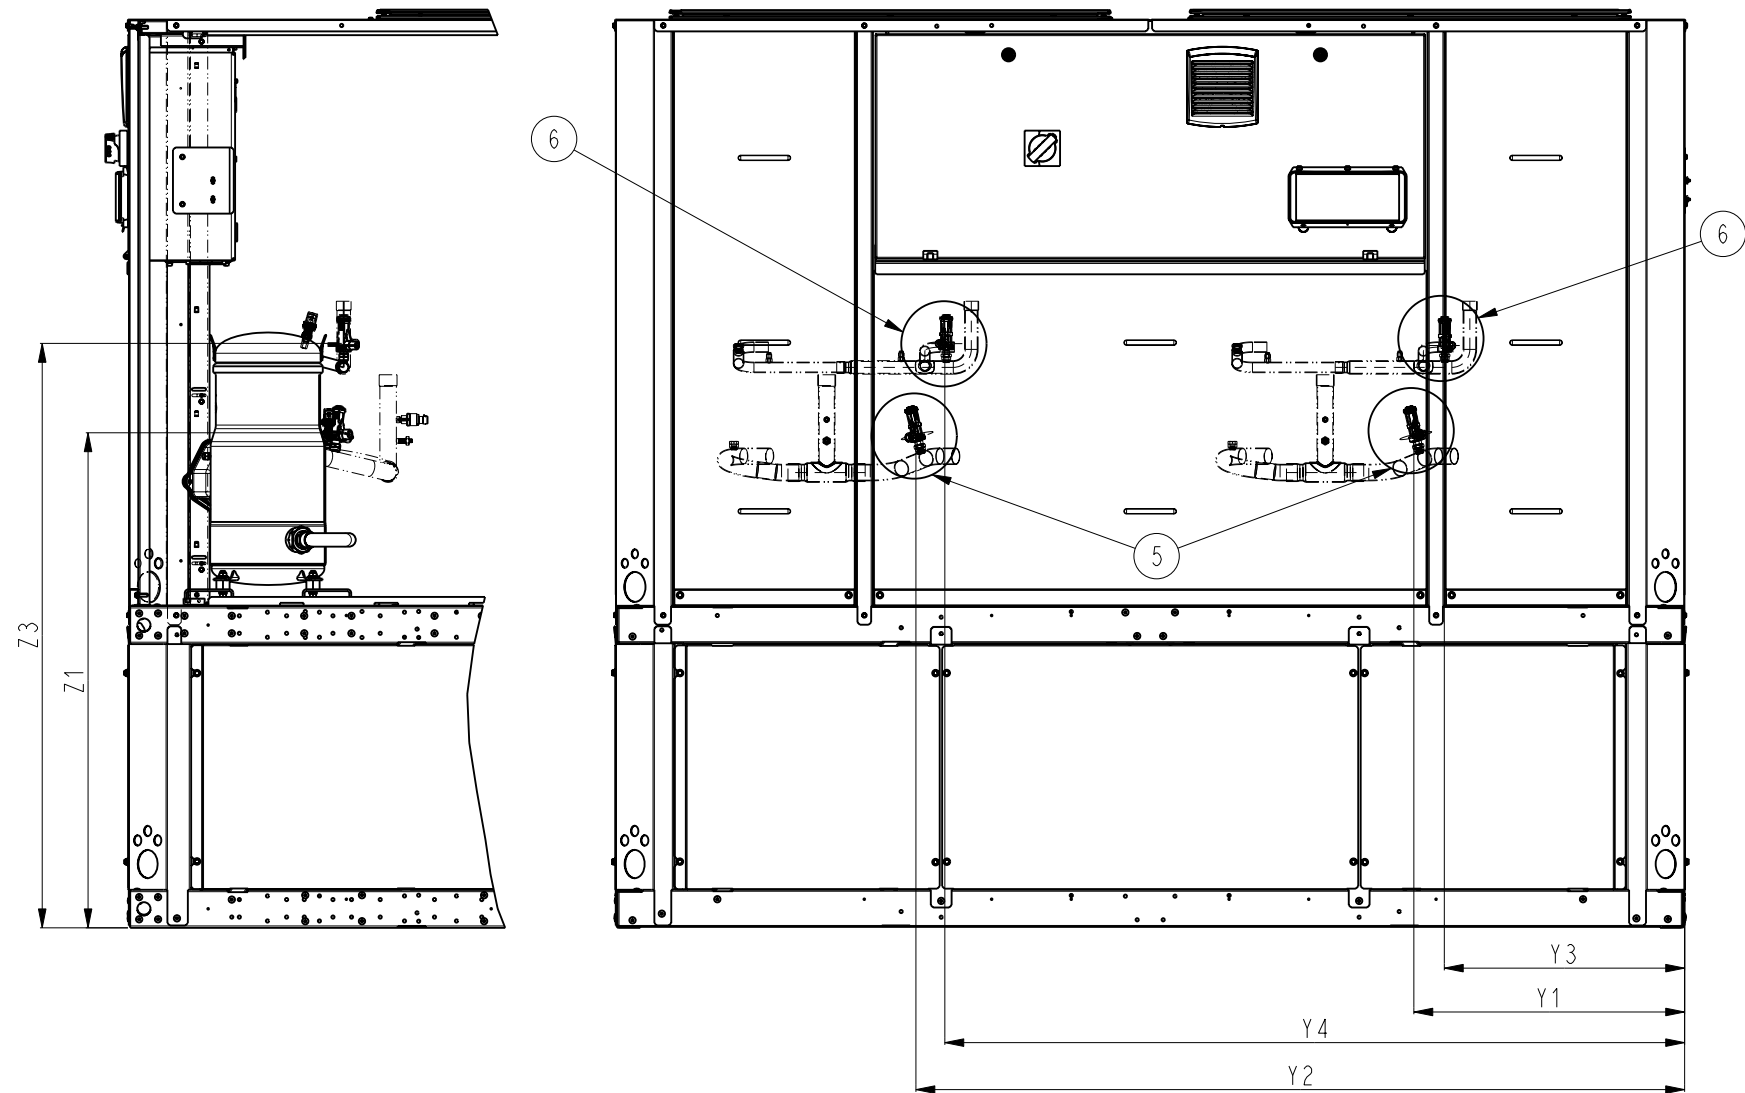


5



30RB UNITS (BP)	140R / 160R
X1	436
Y1	565
Y2	1620
Z1	1031

6


30RB UNITS (HP)	140R / 160R
X3	453
Y3	506
Y4	1561
Z3	618

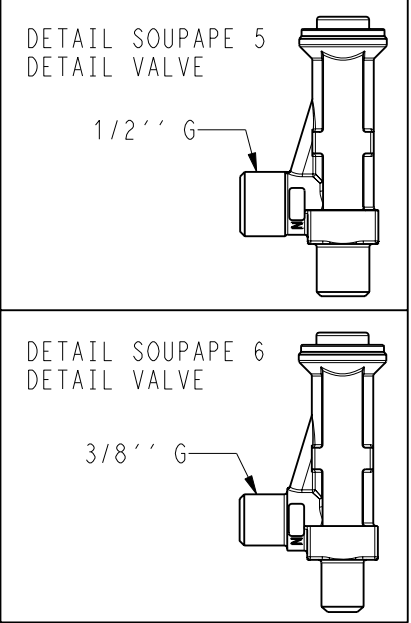

XTRA FAN OPTION INFORMATION

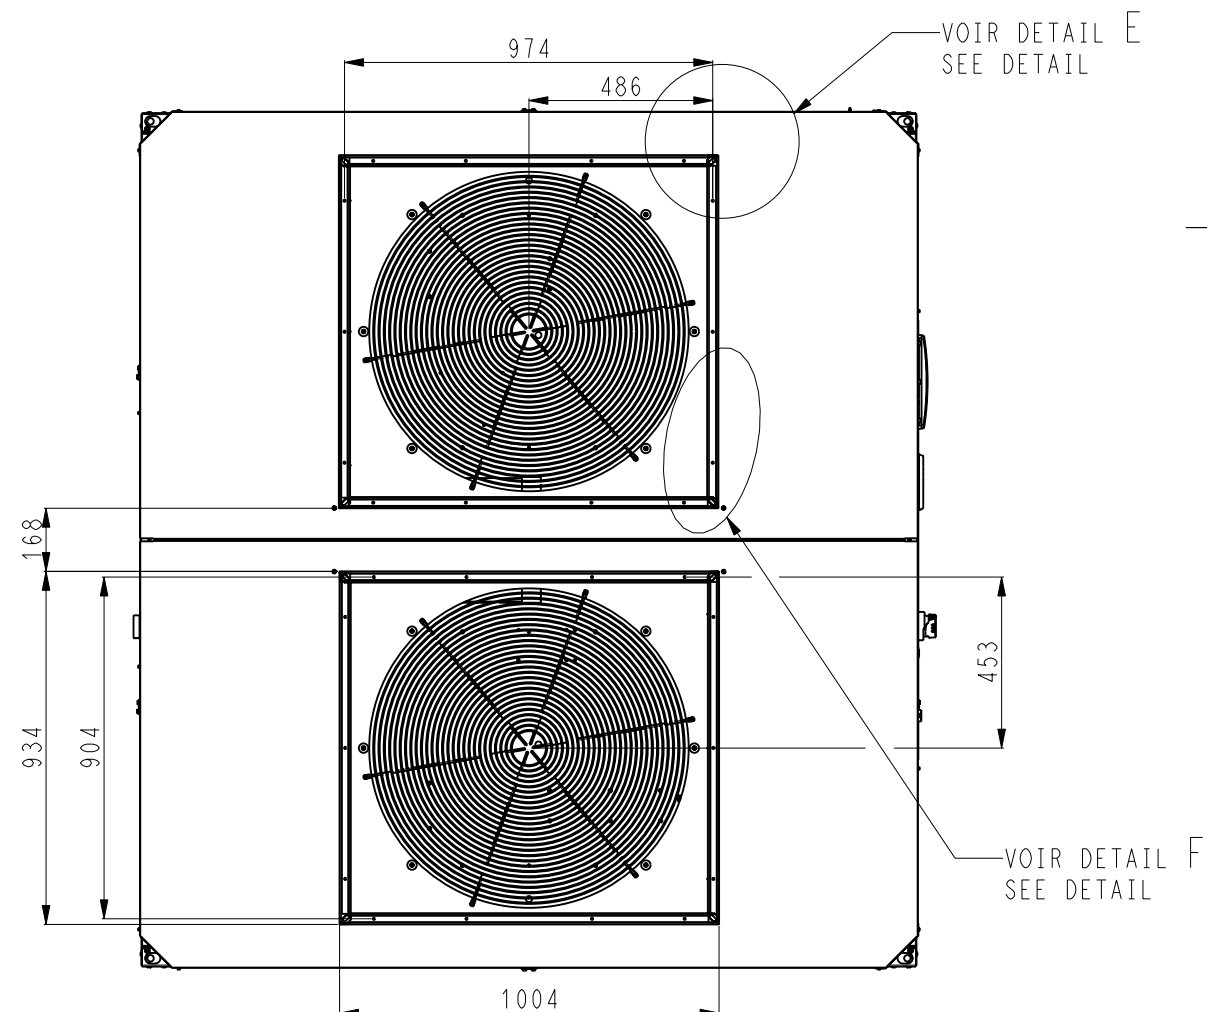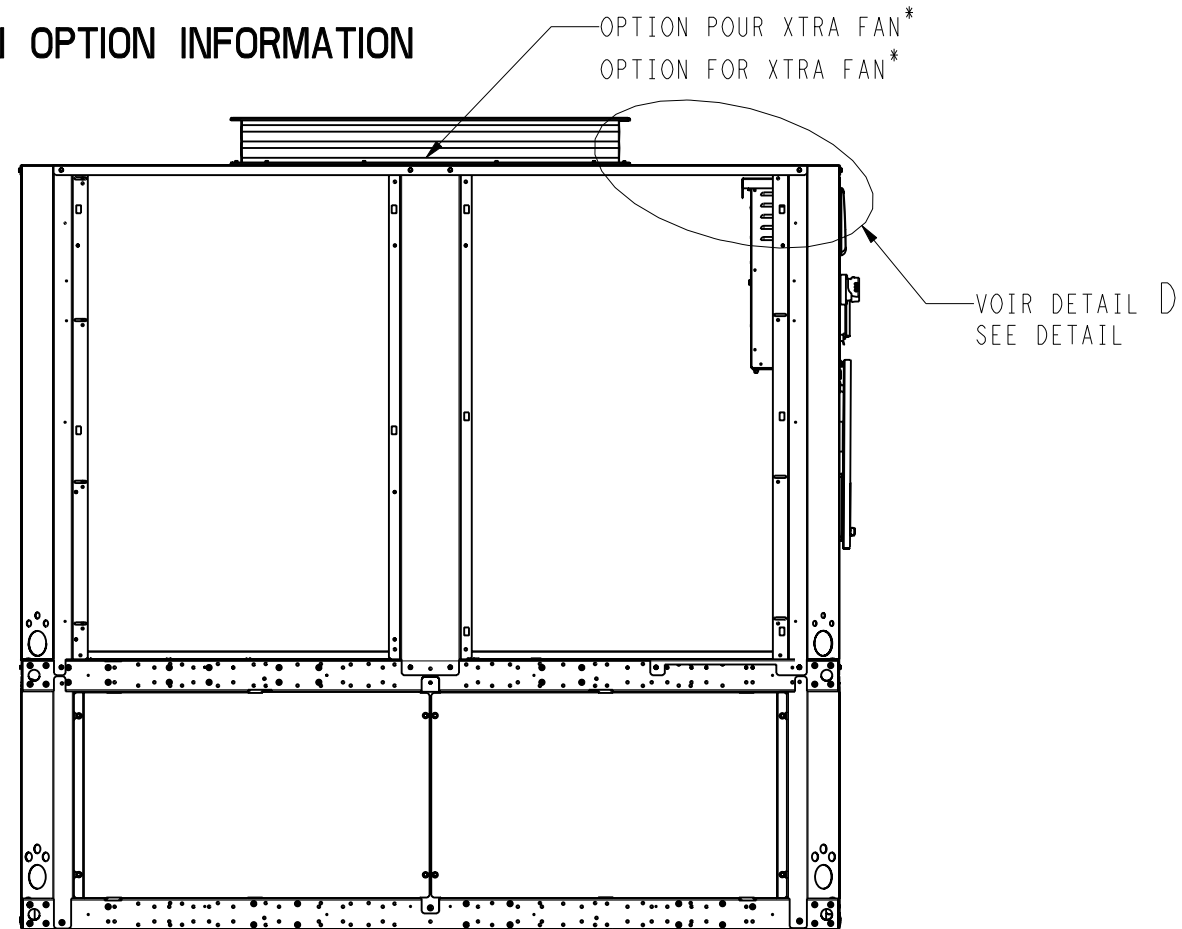


- POSITION - TENDUE -
- HIGHEST - POSITION -

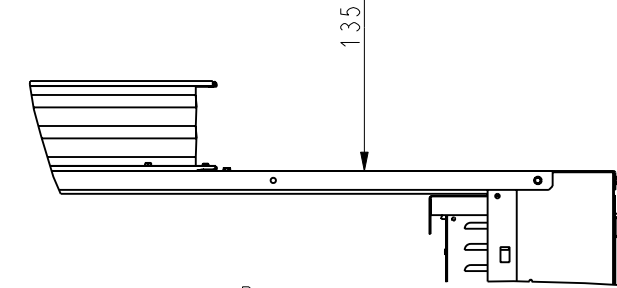


DETAIL D
ECHELLE 1:10

TROU Ø 6.0
HOLE


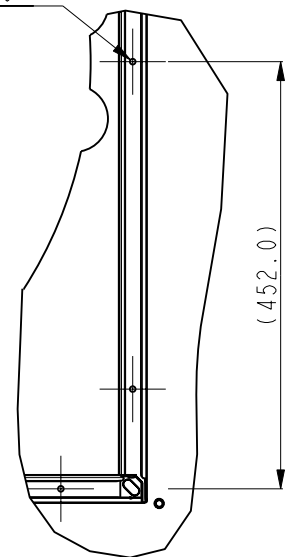


DETAIL F
ECHELLE 1:8
4 PLACES

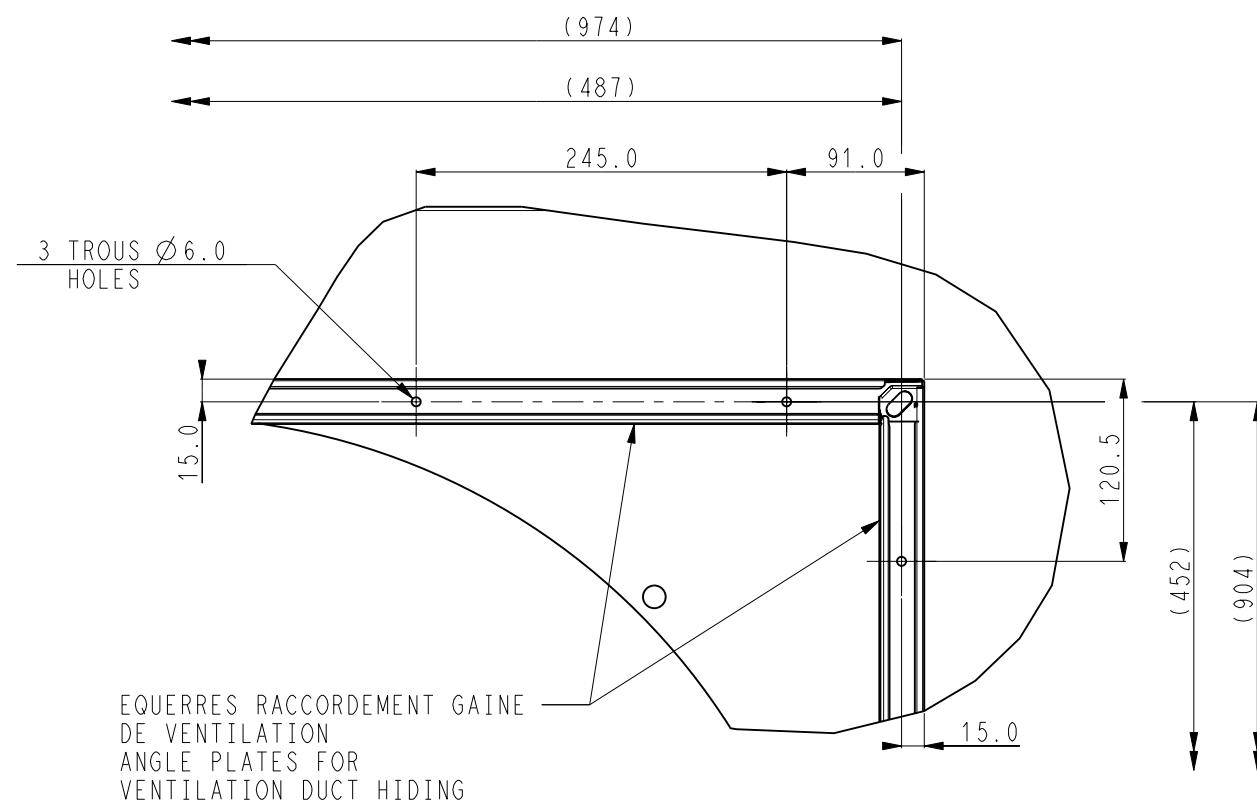

DETAIL E
ECHELLE 1:5
8 PLACES

TOLERANCE	30RB 140R-160R	DATE	Feuille
±10	BALLON TAMPON	11-Aug-23	Sheet
		00DCG000393600	5/6
			Indice
			D

SYMBOLS DESCRIPTIONS					
	ENGLISH	FRANCAIS	DEUTSCHE	ESPANOL	ITALIANO
	Unit water inlet and outlet	Entrée et sortie eau unité	Wasser eintritt und austritt	Entrada y salida agua unidade	Entrata e uscita acqua unita
	Water inlet and outlet OPT 049	Entrée et sortie eau OPT 049	Eintritt und austritt OPT 049	Entrada y salida agua OPT 049	Entrata e uscita acqua OPT 049
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	NA	NA	NA	NA	NA
	Safety relief valve LP	Soupape de sécurité BP	Verdampfer sichereitsventil LP	Valvula de seguridad LP	Valvola di sicurezza LP
	Safety relief valve HP	Soupape de sécurité HP	Verdampfer sichereitsventil HP	Valvula de seguridad HP	Valvola di sicurezza HP
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	Services clearances required	Espace nécessaire à la maintenance	Freiraum für wartung	Espacio necesario para servicio y mantenimiento	Spazio necessario per il servizio
	NA	NA	NA	NA	NA
	Electrical box	Coffret électrique	Schaltschrang	Caja electrica	Pannello elettrico
	Main disconnect switch	Interrupteur général	Haupttrennschalter	Interruptor de desconexion principal	Sezionatore general
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Power supply unit recommend section wire (see IOM)	Raccordement électrique unité section recommandée (voir IOM)	Hauptelektrische anschluss querschnitt (IOM sehen)	Conexiones electricas unidade section recomendada (ver IOM)	Conezione elettrica de l'unità sezione racomandato(vedi IOM)
	Mass ditribution point	Point de répartition de masse	Massenverteilungspunkt	Punto de distribución masiva	Punto di distribuzione di massa
	Inlet water	Entrée eau	Wasser eintritt	Entrada agua	Entrata acqua
	Outlet water	Sortie eau	Wasser austritt	Salida agua	Uscita acqua
	Electrical supply entry	Entrée raccordement électrique	Strom Anschlüsse	Entrada cables electricos	Entrata cavi alimentazione
	NA	NA	NA	NA	NA
	Center of gravity	Centre de gravité	Maschinenschwerpunkt	Centro de gravedad	Centro di gravita
	Handling Rigging of the unit: the sizing of the rigging or lifting elements is the responsibility of the installer	Manutention de l'unité Le dimensionnement des éléments de manutention ou de levage sont sous la responsabilité du manutentionnaire	Anheben des geräts Der installateur ist für die dimensionierung der hebeelemente verantwortlich	Sostienento de la unidad Las dimensiones de los elementos de sostienento o levantamiento es responsabilidad de instalador	Sollevamento dell'apparechio La responsabilita del dimensionamento degli elementi di sistema di sollevamento e di pertinenza dell'installatore

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30RB 040R-160R, чиллеры с воздушным охлаждением: габаритный чертёж 00DCG000393600D, 09.2023

Идентификатор библиотеки: LIB-004073

Исходный файл: carrier-00dcg000393600d-09-2023-30rb-040r-160r-shema.pdf

SHA-256 оригинала: b876ae68ebf0f2856570b1baa4181f1f69ba6a621393f0c5a61e8782d1f2a974

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-00dcg000393600d-09-2023-30rb-040r-160r-shema.pdf>

Копия сформирована: 04.10.2026 10:17 UTC