

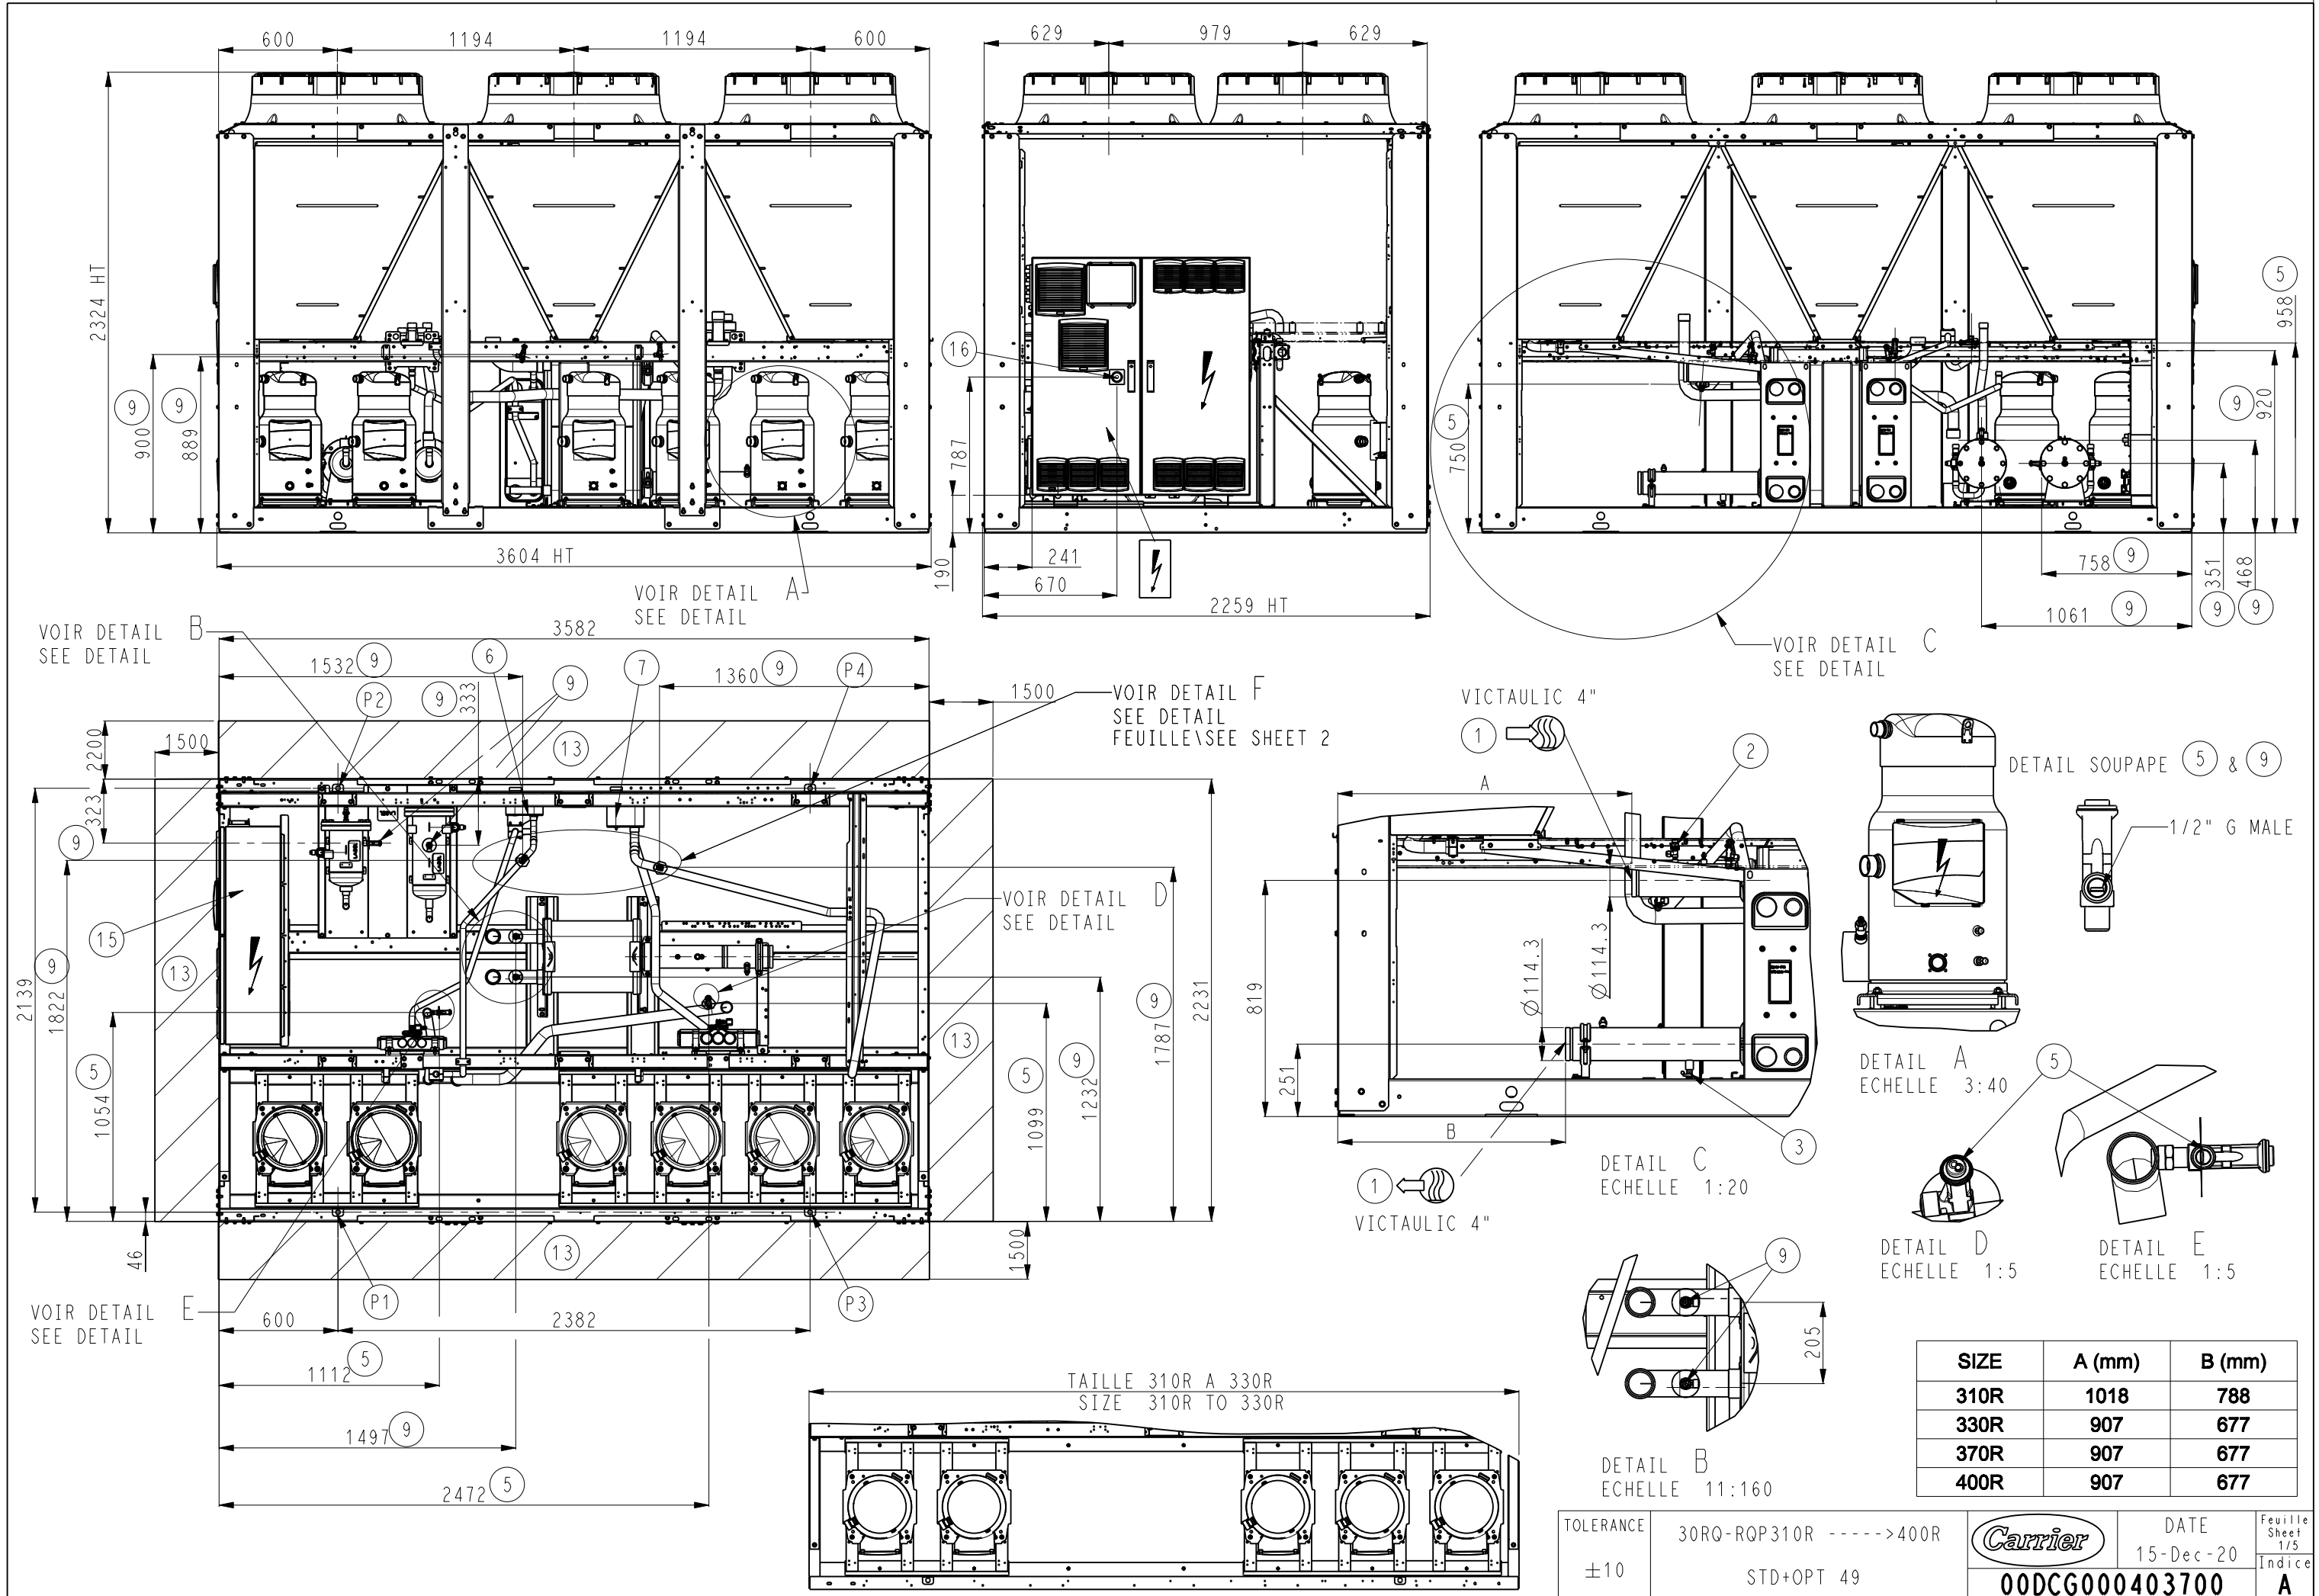



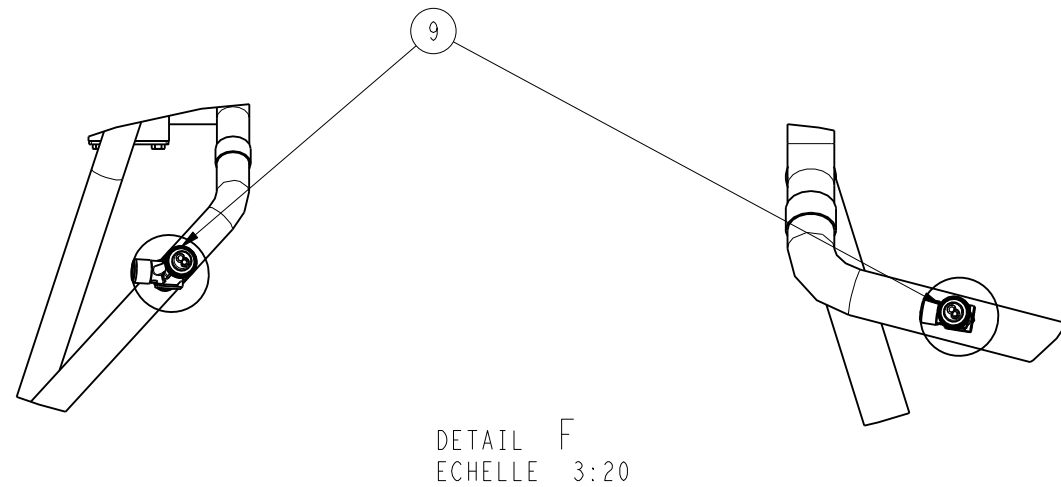


SIZE	A (mm)	B (mm)
310R	1018	788
330R	907	677
370R	907	677
400R	907	677

TOLERANCE	30RQ-RQP310R ----->400R
±10	STD+OPT 49



Carrier	DATE	Feuille
	15-Dec-20	Sheet
00DCG000403700	Indice	1/5
		A

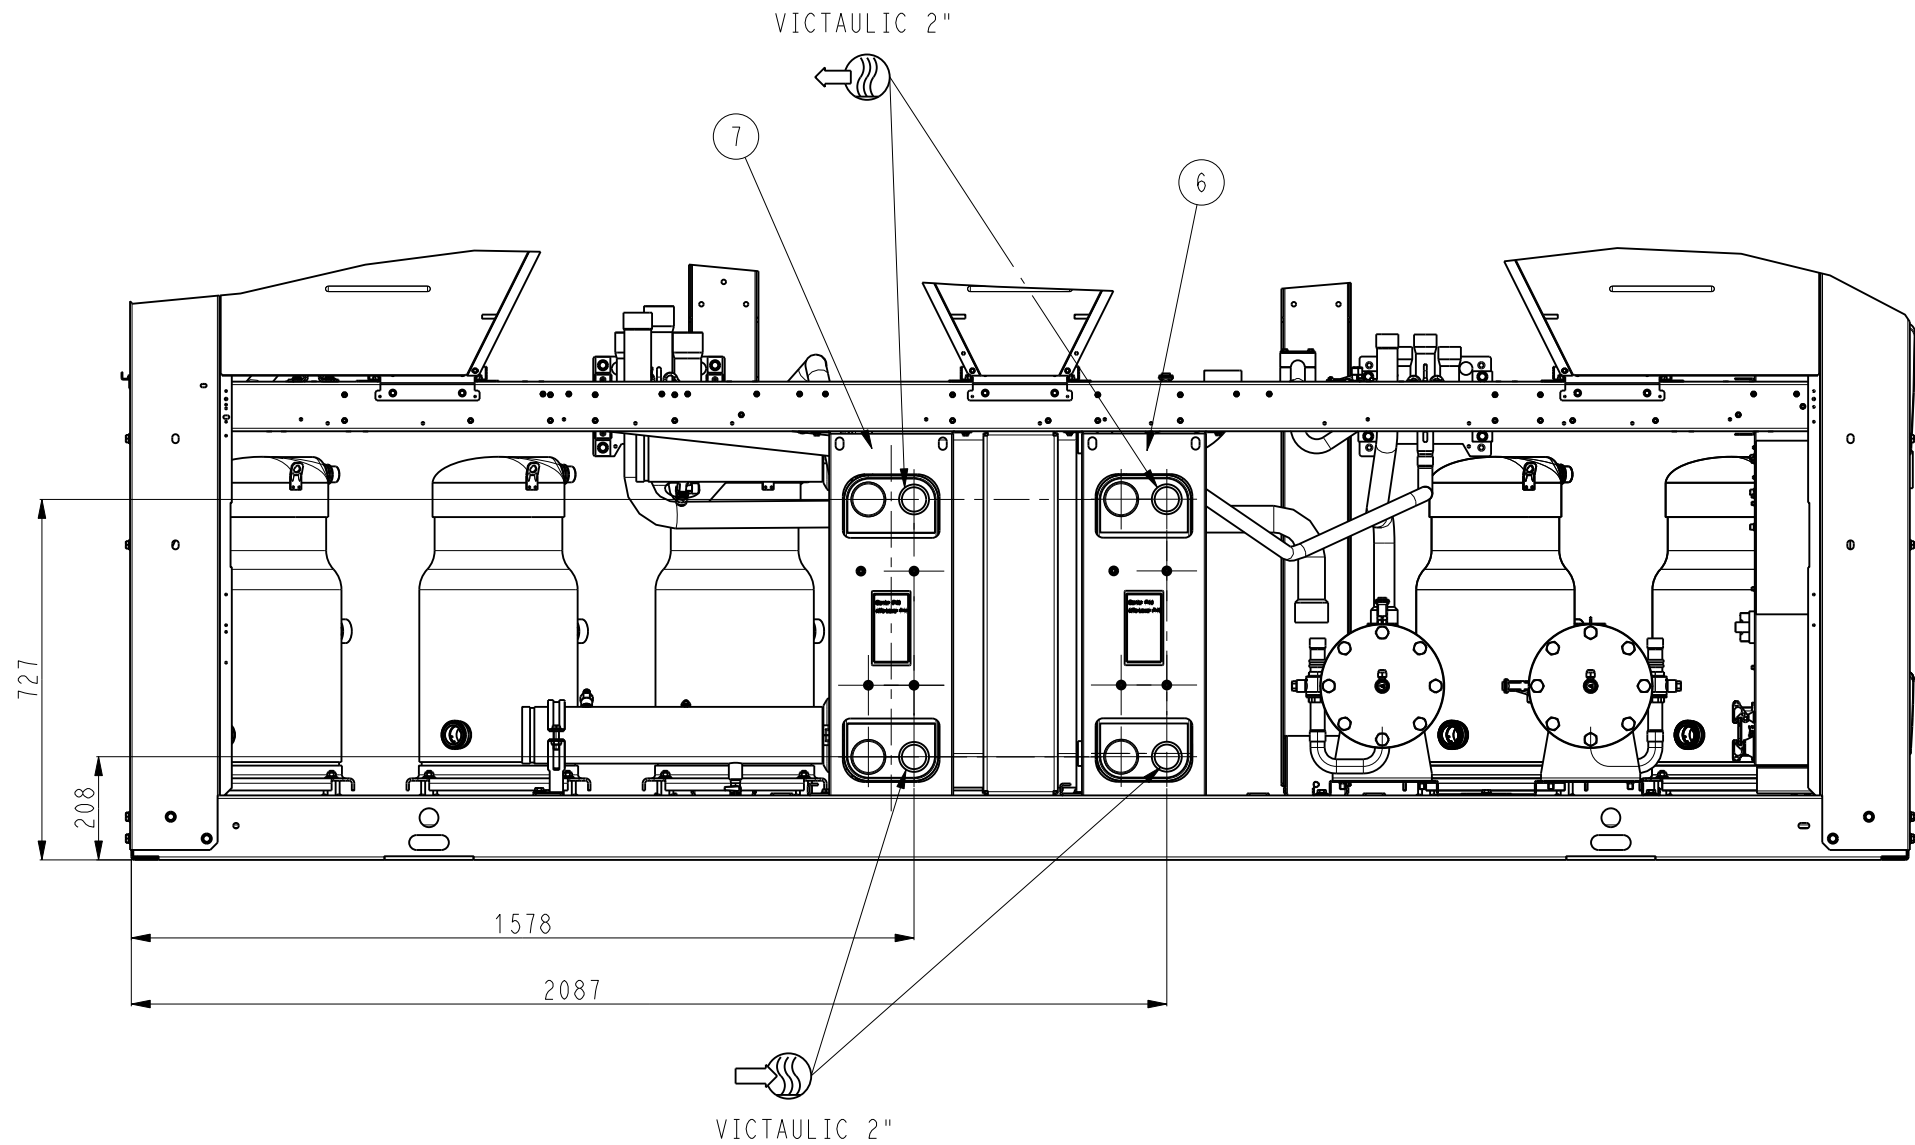

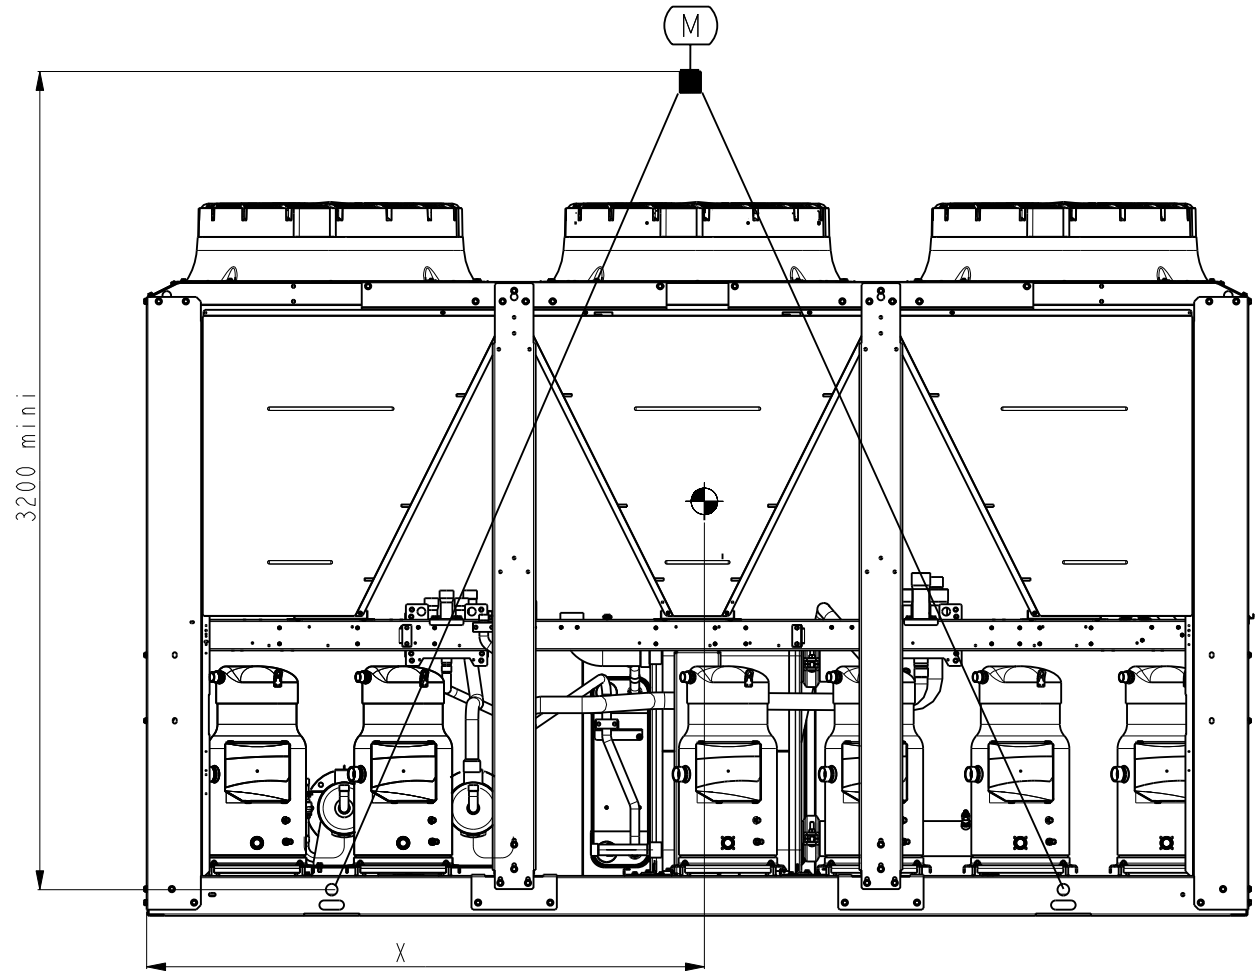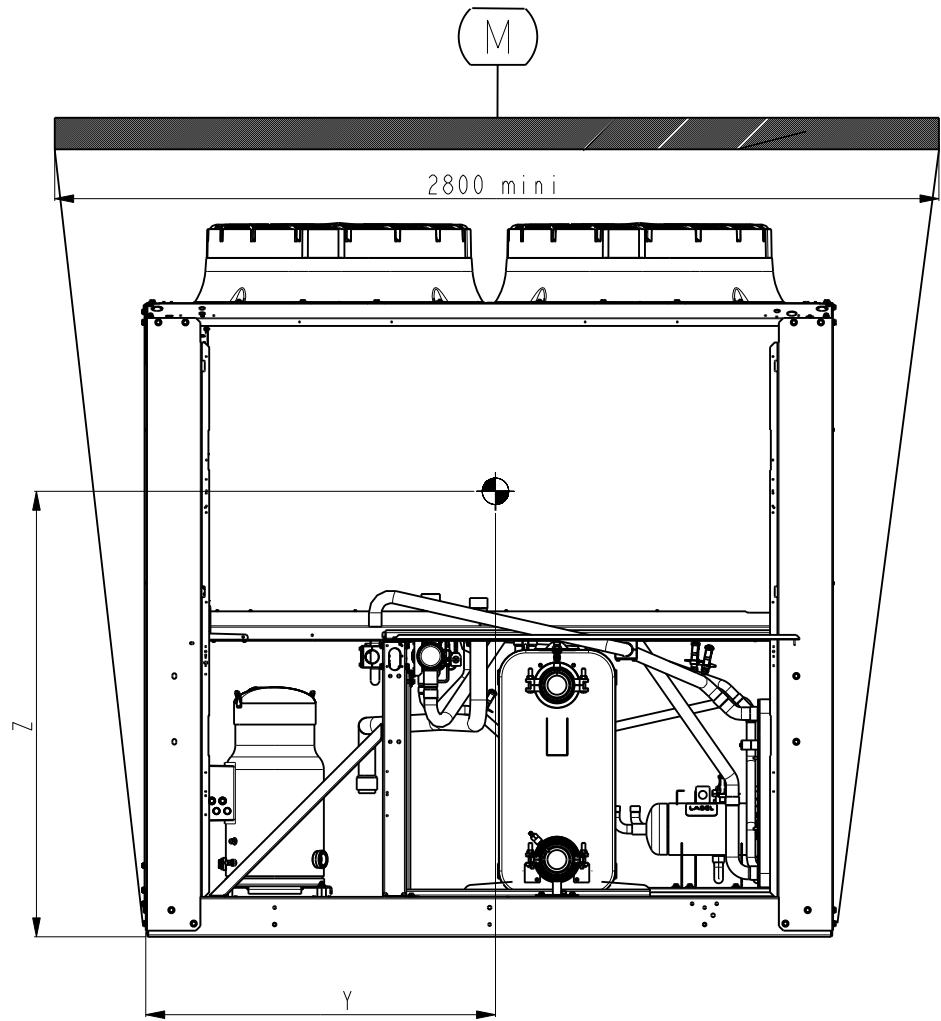


X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1801±15	878±15	987±10

STANDARD

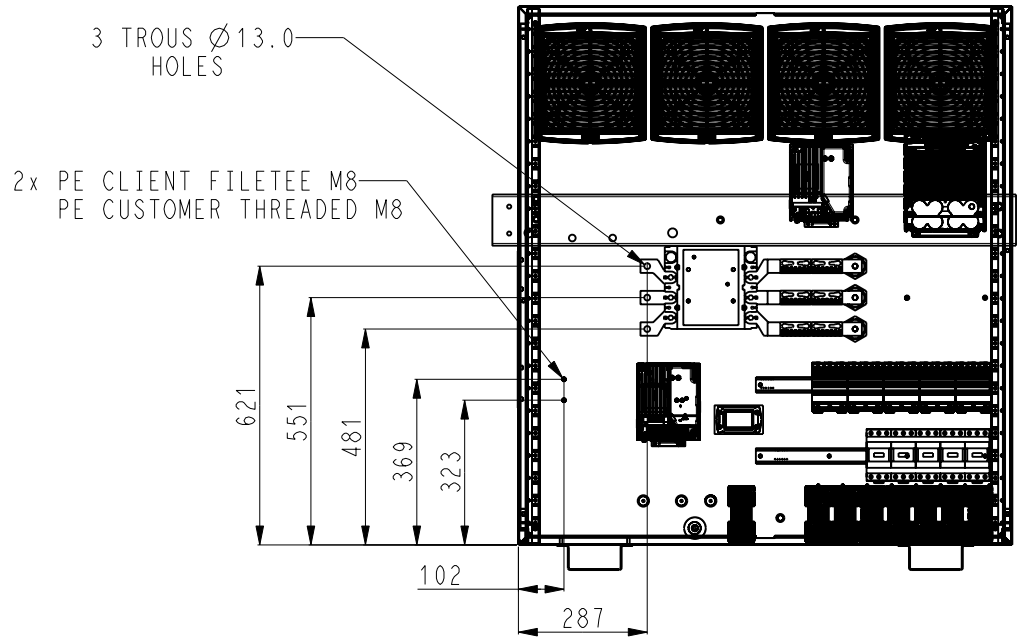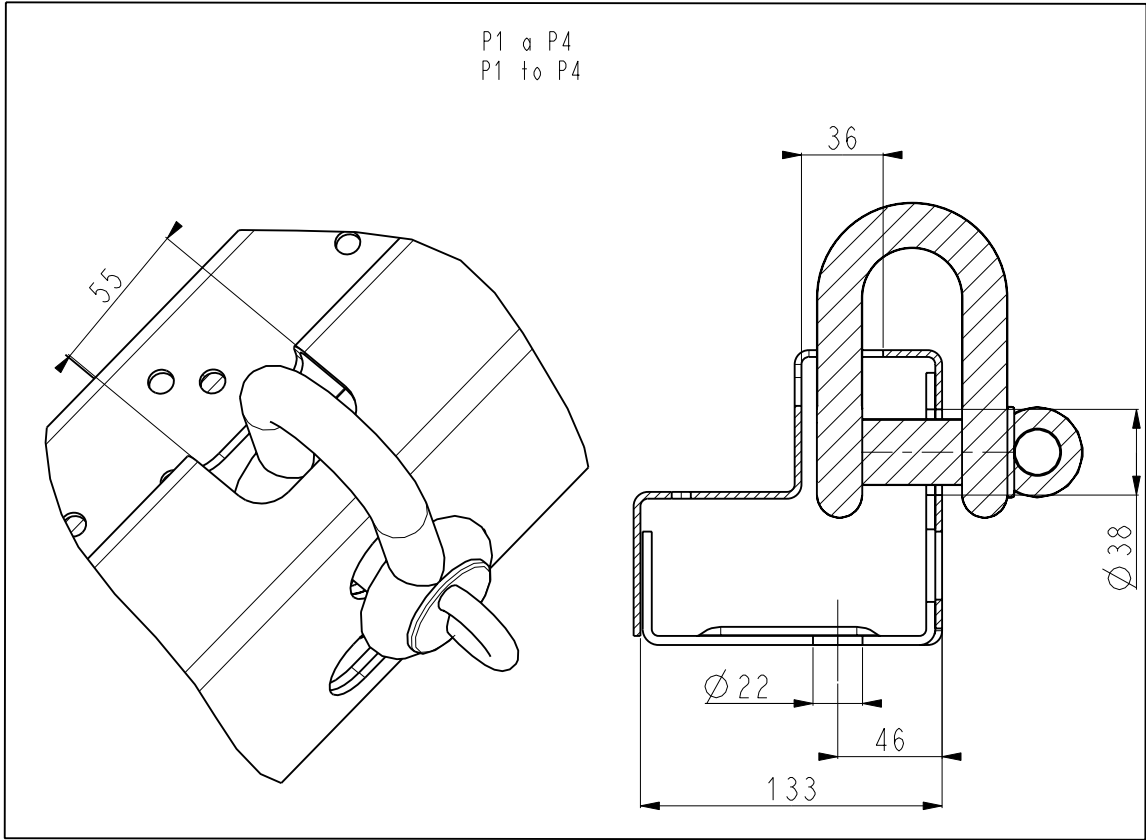

TOLERANCE	30RQ-RQP310R ----->400R	DATE	15-Dec-20	Feuille Sheet 3/5
±10	STD+OPT 49			Indice A
			00DCG000403700	

OPT266

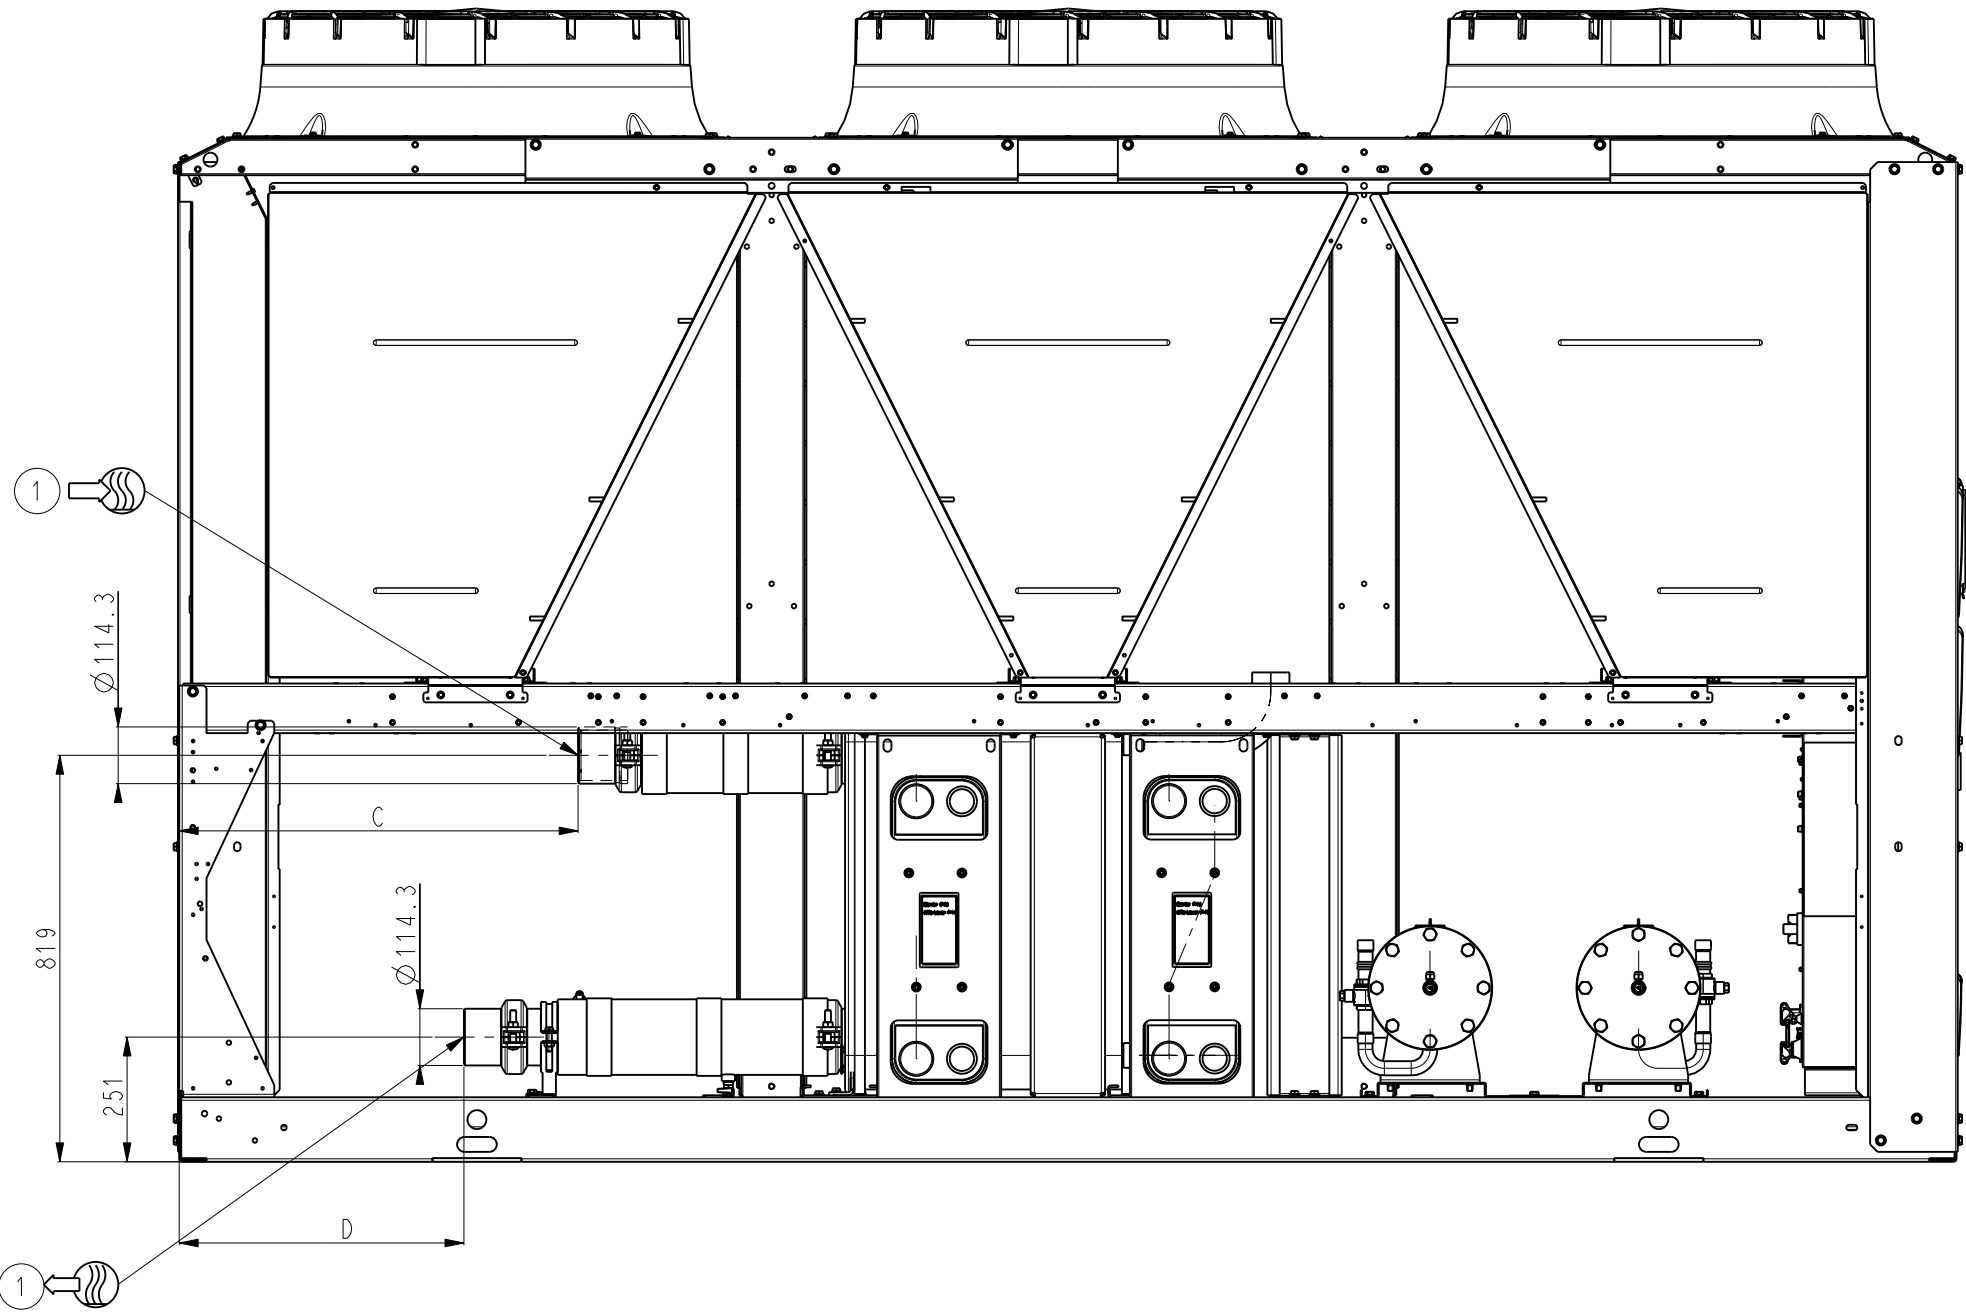

SIZE	C (mm)	D (mm)
310R	915	685
330R	804	574
370R	804	574
400R	804	574

	ENGLISH	FRANCAIS	DEUTSCH	ESPANOL	ITALIANO
	Cooler water inlet and outlet	Entrée et sortie eau évaporateur	Kaltwasser eintritt und austritt	Entrada y salida agua al evaporador	Entrata e uscita acqua evaporatore
	Cooler air vent	Purge air évaporateur	Kaltwasser entlueftungsventil	Purgador aire evaporador	Valvola sfogo aria evaporatore
	Water drain	Purge eau évaporateur	Kaltwasser abfluss	Drenaje agua evaporador	Scarico acqua evaporatore
	NA	NA	NA	NA	NA
	Safety relief valve LP	Soupape de sécurité BP	Verdampfer sichereitsventil LP	Valvula de seguridad LP	Valvola di sicurezza LP
	Desuperheater circuit A water inlet and outlet	Entrée et sortie d'eau désurchauffeur circuit A	Enthitzer Kreislauf A eintritt und austritt	Desrecalentador circuito A entrada y salida agua	Desurriscaldatore Circuito A ingresso e uscita acqua
	Desuperheater circuit B water inlet and outlet	Entrée et sortie d'eau désurchauffeur circuit B	Enthitzer Kreislauf B eintritt und austritt	Desrecalentador circuito B entrada y salida agua	Desurriscaldatore Circuito B ingresso e uscita acqua
	NA	NA	NA	NA	NA
	Safety relief valve HP	Soupape de sécurité HP	Verdampfer sichereitsventil HP	Valvula de seguridad HP	Valvola di sicurezza HP
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	Services clearances required	Espace nécessaire à la maintenance	Freiraum für wartung	Espacio necesario para servicio y mantenimiento	Spazio necessario per il servizio
	NA	NA	NA	NA	NA
	Electrical box	Coffret électrique	Schaltschrang	Caja electrica	Pannello elettrico
	Main disconnect switch	Interrupteur général	Haupttrennschalter	Interruptor de desconexion principal	Sezionatore general
	NA	NA	NA	NA	NA
	Total operating weight	Poids total en fonctionnement	Betriebsgewicht	Peso en funcionamiento	Peso in funzionamento
	Inlet water	Entrée eau	Wasser eintritt	Entrada agua	Entrata acqua
	Outlet water	Sortie eau	Wasser austritt	Salida agua	Uscita acqua
	Electrical supply entry	Entrée raccordement électrique	Strom Anschlüsse	Entrada cables electricos	Entrata cavi alimentazione
	Center of gravity	Centre de gravité	Maschinenschwerpunkt	Centro de gravedad	Centro di gravita
	Handling Rigging of the unit: the sizing of the rigging or lifting elements is the responsibility of the installer	Manutention de l'unité Le dimensionnement des éléments de manutention ou de levage sont sous la responsabilité du manutentionnaire	Anheben des geräts Der installateur ist für die dimensionierung der hebeelemente verantwortlich	Sostienimento de la unidad Las dimensiones de los elementos de sostienimento o levantamiento es responsabilidad de instalador	Sollevamento dell'apparechio La responsabilita del dimensionamento degli elementi di sistema di sollevamento e di pertinenza dell'installatore

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30RQ/30RQP, тепловые насосы воздух-вода: габаритный чертёж
00DCG000403700A, 12.2023

Идентификатор библиотеки: LIB-004178

Исходный файл: carrier-00dcg000403700a-12-2023-30rq-30rqp-shema.pdf

SHA-256 оригинала: b1cdf91af49194b8fdf60176bb8b8d151dcee650a0021eb0261efd8ed2c9a8f1

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-00dcg000403700a-12-2023-30rq-30rqp-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 09:01 UTC