



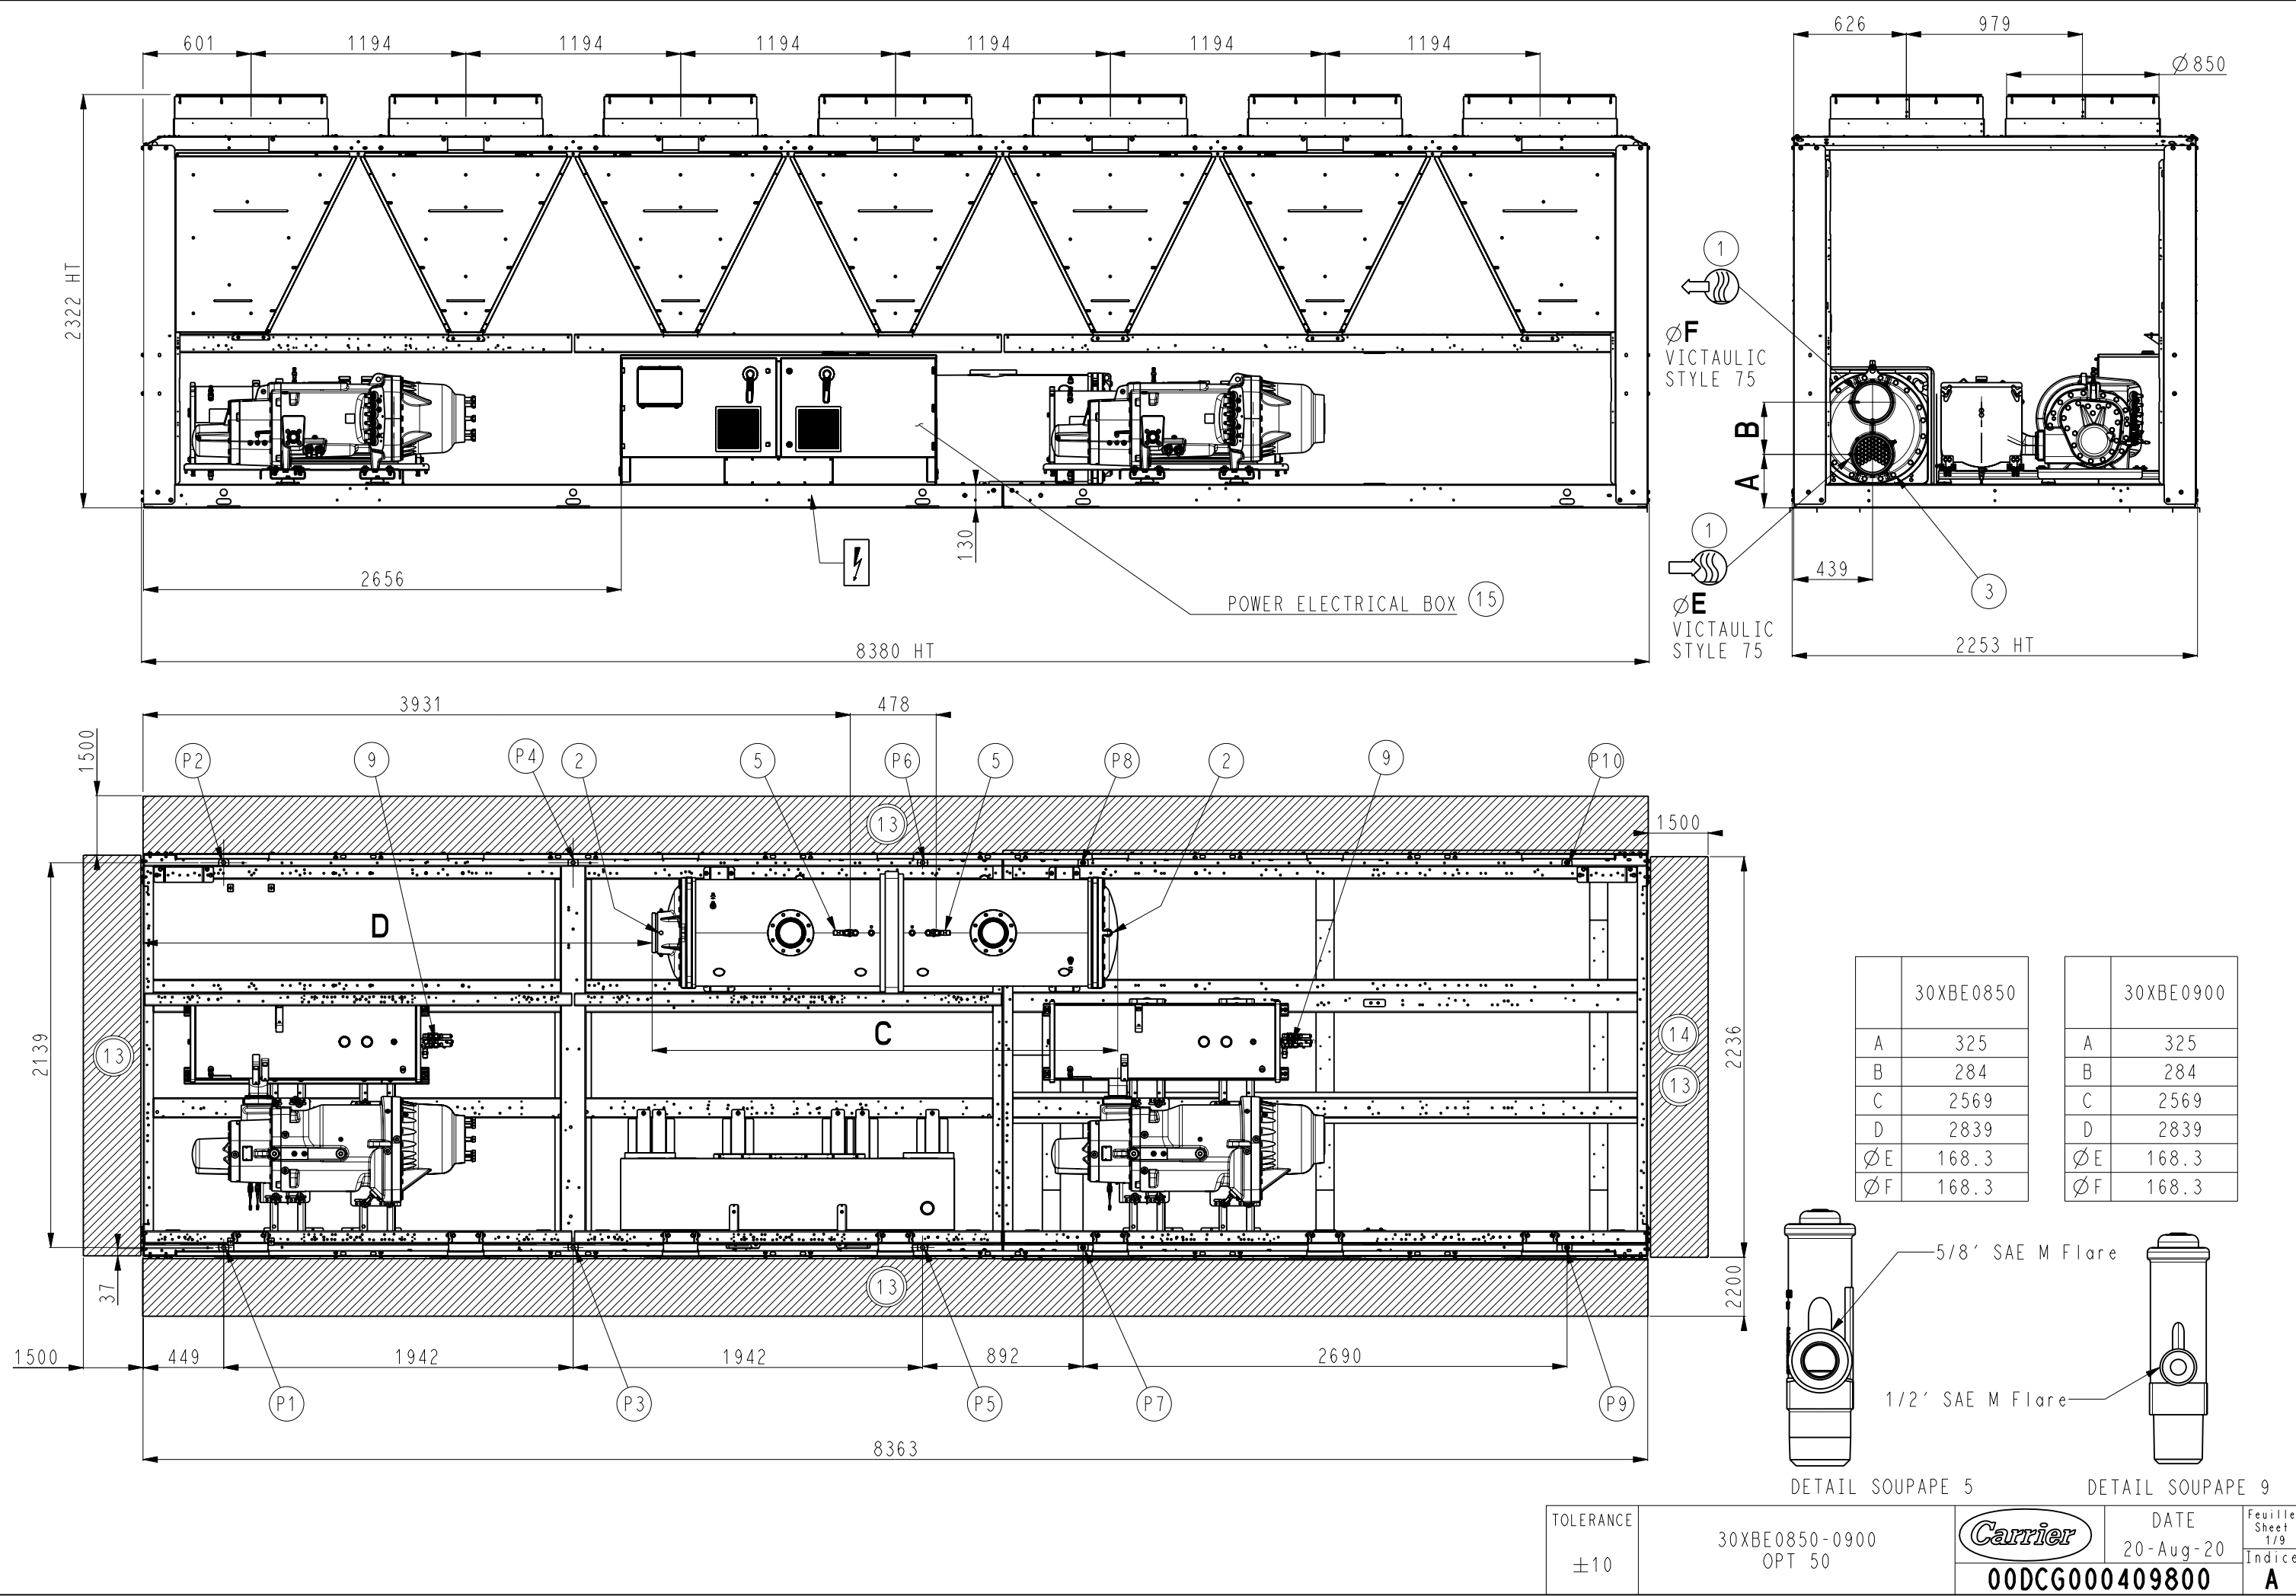


! THE OUTLET CONNECTING PIPE CAN'T BE STRAIGHT, DUE TO OTHER PARTS' PROXIMITY IN THIS AREA


OPTION 107

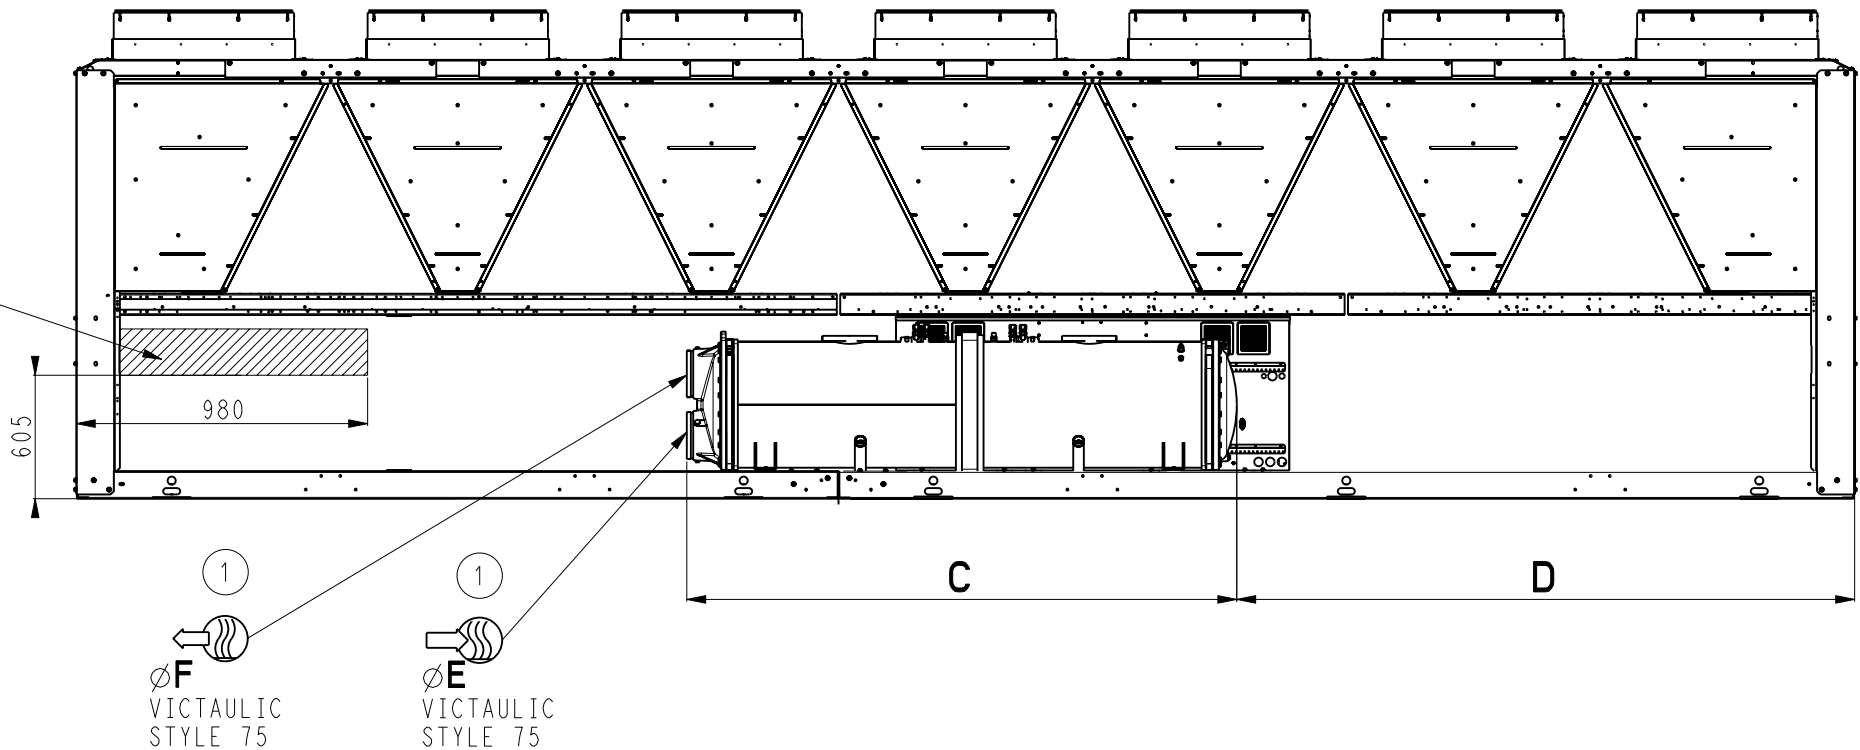



	30XBE0850		30XBE0900
A	325	A	325
B	284	B	284
C	2570	C	2570
D	2915	D	2915
ØE	168.3	ØE	168.3
ØF	168.3	ØF	168.3

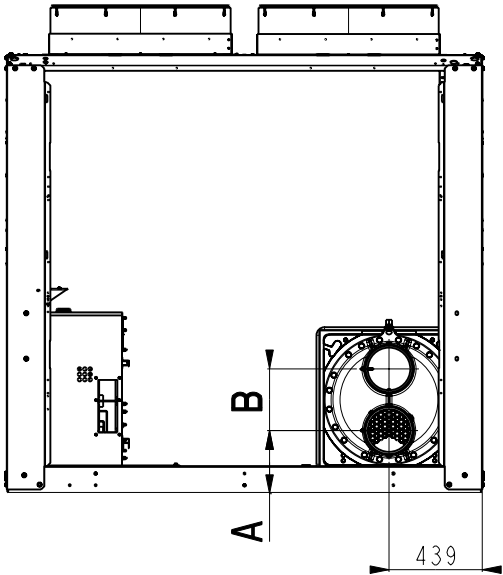


OPTION 100C

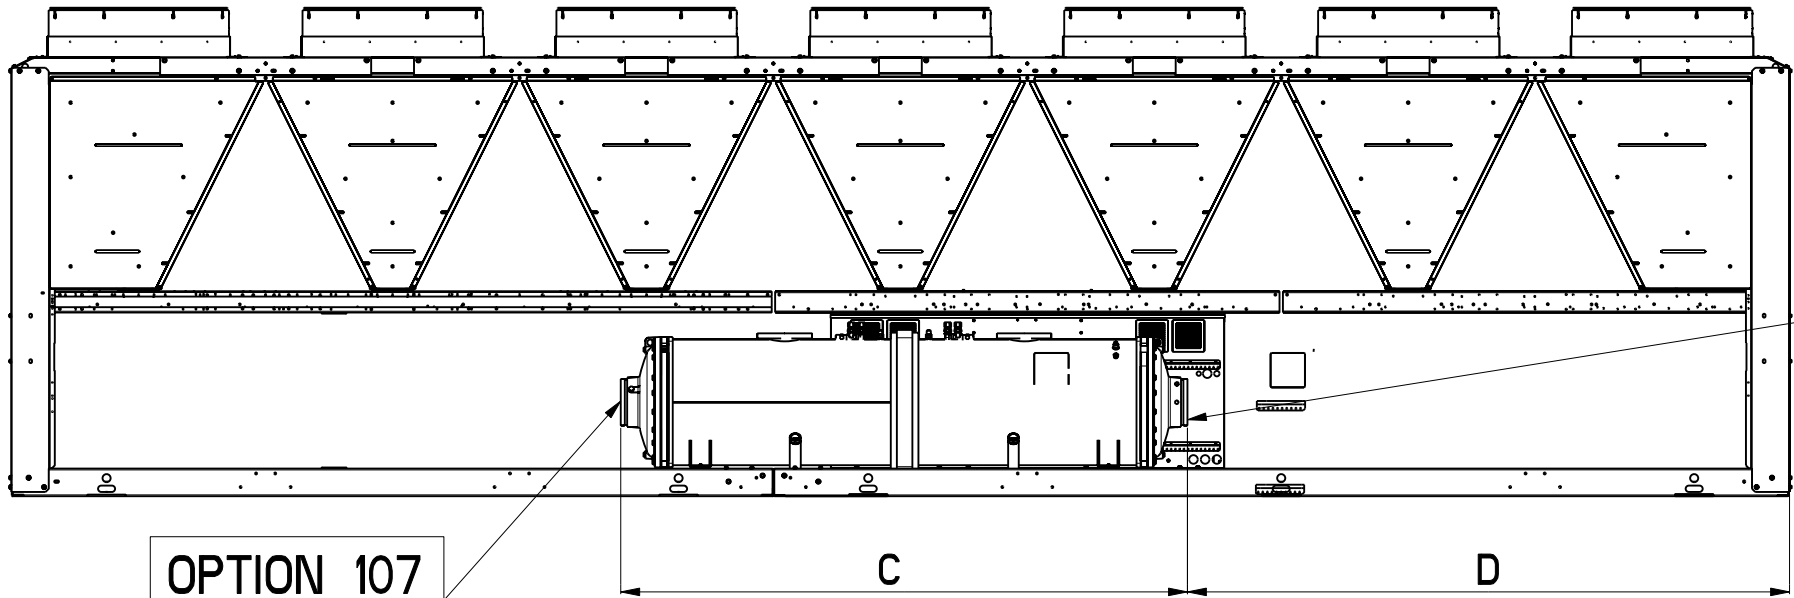

OPTION 107

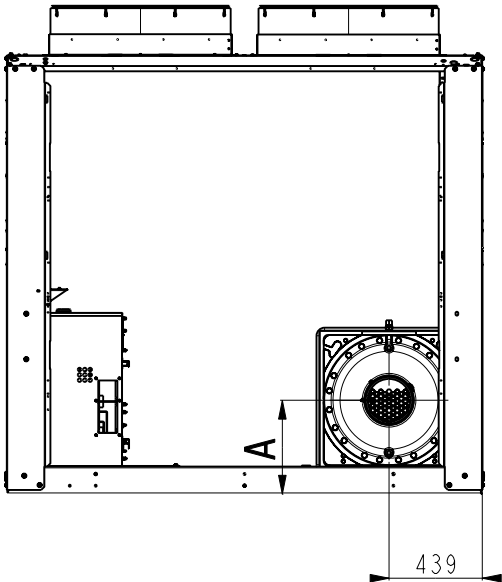



OPTION 107

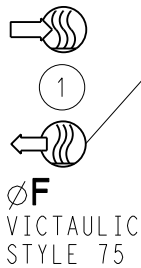

	30XBE0850		30XBE0900
A	467	A	467
C	2648	C	2648
D	2841	D	2841
ØE	168.3	ØE	168.3
ØF	168.3	ØF	168.3

! THE OUTLET CONNECTING PIPE CAN'T BE STRAIGHT, DUE TO OTHER PARTS' PROXIMITY IN THIS AREA



OPTION 100A OR OPTION 5 OR OPTION 6

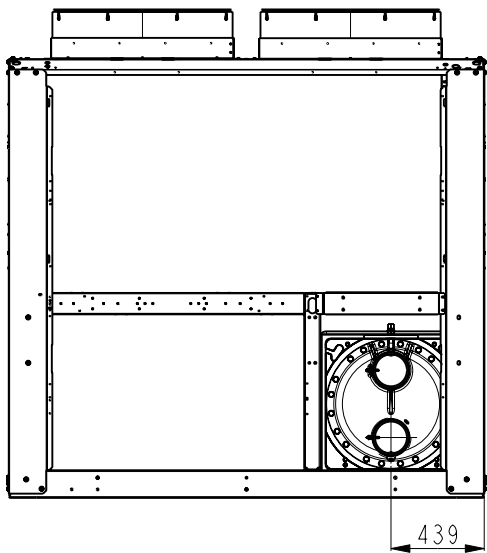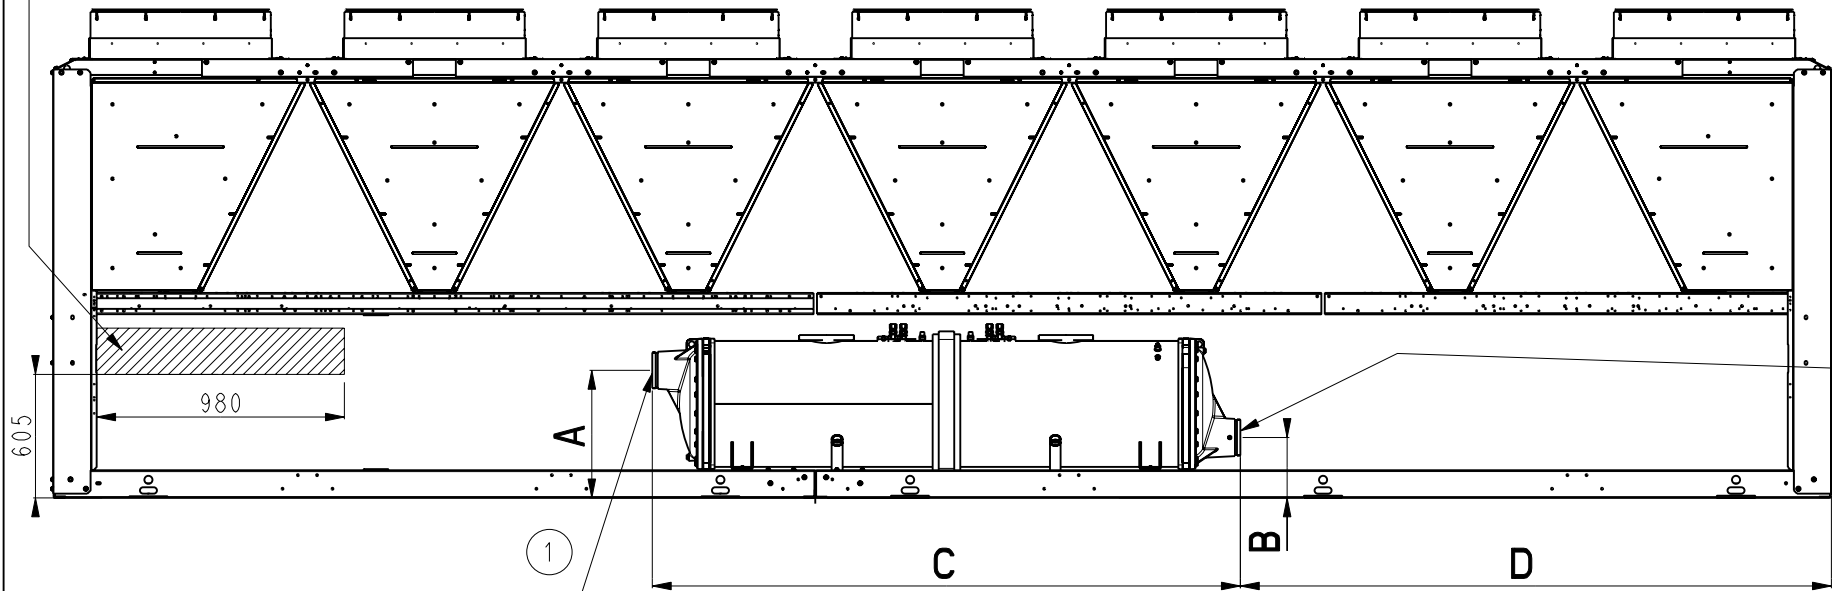

	30XBE0850
A	609
B	326
C	2766
D	2780
Ø E	141.3
Ø F	141.3

	30XBE0900
A	609
B	326
C	2766
D	2780
Ø E	141.3
Ø F	141.3


OPTION 100A + 107 OR OPTION 5 + 107 OR OPTION 6 + 107

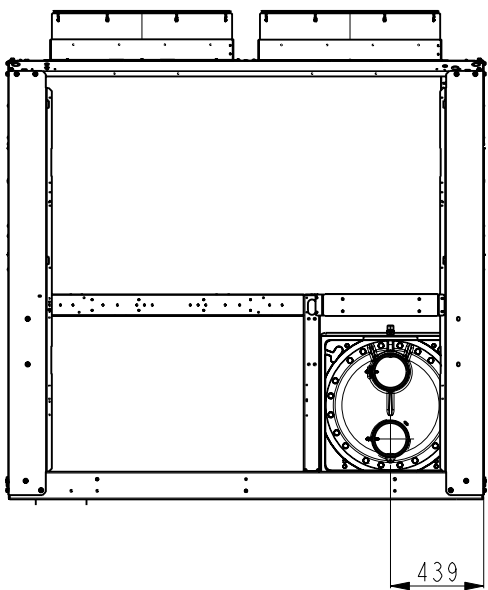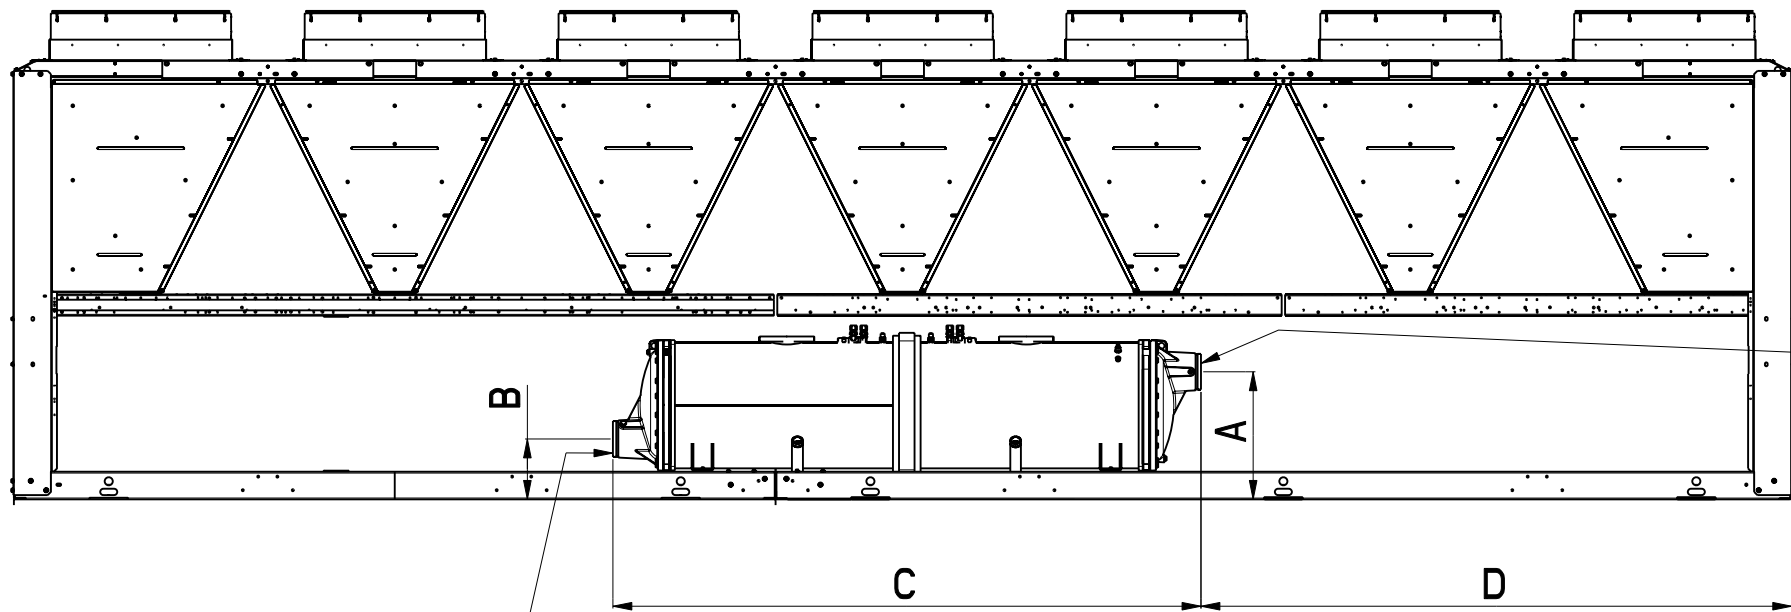


	30XBE0850
A	609
B	326
C	2766
D	2780
Ø E	141.3
Ø F	141.3

	30XBE0900
A	609
B	326
C	2766
D	2780
Ø E	141.3
Ø F	141.3

SUPPLIED WITH THE UNIT

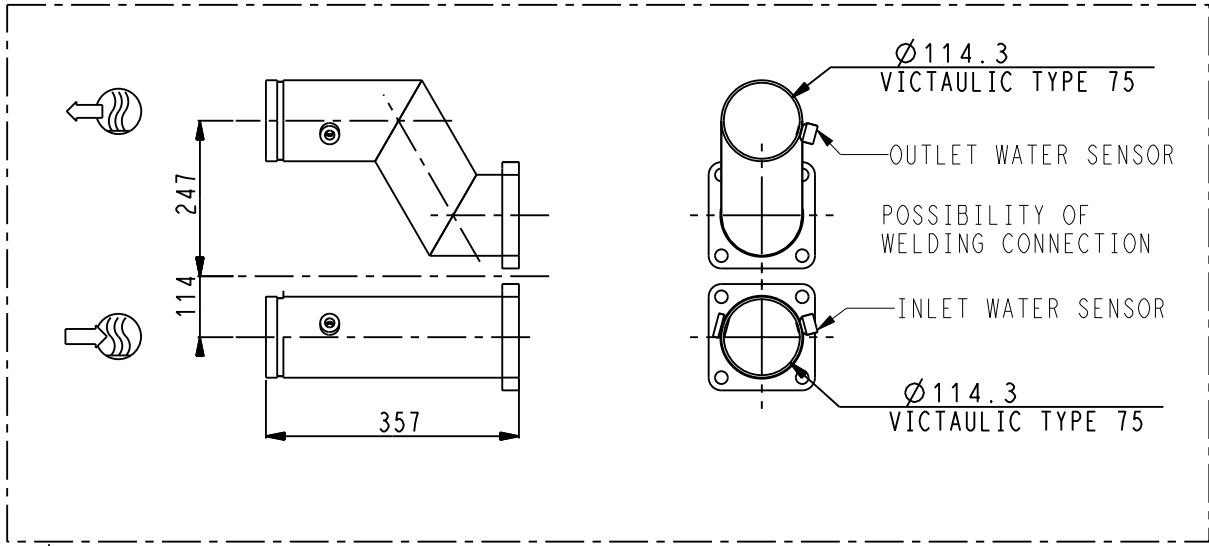



SUPPLIED WITH THE UNIT

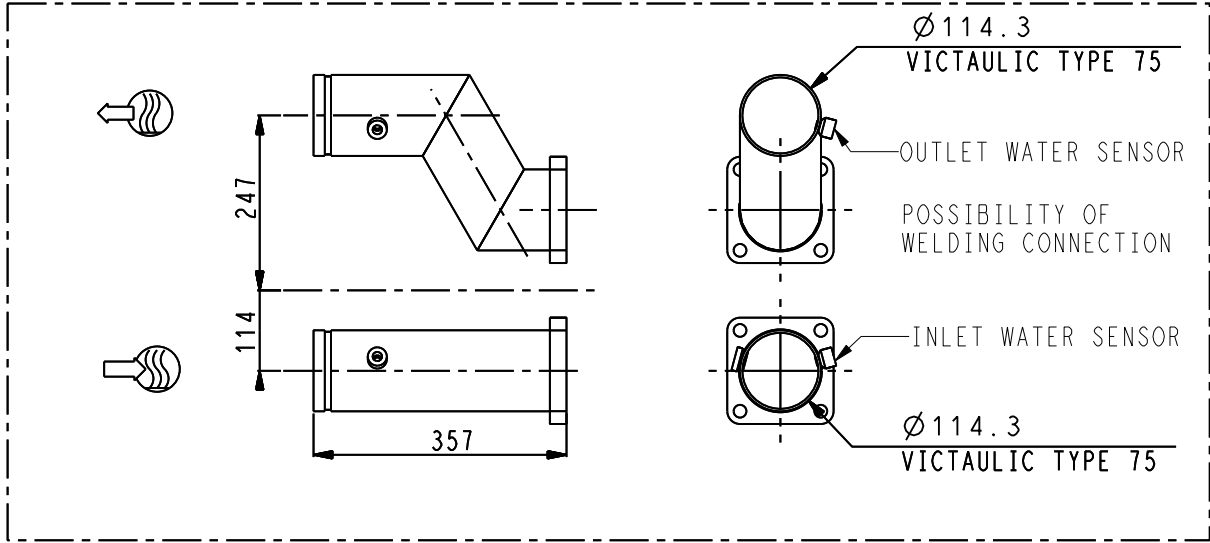

30XBE0850 CKTB
30XBE0900 CKTB





OPTION 50

30XBE0850 CKTA
30XBE0900 CKTA

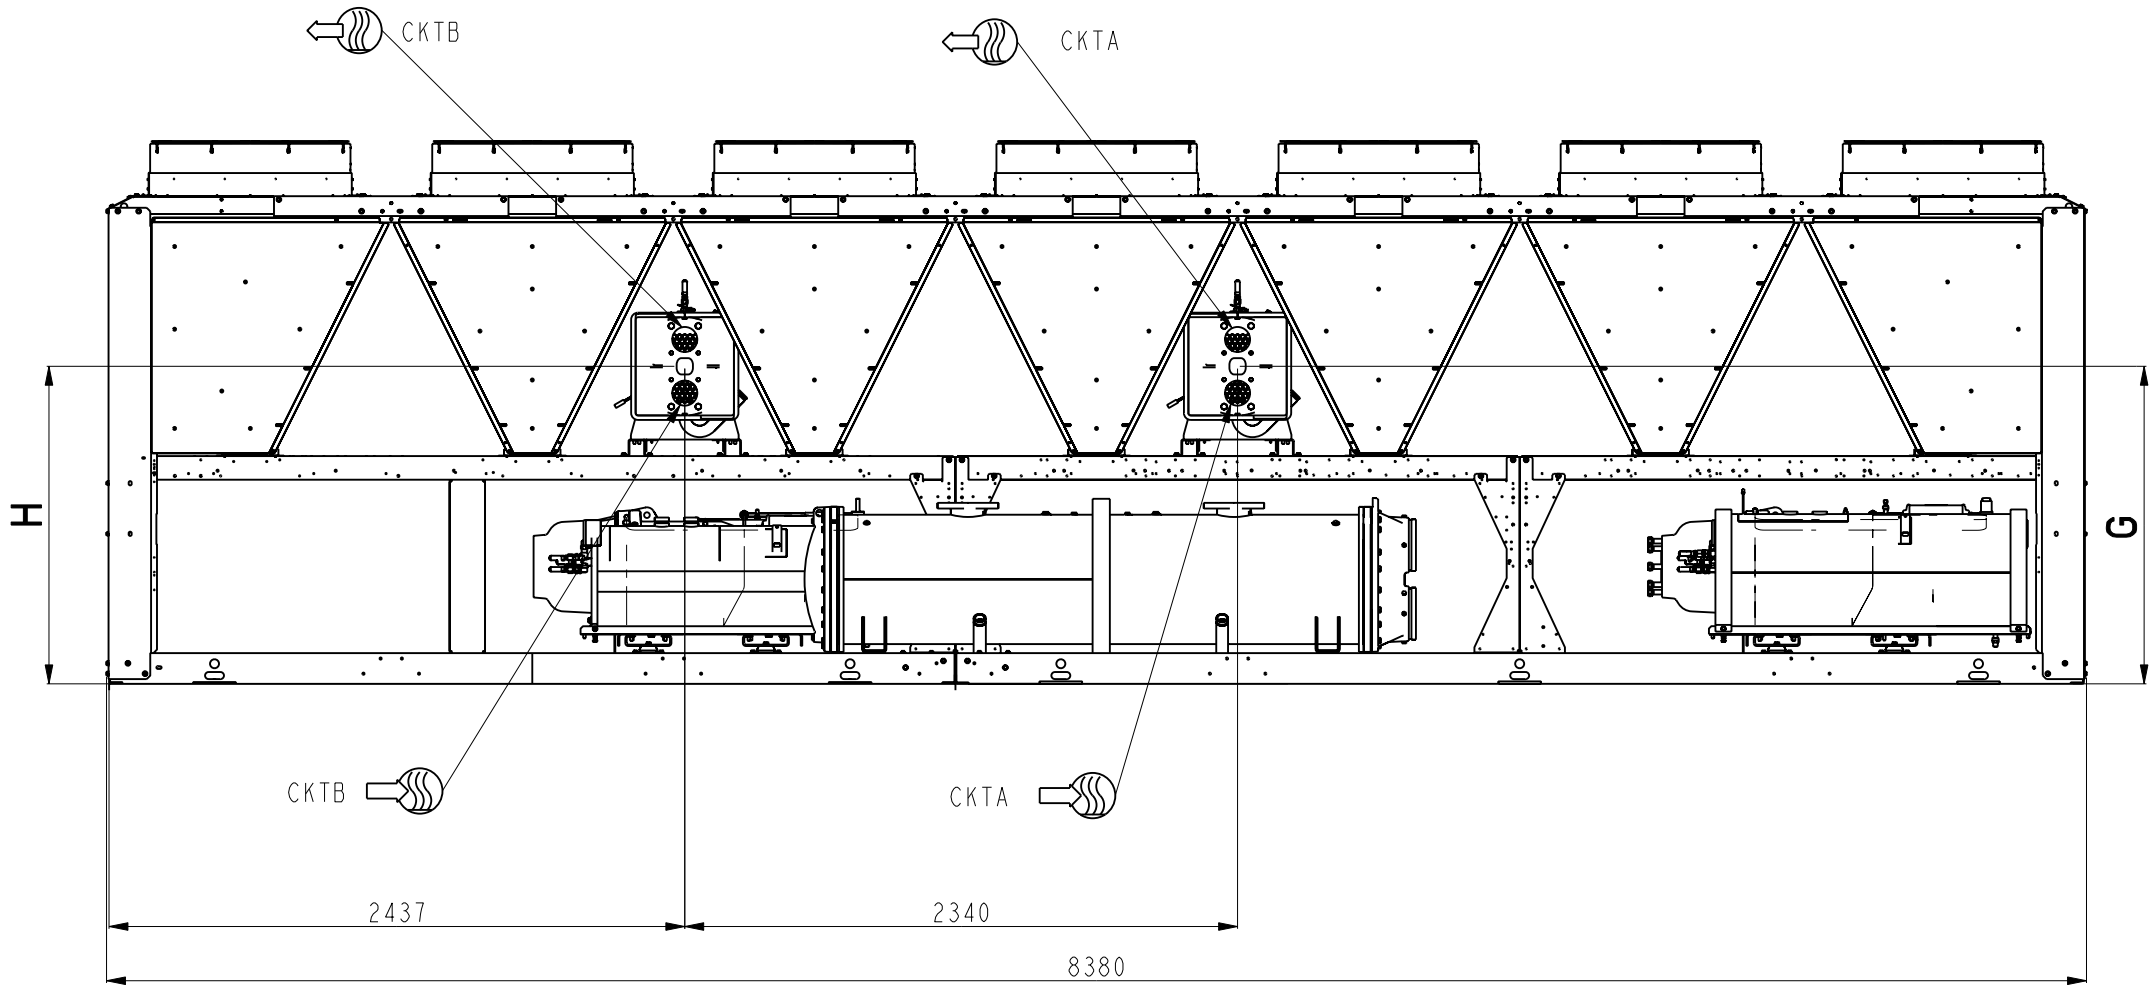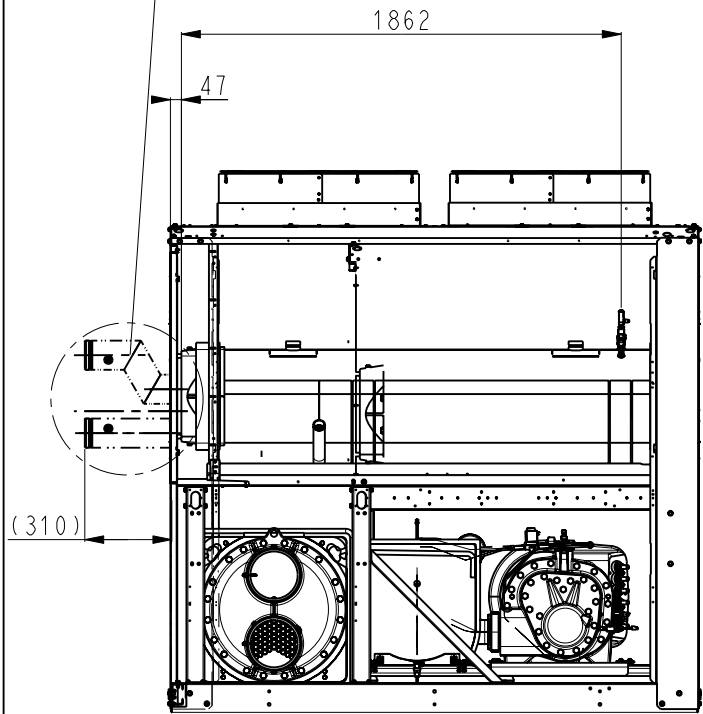

	30XBE0850		30XBE0900
G	1344	G	1344
H	1344	H	1344


	30XBE0850	30XBE0900
X	3635	3822
Y	1171	1075
Z	809	709

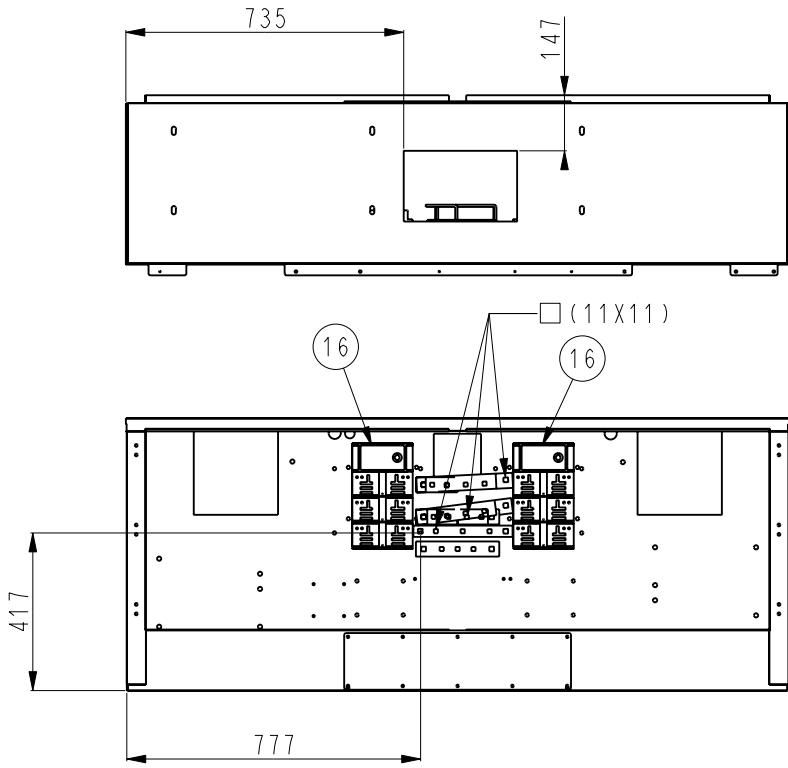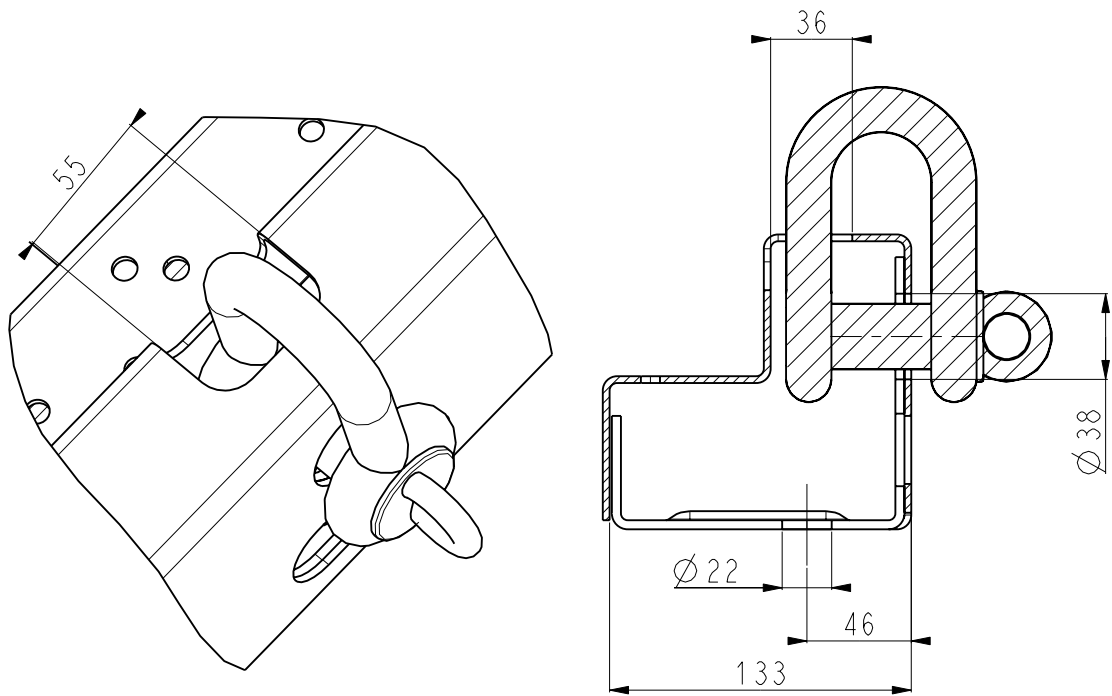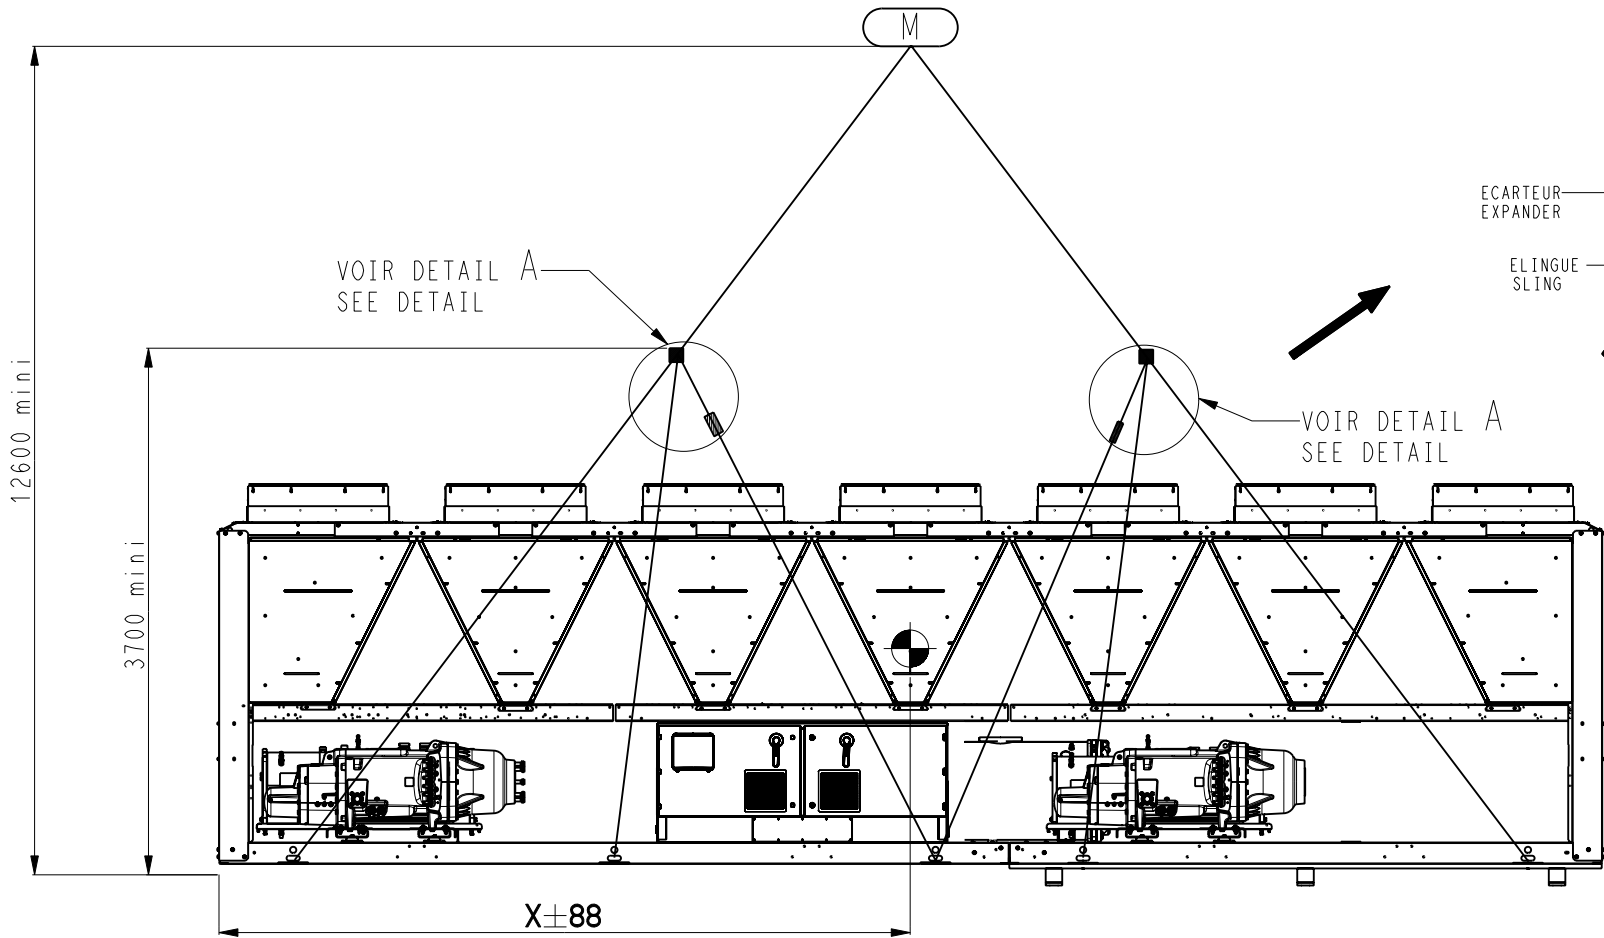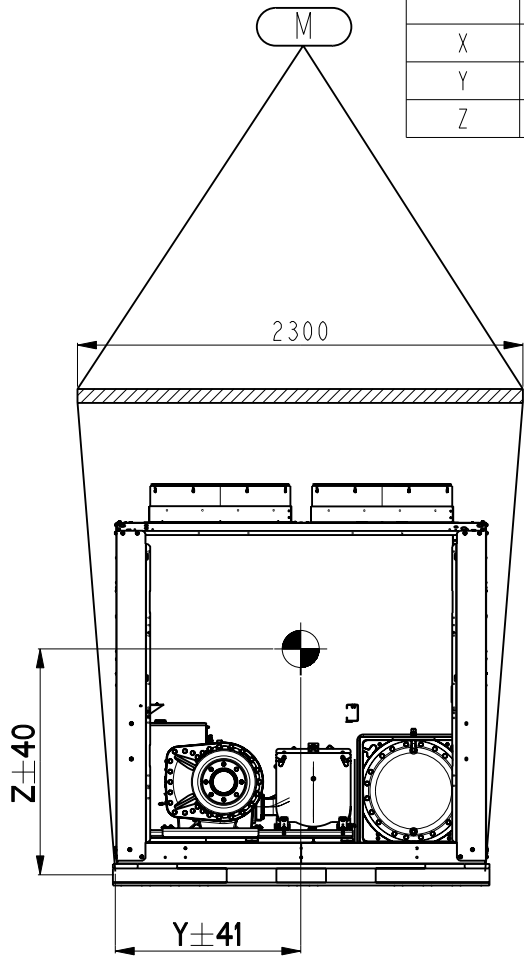


ELECTRICAL BOX: POWER CONNECTION

A400
30XBE0850/900

OPT 266

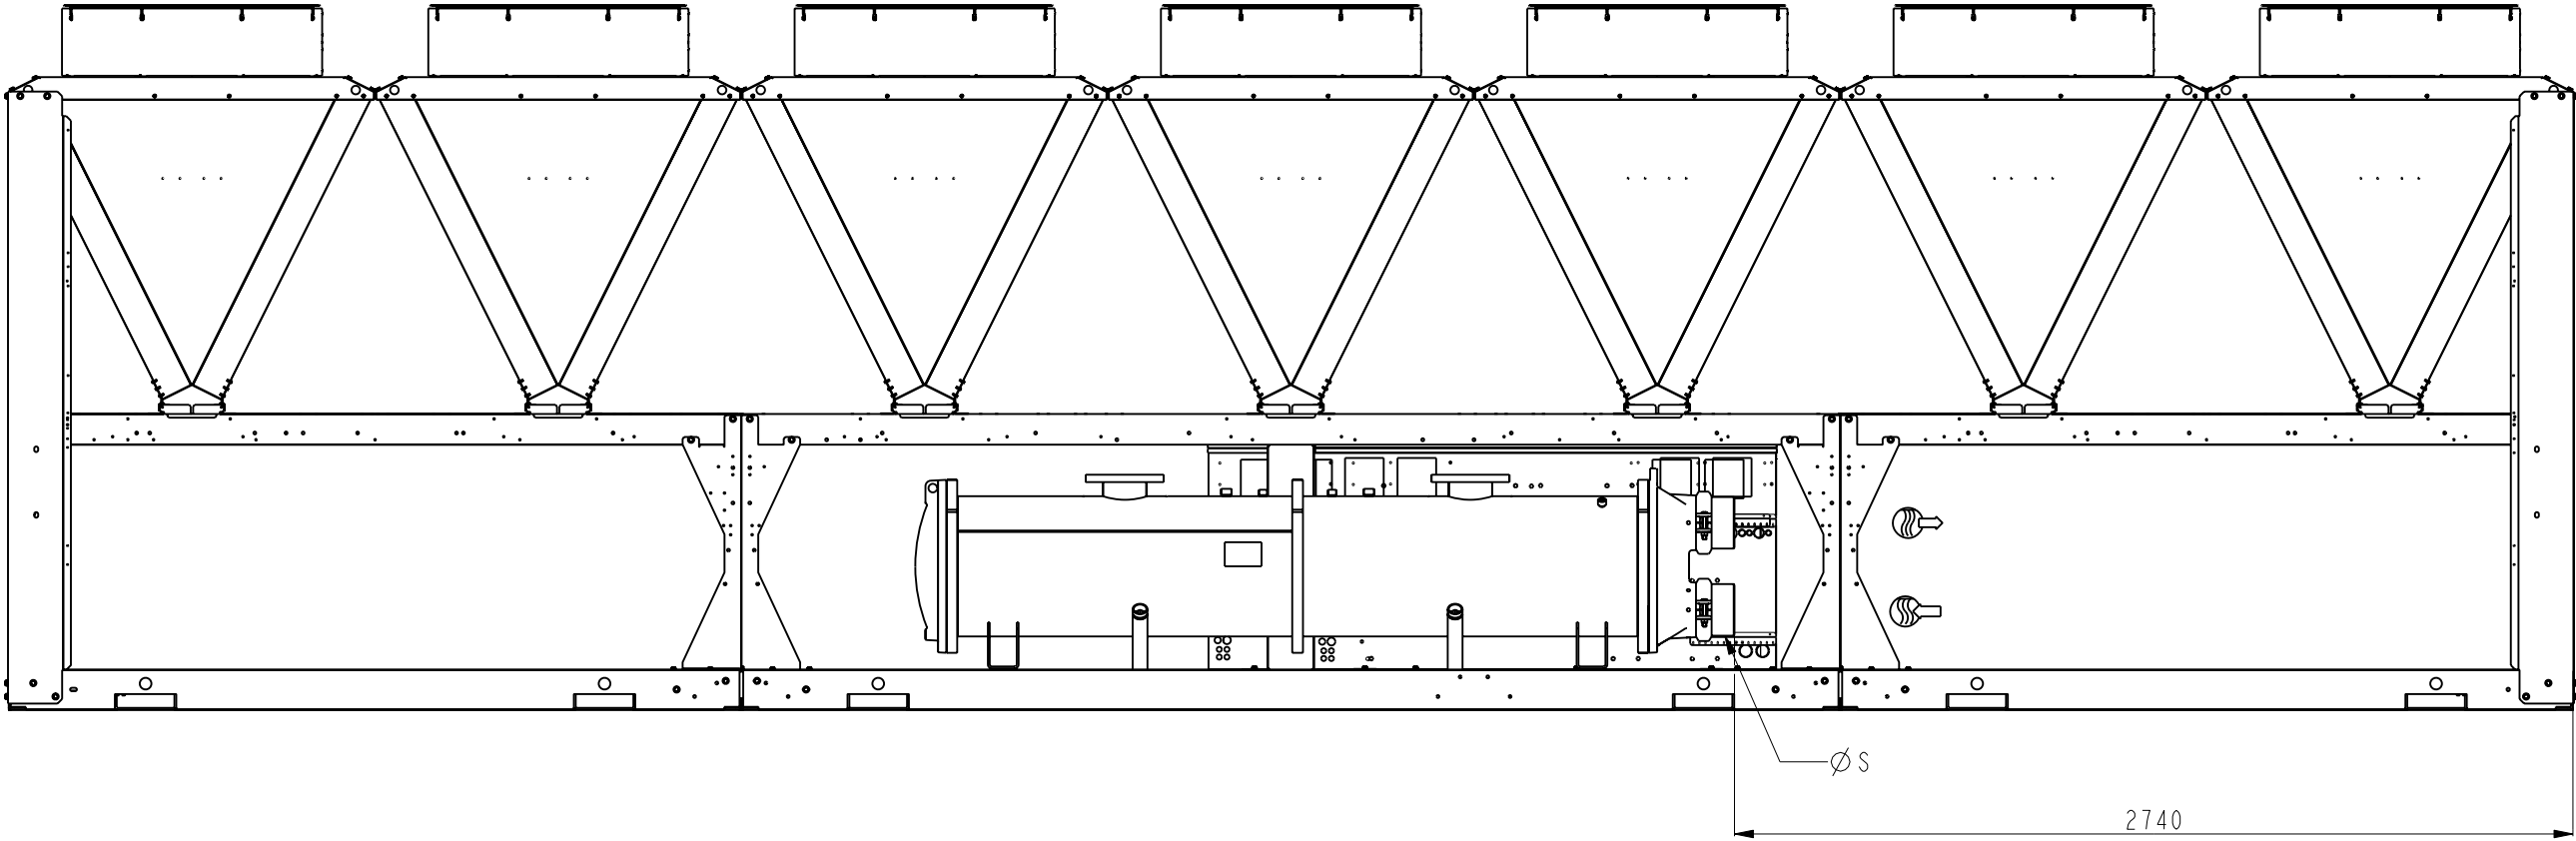


OPT 266:107

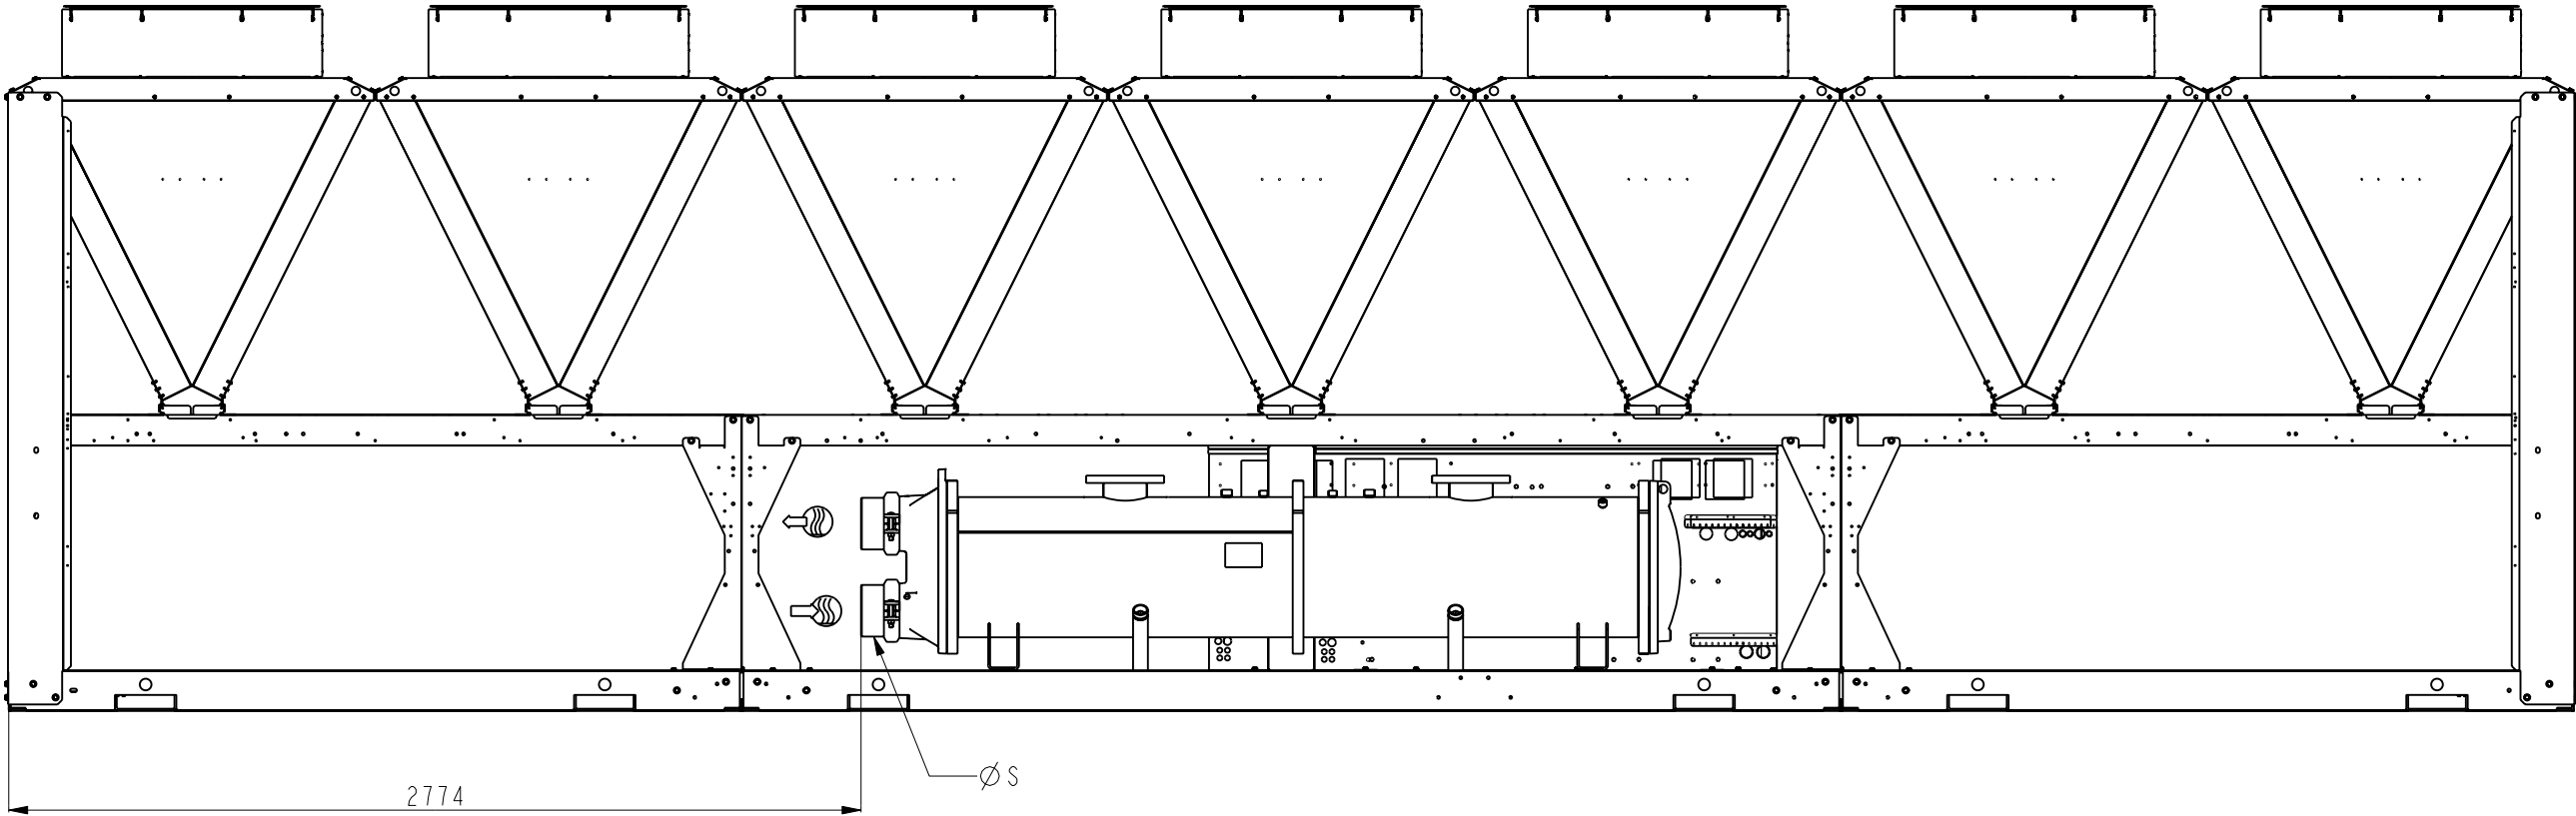


	Ø S mm	Ø S1 mm	Ø S2 mm
30XBE0850-0900	168.3	168.3	141.3

TOLERANCE	30XBE0850-0900 OPT 50		DATE 20-Aug-20	Feuille Sheet 6/9
±10		00DCG000409800		Indice A

OPT 266+100C

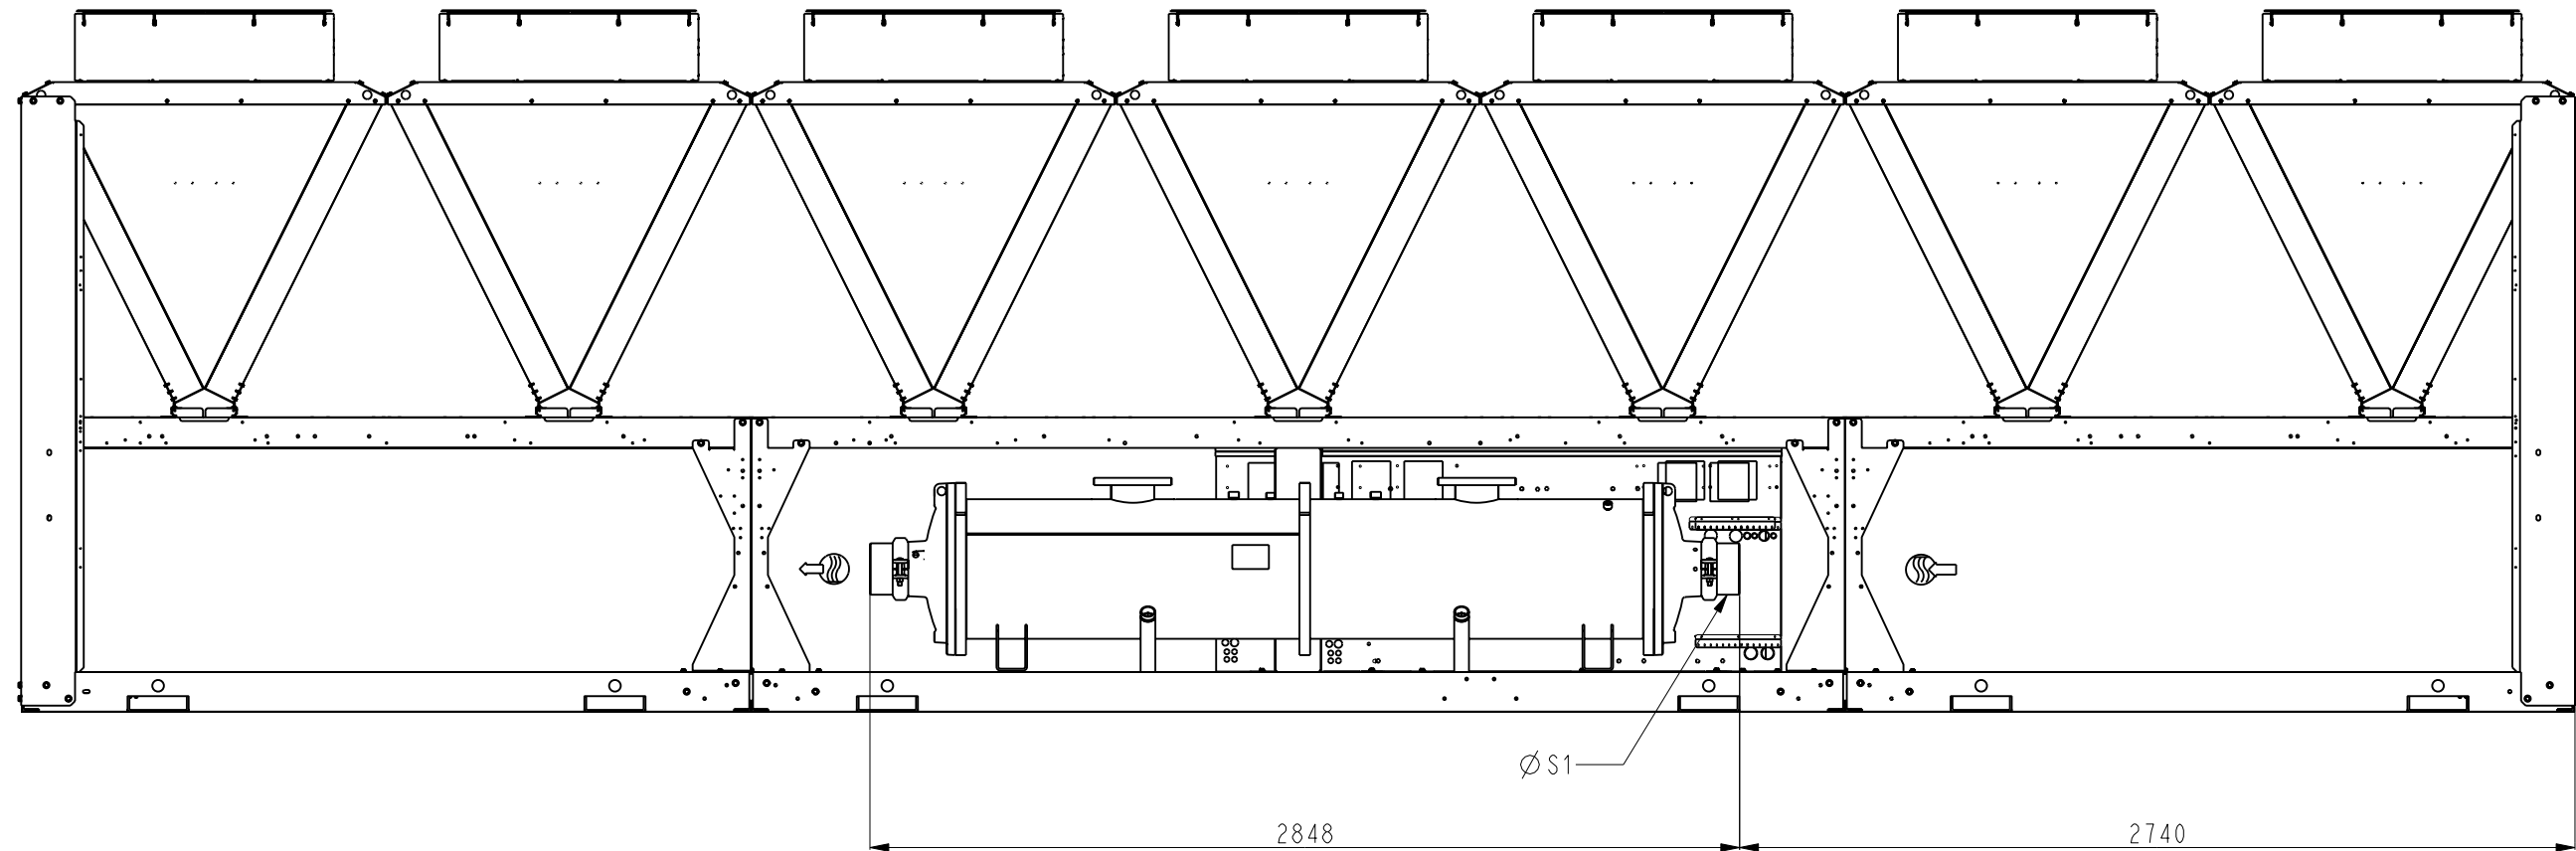


OPT 266+100C+107

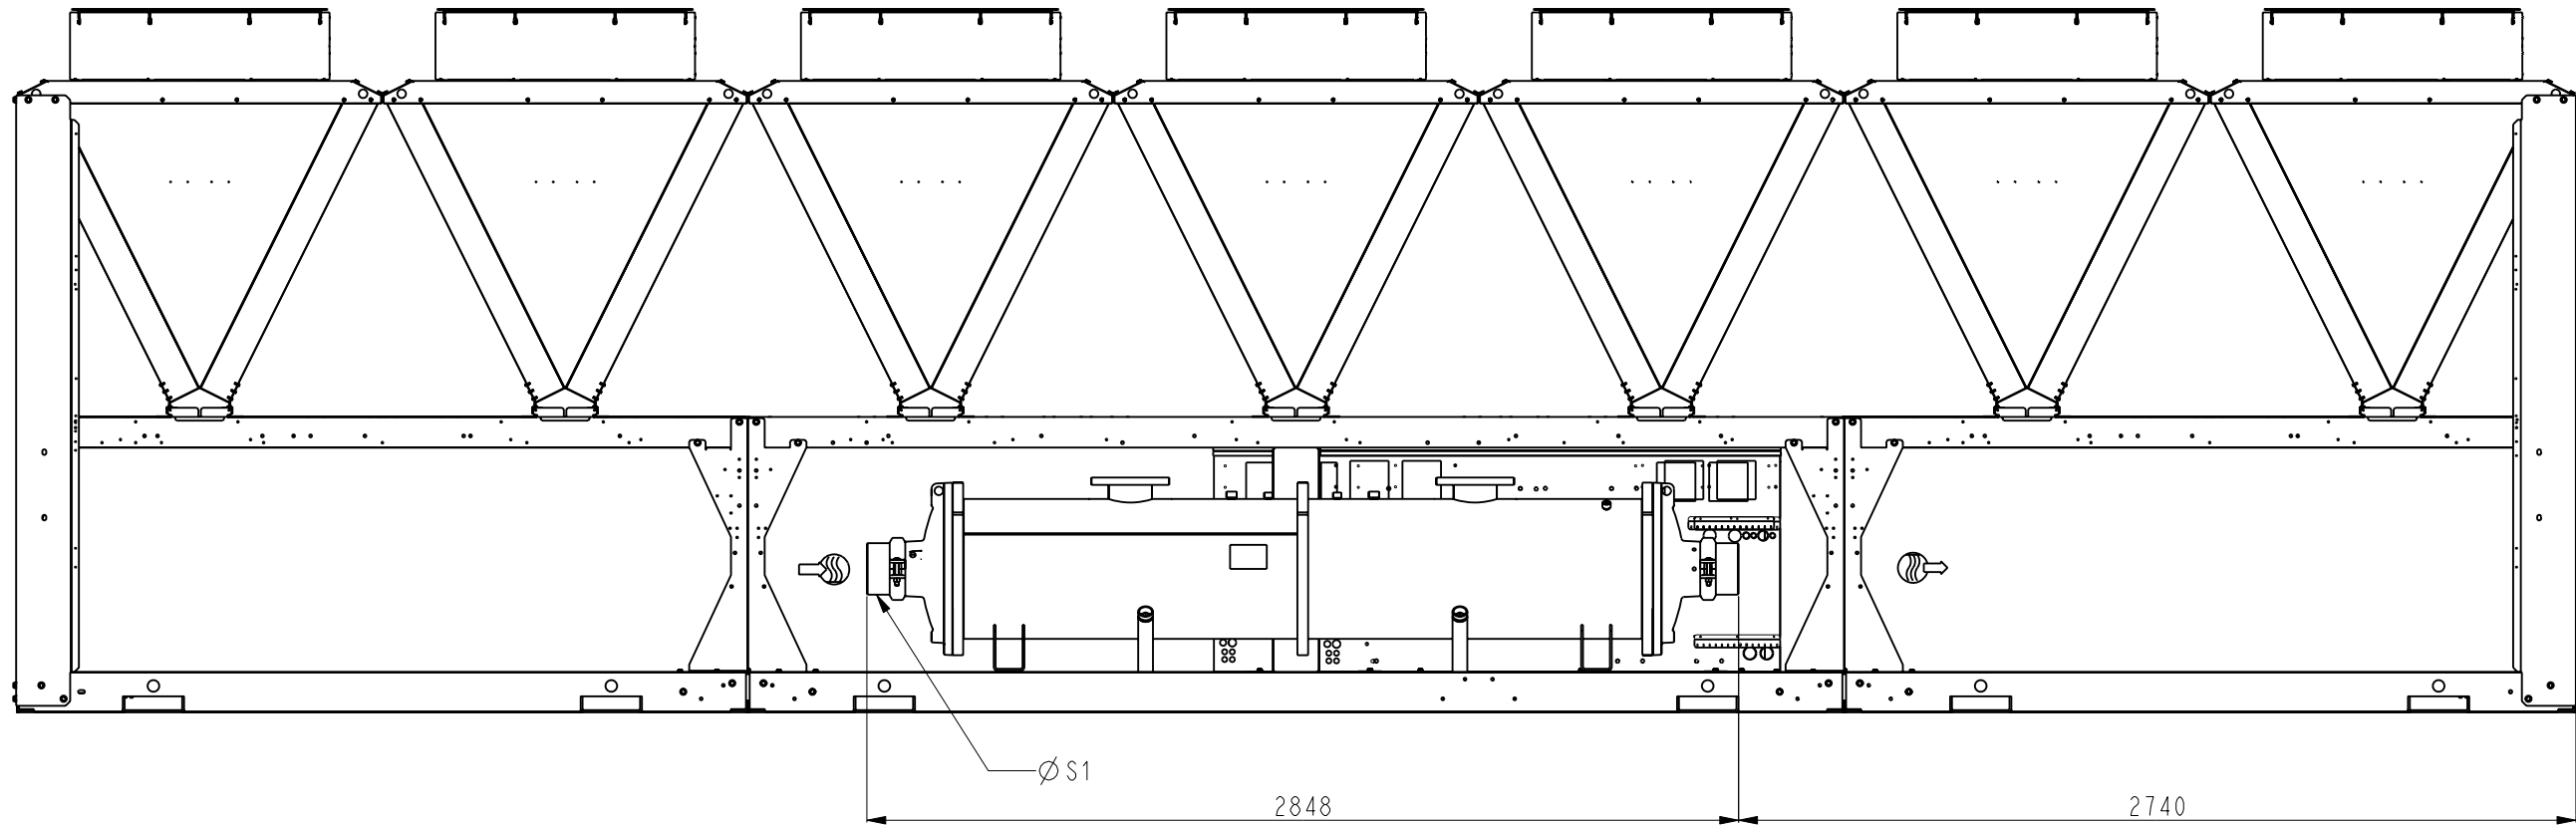


	Ø S mm	Ø S1 mm	Ø S2 mm
30XBE0850-0900	168.3	168.3	141.3

TOLERANCE ±10	30XBE0850-0900 OPT 50	 00DCG000409800	DATE 20-Aug-20	Feuille Sheet 7/9 Indice A

OPT (5 OR 6 OR 100A) + 266

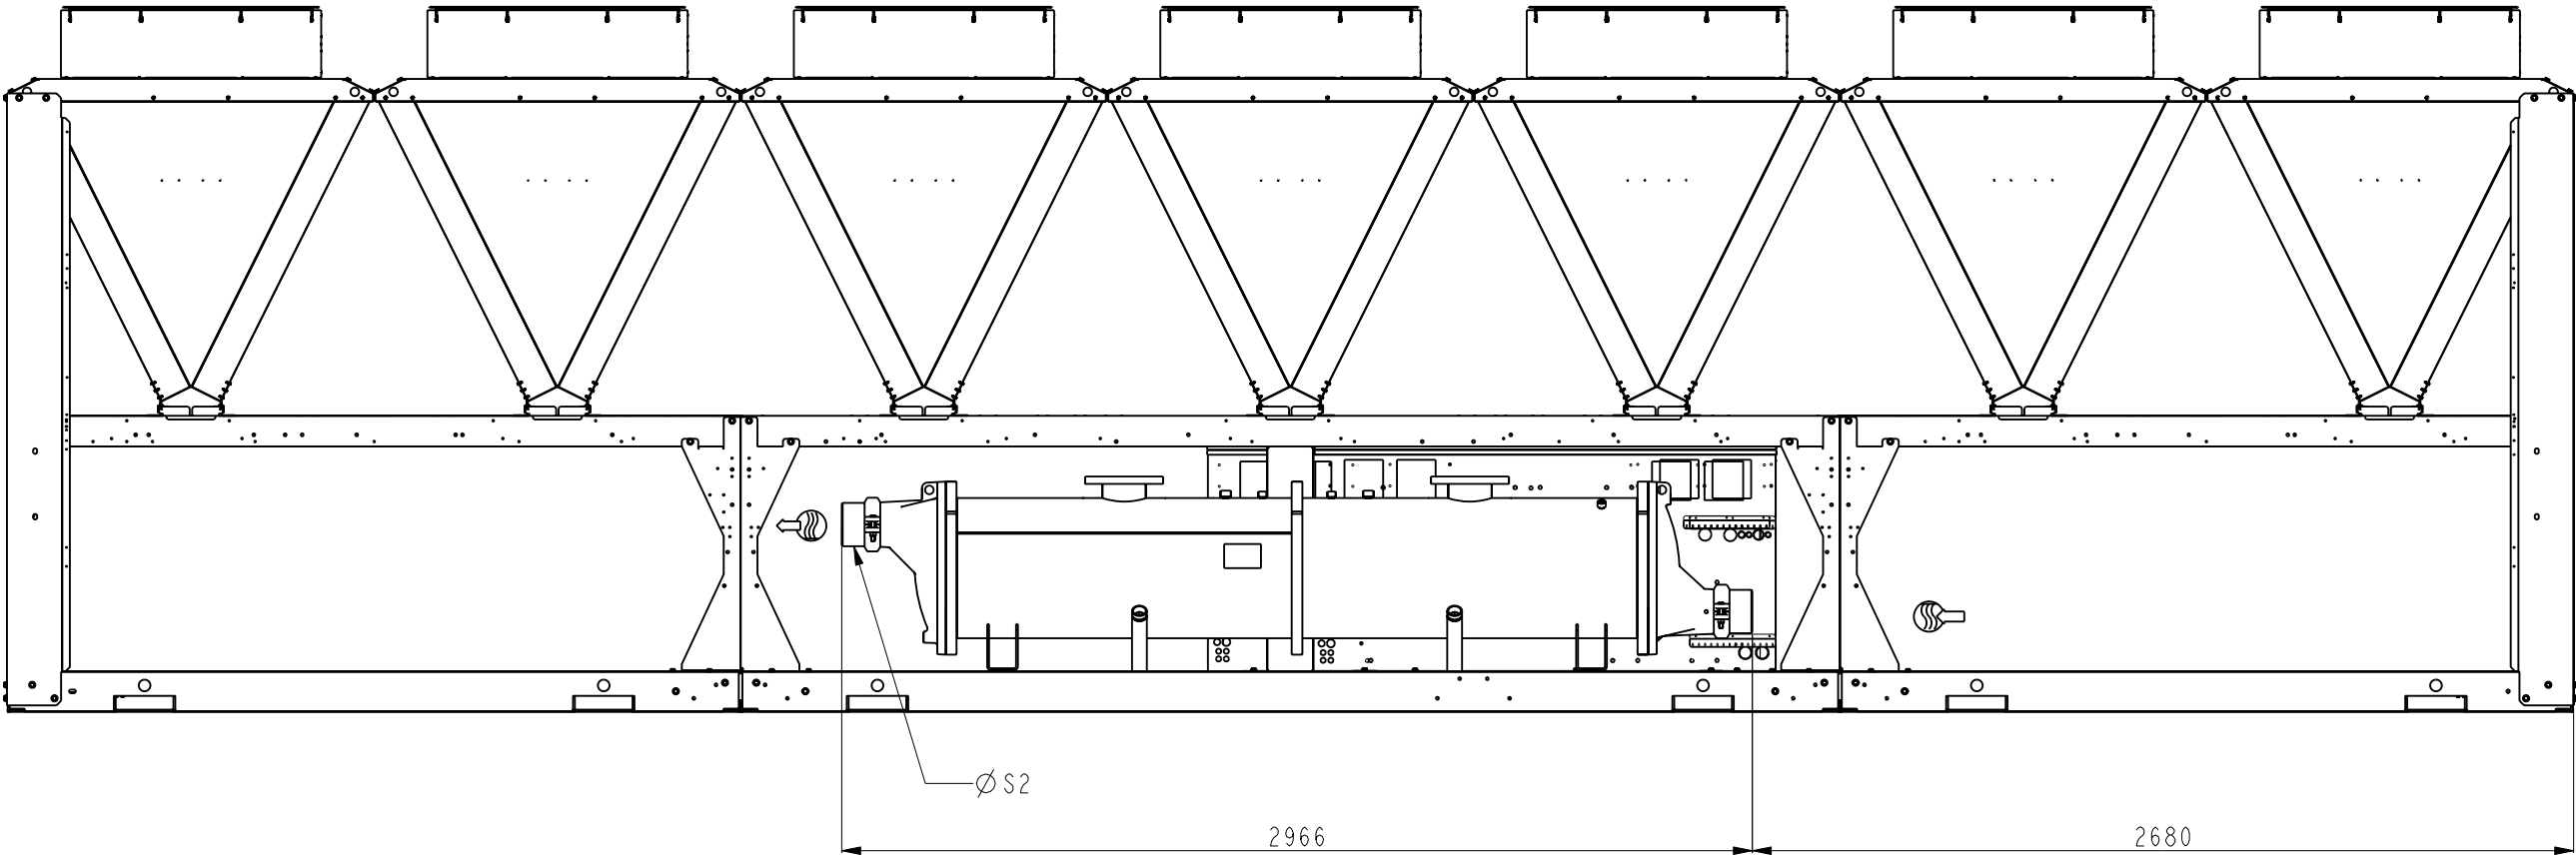

OPT (5:107 OR 6:107 OR 100A:107) + 266

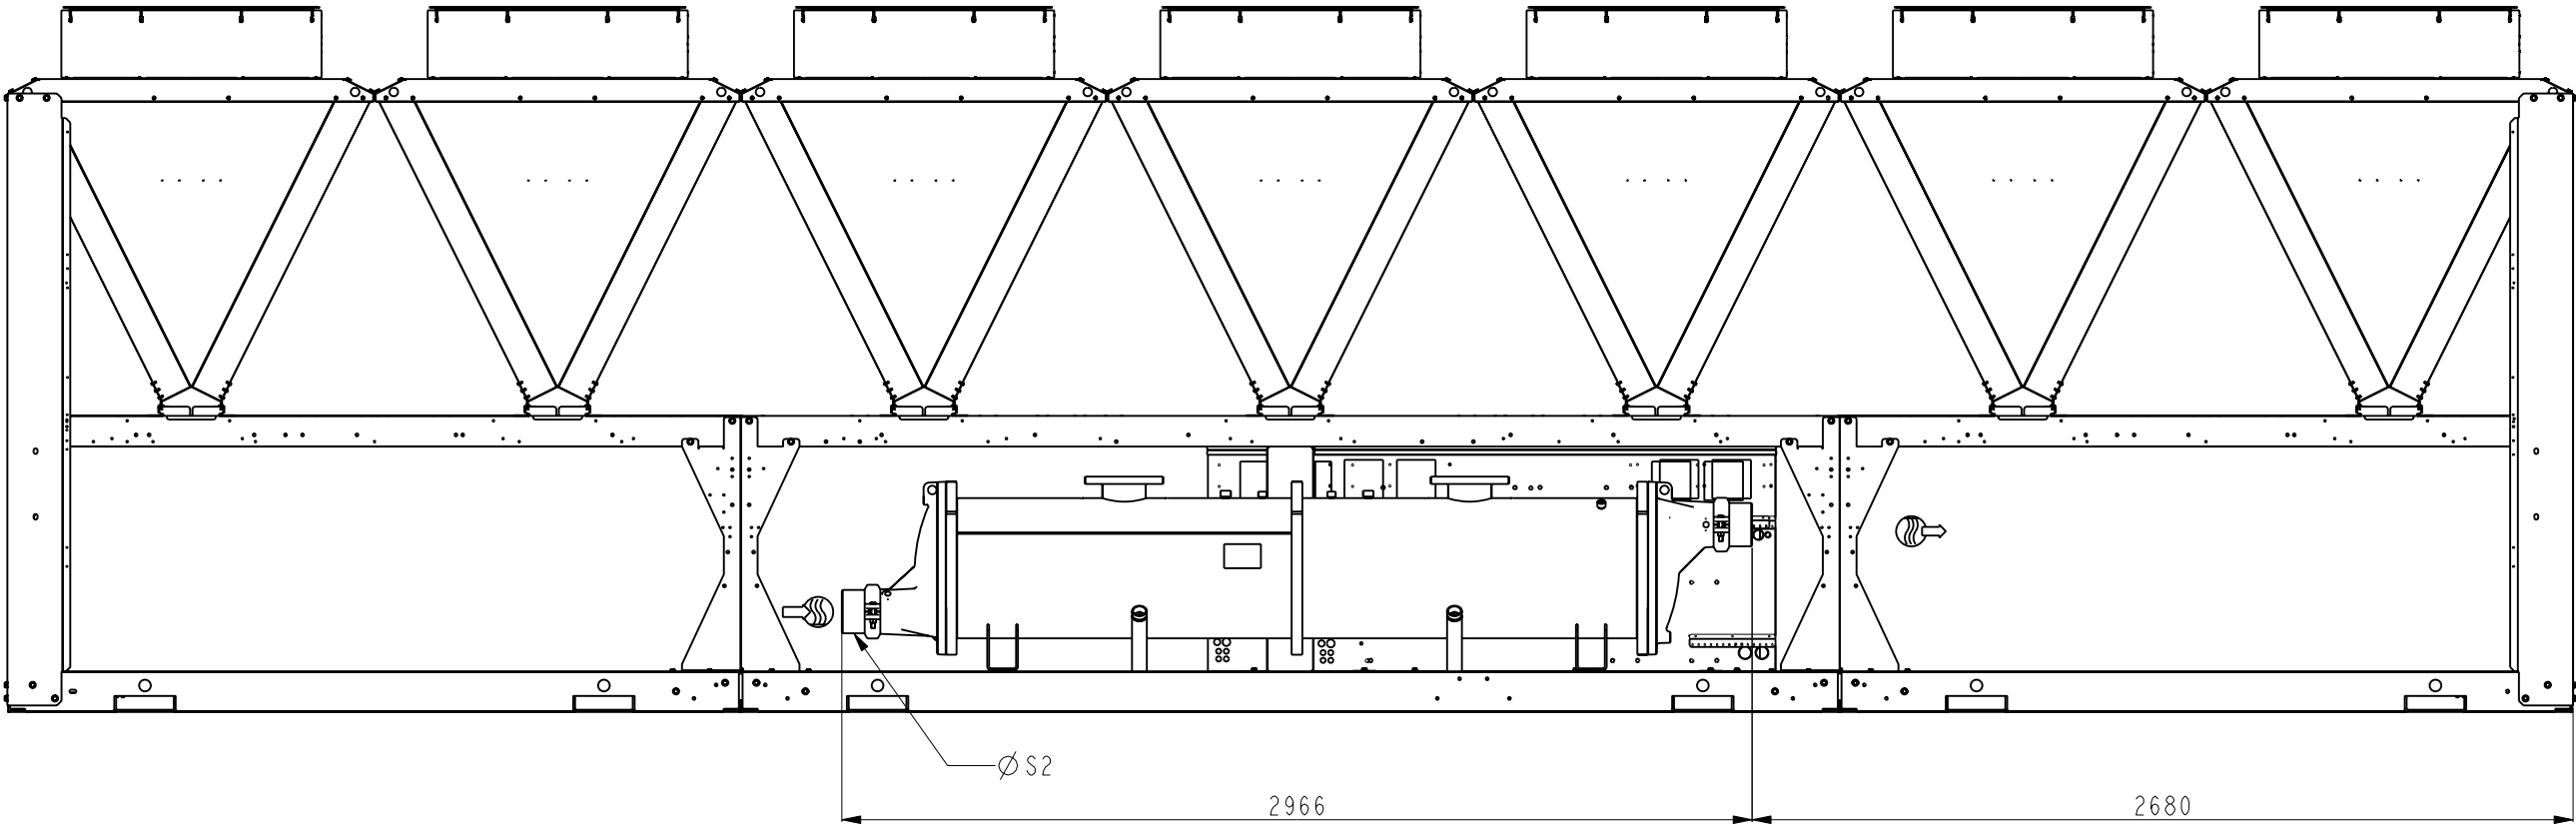

	Ø S mm	Ø S1 mm	Ø S2 mm
30XBE0850-0900	168.3	168.3	141.3

TOLERANCE	30XBE0850-0900 OPT 50	DATE 20-Aug-20	Feuille Sheet 8/9
±10		00DCG000409800	Indice A

	ENGLISH	FRANCAIS	DEUTSCH	ESPANOL	ITALIANO
	Cooler water inlet and outlet	Entrée et sortie eau évaporateur	Kaltwasser eintritt und austritt	Entrada y salida agua al evaporador	Entrata e uscita acqua evaporatore
	Cooler air vent	Purge air évaporateur	Kaltwasser entlueftungsventil	Purgador aire evaporador	Valvola sfogo aria evaporatore
	Water drain	Purge eau évaporateur	Kaltwasser abfluss	Drenaje agua evaporador	Scarico acqua evaporatore
	NA	NA	NA	NA	NA
	Safety relief valve LP	Soupape de sécurité BP	Verdampfer sichereitsventil LP	Valvula de seguridad LP	Valvola di sicurezza LP
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	Safety relief valve HP	Soupape de sécurité HP	Verdampfer sichereitsventil HP	Valvula de seguridad HP	Valvola di sicurezza HP
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	Services clearances required	Espace nécessaire à la maintenance	Freiraum für wartung	Espacio necesario para servicio y mantenimiento	Spazio necessario per il servizio
	Space required to remove cooler tubes	Espace nécessaire aun réentubage de l'évaporateur	Freiraum für rohren austauch	Espacio necesario para cambiar tubos de los intercambiadores	Spazio nesessario per la rimozione dei tube evap.
	Electrical box	Coffret électrique	Schaltschrang	Caja electrica	Pannello elettrico
	Main disconnect switch	Interrupteur général	Haupttrennschalter	Interruptor de desconexion principal	Sezionatore general
	NA	NA	NA	NA	NA
	Total operating weight	Poids total en fonctionnement	Betriebsgewicht	Peso en funcionamiento	Peso in funzionamento
	Inlet water	Entrée eau	Wasser eintritt	Entrada agua	Entrata acqua
	Outlet water	Sortie eau	Wasser austritt	Salida agua	Uscita acqua
	Electrical supply entry	Entrée raccordement électrique	Strom Anschlüsse	Entrada cables electricos	Entrata cavi alimentazione
	Center of gravity	Centre de gravité	Maschinenschwerpunkt	Centro de gravedad	Centro di gravita
	Handling Rigging of the unit: the sizing of the rigging or lifting elements is the responsibility of the installer	Manutention de l'unité Le dimensionnement des éléments de manutention ou de levage sont sous la responsabilité du manutentionnaire	Anheben des geräts Der installateur ist für die dimensionierung der hebeelemente verantwortlich	Sostieniento de la unidad Las dimensiones de los elementos de sostieniento o levantamiento es responsabilidad de instalador	Sollevamento dell'apparechio La responsabilita del dimensionamento degli elementi di sistema di sollevamento e di pertinenza dell'installatore

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30XBE/30XBP, чиллеры с воздушным охлаждением: габаритный чертёж
00DCG000409800A, 10.2020

Идентификатор библиотеки: LIB-004258

Исходный файл: carrier-00dgc000409800a-10-2020-30xbe-30xbp-shema.pdf

SHA-256 оригинала: b8b097a9553a94857fa92d203e61de16e595664ca69f929bb150ed540bc548a1

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-00dgc000409800a-10-2020-30xbe-30xbp-shema.pdf>

Копия сформирована: 04.10.2026 05:33 UTC