
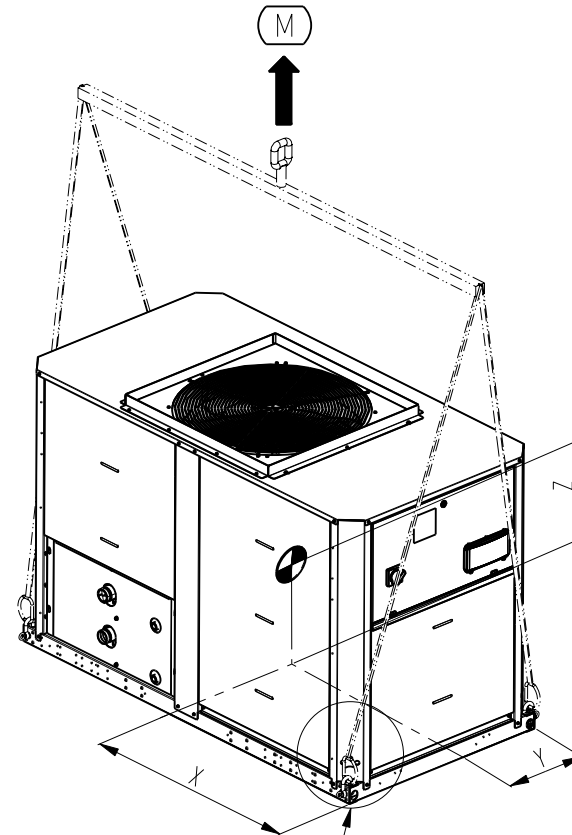
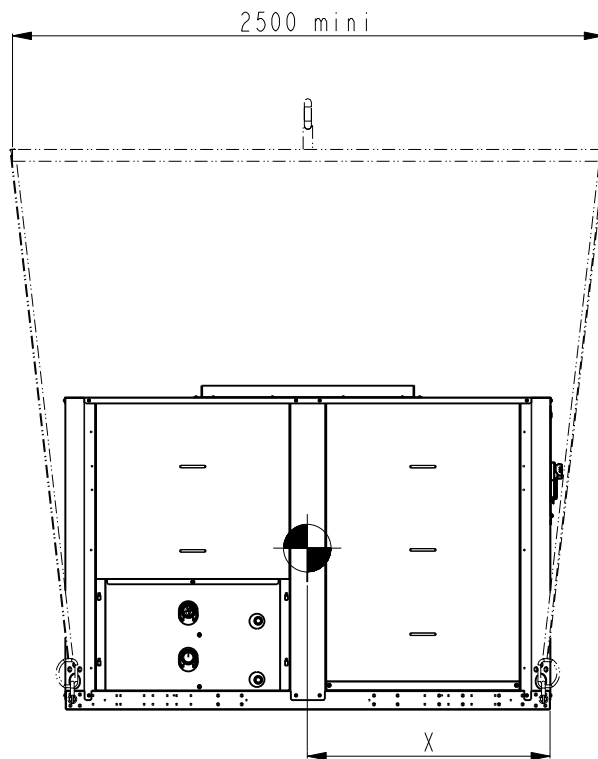


TOLERANCE	30RQ 040R-080R		DATE	Feuille Sheet 1/7
±10	*	00DCG000422300	11-Aug-23	Indice D





COG AND LIFTING INFORMATION

STD / OPTION 12

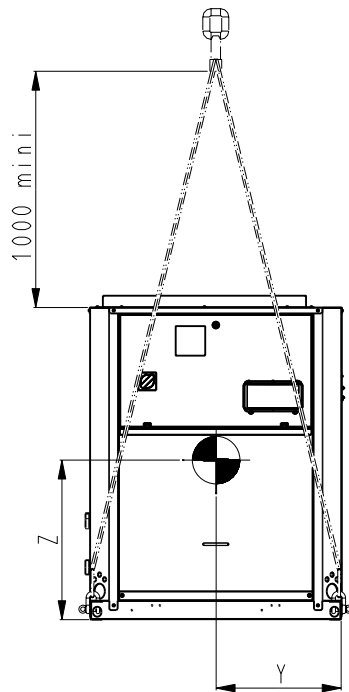

VOIR DETAIL B
SEE DETAIL



X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
800±80	465±35	545±25

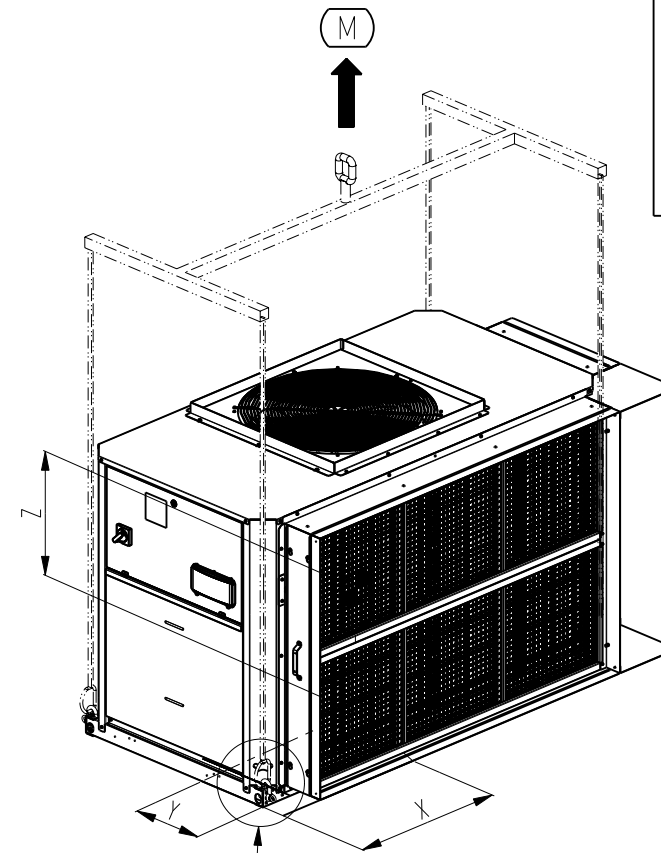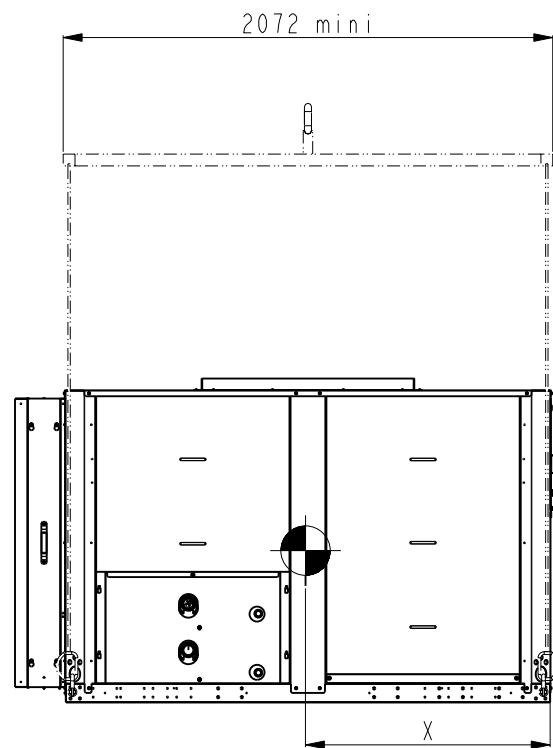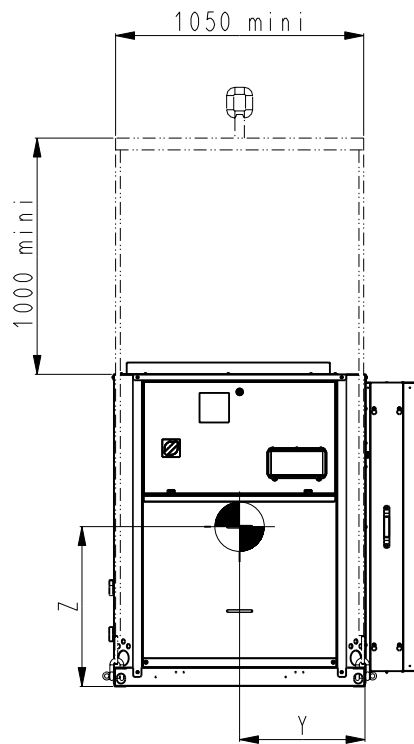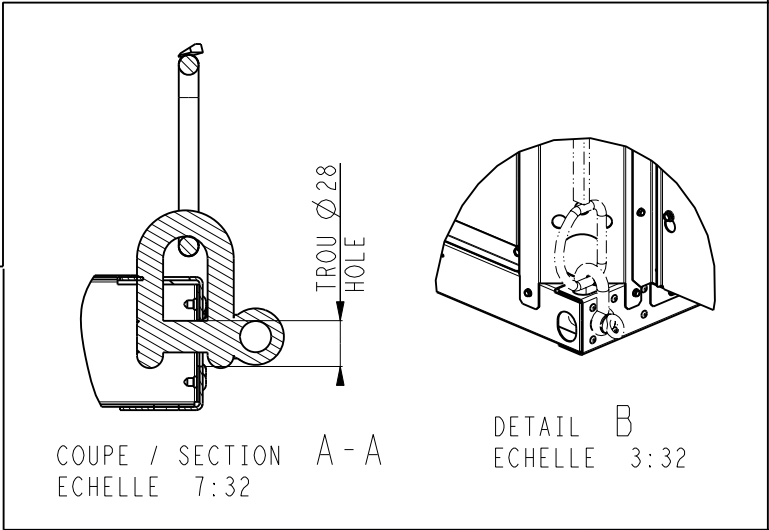

VOIR DETAIL B
SEE DETAIL




TOLERANCE	30RQ 040R-080R	DATE	11-Aug-23	Feuille
±10	*			Sheet
				2/7
				Indice
				D

ELECTRICAL BOX INFORMATION

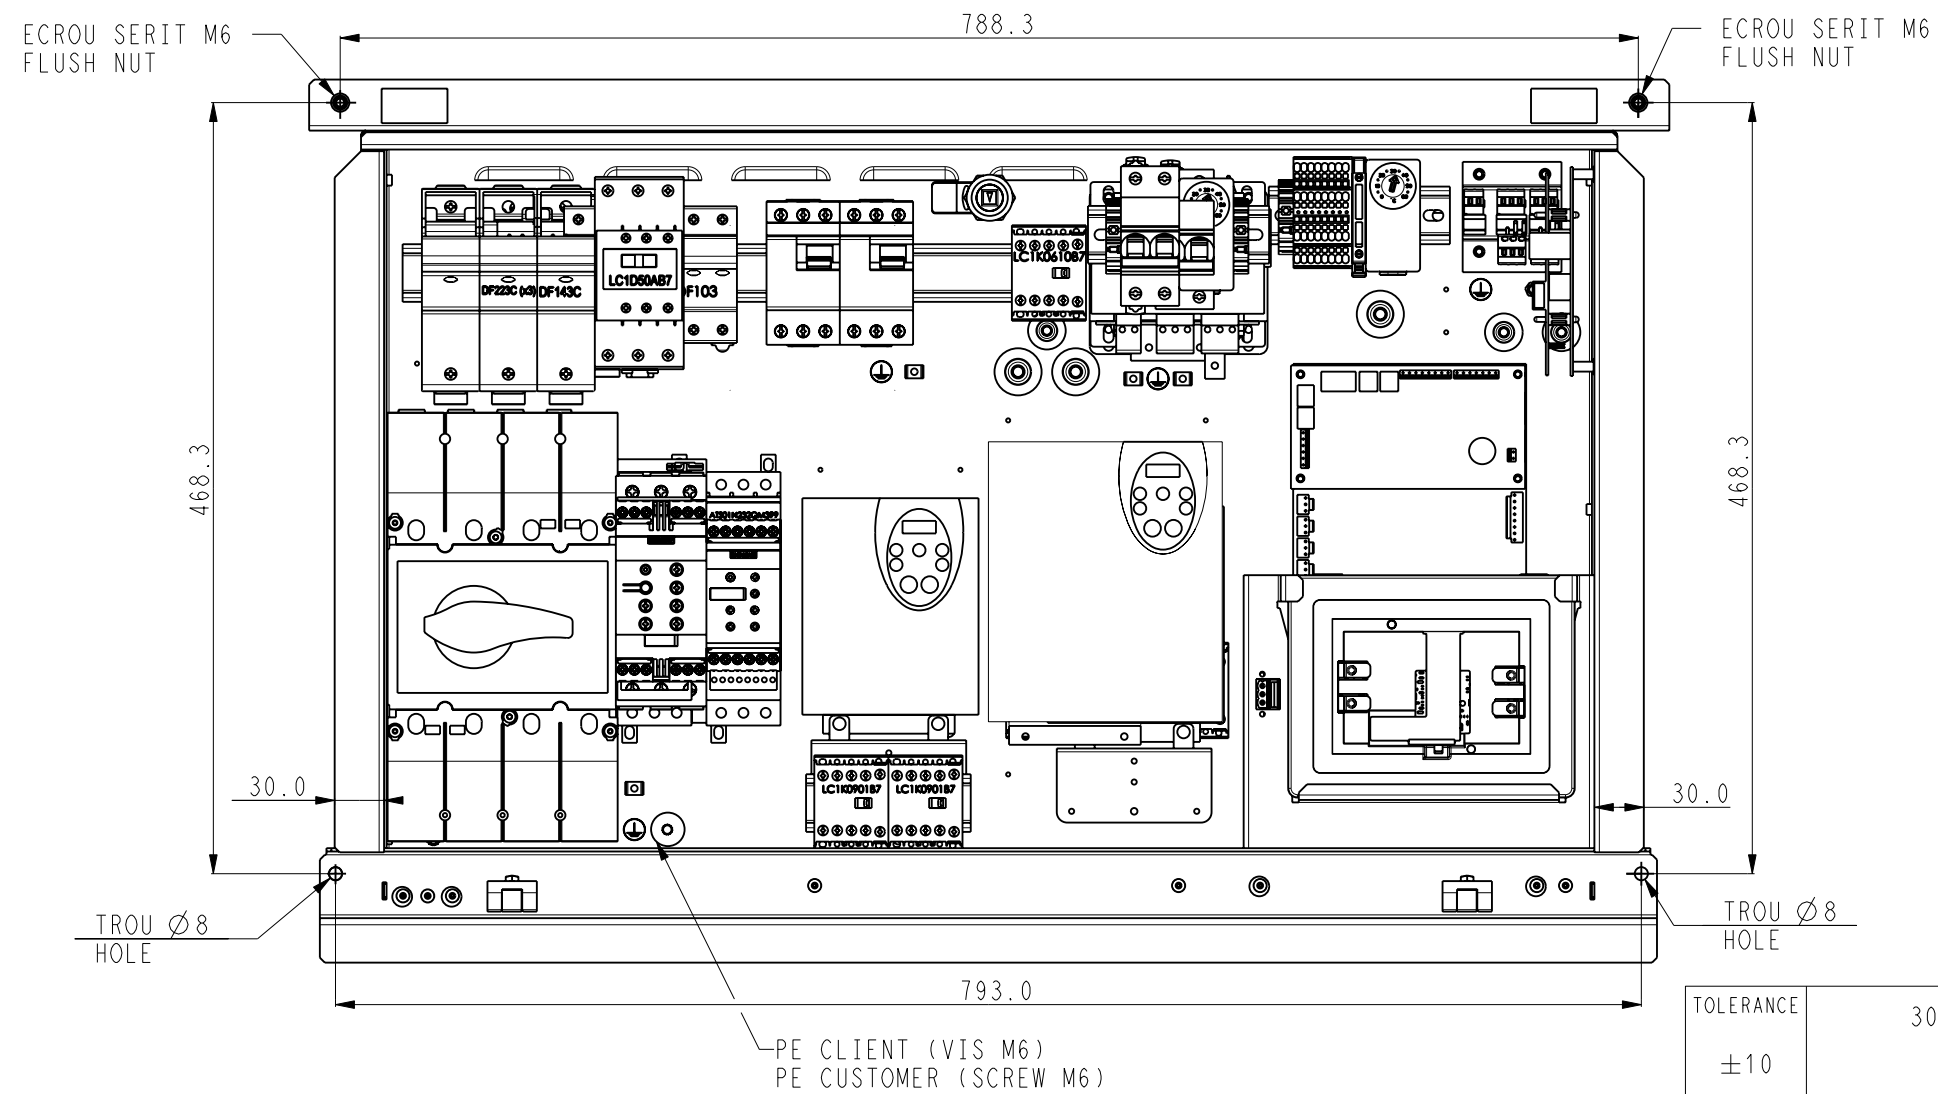
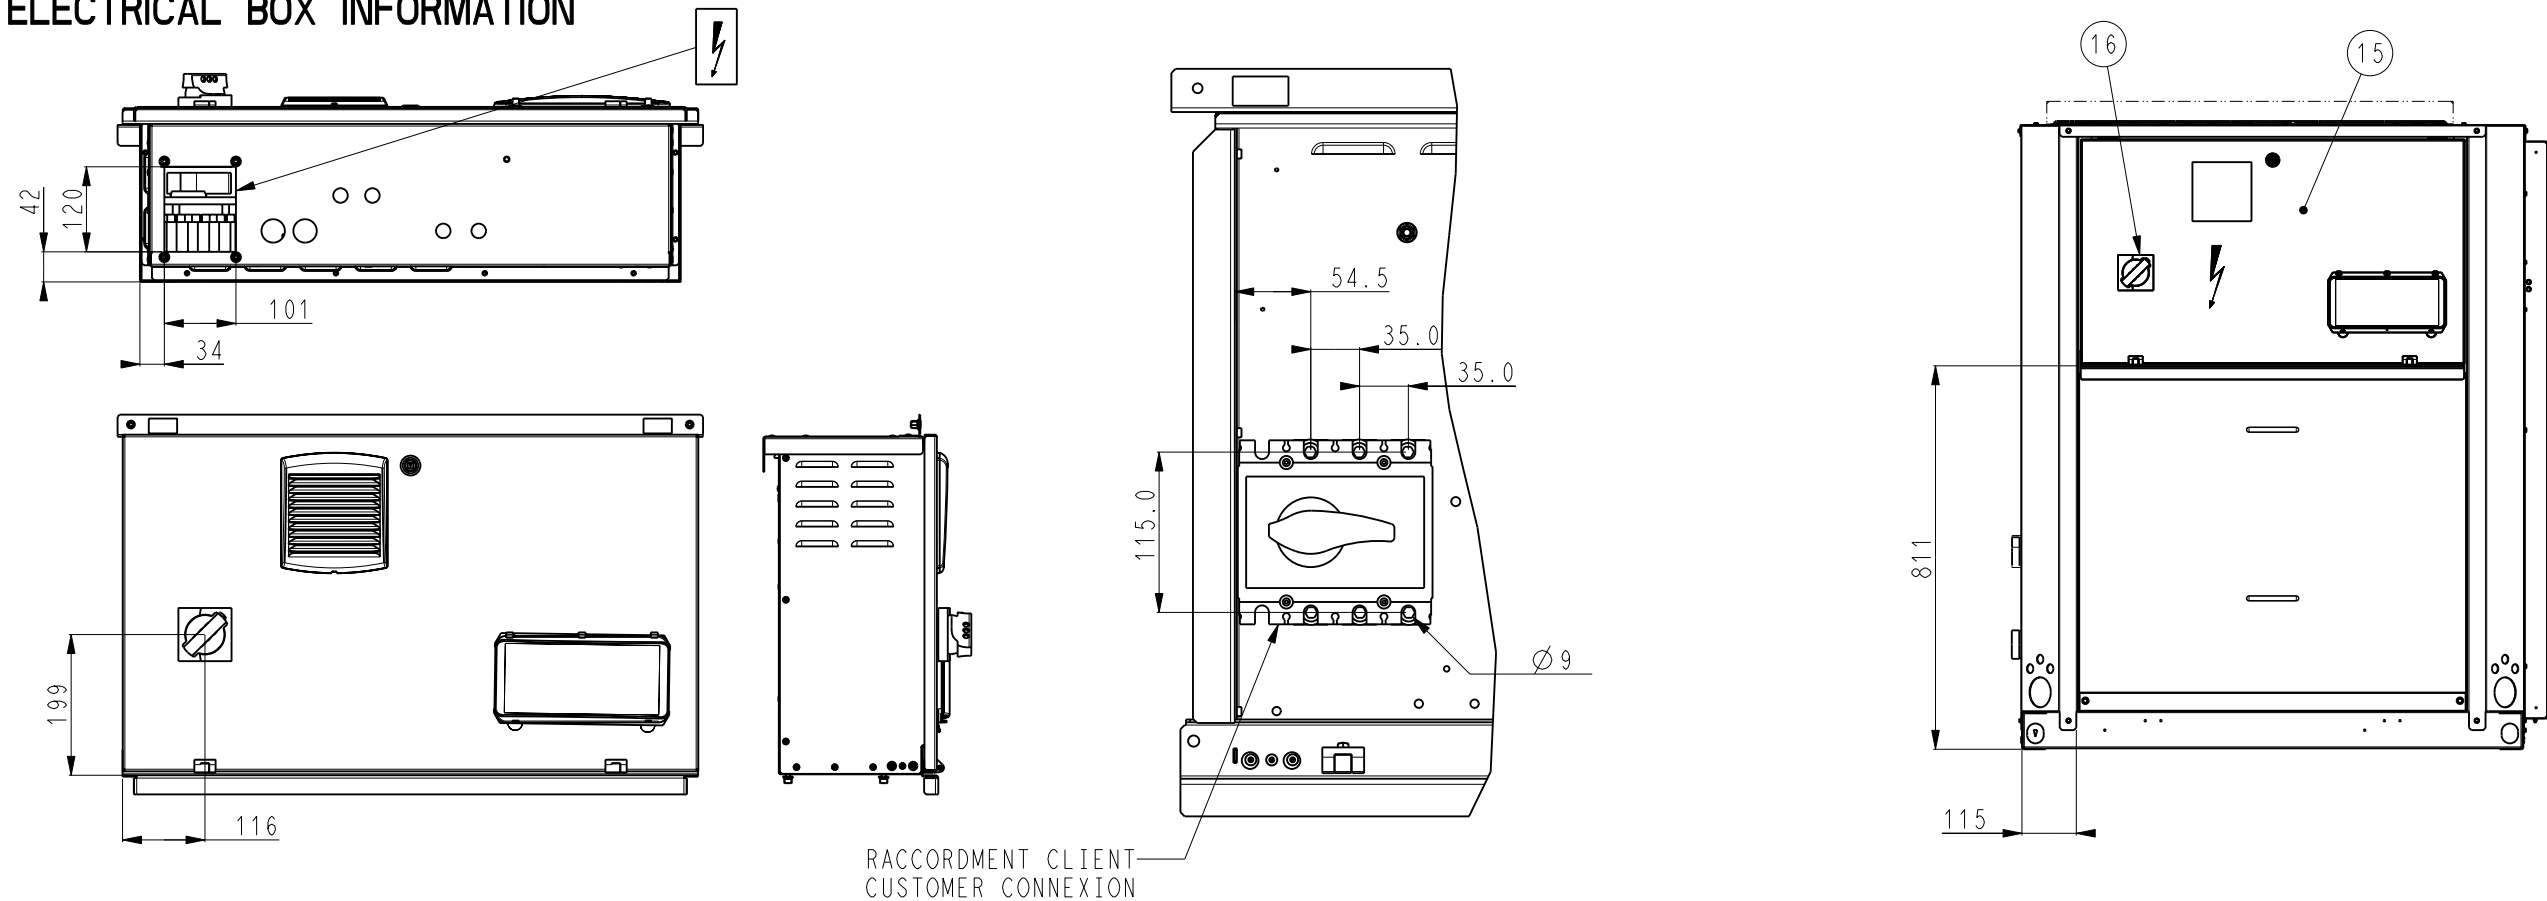


TOLERANCE	30RQ 040R-080R		DATE	Feuille
			11-Aug-23	Sheet
±10	*	00DCG000422300		3/7
				Indice
				D

REGULATORY INFORMATION, SERVICE AREA / SERVICE AND RELIEF VALVE INFORMATION

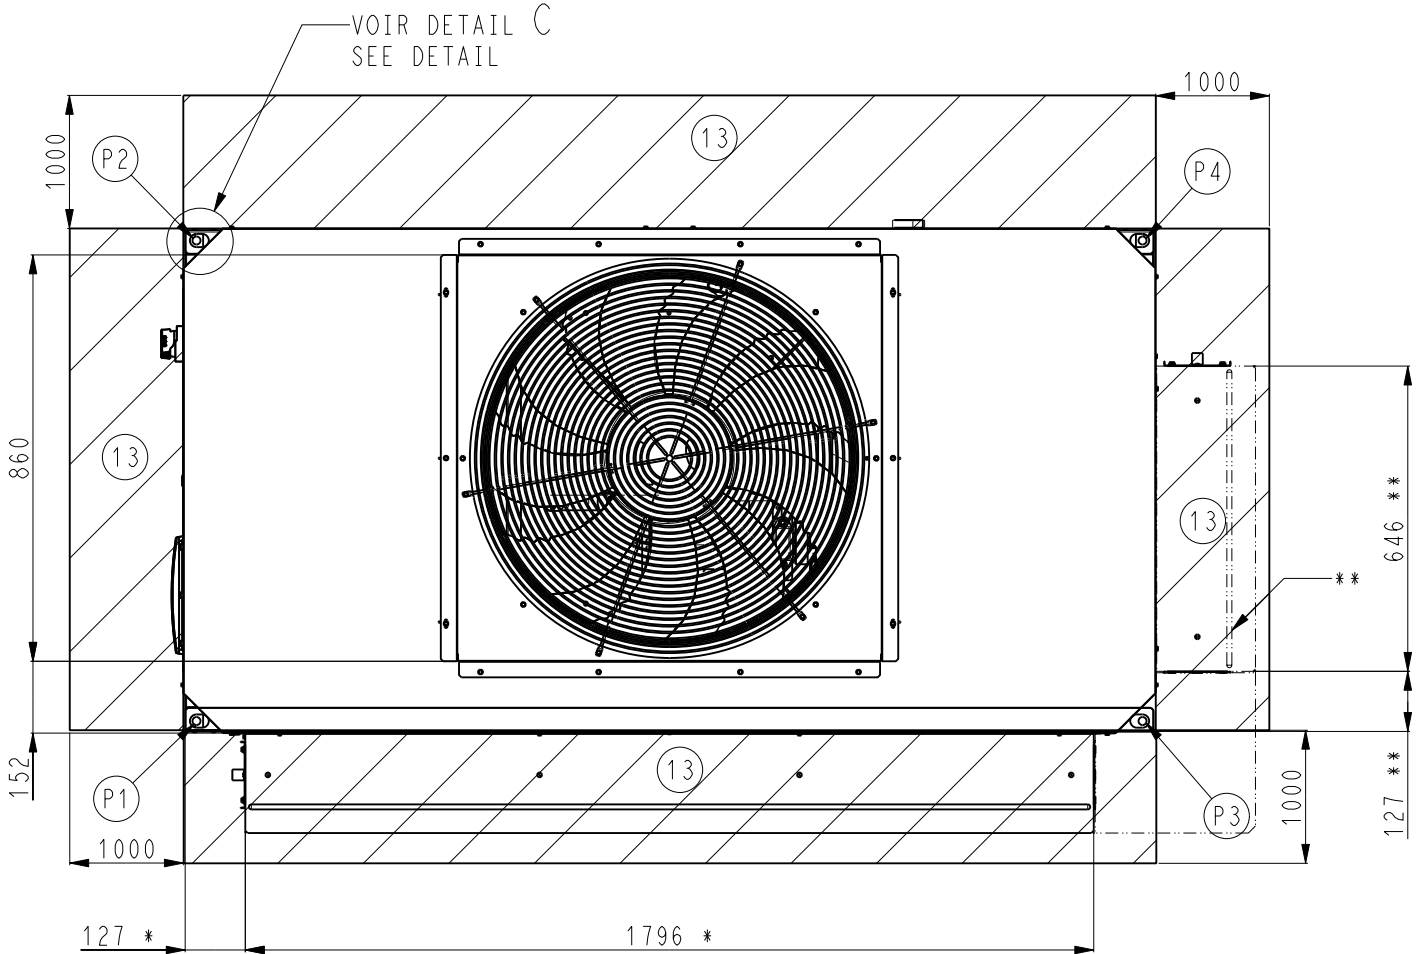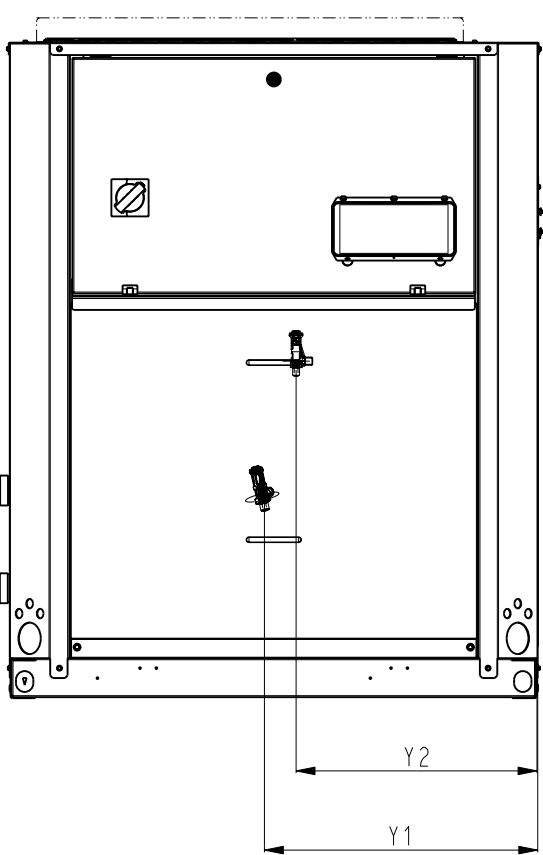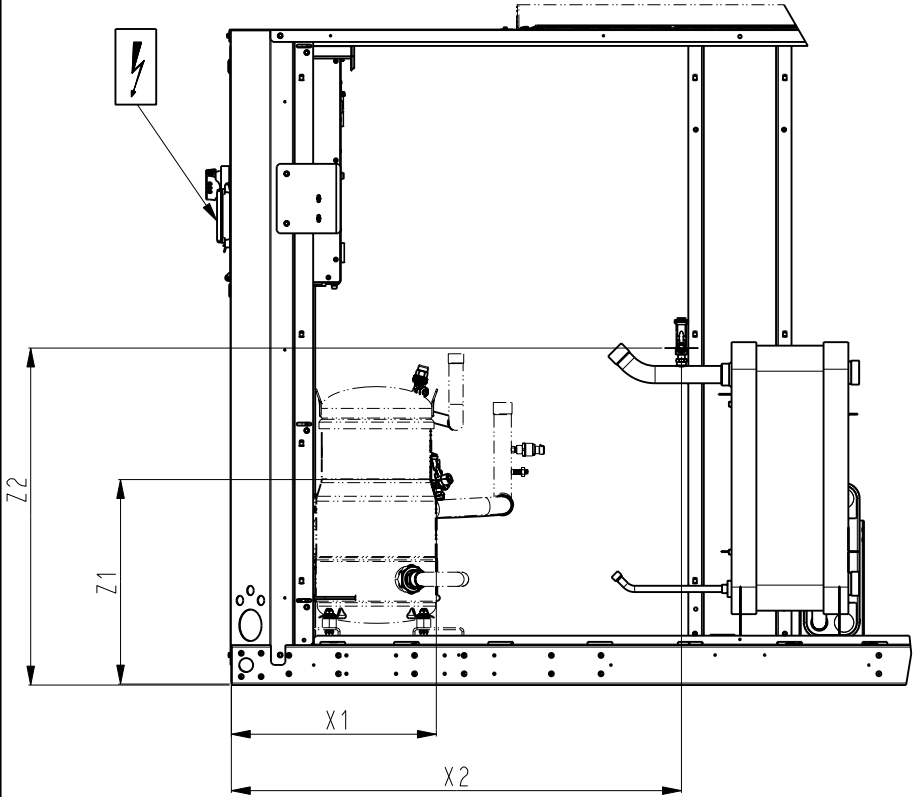

* OPTION 12A / 23B
** OPTION 12A / 23B (TAILLE 60, 70 ET 80 SEULEMENT)
(SIZE 60, 70 AND 80 ONLY)

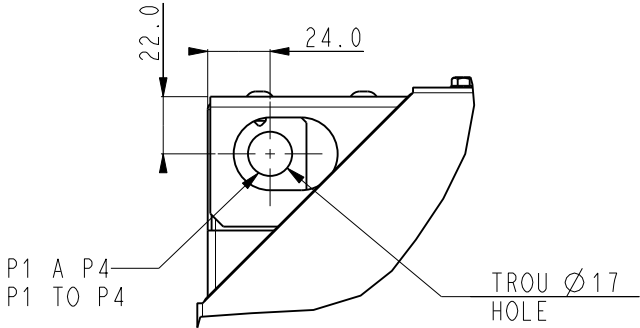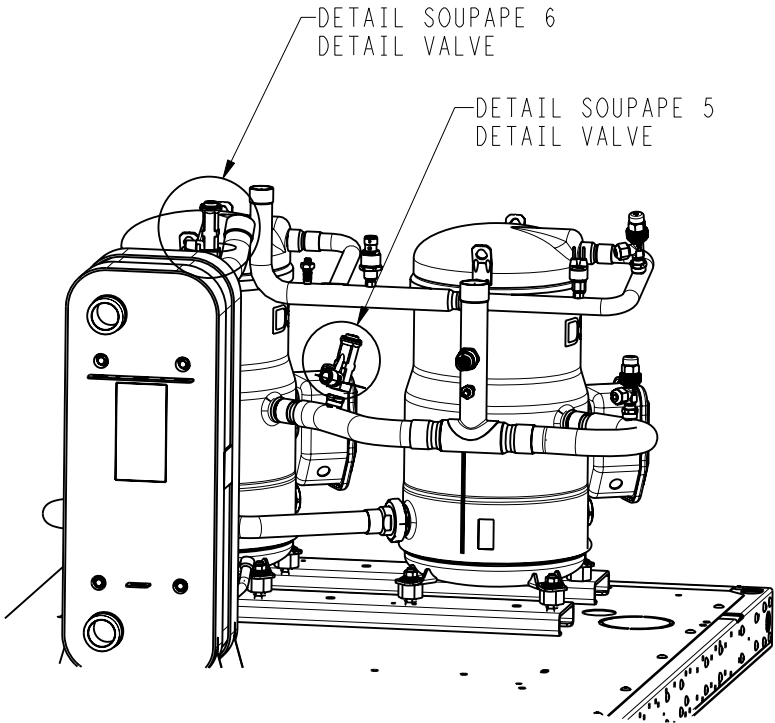


DETAIL C
ECHELLE 11:32

5

30RQ UNITS (BP)	40/45 KW	50/55/60/70/80 KW
X1	415	436
Y1	551	564
Z1	395	426

6




30RQ UNITS(HP)	40KW	45KW	50KW	60KW	70KW	80KW
X2	998	986	975	955	931	907
Y2	506					
Z2	618					

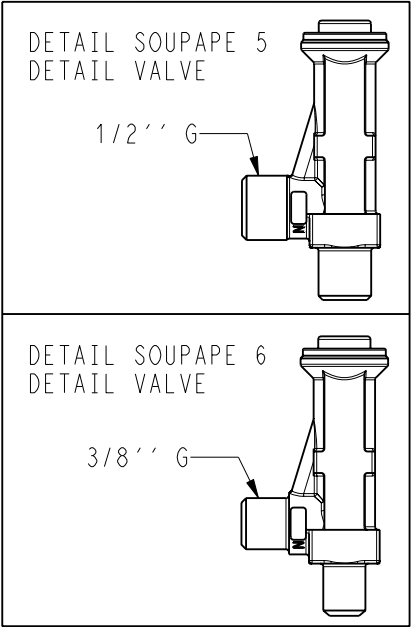

TOLERANCE	30RQ 040R-080R
±10	*


XTRA FAN OPTION INFORMATION

OPTION POUR XTRA FAN*
OPTION FOR XTRA FAN*

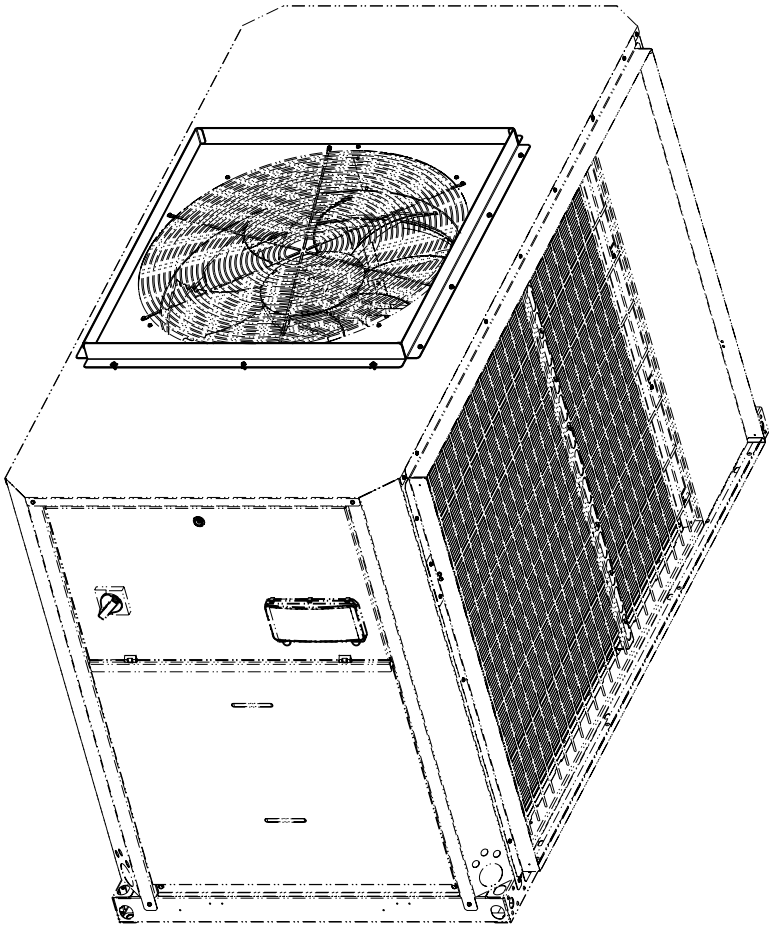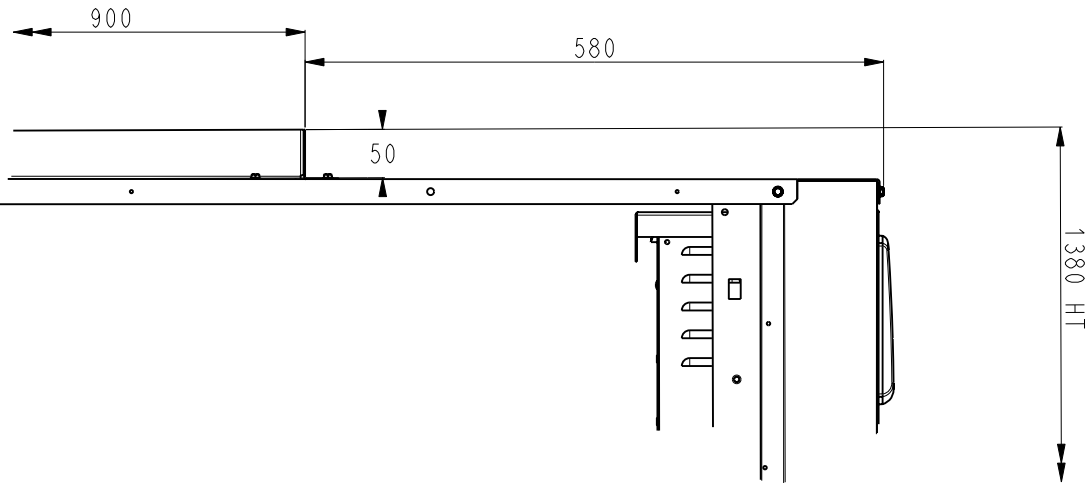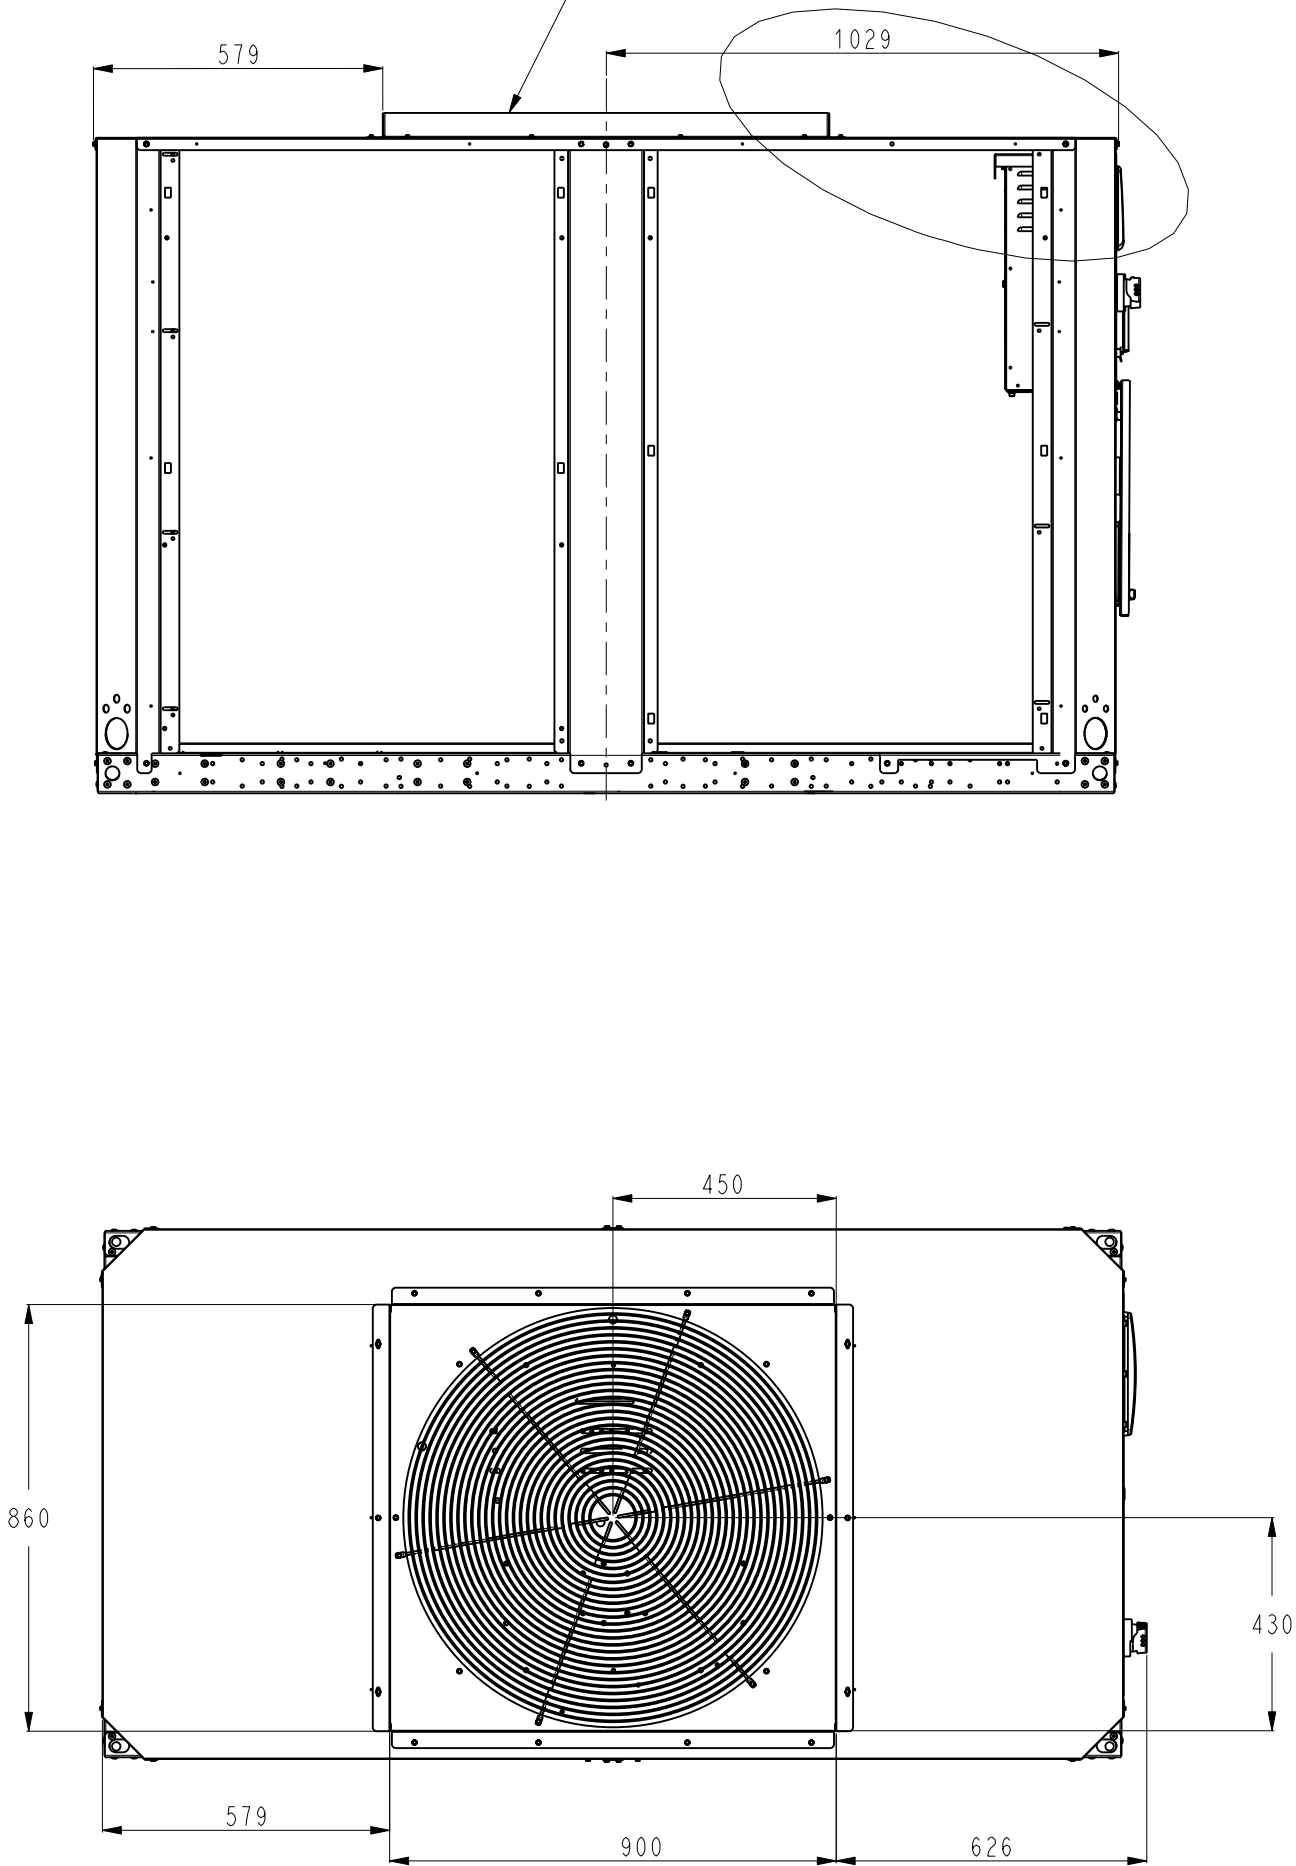


TOLERANCE	30RQ 040R-080R		DATE 11-Aug-23	Feuille Sheet 5/7
±10	*	00DCG000422300		Indice D

OPTION GAINE ASPI AVEC FILTRES SUCTION AI FILTER CONNECTION FRAME OPTION

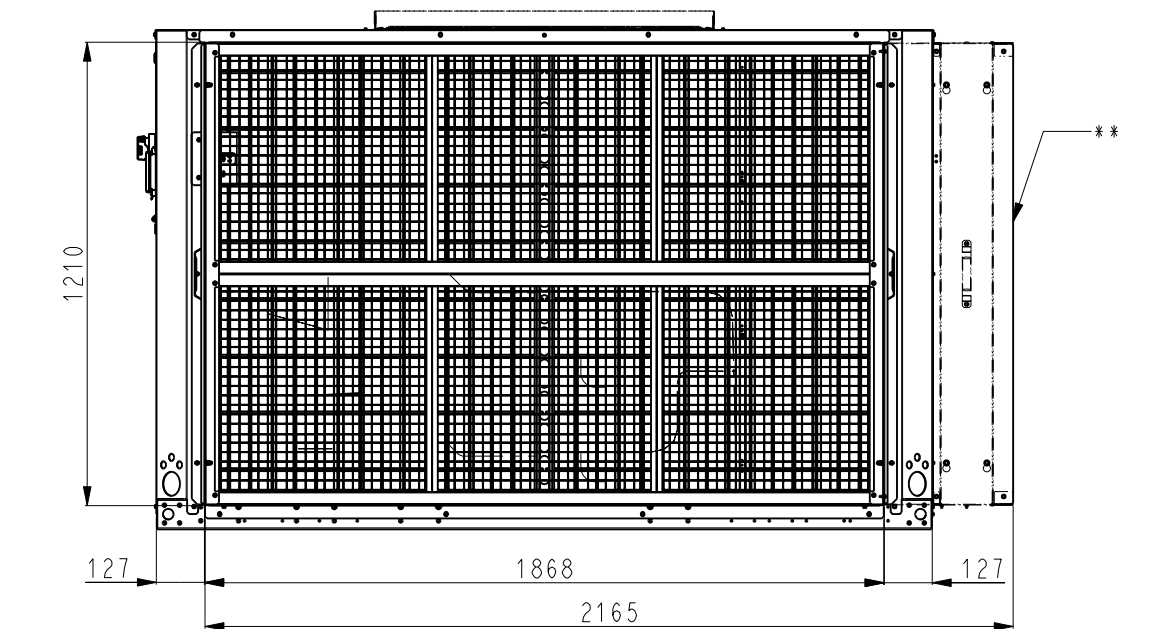


* OPTION 23B (TAILLE 60,70 ET 80 SEULEMENT)
(SIZE 60,70 AND 80 ONLY)

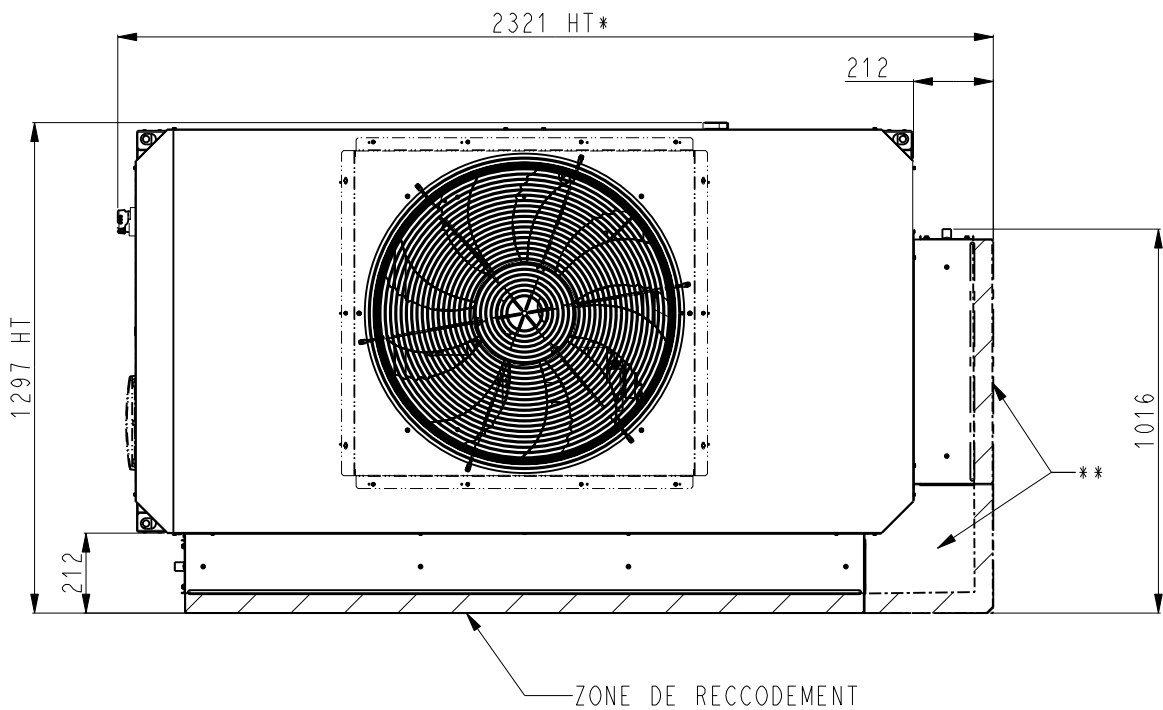


PROFONDEUR DE RACCORDEMENT CLIENT : 50mm
CLIENT CONNECTION DEPTH: 50mm


OPTION GAINE D'ASPIRATION SUCTION CONNECTION FRAME OPTION

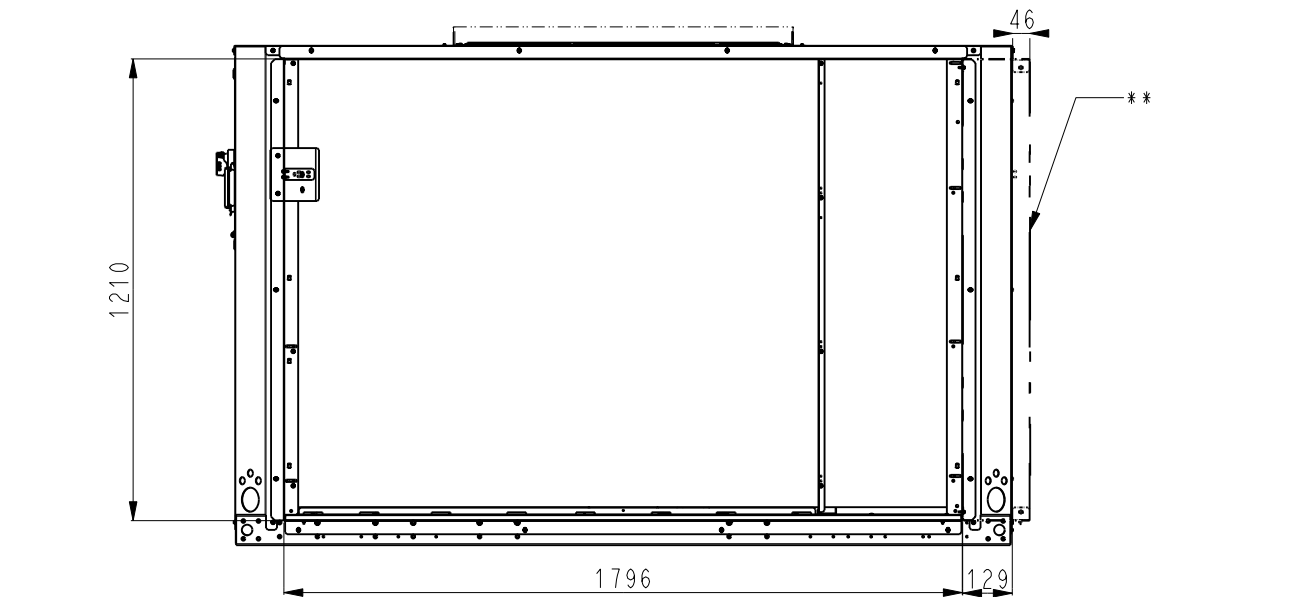

* OPTION 12A (TAILLE 60,70 ET 80 SEULEMENT)
(SIZE 60,70 AND 80 ONLY)

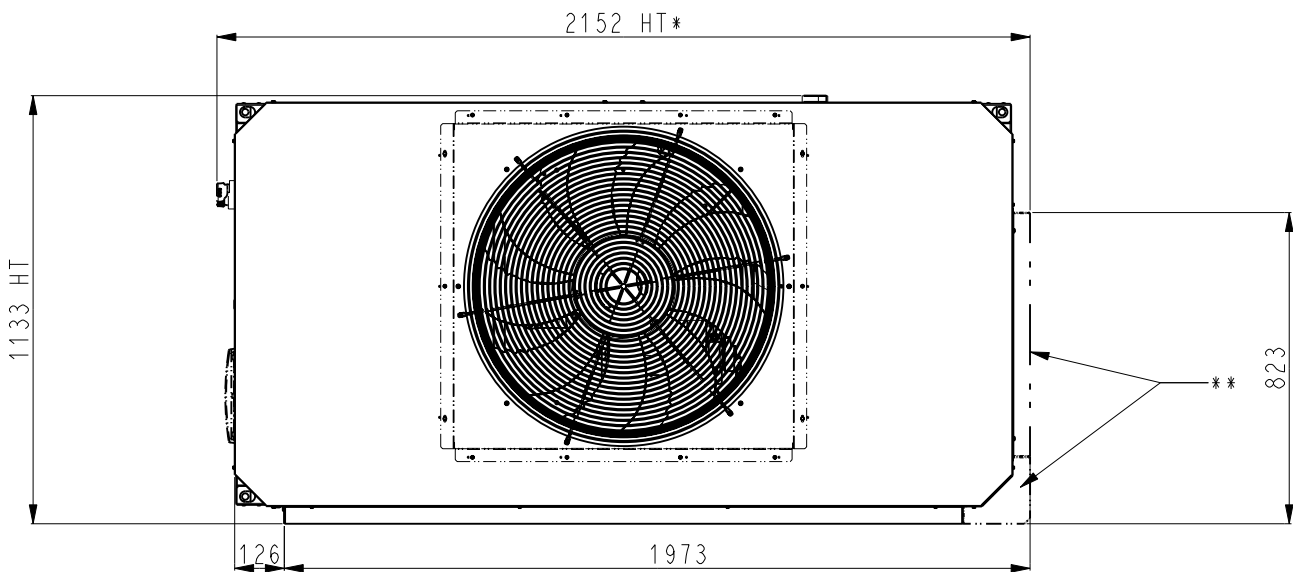

PROFONDEUR DE RACCORDEMENT CLIENT: 50mm
CLIENT CONNECTION DEPTH: 50mm

					00DCG000422300 D
SYMBOLS DESCRIPTIONS					
	ENGLISH	FRANCAIS	DEUTSCHE	ESPANOL	ITALIANO
	Unit water inlet and outlet	Entrée et sortie eau unité	Wasser eintritt und austritt	Entrada y salida agua unidade	Entrata e uscita acqua unita
	Water inlet and outlet OPT 049	Entrée et sortie eau OPT 049	Eintritt und austritt OPT 049	Entrada y salida agua OPT 049	Entrata e uscita acqua OPT 049
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	NA	NA	NA	NA	NA
	Safety relief valve LP	Soupape de sécurité BP	Verdampfer sichereitsventil LP	Valvula de seguridad LP	Valvola di sicurezza LP
	Safety relief valve HP	Soupape de sécurité HP	Verdampfer sichereitsventil HP	Valvula de seguridad HP	Valvola di sicurezza HP
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	Services clearances required	Espace nécessaire à la maintenance	Freiraum für wartung	Espacio necesario para servicio y mantenimiento	Spazio necessario per il servizio
	NA	NA	NA	NA	NA
	Electrical box	Coffret électrique	Schaltschrang	Caja electrica	Pannello elettrico
	Main disconnect switch	Interrupteur général	Haupttrennschalter	Interruptor de desconexion principal	Sezionatore general
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Power supply unit recommend section wire (see IOM)	Raccordement électrique unité section recommandée (voir IOM)	Hauptelektrische anschluss querschnitt (IOM sehen)	Conexiones electricas unidade section recomendada (ver IOM)	Conezione elettrica de l'unità sezione racomandato(vedi IOM)
	Mass ditribution point	Point de répartition de masse	Massenverteilungspunkt	Punto de distribución masiva	Punto di distribuzione di massa
	Inlet water	Entrée eau	Wasser eintritt	Entrada agua	Entrata acqua
	Outlet water	Sortie eau	Wasser austritt	Salida agua	Uscita acqua
	Electrical supply entry	Entrée raccordement électrique	Strom Anschlüsse	Entrada cables electricos	Entrata cavi alimentazione
	NA	NA	NA	NA	NA
	Center of gravity	Centre de gravité	Maschinenschwerpunkt	Centro de gravedad	Centro di gravita
	Handling Rigging of the unit: the sizing of the rigging or lifting elements is the responsibility of the installer	Manutention de l'unité Le dimensionnement des éléments de manutention ou de levage sont sous la responsabilité du manutentionnaire	Anheben des geräts Der installateur ist für die dimensionierung der hebeelemente verantwortlich	Sostienento de la unidad Las dimensiones de los elementos de sostienento o levantamiento es responsabilidad de instalador	Sollevamento dell'apparechio La responsabilita del dimensionamento degli elementi di sistema di sollevamento e di pertinenza dell'installatore
				TOLERANCE	30RQ 040R-080R
				±10	*
					
				DATE 11-Aug-23	
				00DCG000422300	
				Feuille Sheet 7/7 Indice D	

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 30RQ 040R-160R, тепловые насосы воздух-вода: габаритный чертёж
00DCG000422300D, 10.2023

Идентификатор библиотеки: LIB-004166

Исходный файл: carrier-00dcg000422300d-10-2023-30rq-040r-160r-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 31d078ae0d8da2e38249520b1ff70207c63a9d677e0b09d93f4040e7b380c2dd

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-00dcg000422300d-10-2023-30rq-040r-160r-shema.pdf>

Копия сформирована: 04.10.2026 07:58 UTC