

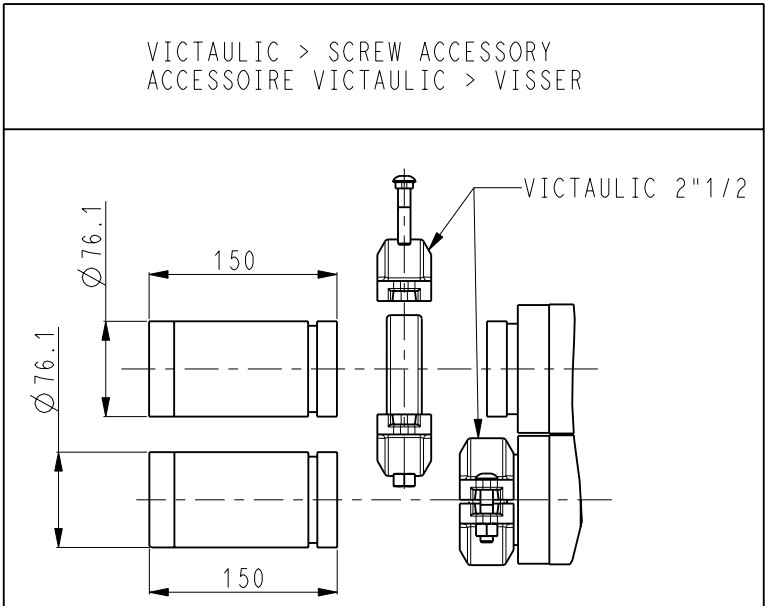
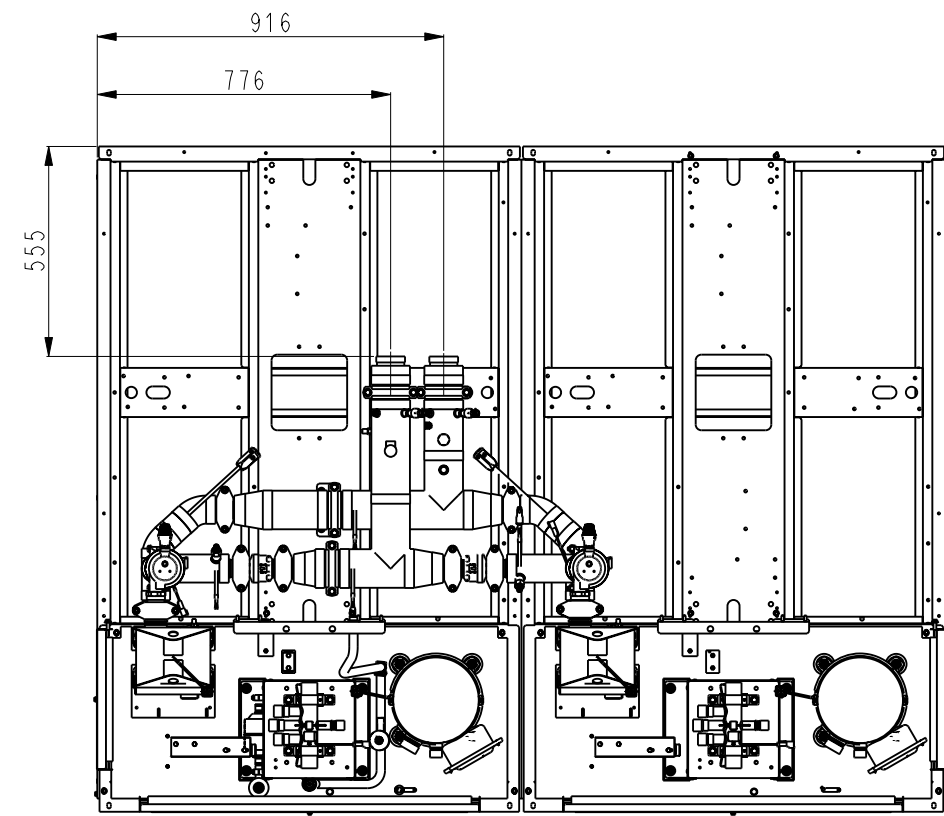
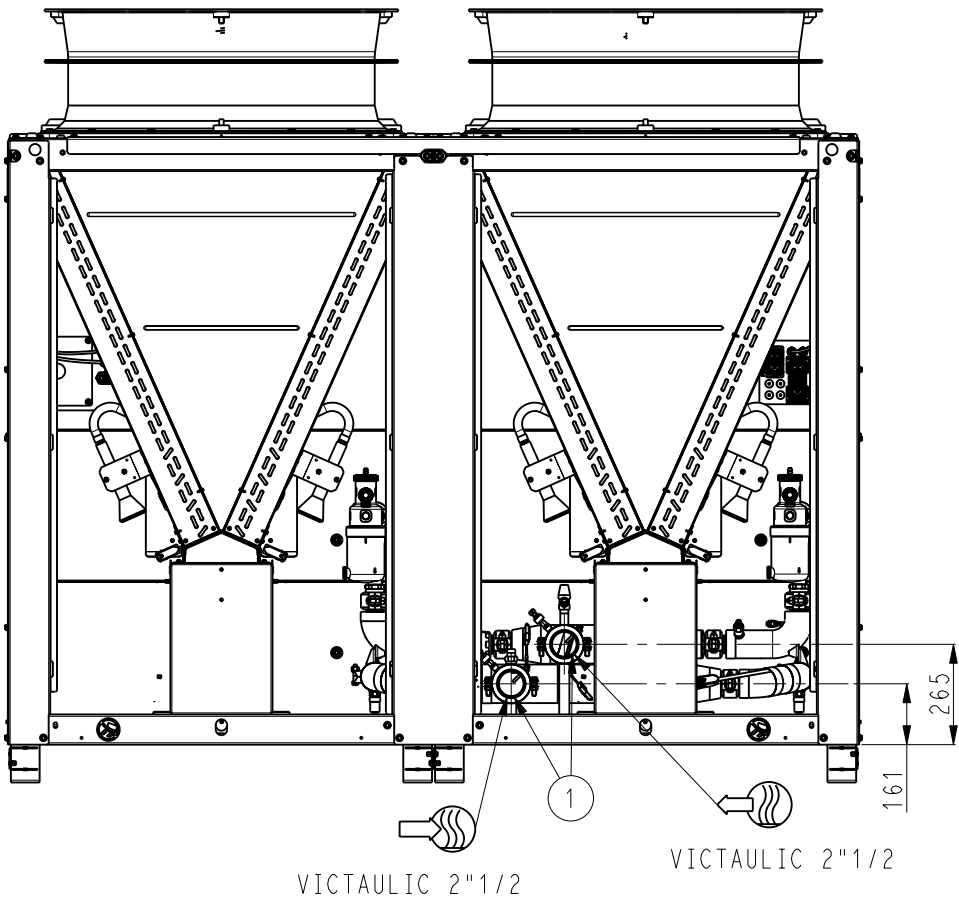
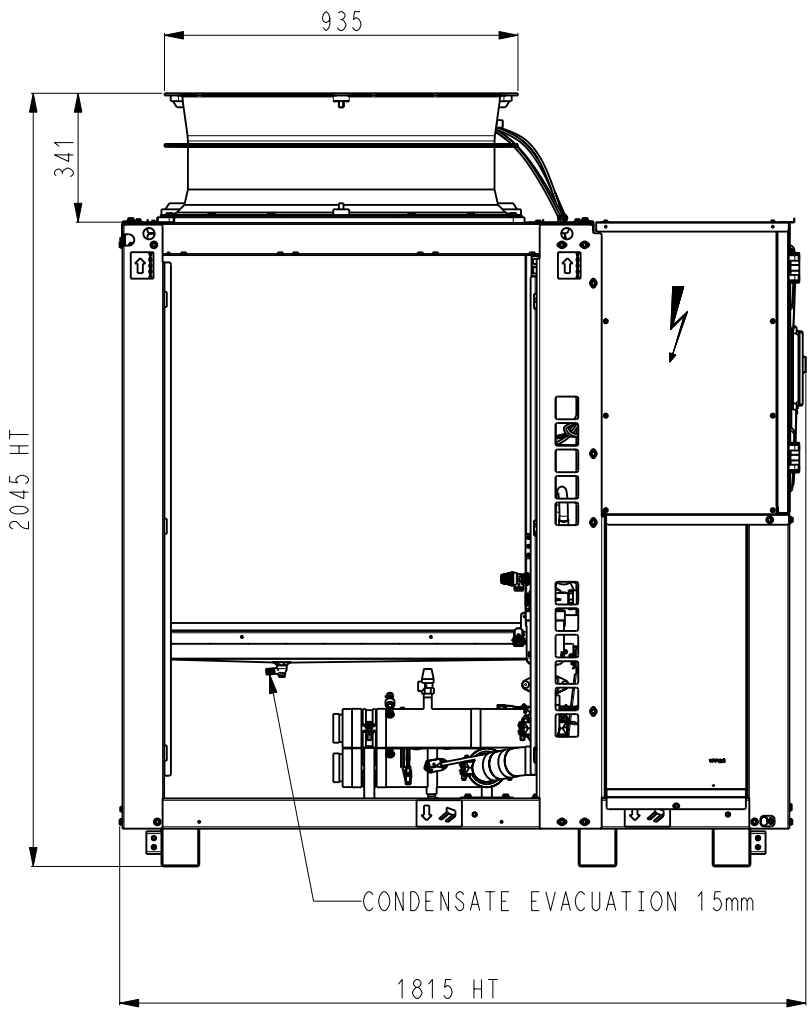


OVERALL DIMENSIONS AND WATER INLET AND OUTLET CONNECTION / DIMENSIONS HORS TOUT ET RACCORDEMENT D'ENTRÉE ET DE SORTIE D'EAU

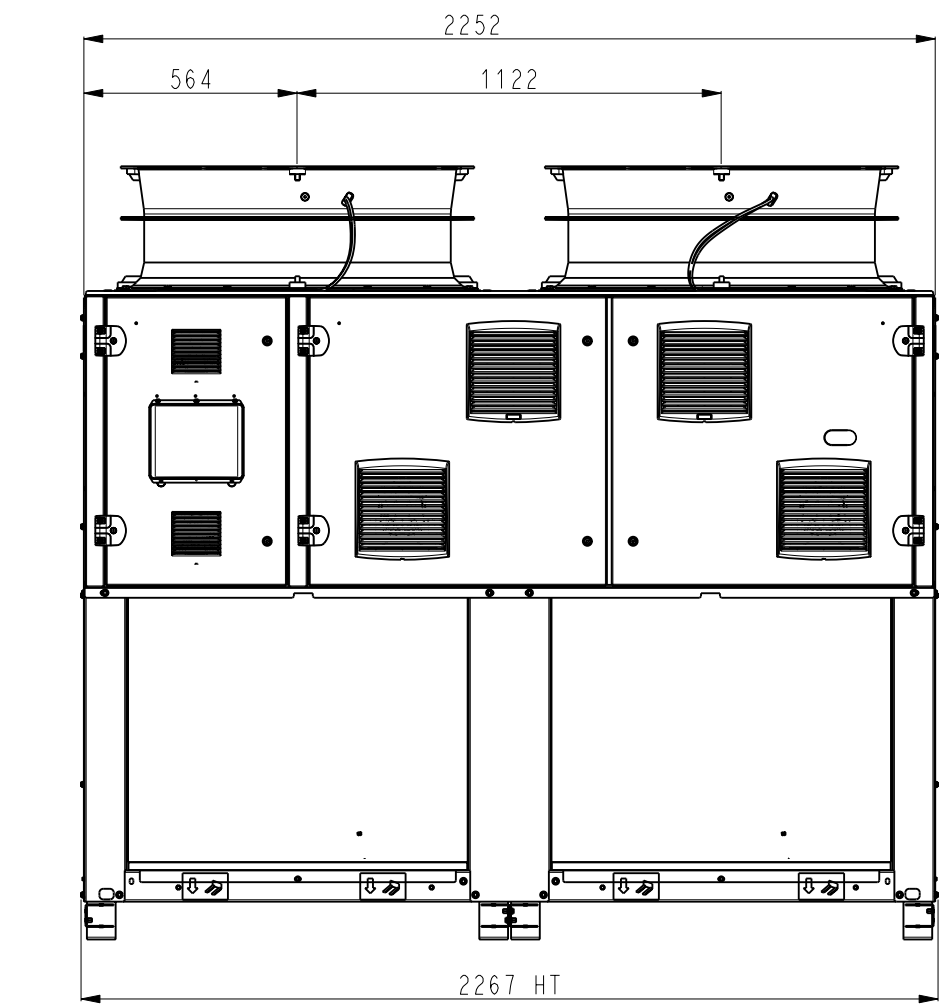


TOLERANCE	61AQ-080P-0140P	DATE	Feuille
±10	STD, PUMP 116V	05-Nov-24	Sheet
		00DCG000509900	1/6
			Indice
			A




CENTER OF GRAVITY AND LIFTING INFORMATION / INFORMATIONS SUR LE CENTRE DE GRAVITÉ ET LE LEVAGE

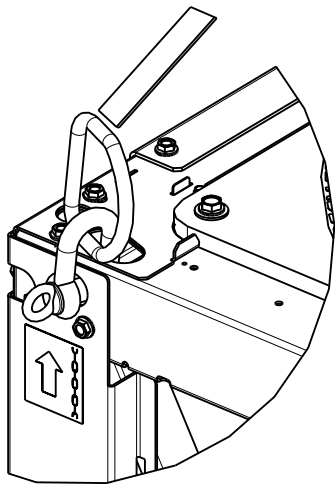

DETAIL A
SCALE / ECHELLE 53:320

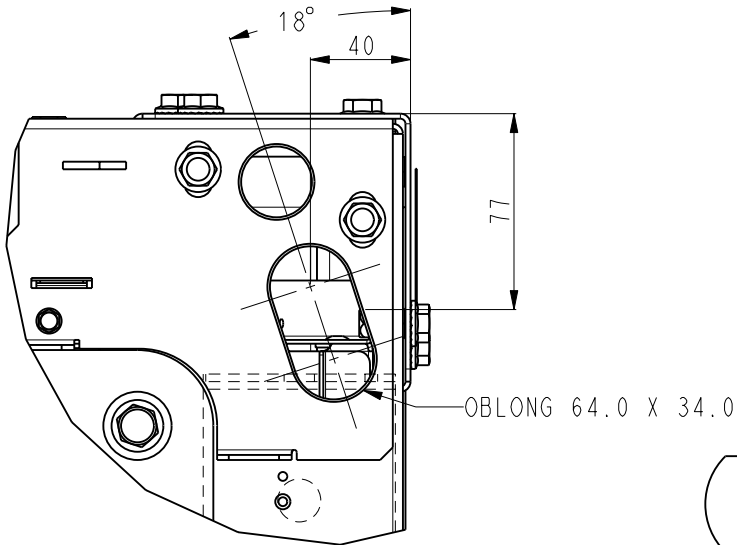


DETAIL B
SCALE/ECHELLE 107:320

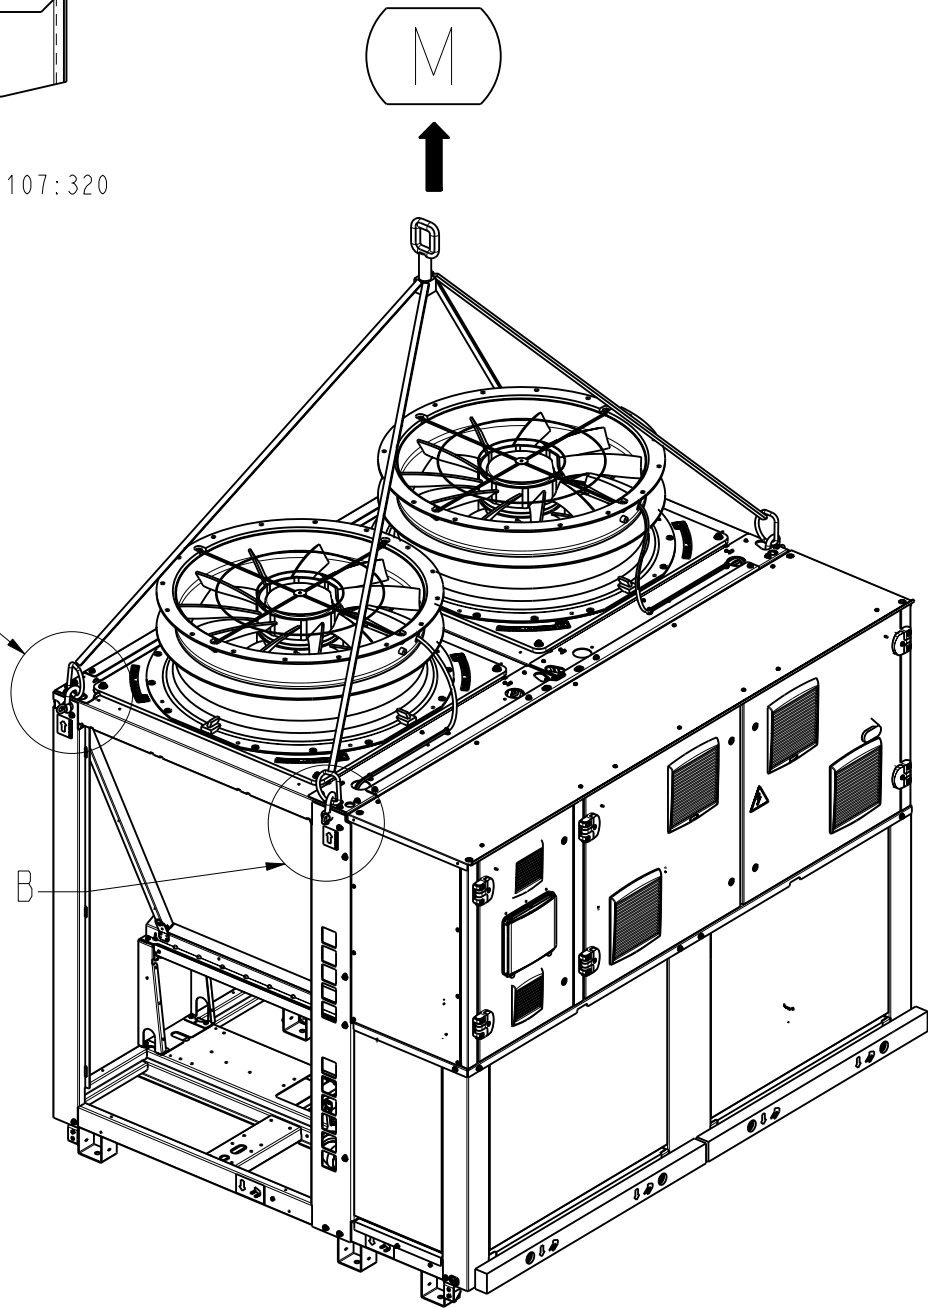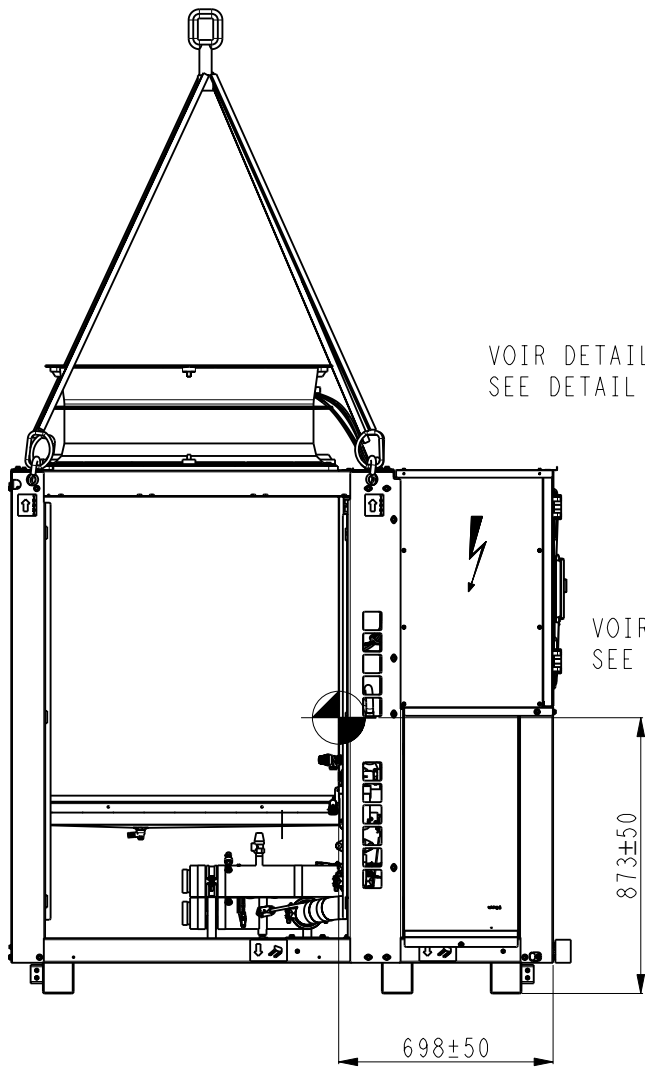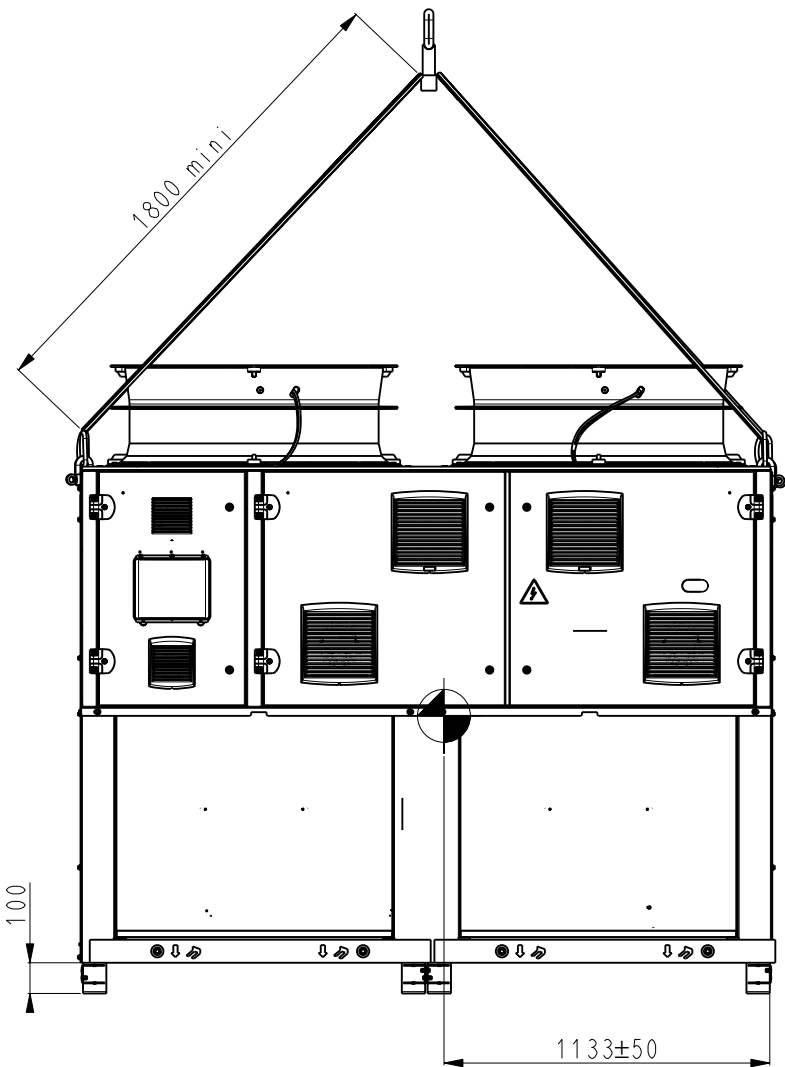

LIFTING TOOLS WILL NOT BE PROVIDED/
LES OUTILS DE LEVAGE NE SERONT PAS FOURNIS

TOLERANCE	61AQ-080P-0140P		DATE	Feuille Sheet 2/6
±10	STD, PUMP 116V		05-Nov-24	Indice
		00DCG000509900		A





ELECTRICAL BOX INFORMATION / INFORMATIONS SUR LE BOÎTIER ÉLECTRIQUE

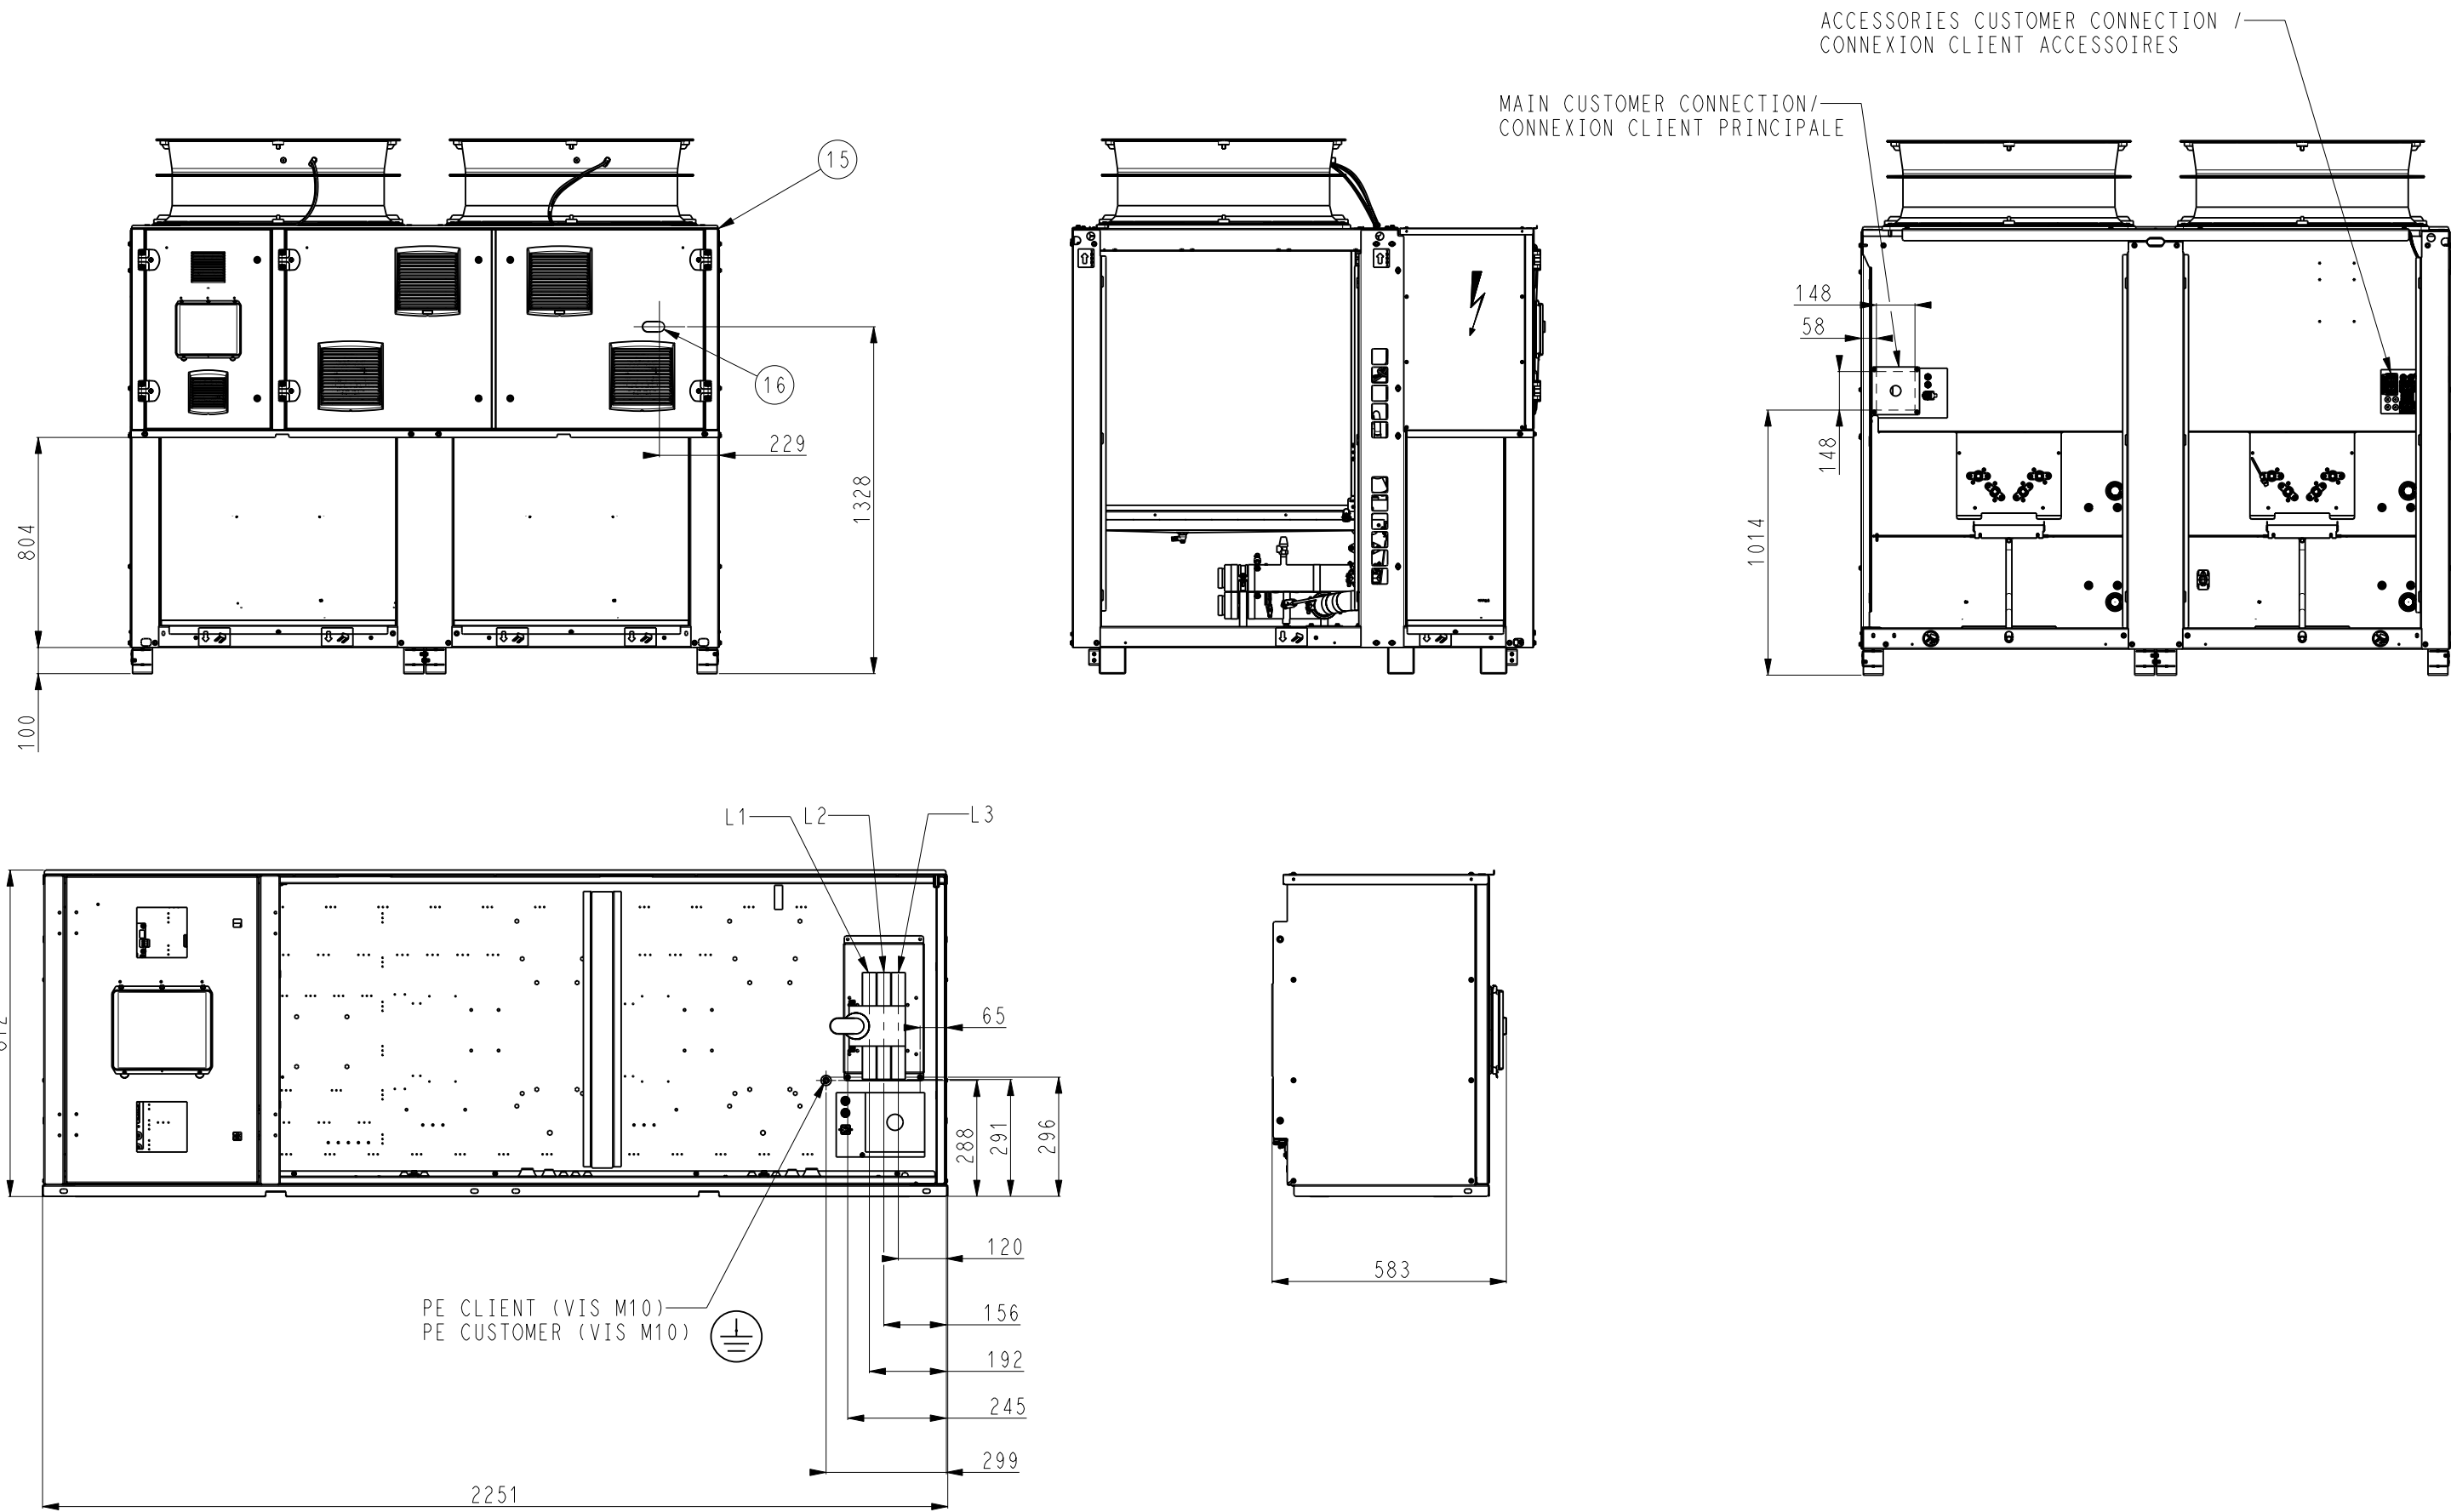

TOLERANCE ±10	61AQ-080P-0140P STD, PUMP 116V	 DATE 05-Nov-24	Feuille Sheet 3/6 Indice A









00DCG000509900

SERVICE AERA / SERVICE AND RELIEF VALVE INFORMATION
 ZONE DE SERVICE / INFORMATIONS SUR L'ENTRETIEN ET LA SOUPE DE DÉCHARGE

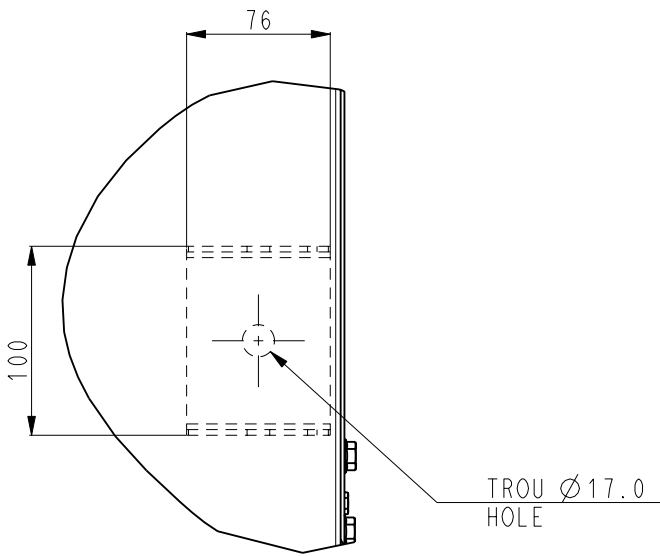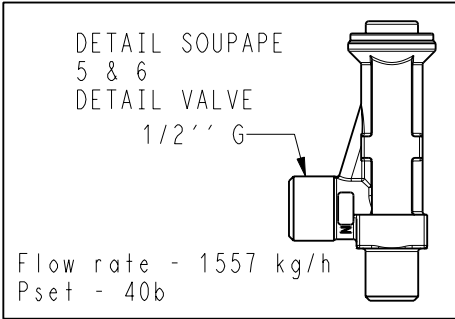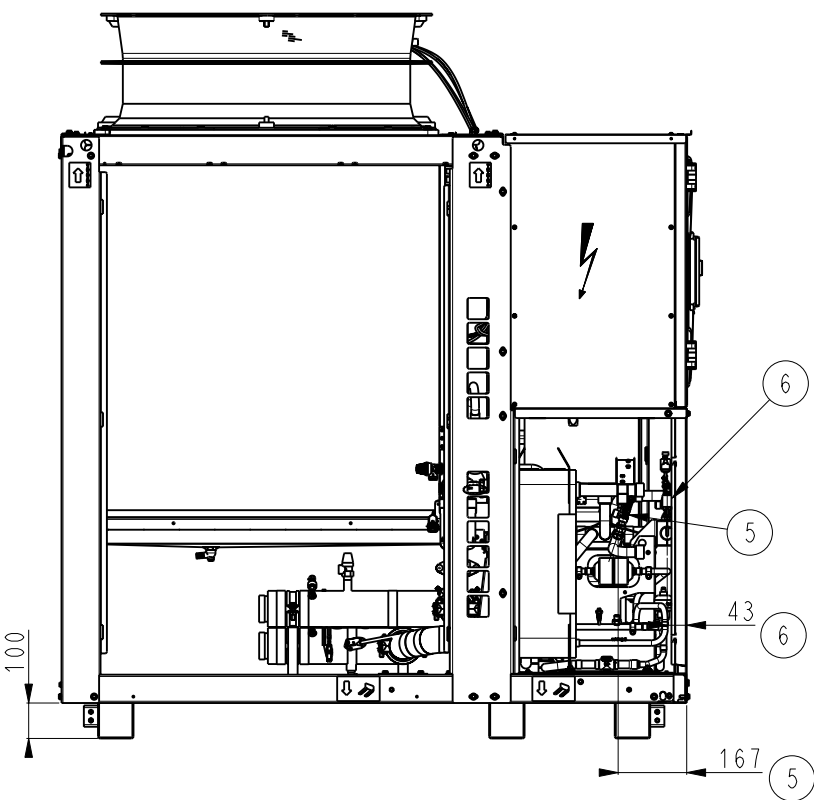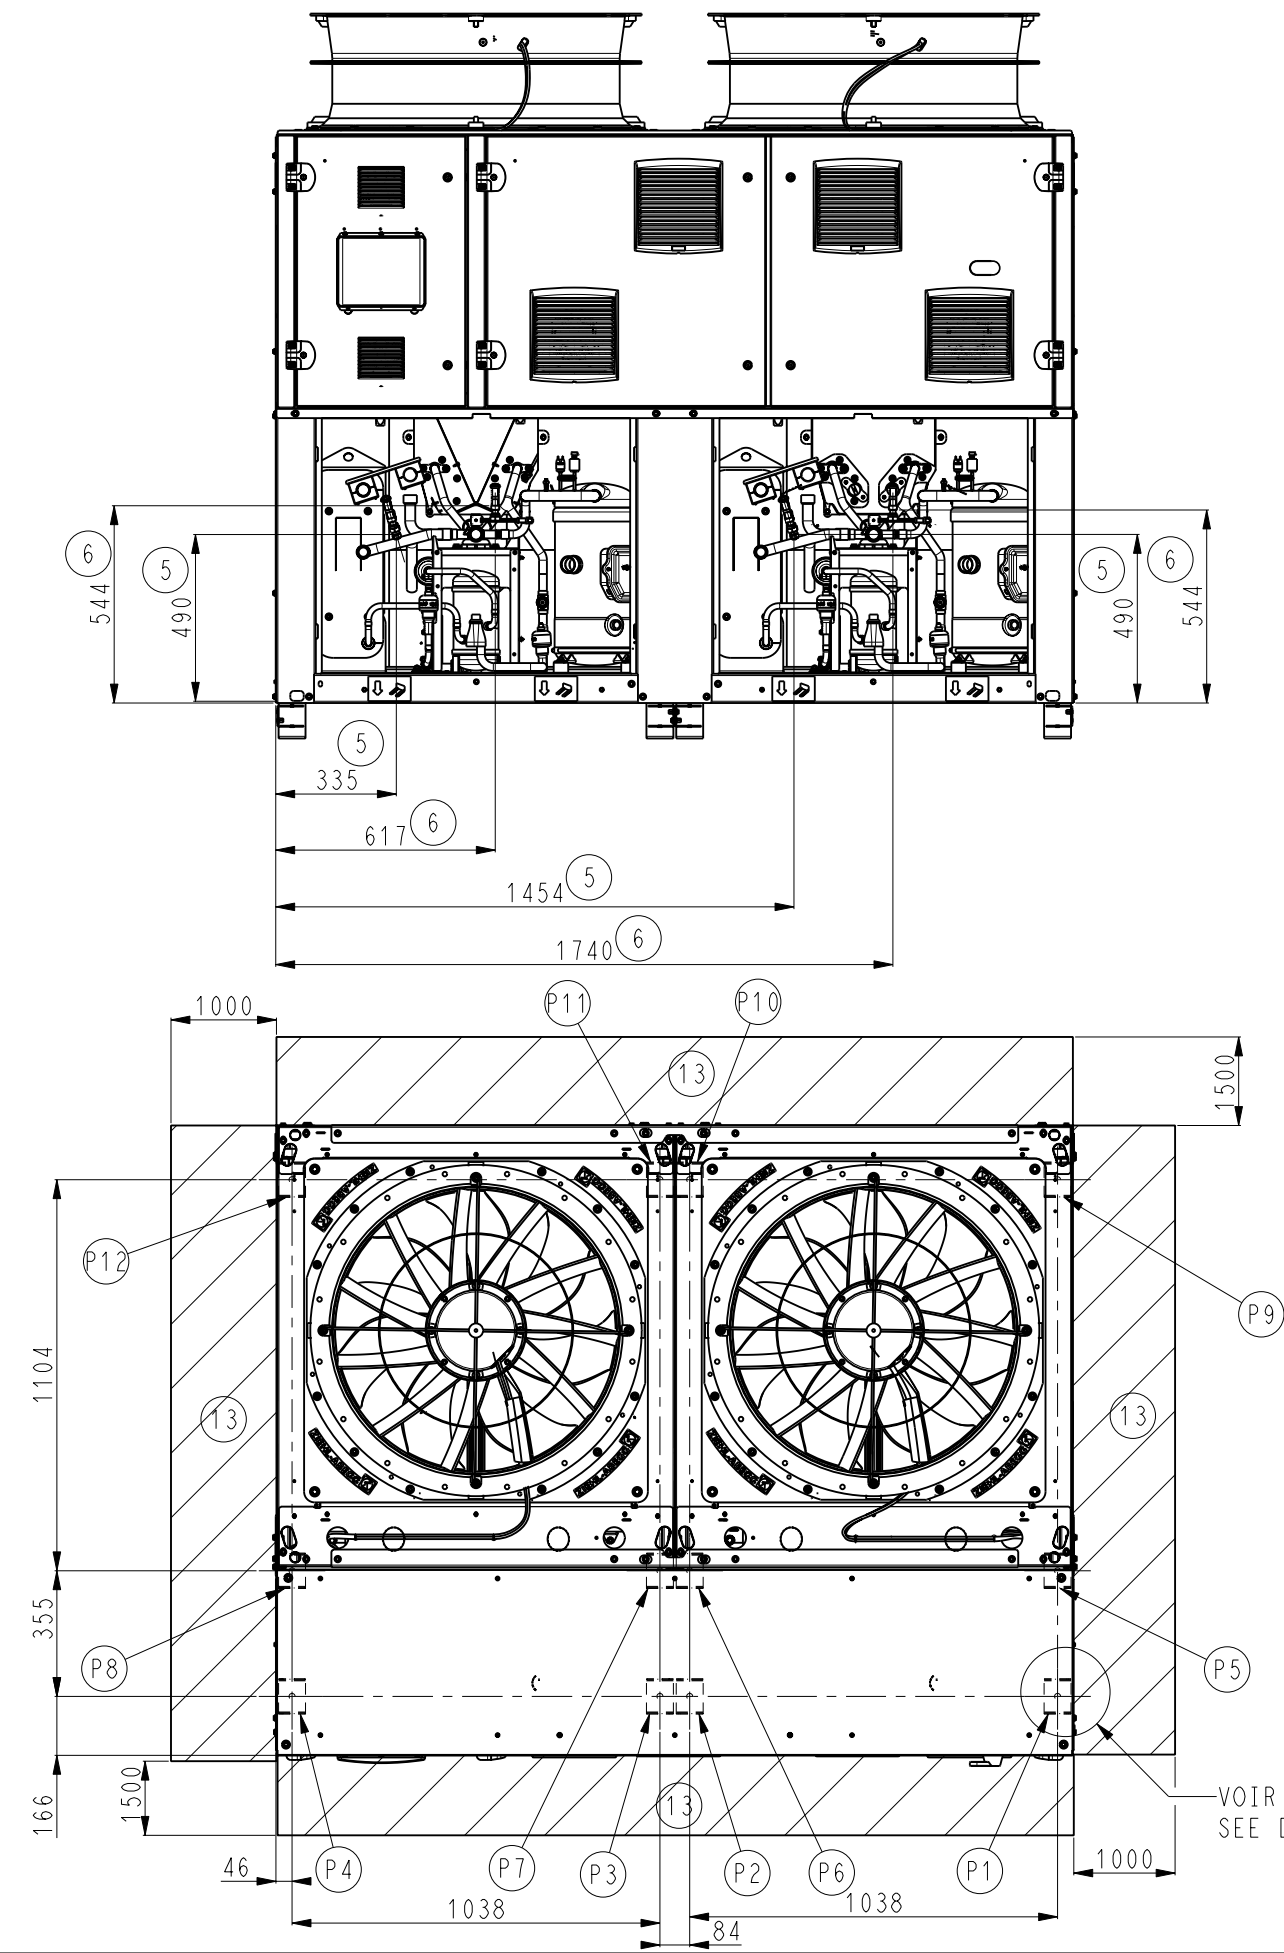

DETAIL C
 SCALE/ECHELLE 1:4
 12 PLACES

TOLERANCE	61AQ-080P-0140P	DATE	Feuille
±10	STD, PUMP 116V	05-Nov-24	Sheet
			4/6
		00DCG000509900	Indice
			A

SYMBOLS DESCRIPTIONS / DESCRIPTIONS DES SYMBOLES					
	ENGLISH	FRANCAIS	DEUTSCHE	ESPANOL	ITALIANO
	Unit water inlet and outlet	Entrée et sortie eau unité	Wasser eintritt und austritt	Entrada y salida agua unidade	Entrata e uscita acqua unita
	Safety relief valve LP	Soupape de sécurité BP	Verdampfer sichereitsventil LP	Valvula de seguridad LP	Valvola di sicurezza LP
	Safety relief valve HP	Soupape de sécurité HP	Verdampfer sichereitsventil HP	Valvula de seguridad HP	Valvola di sicurezza HP
	Services clearances required	Espace nécessaire à la maintenance	Freiraum für wartung	Espacio necesario para servicioy mantenimiento	Spazio necessario per il servizio
	Electrical box	Coffret électrique	Schaltschrang	Caja electrica	Pannello elettrico
	Main disconnect switch	Interrupteur général	Haupttrennschalter	Interruptor de desconexion	Sezionatore general
	Power supply unit recommend section wire (see IOM)	Raccordement électrique unité section recommandée (voir IOM)	Hauptelektrische anschluss querschnitt (IOM sehen)	Conexiones electricas unidade section recomendada (ver IOM)	Conezione elettrica de l'unità sezione racomandato(vedi IOM)
	Mass ditribution point	Point de répartition de masse	Massenverteilungspunkt	Punto de distribución masiva	Punto di distribuzione di massa
	Inlet water	Entrée eau	Wasser eintritt	Entrada agua	Entrata acqua
	Outlet water	Sortie eau	Wasser austritt	Salida agua	Uscita acqua
	Electrical supply entry	Entrée raccordement électrique	Strom Anschlüsse	Entrada cables electricos	Entrata cavi alimentazione
	Center of gravity	Centre de gravité	Maschinenschwerpunkt	Centro de gravedad	Centro di gravita
	Handling Rigging of the unit: the sizing of the rigging or lifting elements is the responsibility of the installer	Manutention de l'unité Le dimensionnement des éléments de manutention ou de levage sont sous la responsabilité du manutentionnaire	Anheben des geräts Der installateur ist für die dimensionierung der hebeelemente verantwortlich	Sostieniento de la unidad Las dimensiones de los elementos de sostieniento o levantamiento es responsabilidad de instalador	Sollevamento dell'apparechio La responsabilita del dimensionamento degli elementi di sistema di sollevamento e di pertinenza dell'installatore

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 61AQ, тепловые насосы воздух-вода: габаритный чертёж 00DCG000509900A, 12.2024

Идентификатор библиотеки: LIB-004766

Исходный файл: carrier-00dgcg000509900a-12-2024-61aq-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 1c0dcc6229e0b2534e393dad24e9c59528e665afa52d234e6ac1910aa3810ceb

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-00dgcg000509900a-12-2024-61aq-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 10:35 UTC