

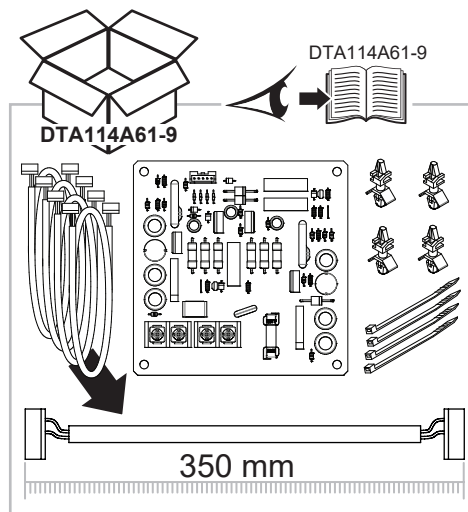
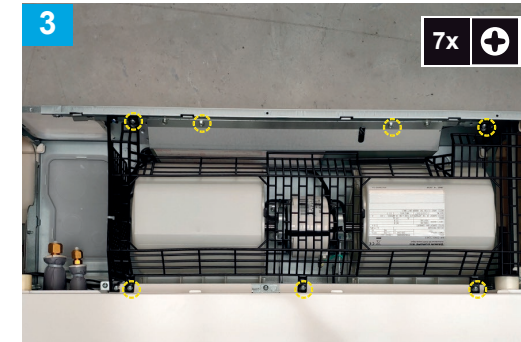
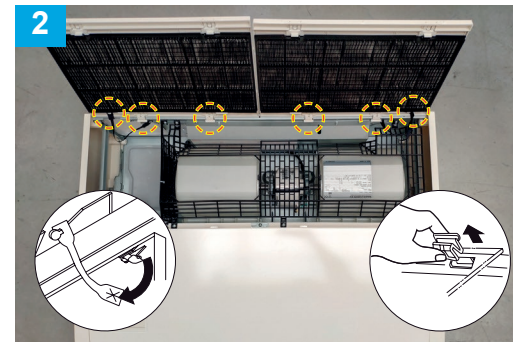
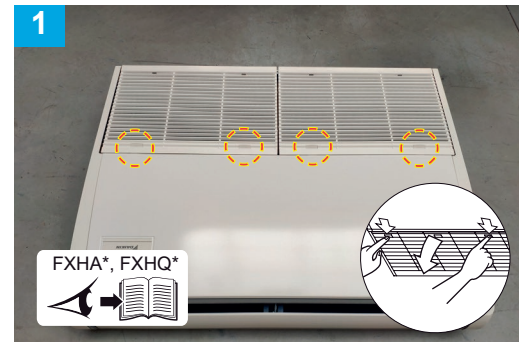




FXHA32A, FXHQ32A



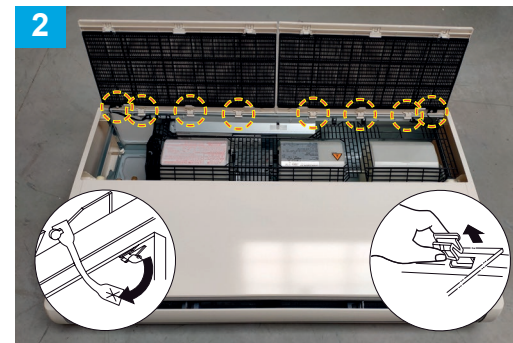


FXHA50/63A, FXHQ50/63A

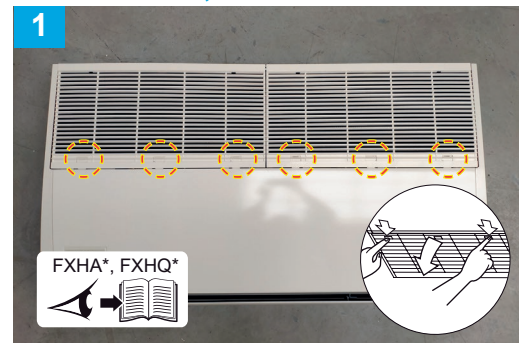


FXHA100A, FXHQ100A

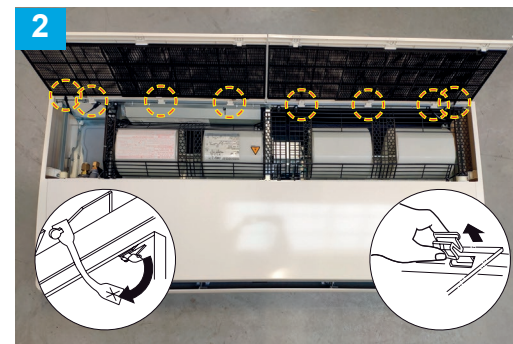
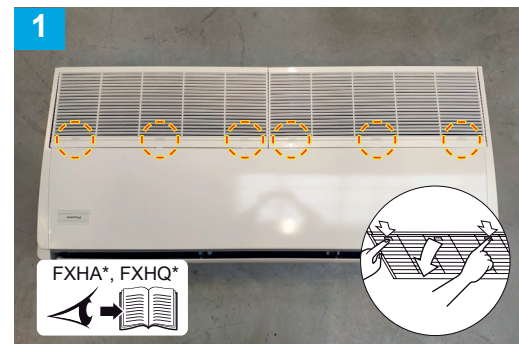


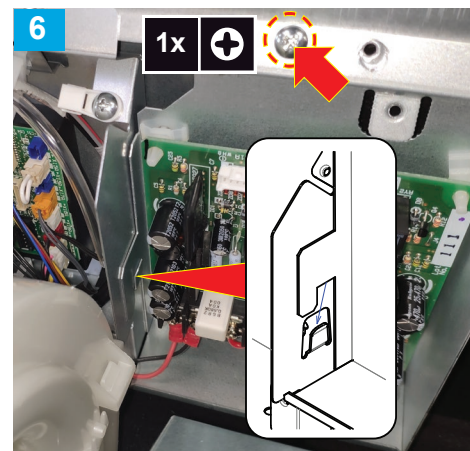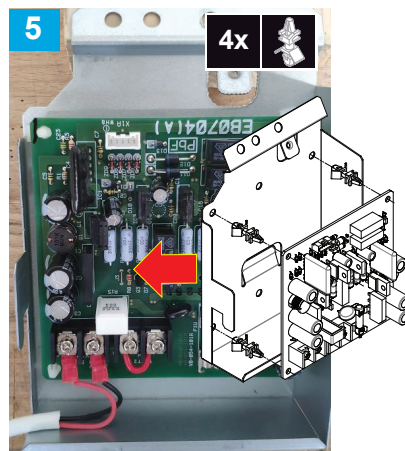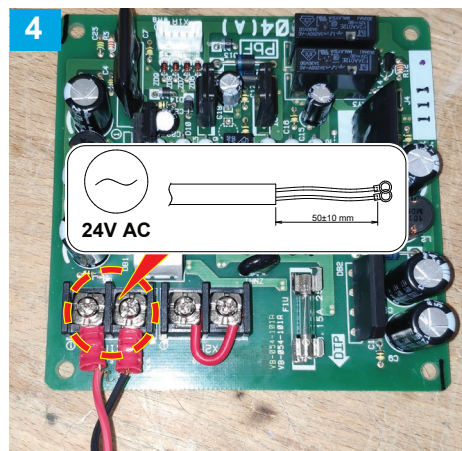


FXHQ32~100A

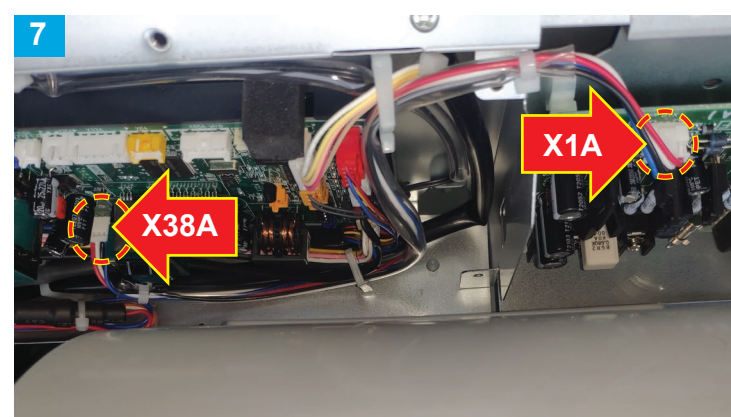

FXHA32~100A

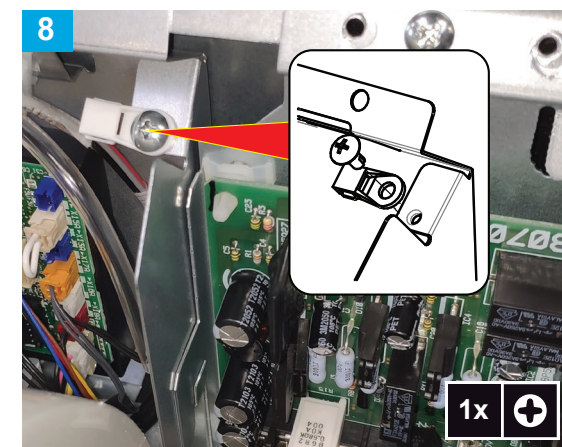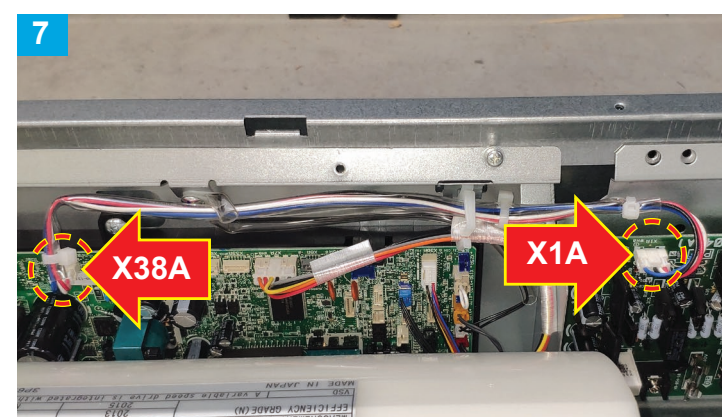

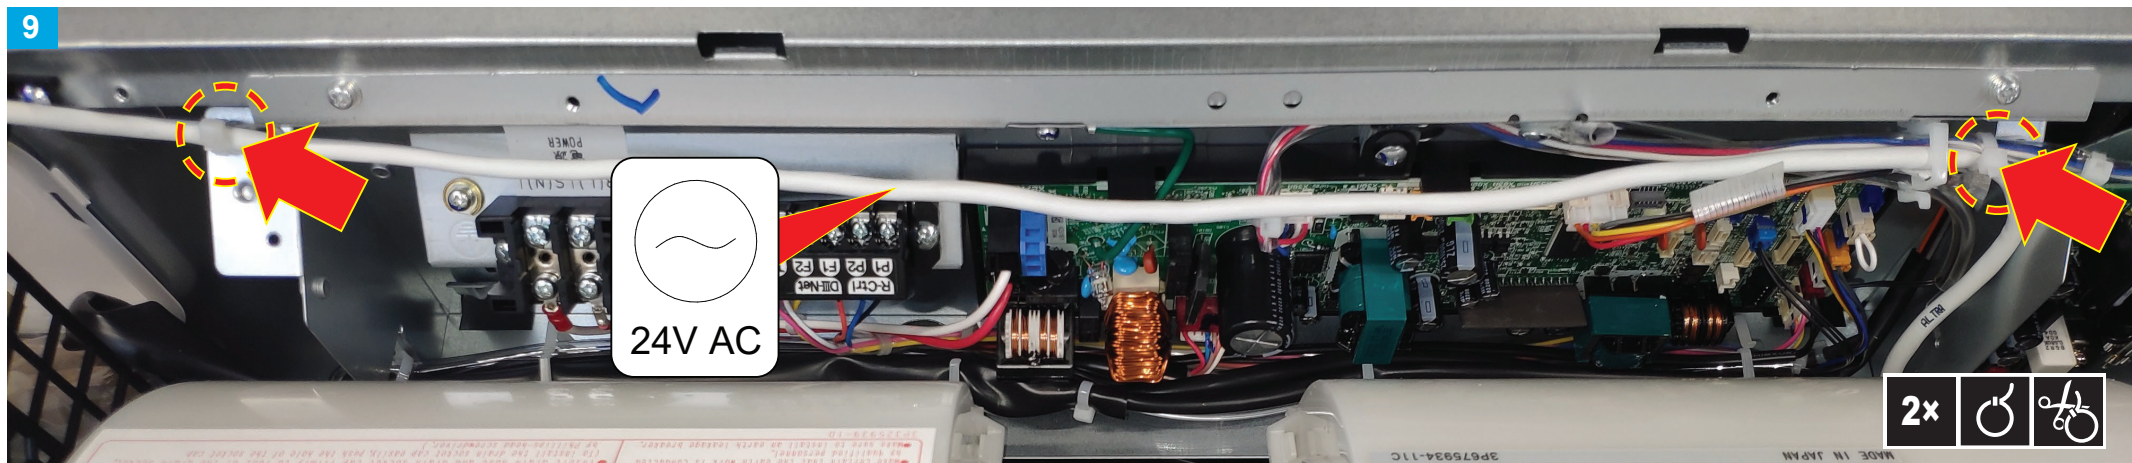

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Инструкция по монтажу Daikin FXHQ-A

Идентификатор библиотеки: LIB-002379

Исходный файл: daikin-fxhq-a-instruktsiya-montazh.pdf

SHA-256 оригинала: 82152718b4344239855f24021e8d5dd1d0561353bbe45a4bf2502e02d59fe5a3

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/daikin-fxhq-a-instruktsiya-montazh.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 05:29 UTC