

Water Heating Coil for CDP/CDP-T 40-50-70

EN	Water heating coil for CDP dehumidifier - Service Manual	Page 4
DE	Wasserheizschlange für CDP-Luftentfeuchter - Servicehandbuch	Seite 7
FR	Bobine thermique à eau pour déshumidificateur CDP- Manuel d'entretien	Page 11
IT	Serpentina di riscaldamento dell'acqua per il deumidificatore CDP- Manuale di servizio	Pagina 15
PT	Bobina de aquecimento a água para desumidificador CDP - Manual de manutenção	Página 19
RU	Водяной нагревательный элемент для осушителя воздуха CDP - Руководство по техническому обслуживанию	страница 18
DA	Vandvarmevlade til CDP-affugter - Servicemanual	Side 27

Dantherm®



CONTROL YOUR CLIMATE

Part numbers, Water Heating Coil for:
Artikelnummern, Wasserheizschlange für:
Les numéros de pièce, Bobine thermique à eau pour:
Numeri del pezzo, Serpentina di riscaldamento dell'acqua per:
Números de peça, Bobina de aquecimento a água para
Номера изделий, Водяной нагревательный элемент для:
Varenumre, Vandvarmevlade til:

CDP 40	094333
CDP 50	094334
CDP 70	094335


Overview, Übersicht, vue d'ensemble, descrizione,
descrição geral, обзор, oversigt.

Схема

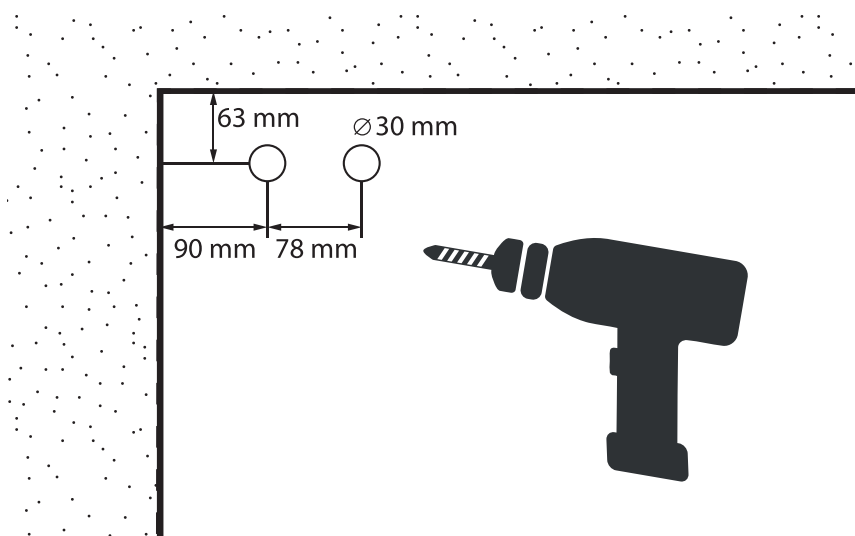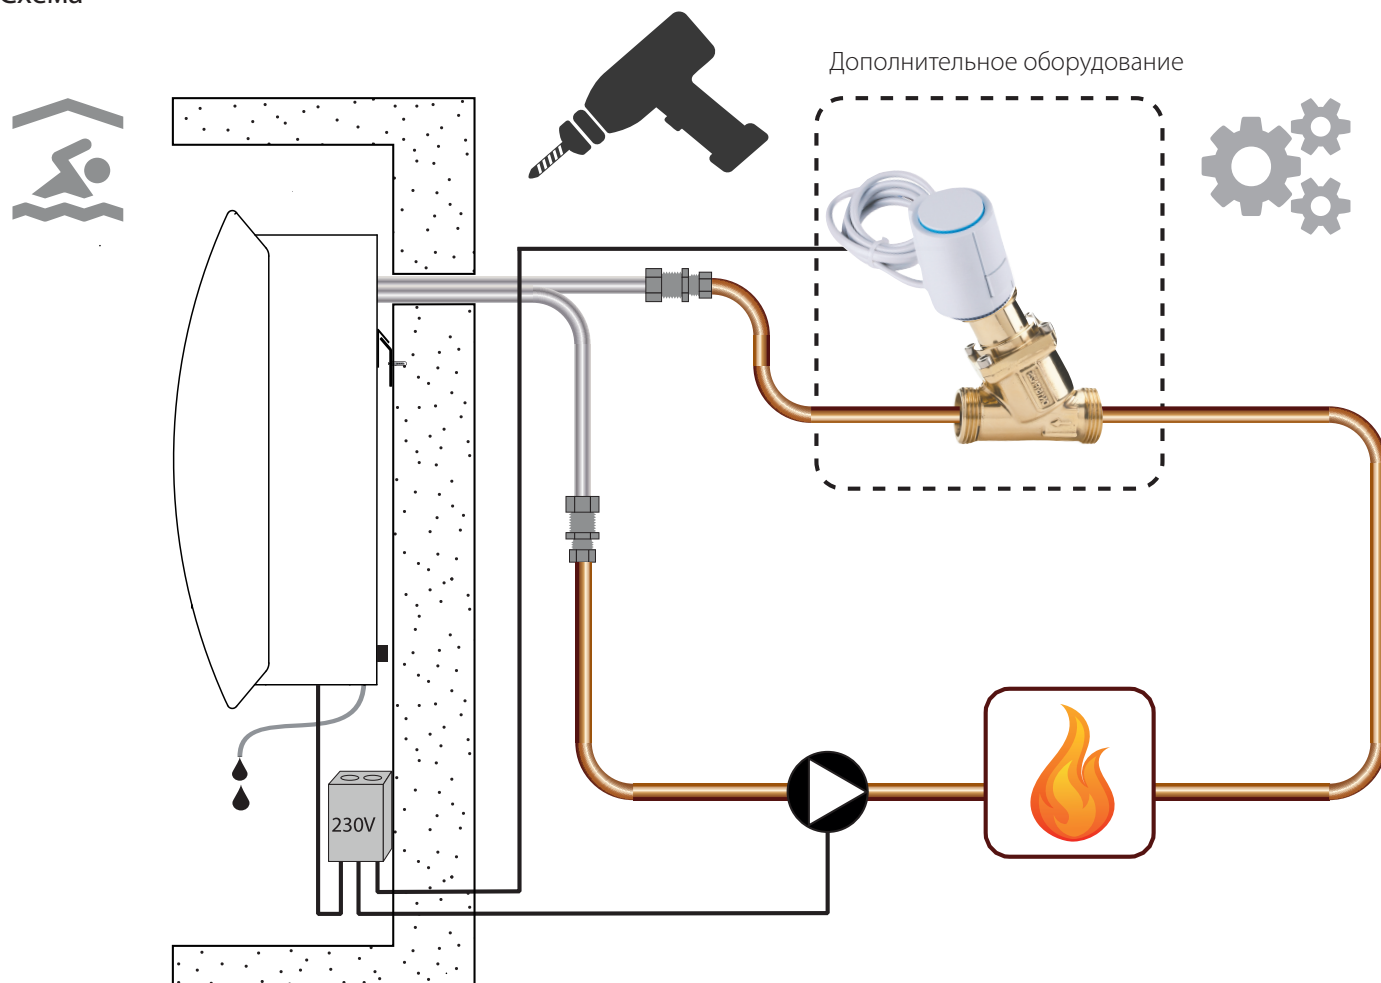

Introduction

Warning

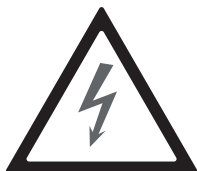

It is the responsibility of the operator to read and understand this service manual and other information provided and to use the correct operating procedure.


Read the entire manual before the initial start-up of the unit. It is important to know the correct operating procedures for the unit and all safety precautions to prevent the possibility of property damage and/or personal injury.

It is the responsibility of the installer to ensure the conformity of all, not supplied cables towards national regulations.

Manual, part no.

Part number of this service manual is 094789.


Wiring Diagram - page 31

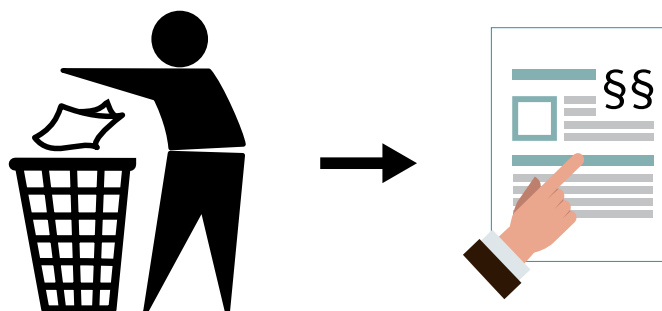


Water heating coil for CDP dehumidifier - mounting

Installation procedure

1. Remove front cover

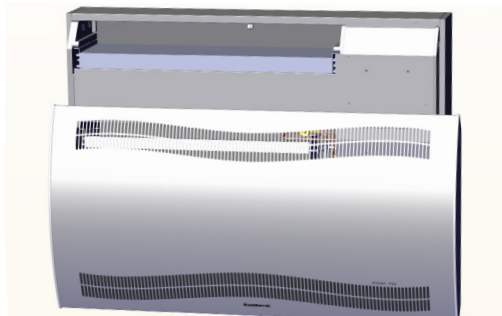


2. Punch out the two discs in the rear of the unit.

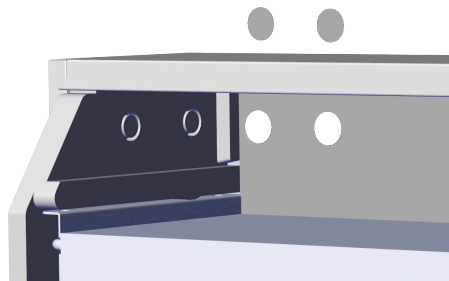

3. Pre-assemble gaskets, fittings and flexible hoses.




4. Slide heating coil into place.

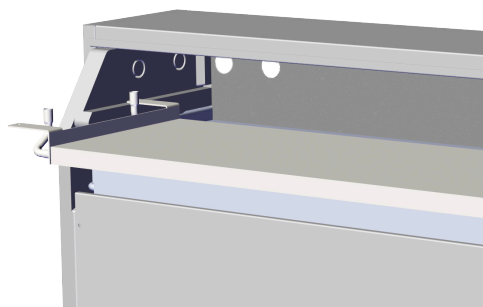


5. Connect hoses to external heating source.

Note: the hoses run through the wall behind the unit.

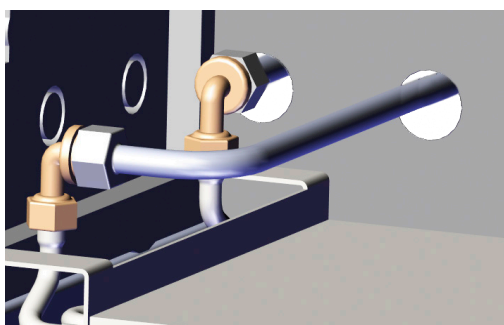


6. Secure heating coil with two screws left and right front.

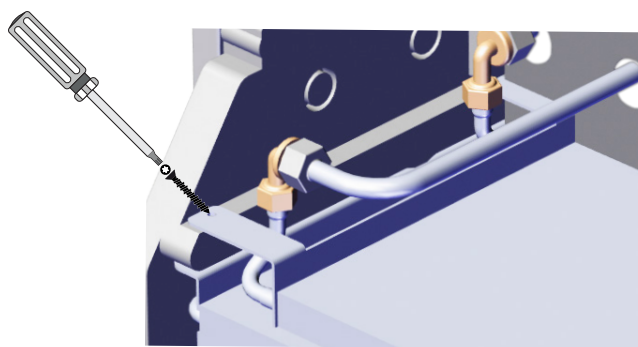

7. Cut along dotted lines and fit grommet around flex hose. Push grommet and hose in place using liquid detergent for lubricant.




8. For CDP-T models the hoses are at the end of the unit.

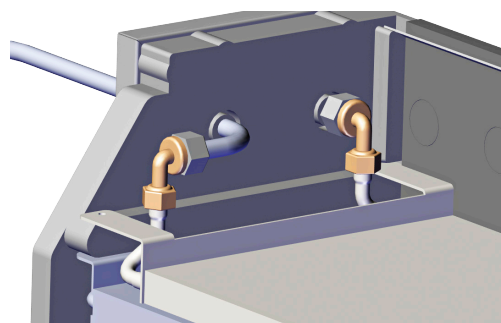


Water Heating Surface for CDP dehumidifier

Terminal Rail Assembly Procedure


1. Use flat screwdriver to remove terminal rail blocks.

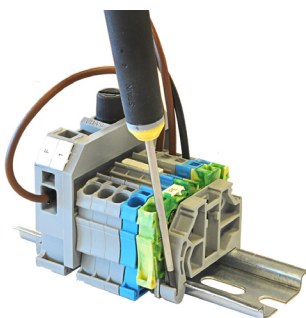


2. Slide additional terminal rail blocks into place in this order.

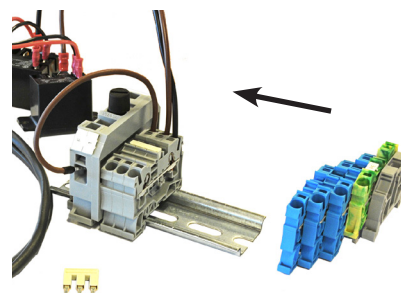


3. The terminal rail block can also be clipped on.

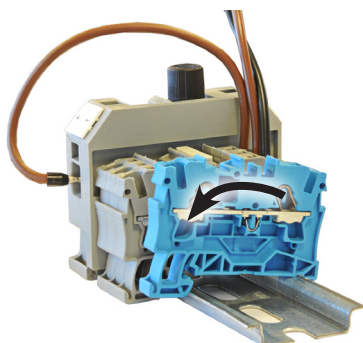


4. Place bridge in the terminal rail blocks.

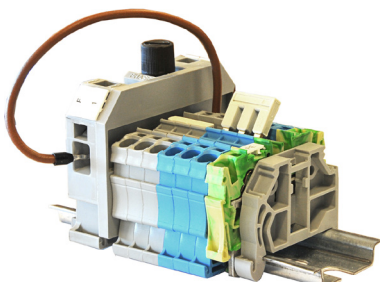

5. Press bridges firmly into place.

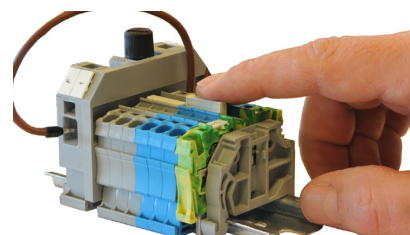


Parts included

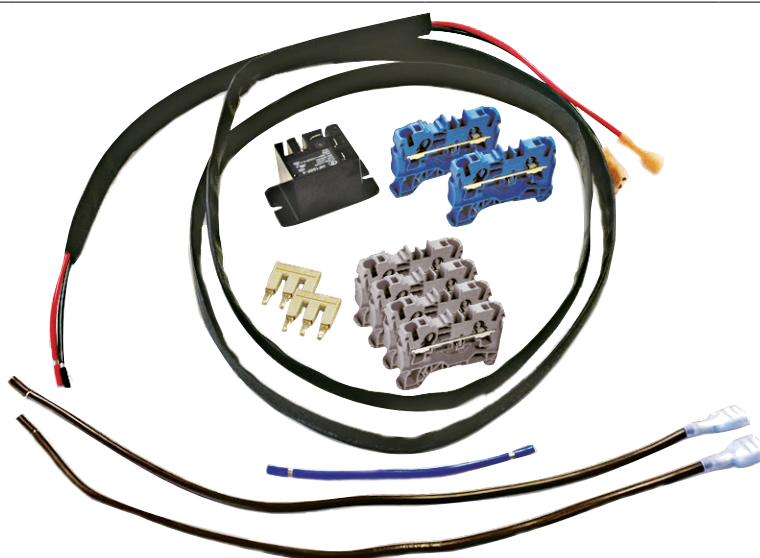

Assemble the terminal according to layout on next page.

Water heating coil for CDP dehumidifier - mounting

DIN rail with terminal blocks and connections.

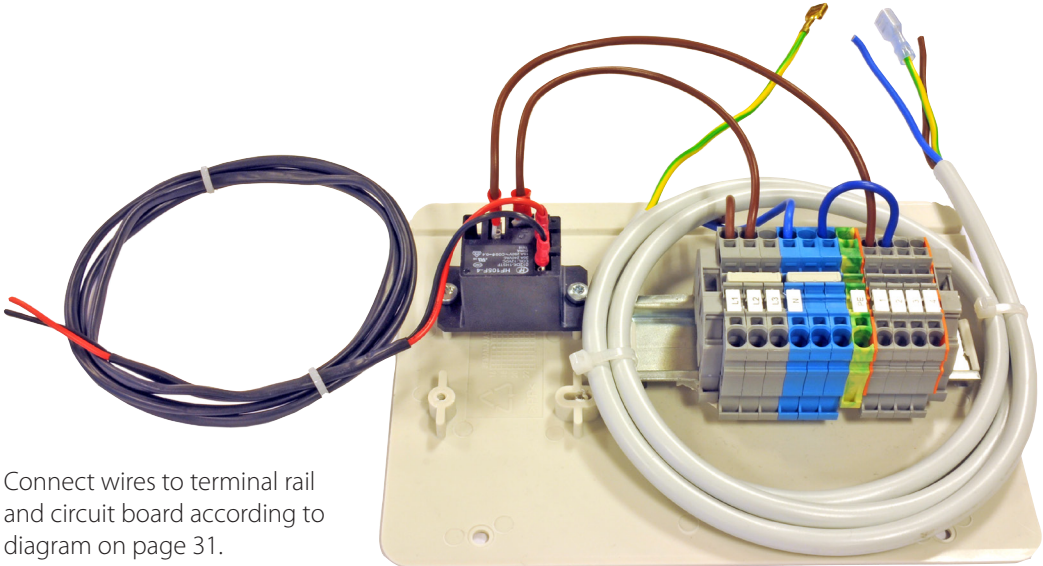


Connect wires to terminal rail and circuit board according to diagram on page 31.

Flexible water hoses with gaskets and fittings



Water Heating Coil - Shown here: coil for CDP/CDP 70T

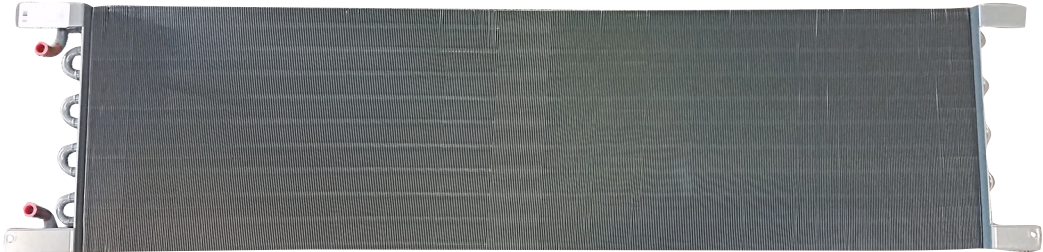


Technical data

Type	Total capacity	Air Flow
Water heating coil for CDP/CDP 40T	2 kW	400 m³/h
Water heating coil for CDP/CDP 50T	3,5 kW	680 m³/h
Water heating coil for CDP/CDP 70T	6,5 kW	900 m³/h

Einführung

Warnung

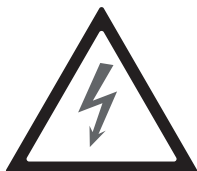

Der Benutzer muss dieses Servicehandbuch und weitere bereitgestellte Informationen gelesen und verstanden haben und ist für den ordnungsgemäßen Betrieb verantwortlich.


Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts das ganze Handbuch durchlesen. Die Verfahrensweisen für einen ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts und alle Sicherheitsvorkehrungen müssen bekannt sein, um Sachschäden und/oder Verletzungen zu vermeiden.

Der Installateur ist dafür verantwortlich, dass alle verwendeten Kabel, die nicht Teil des Lieferumfangs sind, den nationalen Vorschriften entsprechen.

Art.-Nr. des Handbuchs

Die Artikelnummer des Servicehandbuchs lautet 094789.


Stromlaufplan - seite 31

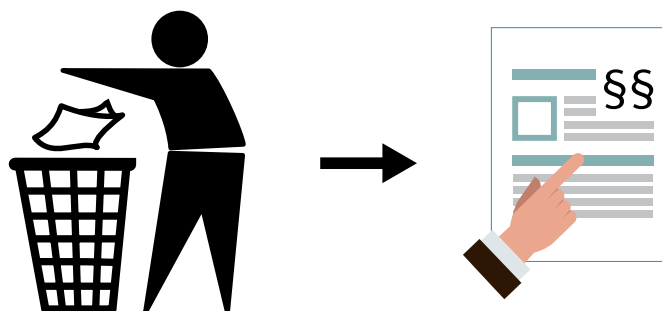


Wasserheizschlange für CDP-Luftentfeuchter – Montage

Ablauf der Installation

1. Frontabdeckung abnehmen.

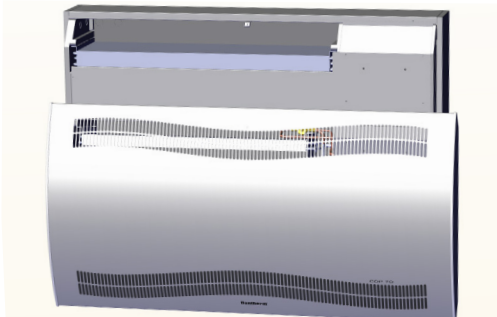


2. Die zwei Scheiben aus der Geräterückseite ausdrücken.

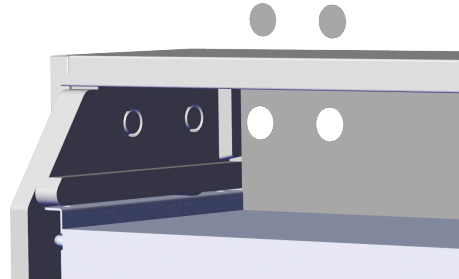

3. Dichtungen, Anschlussstücke und Schläuche vormontieren.




4. Heizschlange einschieben.

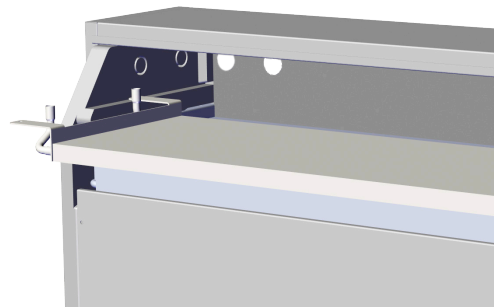


5. Schläuche an externe Wärmequelle anschließen.

Hinweis: Die Schläuche laufen durch die Wand hinter dem Gerät.

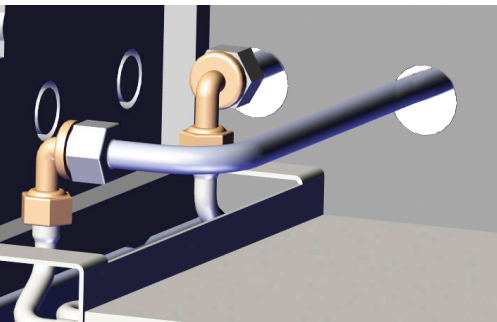


6. Heizschlange mit je einer Schraube links und rechts vorne sichern.

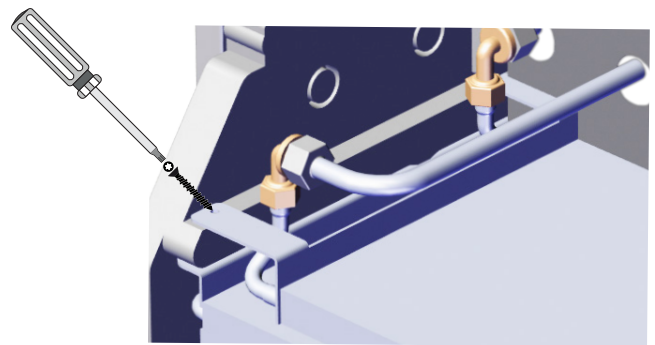

7. Schlauchdurchführung entlang der gestrichelten Linie aufschneiden und um Schlauch legen. Schlauchdurchführung und Schlauch einschieben. Hierzu ein flüssiges Spülmittel als Schmierung verwenden.




8. Bei CDP-T-Modellen befinden sich die Schläuche am Ende des Geräts.

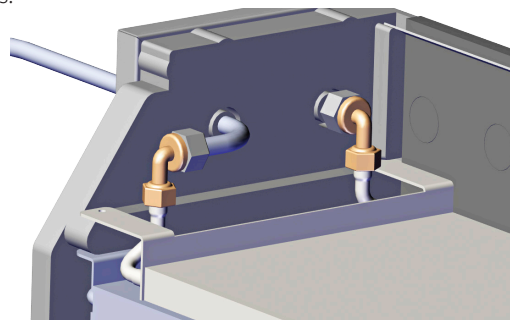


Wasserheizschlange für CDP-Luftentfeuchter

Ablauf der Klemmenleistenmontage


1. Mit
hlitzschraubendreher
Endklammer der
Reihenklemmen
entfernen.

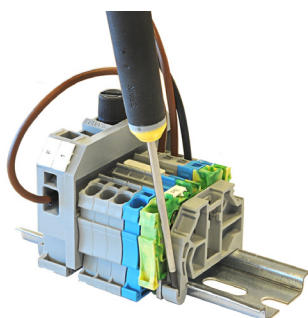


2. Zusätzliche
Reihenklemmen in
dieser Reihenfolge auf
die Schiene schieben.

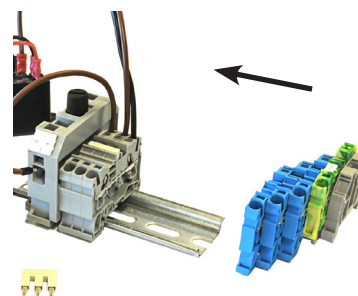


3. Die Reihenklemmen
können auch
aufgesteckt werden.

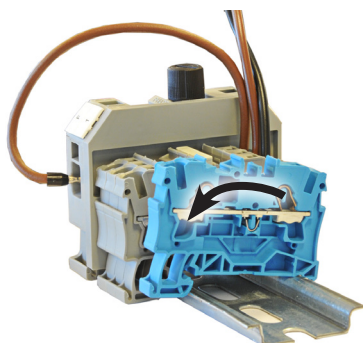


4. Brücke in
die drei blauen
Reihenklemmen
stecken.

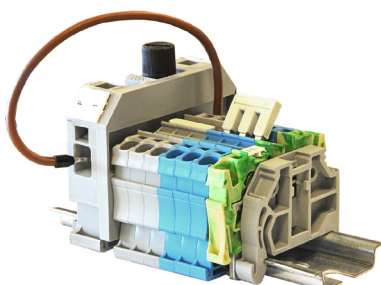

5. Brücke ganz
eindrücken.

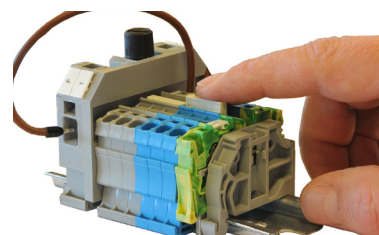


Teile enthalten

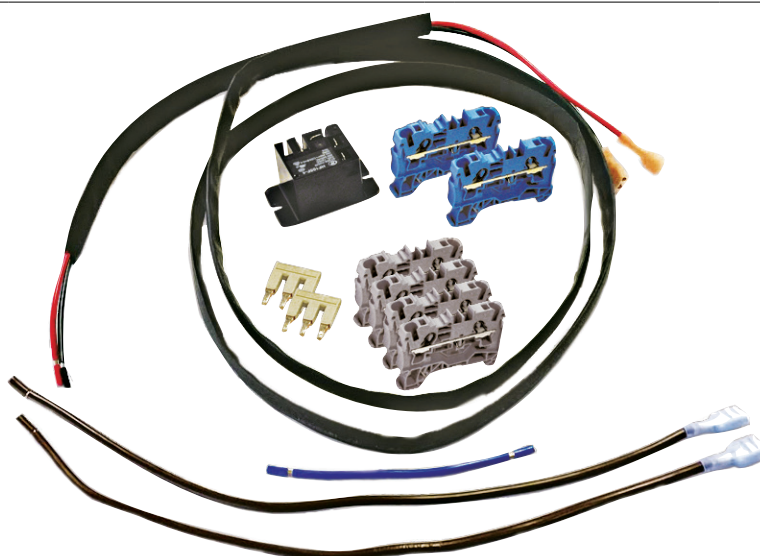

Montieren Sie das Terminal nach Layout auf der nächsten Seite.


Wasserheizschlange für CDP-Luftentfeuchter – Montage

DIN-Schiene mit Reihenklemmen und Anschlüssen

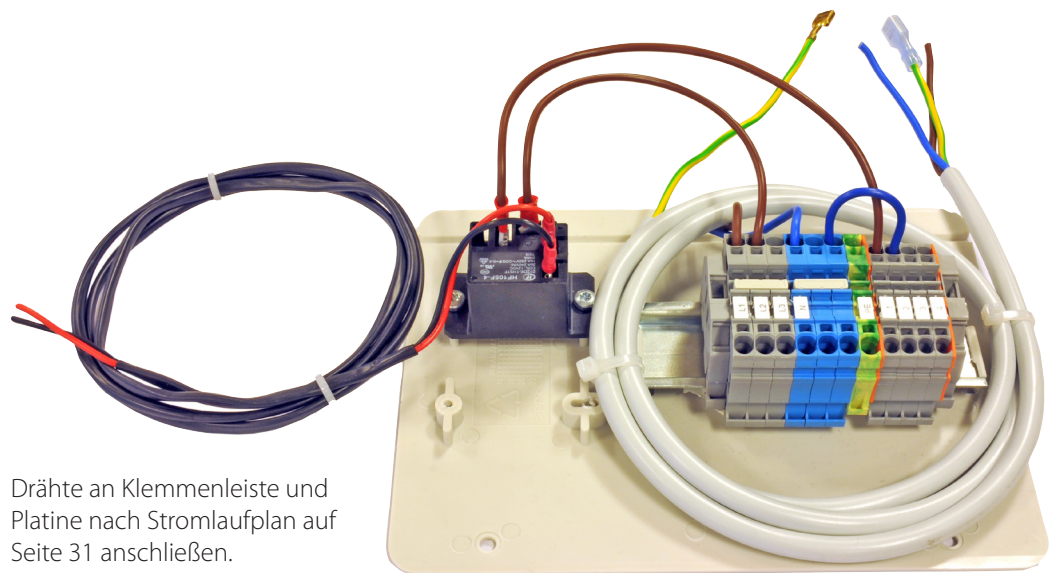


Drähte an Klemmenleiste und Platine nach Stromlaufplan auf Seite 31 anschließen.

Wasserschläuche mit Dichtungen und Anschlussstücken

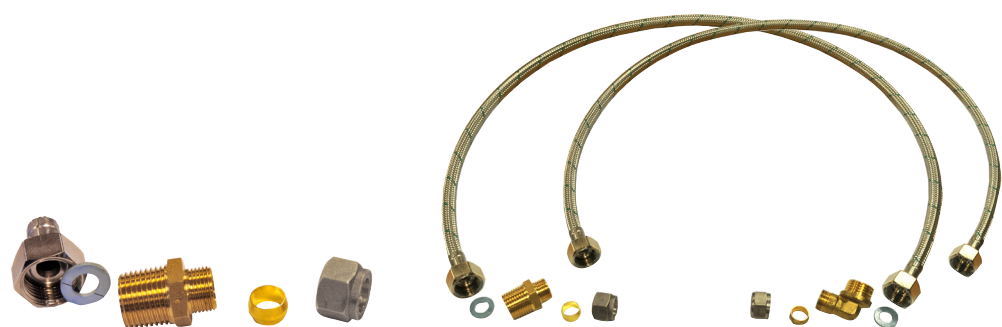

Wasserheizschlange, in der Abbildung: Schlange für CDP/CDP 70T

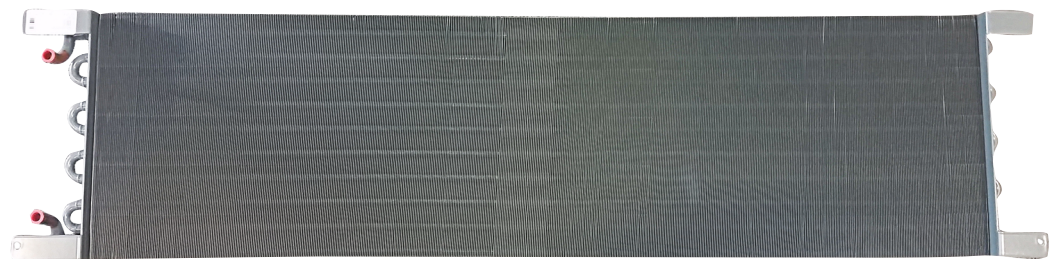


Technische Daten

Typ	Gesamtleistung	Luftstrom
Wasserheizschlange für CDP/CDP 40T	2 kW	400 m³/h
Wasserheizschlange für CDP/CDP 50T	3,5 kW	680 m³/h
Wasserheizschlange für CDP/CDP 70T	6,5 kW	900 m³/h

Introduction

Avertissement

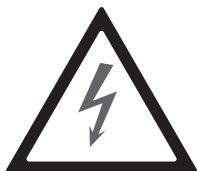

Il relève de la responsabilité de l'opérateur de lire et de comprendre le présent manuel d'entretien, ainsi que les autres informations fournies et d'utiliser la procédure opérationnelle appropriée.


Il convient de lire entièrement le manuel avant le démarrage initial de l'unité. Il est important de connaître les procédures opérationnelles adaptées à l'unité, ainsi que toutes les précautions de sécurité afin de prévenir tous les dommages matériels et/ou corporels éventuels.

Il relève de la responsabilité de l'installateur d'assurer la conformité de tous les câbles non fournis avec les réglementations nationales.

Manuel, réf.

La référence de ce manuel d'entretien est 094789.


Schémas de câblage - page 31

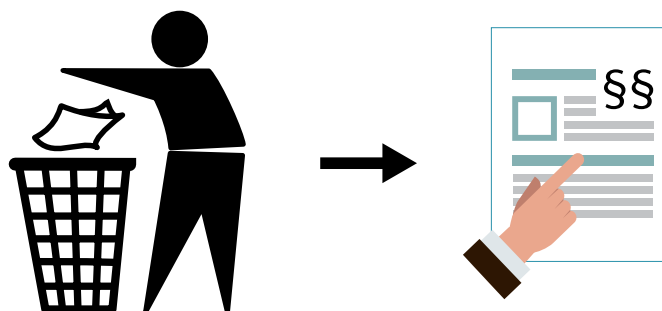


Bobine thermique à eau pour déshumidificateur CDP - Montage

Procédure d'installation

1. Retirez le capot avant.

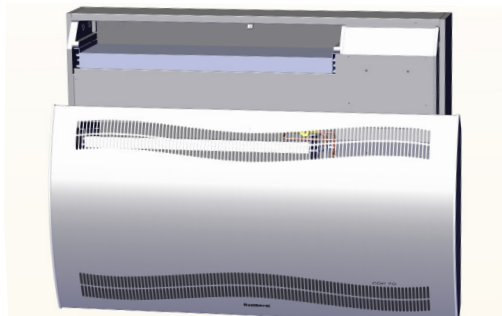


2. Retirez les deux disques à l'arrière de l'unité.

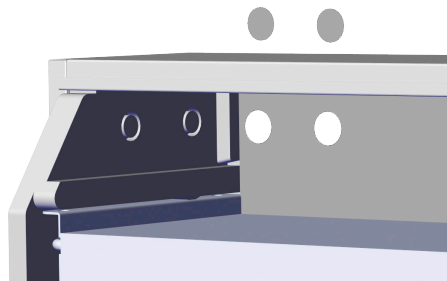

3. Pré-assemblez les joints, les raccords et les tuyaux flexibles.




4. Insérez la bobine thermique pour la mettre en place.

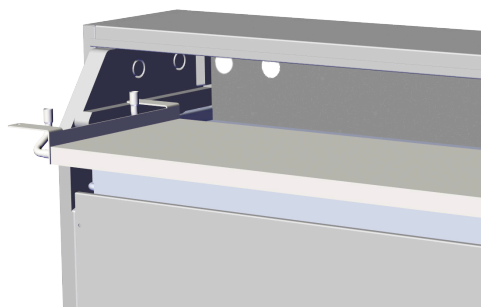

5. Connectez les tuyaux à la source de chauffage externe.

Remarque : les tuyaux passent au travers du mur, derrière l'unité.

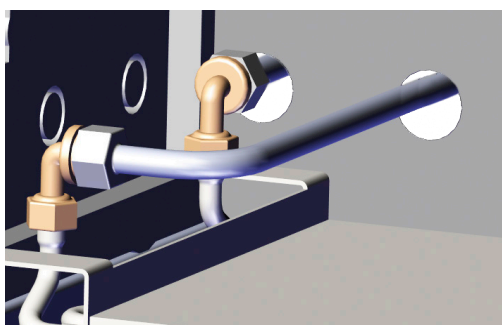

6. Sécurisez la bobine thermique à l'aide de deux vis, à l'avant sur la gauche et la droite.




7. Découpez le long des lignes en pointillés et ajustez le passe-câble sur le tuyau flexible.

Poussez le passe-câble et le tuyau pour les mettre en place à l'aide d'un détergent liquide en tant que lubrifiant.




8. Pour les modèles CDP-T, les tuyaux sont situés à l'arrière de l'unité.

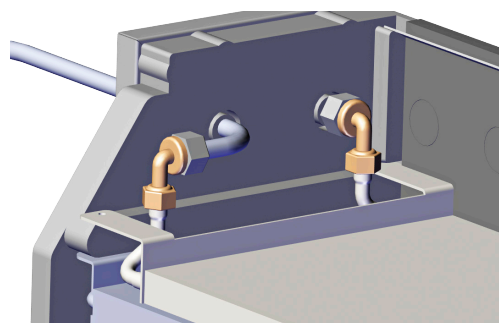


Bobine thermique à eau pour déshumidificateur CDP

Procédure d'assemblage du terminal sur rail


1. Utilisez le tournevis plat pour retirer les blocs de terminal sur rail.

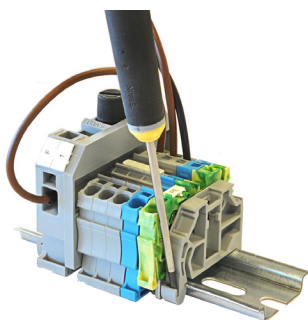


2. Insérez les blocs de terminal sur rail supplémentaires pour les mettre en place dans cet ordre.

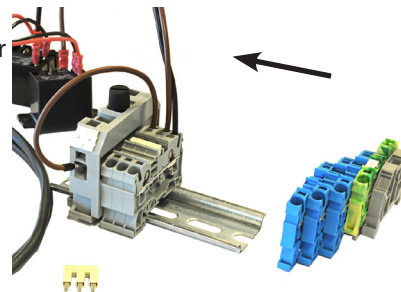


3. Le bloc de terminal sur rail peut également être clipsé.

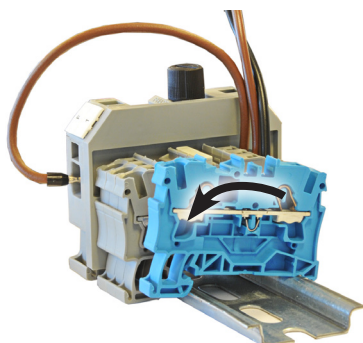


4. Placez le pont sur les trois blocs de terminal sur rail bleus.

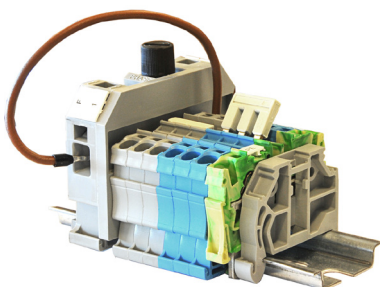

5. Appuyez fermement sur le pont pour le fixer en place.

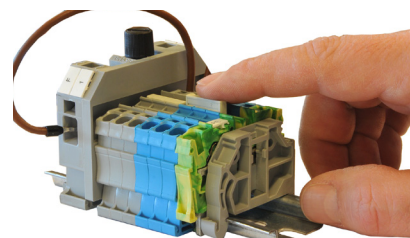


Pièces incluses

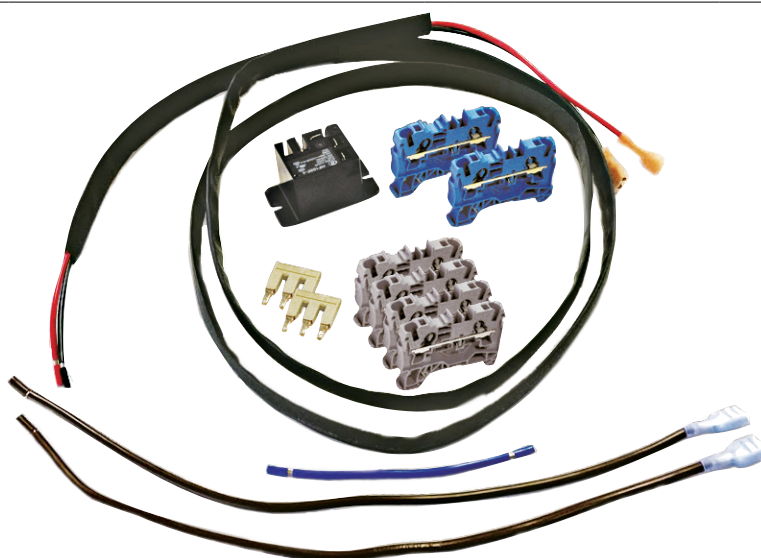

Assemblez le terminal en fonction de la disposition sur la page suivante.

Bobine thermique à eau pour déshumidificateur CDP - Montage

Rail DIN avec blocs de terminal et raccords

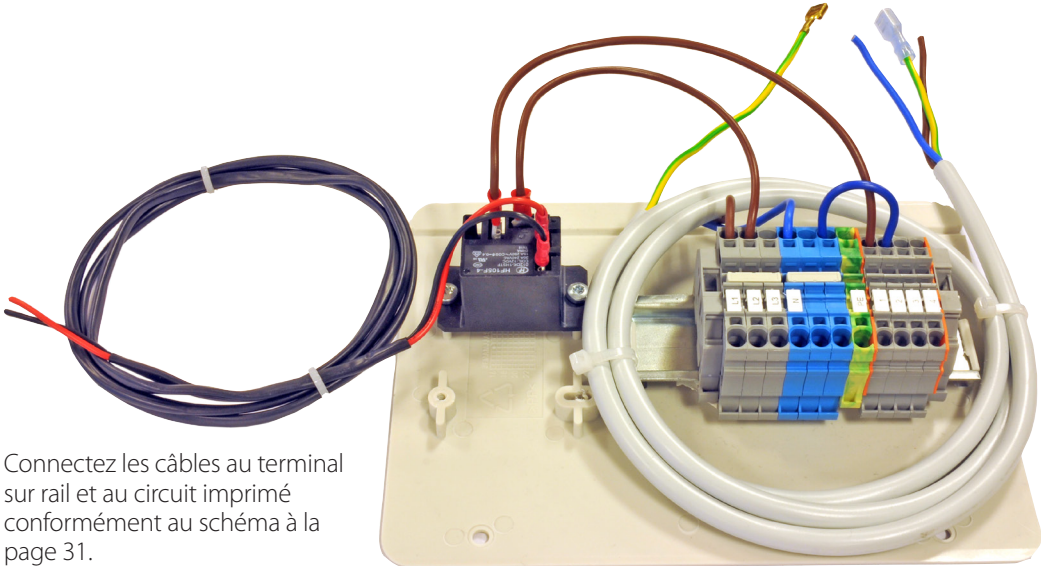


Connectez les câbles au terminal sur rail et au circuit imprimé conformément au schéma à la page 31.

Tuyaux d'eau flexibles avec joints et raccords



Bobine thermique à eau - Illustration : bobine pour CDP/ CDP 70T

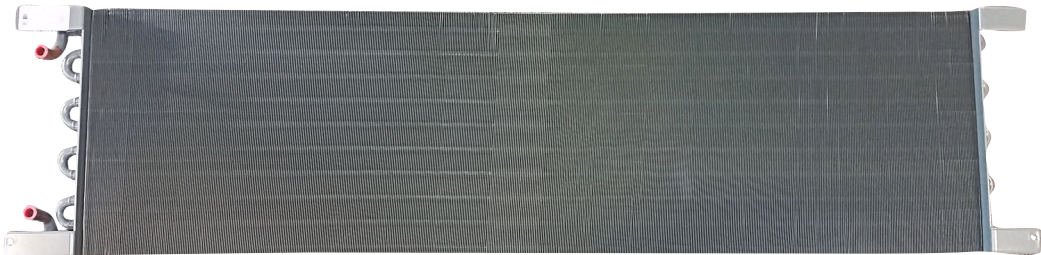


Caractéristiques techniques

Type	Capacité totale	Débit d'air
Bobine thermique à eau pour CDP/CDP 40T	2 kW	400 m³/h
Bobine thermique à eau pour CDP/CDP 50T	3,5 kW	680 m³/h
Bobine thermique à eau pour CDP/CDP 70T	6,5 kW	900 m³/h

Introduzione

Avvertenza

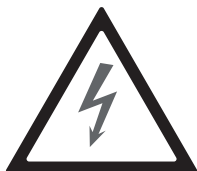


È responsabilità dell'operatore leggere attentamente il presente manuale di servizio e le altre istruzioni fornite nonché utilizzare la corretta procedura di funzionamento.

Leggere interamente il manuale prima della messa in funzione dell'unità. È importante conoscere le corrette procedure di funzionamento dell'unità e tutte le precauzioni di sicurezza per evitare possibili danni materiali e/o lesioni personali.

È responsabilità dell'installatore garantire la conformità alle normative nazionali di tutti i cavi non in dotazione.

Manuale, numero di codice

Il numero di codice del presente manuale di servizio è 094789

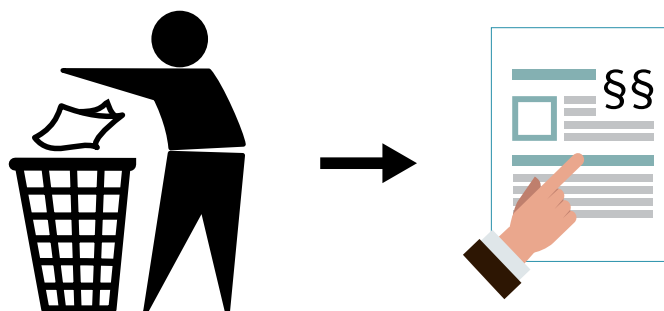


Serpentina di riscaldamento dell'acqua per il deumidificatore


CDP - montaggio

Procedura d'installazione

1. Rimuovere il coperchio anteriore

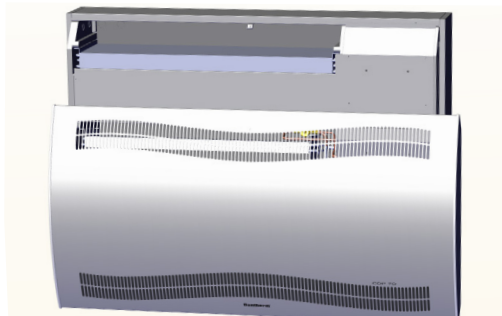


2. Punzonare i due dischi sul retro dell'unità.

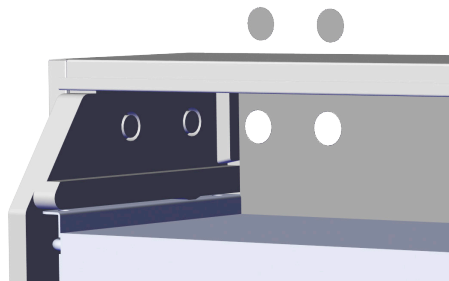

3. Montare in precedenza guarnizioni, raccordi e tubi flessibili.




4. Far scorrere la serpentina di riscaldamento al suo posto.

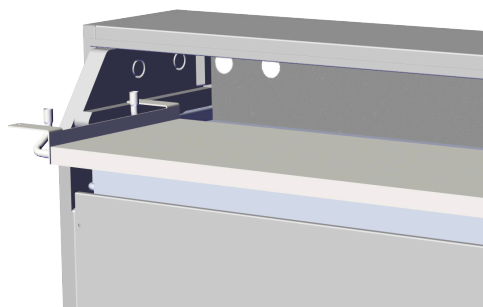


5. Collegare i tubi alla fonte di calore esterna.

Nota: i tubi passano attraverso la parete dietro l'unità.

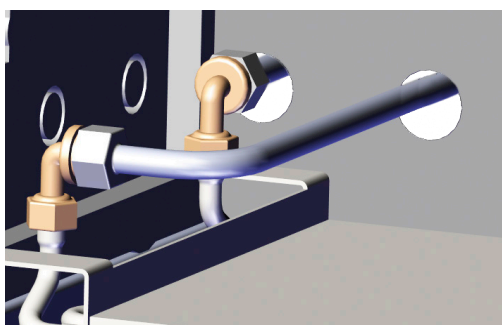

6. Fissare la serpentina di riscaldamento mediante due viti nella parte anteriore, sia sul lato sinistro che sul destro.

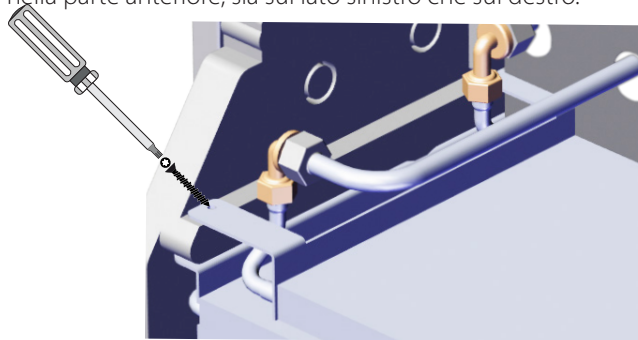


7. Tagliare lungo le linee tratteggiate e inserire l'anello di tenuta intorno al tubo flessibile.

Spingere anello di tenuta e il tubo al suo posto usando del detersivo liquido come lubrificante.




8. Nei modelli CDP-T i tubi si trovano alla fine dell'unità.

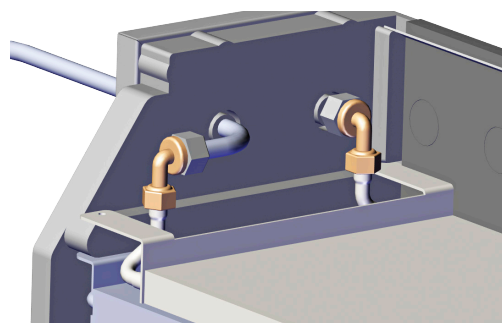


Serpentina di riscaldamento dell'acqua per deumidificatore CDP

Procedura di montaggio della morsettiera


1. Rimuovere le morsettiere utilizzando il cacciavite piatto.

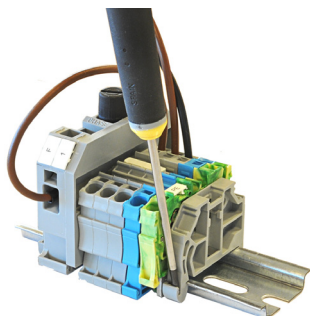


2. Far scorrere le morsettiere al loro posto in quest'ordine.

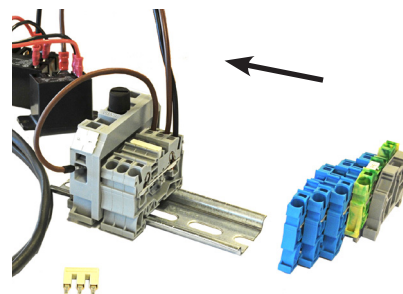


3. La morsettiera può anche essere agganciata.

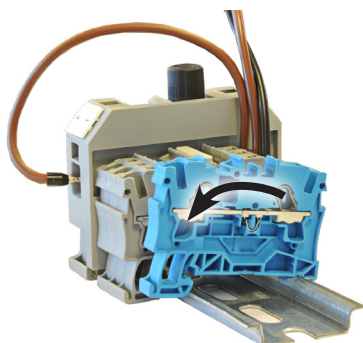


4. Collocare il ponte nelle tre morsettiere blu.

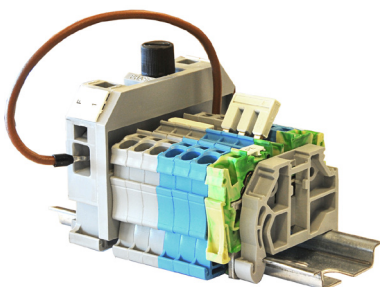

5. Premere saldamente il ponte al suo posto.

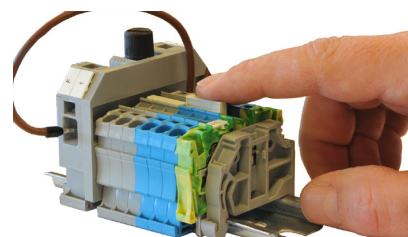


componenti inclusi

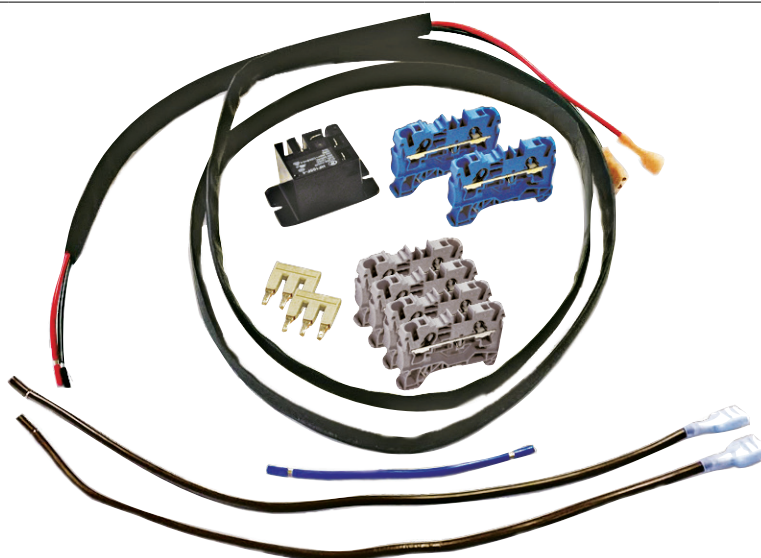

Montare il terminale in base alla configurazione della pagina seguente.


Serpentina di riscaldamento dell'acqua per il deumidificatore CDP - montaggio

Guida DIN con morsettiere e
cavi di connessione.

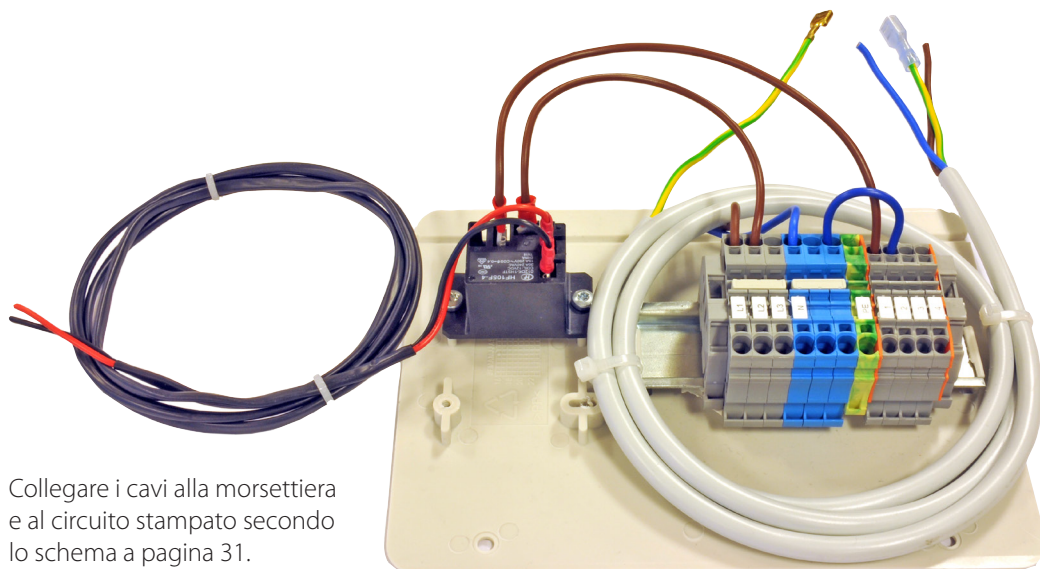

Collegare i cavi alla morsettiere
e al circuito stampato secondo
lo schema a pagina 31.

Tubi flessibili dell'acqua con
guarnizioni e raccordi

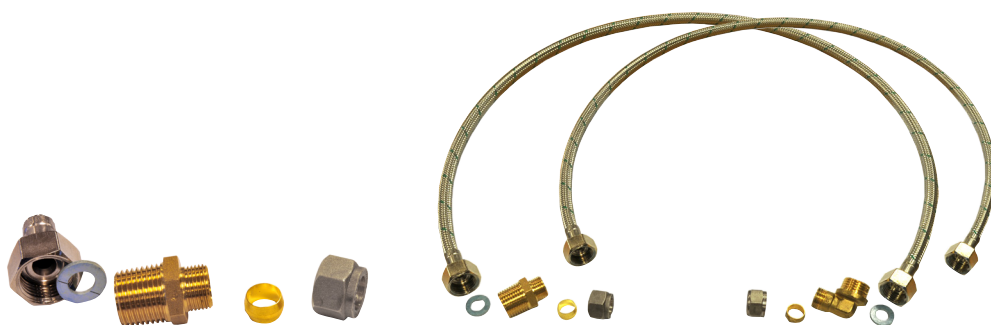

Serpentina di riscaldamento
dell'acqua - qui appare la ser-
pentina di CDP/CDP 70T




Specifiche tecniche

Modello	Capacità totale	Flusso d'aria
Serpentina di riscaldamento dell'acqua per CDP/CDP 40T	2 kW	400 m³/h
Serpentina di riscaldamento dell'acqua per CDP/CDP 50T	3,5 kW	680 m³/h
Serpentina di riscaldamento dell'acqua per CDP/CDP 70T	6,5 kW	900 m³/h

Introdução

Aviso

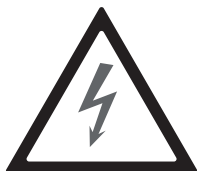


É responsabilidade do operador ler e compreender o presente manual de manutenção, bem como outras informações facultadas, e utilizar o procedimento de funcionamento correto. Leia o manual na íntegra antes do arranque inicial da unidade. É importante conhecer todos os procedimentos de funcionamento corretos da unidade e todas as precauções de segurança, de forma a evitar a possibilidade de danos materiais e/ou de ferimentos pessoais.

É responsabilidade do técnico de instalação garantir a conformidade de todos os cabos não fornecidos em relação aos regulamentos nacionais.

Manual, ref.

A referência do presente manual de manutenção é 094789.

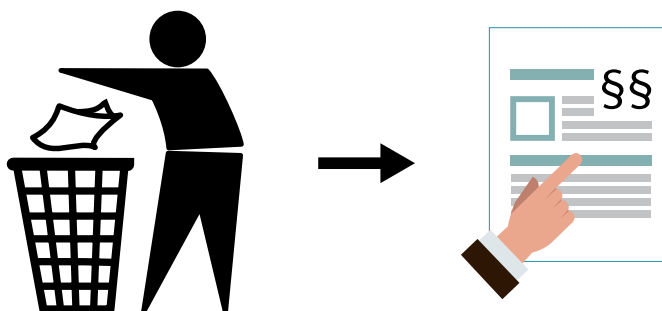


Bobina de aquecimento a água para desumidificador CDP –


montagem

Procedimento de instalação

1. Retire a cobertura dianteira

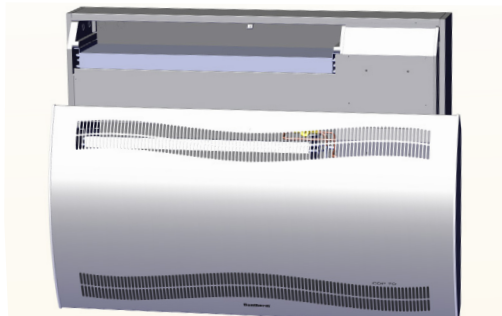


2. Retire os dois discos na parte traseira da unidade.

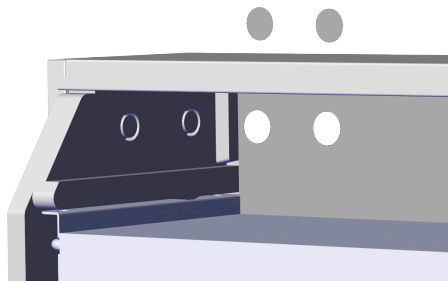

3. Realize a pré-montagem de juntas, uniões e tubos flexíveis.




4. Faça deslizar a bobina de aquecimento para o devido lugar.

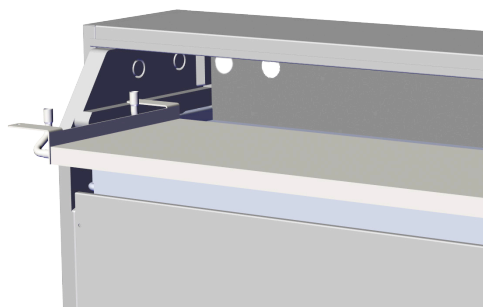

5. Ligue os tubos flexíveis à fonte de aquecimento externa.

Nota: Os tubos flexíveis passam pela parede por trás da unidade.

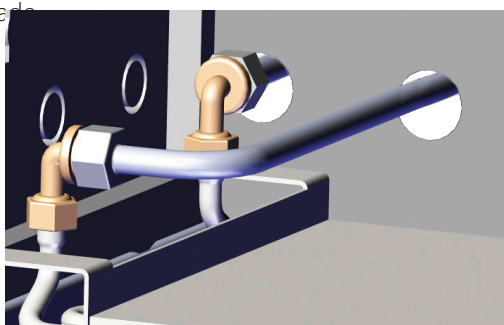

6. Fixe a bobina de aquecimento com dois parafusos, no lado esquerdo e direito da parte dianteira.




7. Corte ao longo das linhas tracejadas e instale o ilhó em redor do tubo flexível.

Pressione o ilhó e o tubo flexível para o devido lugar, utilizando detergente líquido como lubrificante.




8. Para modelos CDP-T, os tubos flexíveis encontram-se na extremidade da unidade.

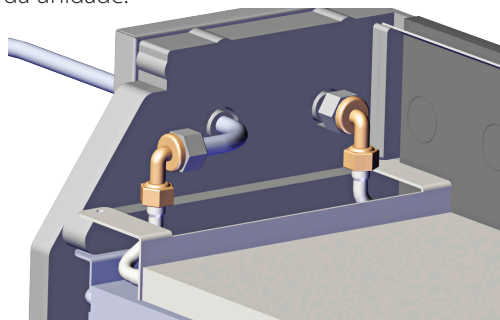


Bobina de aquecimento a água para desumidificador CDP

Procedimento de montagem da calha do terminal


1. Utilize a chave de fendas plana para retirar os blocos da calha do terminal.

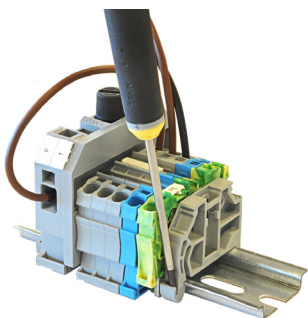


2. Faça deslizar blocos da calha do terminal adicionais para o respectivo lugar, por esta ordem.

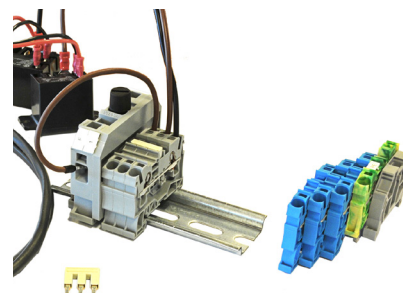


3. O bloco da calha do terminal também pode ser grampeado.

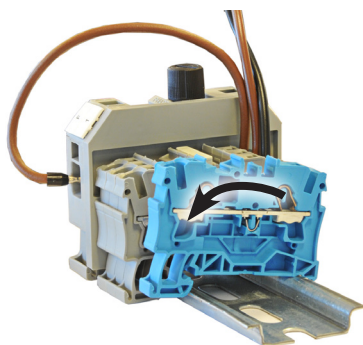


4. Coloque a ponte nos três blocos da calha do terminal azuis.

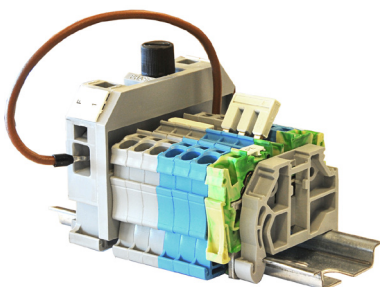

5. Pressione a ponte firmemente para o devido lugar.

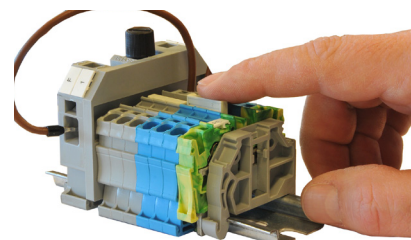


Peças incluídas

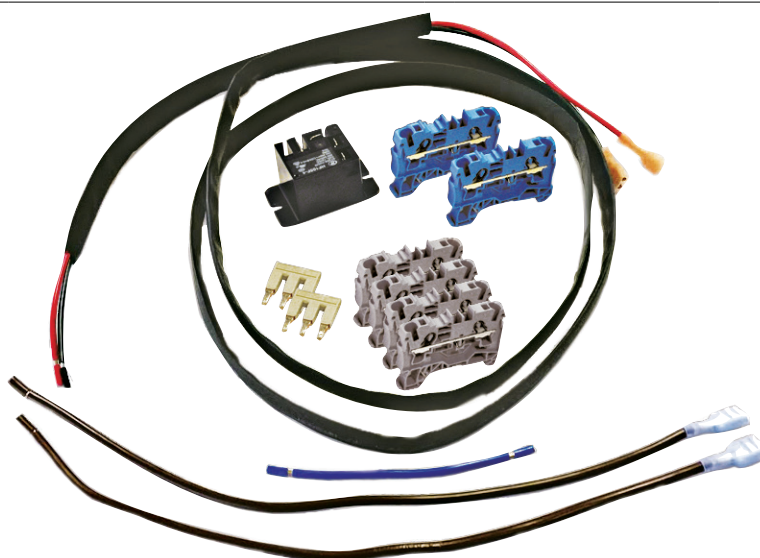

Monte o terminal de acordo com a configuração na próxima página.

**Bobina de aquecimento a água para desumidificador CDP –
montagem**

Calha DIN com blocos de
terminal e ligações.

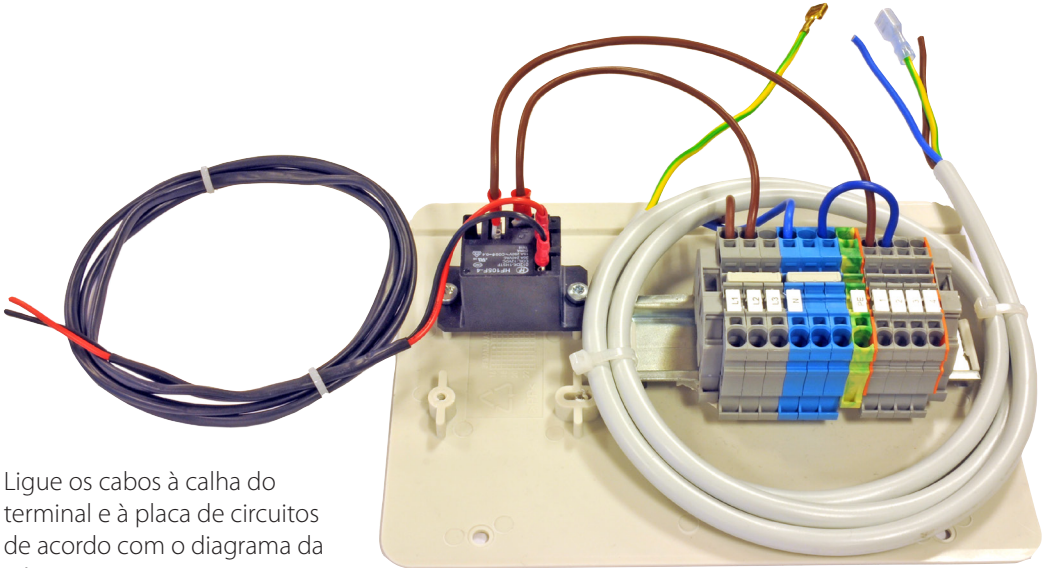


Ligue os cabos à calha do
terminal e à placa de circuitos
de acordo com o diagrama da
página 31.

Tubos flexíveis de água com
juntas e uniões



Bobina de aquecimento a água
– Ilustração: Bobina para CDP/
CDP 70T

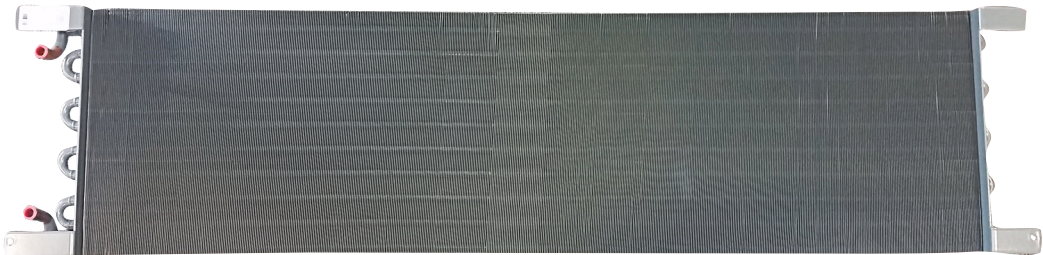


Dados técnicos

Tipo	Capacidade total	Fluxo de ar
Bobina de aquecimento a água para CDP/CDP 40T	2 kW	400 m³/h
Bobina de aquecimento a água para CDP/CDP 50T	3,5 kW	680 m³/h
Bobina de aquecimento a água para CDP/CDP 70T	6,5 kW	900 m³/h

Введение

Внимание!

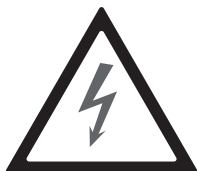

Оператор обязан прочитать и понять данное Руководство по техническому обслуживанию и прочую предоставленную информацию, а также соблюдать установленный порядок действий.


Перед первым пуском устройства необходимо полностью прочитать руководство. Крайне важно знать надлежащий порядок действий при работе с устройством и соблюдать все меры предосторожности во избежание возможного повреждения оборудования или травмирования персонала.

Ответственность за соответствие местным нормам и правилам не входящих в комплект поставки кабелей несет монтажник.

Номер Руководства по каталогу

Номер данного Руководства по каталогу 094789

Схемы электрических соединений - страница 31

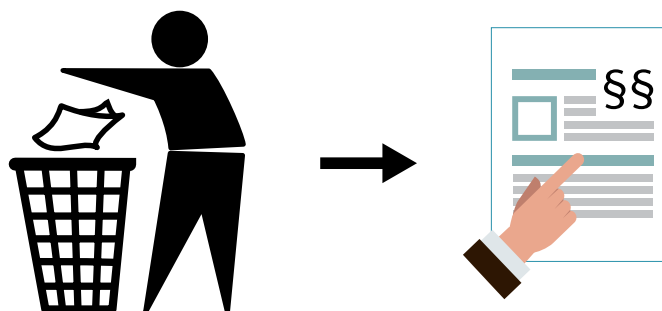


Водяной нагревательный элемент для осушителя воздуха


CDP - монтаж

Процедура установки

1. Снять переднюю крышку

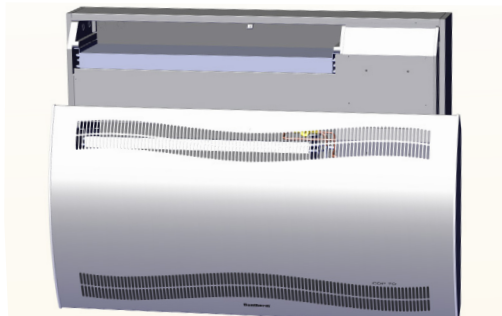


2. Просверлить два отверстия в задней стенке устройства.

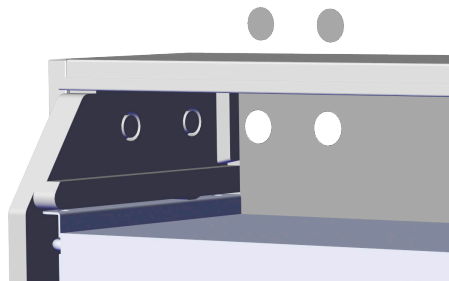

3. Приготовить прокладки, соединения и гибкие шланги.




4. Вставить нагревательный элемент на место.

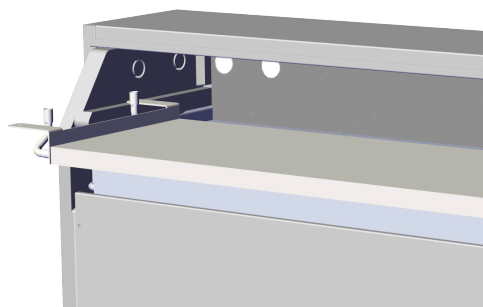


5. Присоединить шланги к внешнему источнику тепла.

Примечание: шланги прокладываются через стену позади устройства.

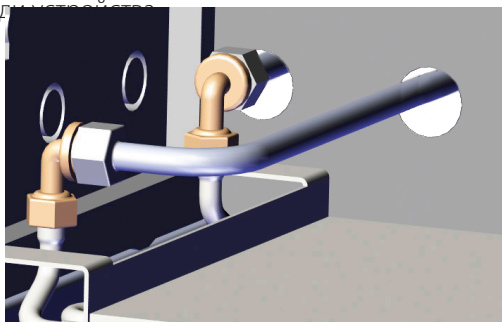

6. Закрепить нагревательный элемент в передней части двумя винтами слева и справа.

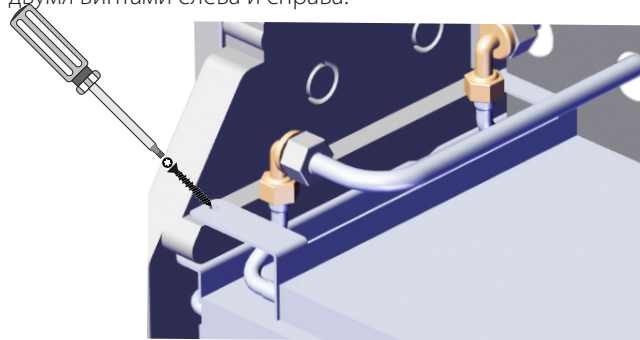


7. Вырезать уплотнительные втулки по пунктирным линиям и установить их на шланги.

Установить втулку и шланг на место, используя в качестве смазки жидкое моющее средство.




8. В модели CDP-T шланги выходят через торцевую стенку.

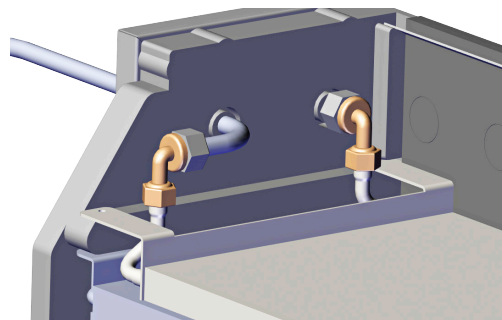


Водяной нагревательный элемент для осушителя воздуха CDP

Сборка клеммной рейки


1. Использовать плоскую отвертку для снятия блоков клеммной рейки.

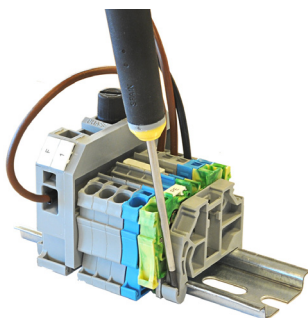


2. Переместить вдоль рейки и установить на место дополнительные блоки в указанном порядке.

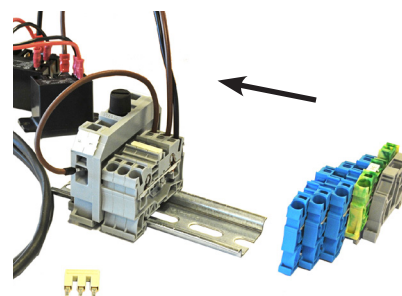


3. Также блок клеммной рейки можно установить, защелкнув его на рейке.

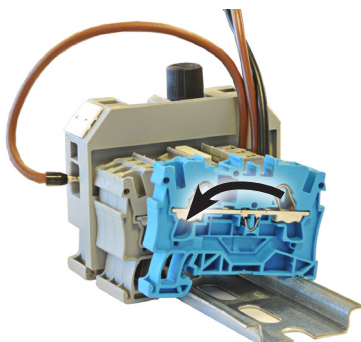


4. Установить перемычку на три синих блока.

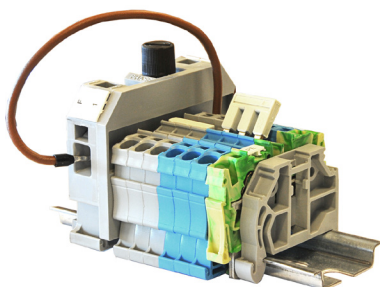

5. Сильным нажатием вставить перемычку на место.

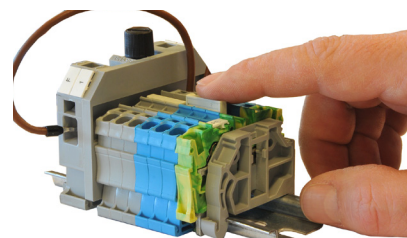


Части включены

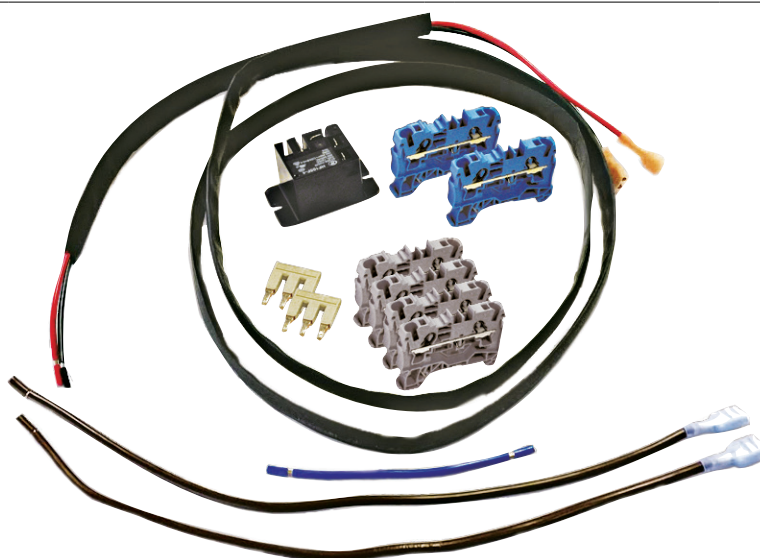

Сборка терминала в соответствии с макета на следующей странице.


Водяной нагревательный элемент для осушителя воздуха CDP - монтаж

Рейка DIN с клеммными блоками и соединениями.

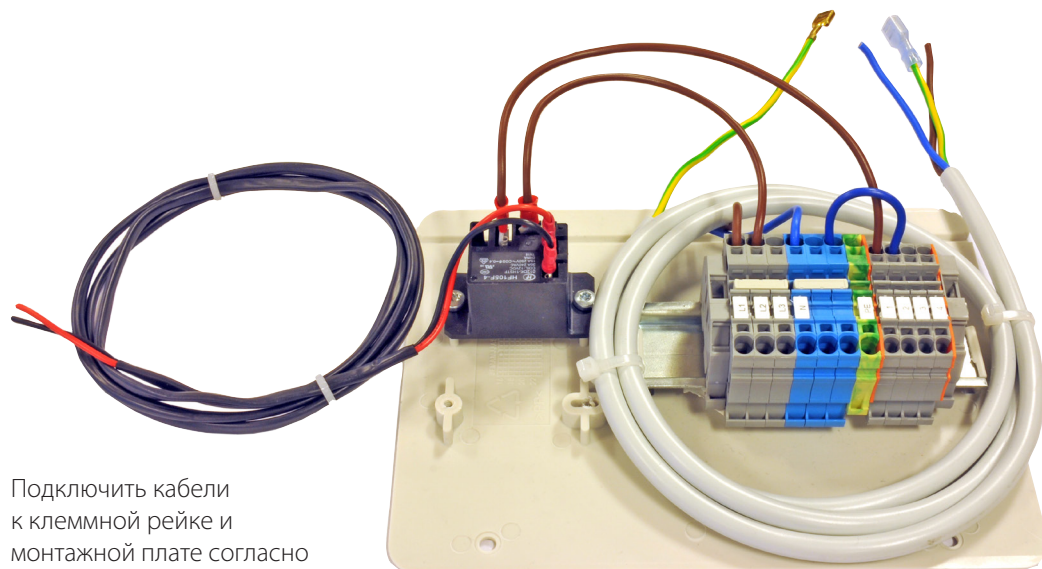


Подключить кабели к клеммной рейке и монтажной плате согласно схеме на стр. 31.

Гибкие водяные шланги с прокладками и соединениями

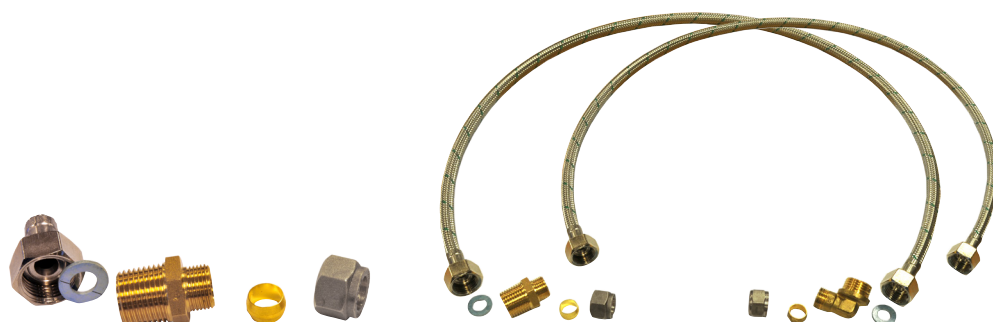

Водяной нагревательный элемент - Показан элемент осушителя CDP/CDP 70T

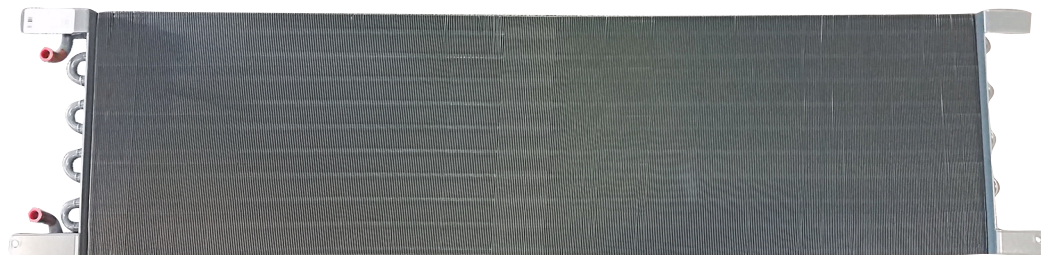


Технические характеристики

Тип	Полная мощность	Расход воздуха
Водяной нагревательный элемент для осушителя воздуха CDP/CDP 40T	2 кВт	400 м³/ч
Водяной нагревательный элемент для осушителя воздуха CDP/CDP 50T	3,5 кВт	680 м³/ч
Водяной нагревательный элемент для осушителя воздуха CDP/CDP 70T	6,5 кВт	900 м³/ч

Indledning

Advarsel

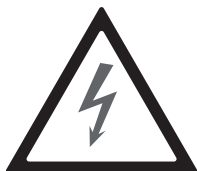

Det er operatørens ansvar at læse og sætte sig ind i denne servicemanual og anden medfølgende dokumentation og at benytte den korrekte betjeningsprocedure.


Læs hele manualen, inden enheden startes op første gang. Det er vigtigt at kende de korrekte betjeningsprocedurer til enheden og samtlige sikkerhedsforholdsregler for at forhindre tingskade og/eller personskaade.

Det er installatørens ansvar at sikre, at samtlige ikke-medfølgende kabler stemmer overens med nationale bestemmelser.

Manual, varenummer

Denne servicemanuals varenummer er 094789.


Ledningsdiagram - side 31

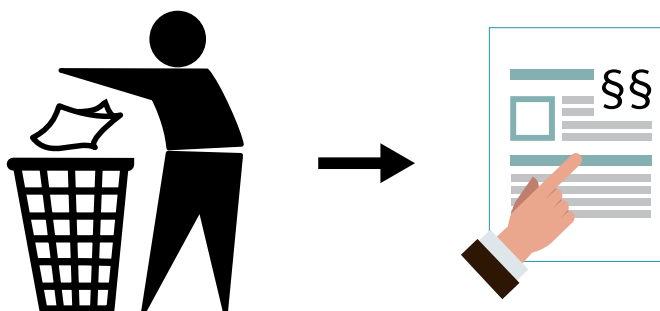


Vandvarmeplade til CDP-affugter - montage

Installationsprocedure

1. Fjern frontbeklædningen

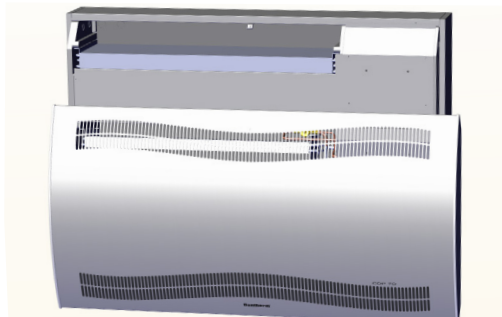


2. Tryk de to skiver i enhedens bagside ud.

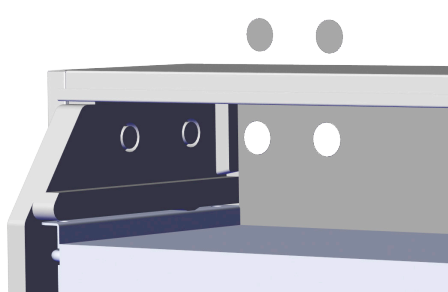

3. Formonter pakninger, fittings og flexslanger.




4. Skyd varmelegemet på plads.

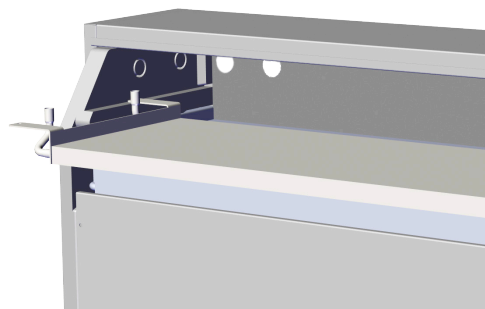


5. Forbind slangerne med den eksterne varmekilde.

Bemærk: Slangerne skal føres gennem væggen bag enheden.

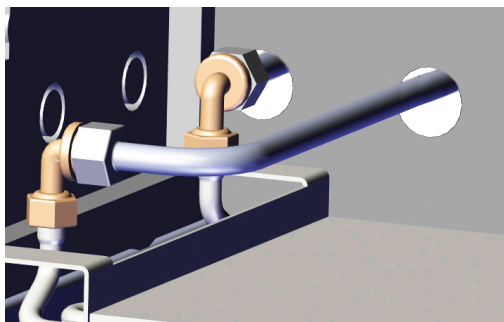

6. Fastgør varmelegemet med to skruer forrest i venstre og højre side.

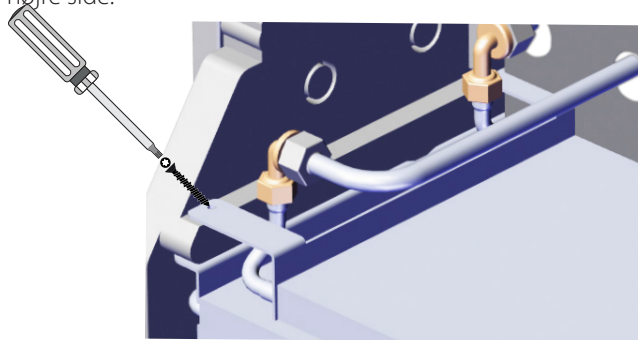


7. Skær langs de stiplede linjer, og sæt gummityllen omkring flexslangen.

Tryk tyllen og flexslangen på plads. Brug flydende opvaskemiddel som smøremiddel.




8. På CDP-T-modeller sidder slangerne for enden af enheden.

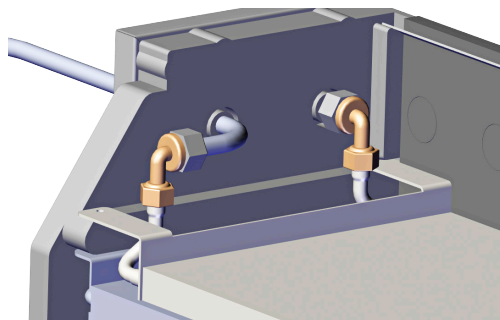


Vandvarmeplade til CDP-affugter

Montageprocedure til terminalskinne


1. Brug en flad skruetrækker til at fjerne terminalblokkene.

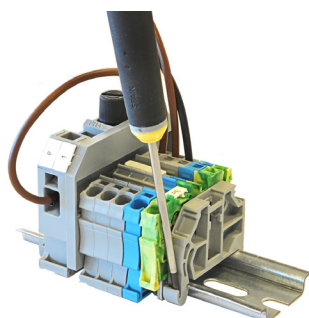


2. Skyd supplerende terminalblokke på plads i denne rækkefølge.

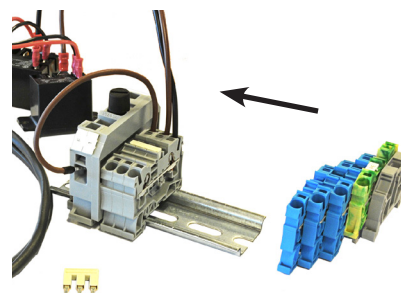


3. Terminalblokken kan også hægtes på.

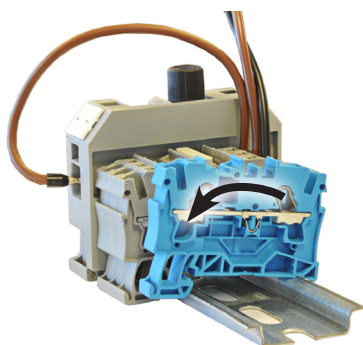


4. Sæt broen i de tre blå terminalblokke.

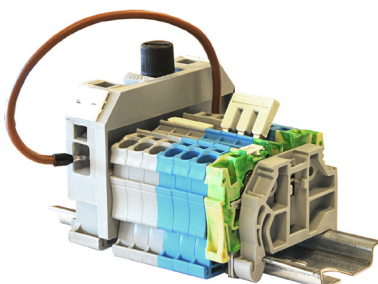

5. Tryk broerne godt fast.

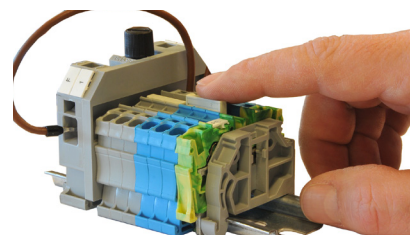


Dele inkluderet

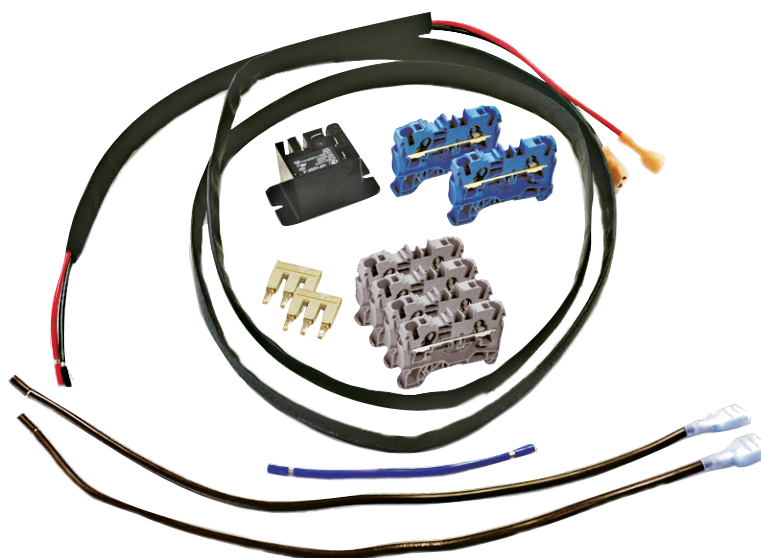

Saml terminalskinnen i overensstemmelse med illustration på næste side.


Vandvarmeplade til CDP-affugter - montage

DIN-skinne med klemmeblokke og tilslutninger.

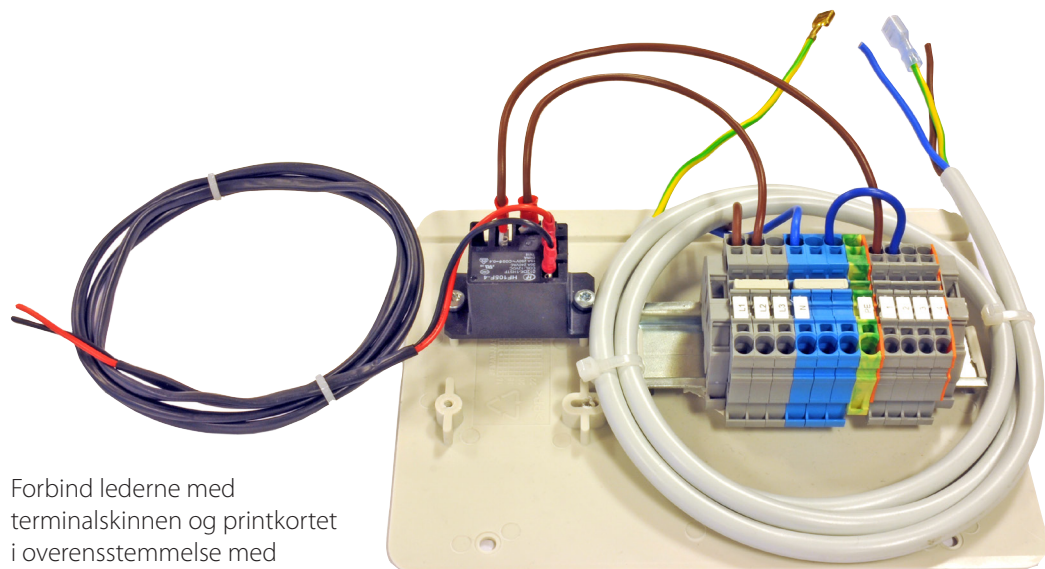


Forbind lederne med terminalskinne og printkortet i overensstemmelse med diagrammet på side 31.

Fleksible vandslanger med pakninger og fittings

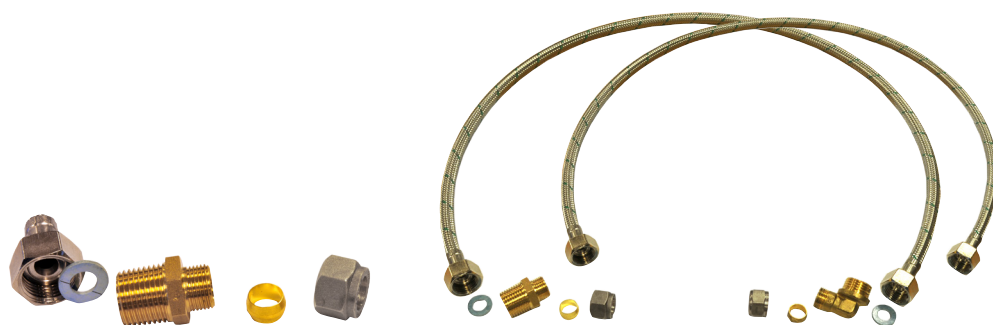

Vandvarmeplade - Vist her:
Legeme til CDP/CDP 70T

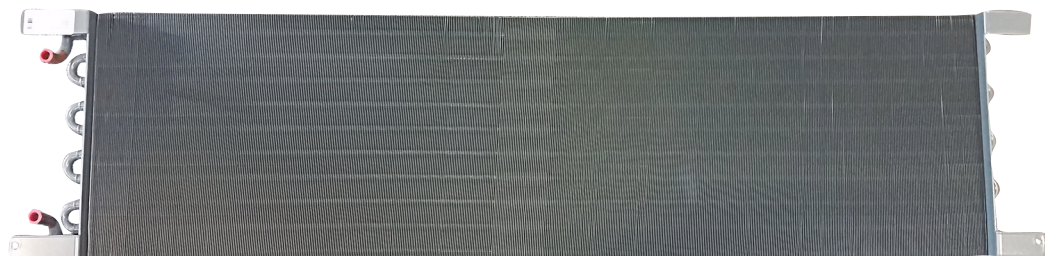


Tekniske data

Type	Samlet kapacitet	Luftstrøm
Vandvarmeplade til CDP/CDP 40T	2 kW	400 m³/time
Vandvarmeplade til CDP/CDP 50T	3,5 kW	680 m³/time
Vandvarmeplade til CDP/CDP 70T	6,5 kW	900 m³/time

Wiring Diagrams, Stromlaufpläne, Schémas de câblage, Schemi elettrici, Diagramas eléctricos, Схемы электрических соединений, Ledningsdiagrammer

- Water heating surface, pump and valve ,
- Wasserheizschlange, Pumpe und Ventil,
- La surface chauffante de l'eau, à la pompe et à la vanne,
- Superficie di riscaldamento dell'acqua, pompa e valvola,
- Superfície de aquecimento de água, bomba e válvula,
- водяного нагревательного элемента, насоса и клапана,
- Vandvarmeeflade, pumpe og ventil

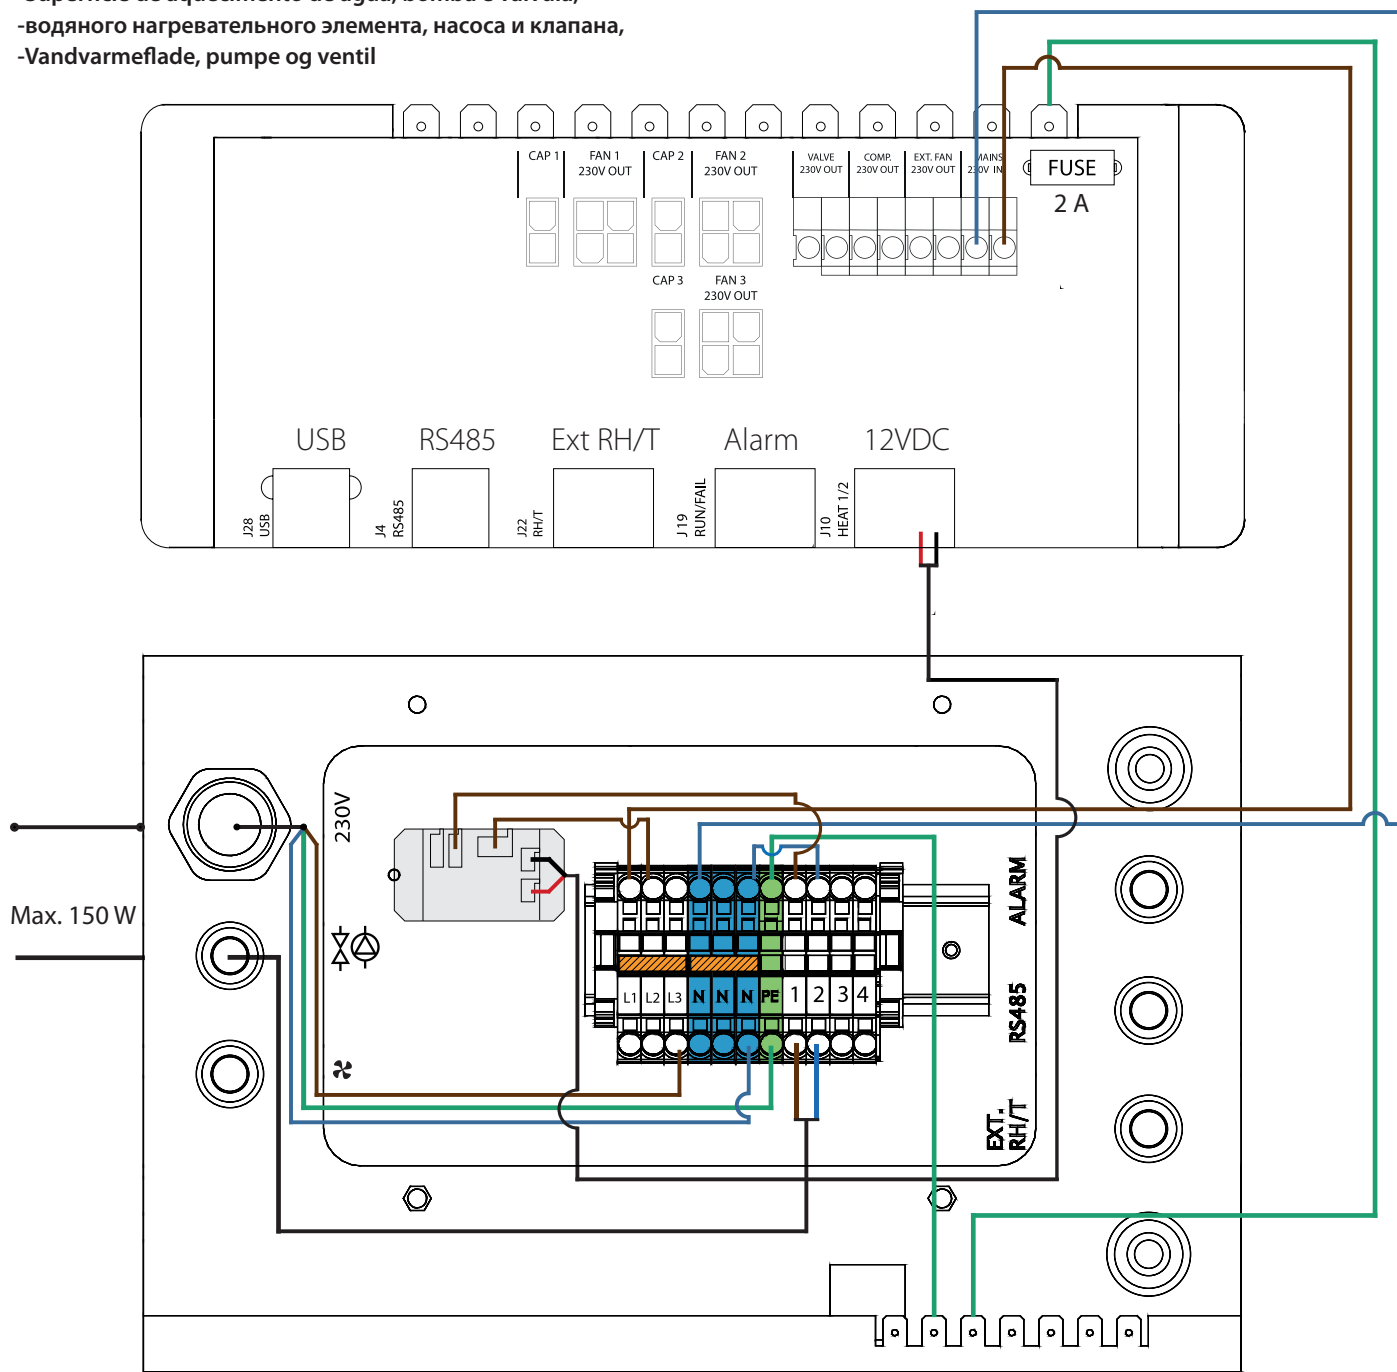

= Bridge, Brücke, pont, ponte, ligação, перемычка, lus

Please refer to overview page 2.

Siehe Übersicht auf Seite 2.

Veuillez vous reporter à l'aperçu à la page 2

Consultare la vista d'insieme a pagina 2

Consulte a descrição geral na página 2

См. рис. на стр. 2

Se oversigt side 2

Dantherm Air Handling A/S

Marienlystvej 65
7800 Skive
Denmark

Phone +45 96 14 37 00
Fax +45 96 14 38 00

infodk@dantherm.com
www.dantherm.com

Dantherm AS

Postboks 4, 3101 Tønsberg
Norway
Besøksadresse: Løkkeåsvn. 263138
Skallestad

Phone +47 33 35 16 00
Fax +47 33 38 51 91

dantherm.no@dantherm.com
www.dantherm.com

Dantherm Air Handling AB

Fridhemsvägen 3
602 13 Norrköping
Sweden

Phone +46 (0) 111 930 40
Fax +46 (0) 121 133 70

infose@dantherm.com
www.dantherm.se

Dantherm Air Handling

Suite # 1009 Prism Tower
Business Bay
Dubai, UAE

Mobile +971 56 831 7466
Direct +45 60 23 55 29

frb@dantherm.com
www.dantherm.com

Dantherm Limited

12 Windmill Business Park
Windmill Road, Clevedon
North Somerset, BS21 6SR
England

Phone +44 (0)1275 87 68 51
Fax +44 (0)1275 34 30 86

infouk@dantherm.com
www.dantherm.co.uk

Dantherm Cooling A/S

4th Dobryninskiy Lane 8
Office C 11-01
119049 Moscow
Russia

Mobile +7 903 700 69 01
Phone +7 495 642 95 60
Fax +44 (0)1275 34 30 86


thj@dantherm.com
www.dantherm.com

Dantherm Cooling GmbH

Ziegler Str. 19
D-86199 Augsburg
Deutschland

Mobile +49 172 627 02 87
Direkt: +49 821 297 00 297
Fax +49 821 297 00 298

KW@dantherm.com
www.dantherm.com

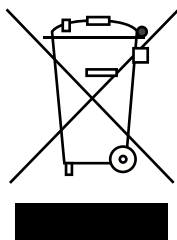

Dantherm can accept no responsibility for possible errors and changes.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Dantherm n'assume aucune responsabilité pour erreurs et modifications éventuelles.

Dantherm se exime de cualquier responsabilidad por errores y cambios realizados.

A Dantherm recusa qualquer responsabilidade relacionada com eventuais erros e alterações.

Компания Dantherm не принимает на себя ответственность за возможные ошибки и изменения в настоящем документе.

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Инструкция по эксплуатации Водяные калориферы для осушителей CDP(T)40-50-70.
Инструкция по эксплуатации.

Идентификатор библиотеки: LIB-000550

Исходный файл: dantherm-vodyanoy-kalorifer-cdp-40-cdp-70t-instruktsiya-ekspluatatsiya.pdf

SHA-256 оригинала: ca5350a685146e9074526cd7395ccde07a73362b8c259bde1679fb0d0fa26ba0

Постоянная ссылка:

<https://iclim.ru/library/dantherm-vodyanoy-kalorifer-cdp-40-cdp-70t-instruktsiya-ekspluatatsiya.pdf>

Копия сформирована: 30.09.2026 15:20 UTC