

Приточная установка 2000 FC Aqua Nord

Описание

Приточная установка для регионов с холодным климатом, допустимая температура наружного воздуха – от -45°C. Комплектуется электрическим преднагревателем, водяным нагревателем, смесительным узлом с 2-х или 3-х ходовым клапаном (узел подбирается исходя из типа водоснабжения), воздушным клапаном (с электроприводом, подогревом и возвратной пружиной), системой цифровой автоматики JetLogic с цветным сенсорным пультом и всеми необходимыми датчиками.



Функции автоматики


- Управление преднагревателем и воздушным клапаном с подогревом.
- Управление клапаном смесит. узла водяного калорифера для нагрева воздуха до заданной температуры, защита от замораживания.
- Регулировка скорости вентилятора, 10 ступеней.
- Возможность управления увлажнителем воздуха с пульта вентустановки.
- Контроль загрязненности воздушного фильтра (цифровой датчик давления).
- Восемь недельных сценариев, часы реального времени.
- Возможность создания VAV-системы (требуется модуль JL208DP).
- Подключение к системе «умный дом» по ModBus RTU или ModBus TCP.
- Удаленное управление с компьютера или смартфона / планшета.



Технические характеристики

Тип водяного нагревателя	W52 со смесит. узлом S3-25-4-4 S2-25-4-0,63
Максимальная потребляемая мощность	0,5 кВт-220В
Максимальный ток	2,4 А
Параметры вентилятора	2400 об/мин 460 Вт
Уровень шума LwA (акустическая мощность)	65 дБА 71 дБА 58 дБА (на всасывании на выпуске от корпуса)
Уровень звукового давления LpA от корпуса	44 дБА
Масса	70 кг

Структурная схема

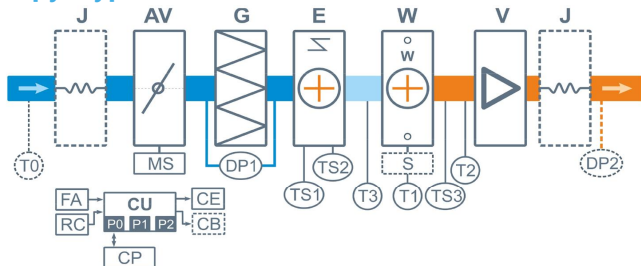

- J** Гибкая вставка (в моделях от 2000 типоразмера)
AV Воздушный клапан с подогревом
MS Электропривод клапана с возвратной пружиной
G Воздушный фильтр G4
E Электрический позисторный (PTC) нагреватель
W Водяной нагреватель
S Смесительный узел (для типоразмеров 550 – 8000 штатно, для остальных – опция)
V Вентилятор EBMPapst серии EC (в типоразмере 2000 – две шт.)
- DP1** Датчик загрязнения фильтра
DP2 Датчик давления на выходе ПУ (доп. оборудование для создания VAV-системы)
TS1 Аварийный датчик перегрева преднагревателя, возвратный
TS2 Аварийный датчик перегрева преднагревателя, невозвратный
TS3 Термостат обмерзания водяного нагревателя
T0 Датчик температуры наружного воздуха (опция **CC**)
T1 Погружной датчик температуры обратной воды
T2 Канальный датчик температуры приточного воздуха
T3 Датчик температуры воздуха после преднагревателя
CU Система цифровой автоматики: P0, P1 и P2 – порты RS-485 (ModBus RTU)*
CP Пульт управления
FA Вход для пожарной сигнализации
RC Вход внешнего управления (настройка с пульта)
CE Выход на вытяжную установку серии Exita
CB Выход управления компрессорно-конденсаторным блоком (опционально):
- сухие контакты – опция **DC**
- 0-10В – опция **PC**

* К порту P0 можно подключить одно из устройств управления (штатный пульт, USB-адаптер BSA-02 для связи с компьютером).

К портам P1 и P2 можно подключить устройство управления или увлажнитель воздуха HumiAqua / HumiAqua P (опция HA / HAP), модуль JL208DP (для VAV) и др. Подробнее см. в документе «Схемы подключения».


Совместимые опции

НАР	Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем
WEB	Удаленное управление вентустановкой через web-интерфейс (штатно)
СТ	Поддержание температуры в помещении по доп. датчику температуры (каскадный регулятор)
СС	Автоматическое переключение тепло/холод (датчик заказывается отдельно)
DC	Выход "сухие контакты" для управления ККБ типа On/Off (несовместимо с PC)
PC	Выход 0-10В для управления инверторным ККБ (несовместимо с DC)


Совместимое оборудование

JLV135	Пульт управления с цветным сенсорным дисплеем 3,5" и модулем Wi-Fi
TPD-283U-H	Пульт управления с цветным сенсорным дисплеем 2,8"
ALL EXTRA	Все вытяжные установки Breezart сбалансированные по производительности
ALL HA P	Увлажнители Breezart с водяным пред- и постнагревателем, увлажнители Carel humiSteam
JL208DP	Модуль на 4 зоны для создания VAV-системы (в комплекте трубка 1м и адаптер)

Вентиляционная характеристика

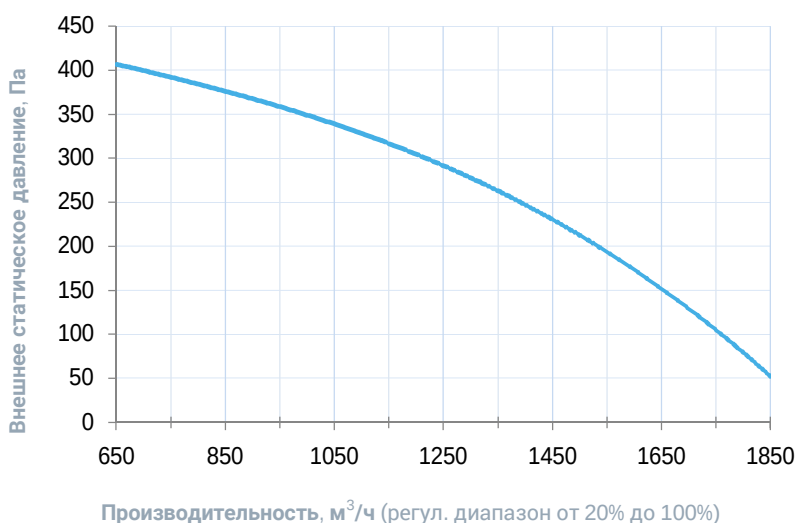

Габаритные и присоединительные размеры

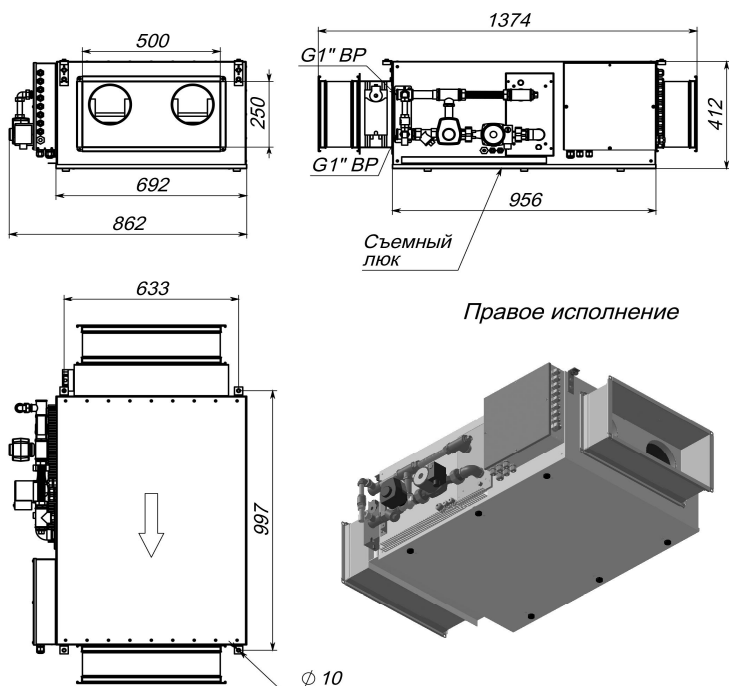

Варианты исполнения

Сторона подключения:

- правая
- левая

Тип крепления:

- потолочное
- напольное горизонтальное

Сторона тех. обслуживания:

- по стороне подключения

Сторона обслуживания фильтра:

- снизу для потолочных, сверху для напольных

Присоединительные размеры

Калорифер: 1" Н.Р.

Смесит. узел с 3-х ход. вентилем: 1" Н.Р.

Смесит. узел с 2-х ход. вентилем: 1" Н.Р.

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Инструкция по монтажу Breezart 2000FC Aqua Nord

Идентификатор библиотеки: LIB-000591

Исходный файл: breezart-2000fc-aqua-nord-instruktsiya-montazh.pdf

SHA-256 оригинала: d77324adb13f524659e8371ca2d9d2e81929f6c4b71b6ff0c09ef83764cd1173

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/breezart-2000fc-aqua-nord-instruktsiya-montazh.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 17:24 UTC