

DC70W

DC25-01.01.04
30.06.2025

Проводной пульт управления



°DAICHI

Руководство
по подключению
к серии KOMASU

Назначение разъемов



L N – подключение провода питания 220V.

X Y E - Клемма интерфейса "X Y E" для подключения к LCAC.

CN1 – Разъем для подключения к блокам по интерфейсу проводного пульта (без обратной связи). Также для подключения сплит-систем.

X1 X2 – Подключение внутренних блоков VRF с интерфейсом X1 X2.

С оборудованием серии KOMASU в комплекте поставляется кабель:

Кабель **DC70COMCN40** – провод для подключения блоков LCAC Kentatsu KOMASU с разъемом CN40 на плате внутреннего блока.



Схема настенного монтажа проводного пульта управления


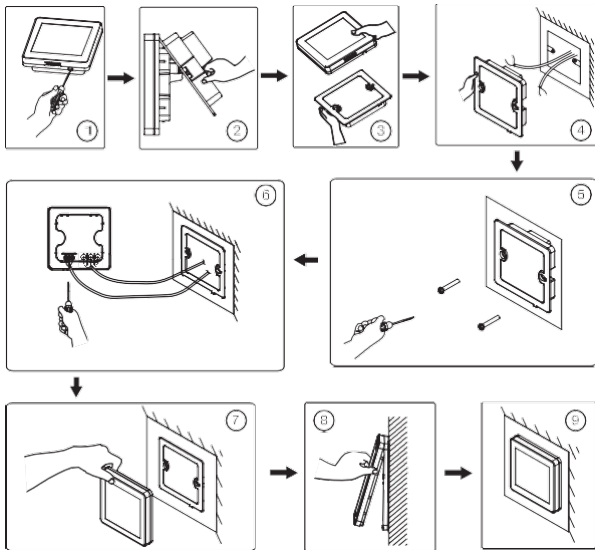


Схема подключения проводного пульта к внутреннему блоку кондиционера


Подключение к кондиционерам Kentatsu с разъемами CN40/CN49

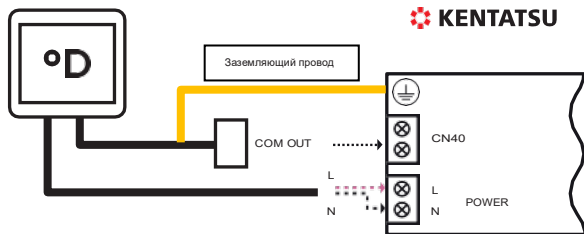

Для подключения к разъему CN40/CN49 используйте кабель DC70COMCN40.

Схема подключения проводного пульта к внутреннему блоку кондиционера

Подключение к кондиционерам Kentatsu с разъемами CN40/CN49

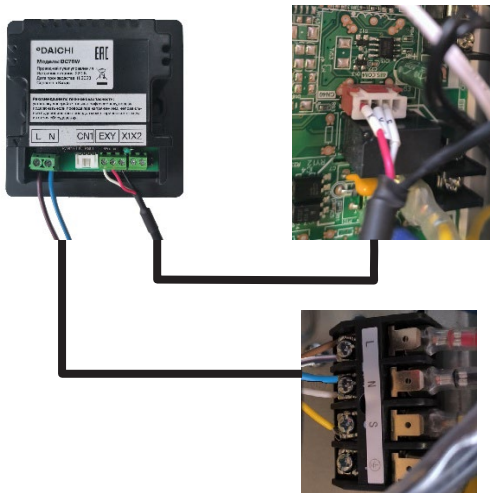

Порядок подключения

1. Подключите к пульту кабель DC70COMCN40 из комплекта поставки к клемме EXY соблюдая маркировку на обратной стороне кабеля.

- Е белый;
- Х красный;
- Y черный;



2. Подключите к пульту кабель электропитания (приобретается на месте).
Рекомендуется провод типа ПВС 2×0,75 мм или аналогичный.



3. Подключите к разъему CN40 платы управления внутреннего блока второй конец кабеля DC70COMCN40.



4. Подключите силовой кабель пульта управления DC70W к источнику электропитания.




5. По завершении всех монтажных работ подайте напряжение на внутренний блок кондиционера и проводной пульт управления.

6. Дождитесь окончания конфигурации устройства.



7. По окончании конфигурации выберите 2-ю прошивку пульта управления для работы с разъёмом CN40.

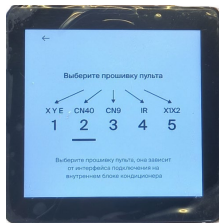

8. Пульт готов к работе нажмите кнопку включения в нижнем левом углу экрана.



°DAICHI

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Инструкция по монтажу Kentatsu KPU65-D4 — KSZB53HZRN1W / KSUNB53HZRN1

Идентификатор библиотеки: LIB-002003

Исходный файл: kentatsu-kpu65-d4-kszb53hzrn1w-ksunb53hzrn1-instruktsiya-montazh.pdf

SHA-256 оригинала: 7178a5768183f06028525edc5b6ae8ed5d8962d4914376699bfed116705d0a62

Постоянная ссылка:

<https://iclim.ru/library/kentatsu-kpu65-d4-kszb53hzrn1w-ksunb53hzrn1-instruktsiya-montazh.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 06:37 UTC