



Шумоглушители ZILON серии ZSr для прямоугольных воздуховодов

ZILON



Шумоглушители серии ZSr предназначены для снижения шума от вентилятора в приточных и вытяжных воздуховодах при непосредственной установке в канал систем вентиляции и кондиционирования. Перемещаемый воздух не должен содержать твердых, клеящихся или агрессивных примесей. Максимальная рабочая температура воздуха составляет 60 °С, максимально допустимая скорость — 10 м/с. Шумоглушители изготавливаются из оцинкованной стали и поглощающего материала из минерального волокна плотностью 14 кг/м³ в вертикальных пластинах.


Для достижения максимальной эффективности шумоглушения рекомендуется предусмотреть перед шумоглушителем прямой участок не менее 1,5 м.

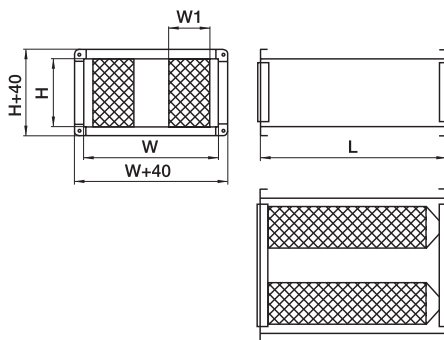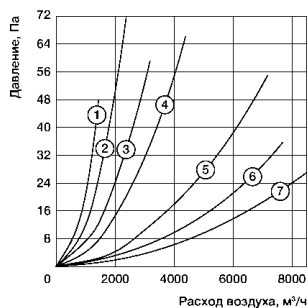

Номер графика	Модель	Размеры, мм				Вес, кг	Шумоглушение (дБ) в октавных полосах частот (Гц)							
		W	H	L	W1		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1	ZSr 300 × 150/1000	300	150	1000	100	12	3	6	10	21	26	30	26	22
2	ZSr 400 × 200/1000	400	200	1000	100	13	3	6	11	22	26	31	26	21
3	ZSr 500 × 250/1000	500	250	1000	125	16	3	6	10	19	23	24	20	17
3	ZSr 500 × 300/1000	500	300	1000	125	18	3	6	9	18	24	23	20	16
4	ZSr 600 × 300/1000	600	300	1000	100	23	3	6	11	21	27	30	26	22
4	ZSr 600 × 350/1000	600	350	1000	100	24	3	6	10	22	26	30	26	21
5	ZSr 700 × 400/1000	700	400	1000	125	27	3	6	10	20	26	27	23	18
6	ZSr 800 × 500/1000	800	500	1000	100	35	3	6	11	23	28	30	26	20
7	ZSr 1000 × 500/1000	1000	500	1000	100	52	3	6	10	22	27	29	26	21

Расшифровка обозначения шумоглушителей

ZSr 700 × 400 /1000

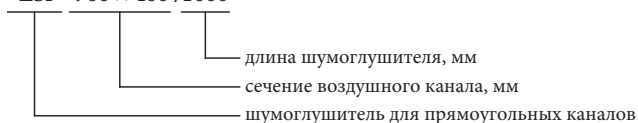

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Инструкция по эксплуатации Zilon ZSR

Идентификатор библиотеки: LIB-001021

Исходный файл: openair-by-zilon-ff6a209f102365b69c92-instruktsiya-ekspluatatsiya.pdf

SHA-256 оригинала: df41bca60386c015da8d83ae969bb553871c3400fdbd6f1c01b18cfd62a29755

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/zilon-zsr-instruktsiya-ekspluatatsiya.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 04:23 UTC