
SPLIT SYSTEM
VRV* SYSTEM*Air Conditioners**
Air Conditioners

MODELS
(4-Way Blow Ceiling Suspended type)

SPLIT SYSTEM**VRV SYSTEM**

FUQ71CVEB
FUQ100CVEB
FUQ125CVEB

FXUQ71AVEB
FXUQ100AVEB

English**Deutsch****Français****Español****Italiano****Ελληνικά****Nederlands****Portugues****Русский****Türkçe**

Thank you for purchasing this product.
Carefully read this operation manual to ensure proper operation.
After reading the manual, file it away for future reference.
Furthermore, make certain that this operation manual is handed to a new user when he takes over the operation.
As this operation manual is dedicated for the indoor unit, refer to also the operation manuals attached to the outdoor unit and the remote controller.

Vielen Dank für den Kauf dieses Produktes.
Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig um einwandfreien Gebrauch zu garantieren.
Nach dem lesen der Bedienungsanleitung, bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf um ggf. darauf zurück zu greifen.
Bitte händigen Sie diese Betriebsanleitung an jede neue Person aus, die für den Betrieb verantwortlich ist.
Diese Betriebsanleitung ist für das Innenaggregat. Dem Außenaggregat und der Fernbedienung liegt eine separate Betriebsanleitung bei.

Merci d'avoir acheté ce produit.
Veuillez lire attentivement ce manuel de fonctionnement pour être sûr d'utiliser le produit correctement.
Après avoir lu le manuel d'utilisation, conservez-le afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.
En outre, assurez-vous que le manuel de fonctionnement soit transmis au nouvel opérateur lorsqu'il reprend l'exploitation du produit.
Puisque ce manuel de fonctionnement concerne uniquement l'unité intérieure, reportez-vous également aux manuels de fonctionnement joints à l'unité extérieure et à la télécommande.

Gracias por adquirir este producto.
A fin de garantizar un funcionamiento correcto, lea detenidamente este manual de instrucciones.
Una vez leído, guárdelo para futuras consultas.
Asimismo, asegúrese de entregar este manual de instrucciones a un nuevo usuario.
Debido a que este manual de instrucciones está dedicado a la unidad interior, deberá consultar, también, los manuales de instrucciones facilitados con la unidad exterior y el mando a distancia.

Vi ringraziamo per aver acquistato questo prodotto.
Per garantire un corretto funzionamento del dispositivo, si prega di leggere attentamente questo manuale d'uso.
Dopo aver letto il manuale, conservarlo per riferimento futuro.
Assicurarsi inoltre di consegnare questo manuale d'uso ad un nuovo utente che provi a utilizzare il dispositivo.
Dal momento che questo manuale d'uso concerne l'unità interna, si prega di consultare anche i manuali d'uso forniti unitamente all'unità esterna e al comando a distanza.

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν.
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία.
Μετά την ανάγνωση του εγχειριδίου, φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι το παρόν εγχειρίδιο χρήσης μεταβιβάζεται στο νέο χρήστη, όταν αυτός αναλαμβάνει τη λειτουργία.
Επειδή το παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας αφορά στην εσωτερική μονάδα, ανατρέξτε επίσης στα συνοδευτικά εγχειρίδια λειτουργίας της εξωτερικής μονάδας και του τηλεχειριστηρίου.


Hartelijk dank voor uw aankoop van dit product.
Lees deze bedieningshandleiding zorgvuldig door om een goede werking te garanderen.
Bewaar de handleiding, zodat u deze later nog kunt raadplegen.
Vergeet niet deze bedieningshandleiding door te geven aan een nieuwe gebruiker wanneer deze de bediening overneemt.
Deze bedieningshandleiding heeft betrekking op de binnenunit. Zie ook de bedieningshandleidingen voor de buitenunit en de afstandsbediening.

Obrigado por ter adquirido este produto.
Leia atentamente este manual do funcionamento para garantir uma operação adequada.
Depois de ler o manual guarde-o para referência futura.
Além disso, certifique-se de que este manual do funcionamento é entregue a um novo utilizador quando este fica encarregue da operação.
Como este manual de funcionamento é específico para a unidade interior, consultar também os manuais de funcionamento, que acompanham a unidade exterior e o controlo remoto.

Спасибо, что выбрали нашу продукцию.
Для правильной эксплуатации устройства внимательно прочтите данное руководство.
Сохраните руководство для дальнейшего использования.
Кроме того, данное руководство по эксплуатации следует передать новому пользователю, если эксплуатировать устройство будет другой человек.
Поскольку данное руководство по эксплуатации посвящено только внутреннему блоку, см. также руководства по эксплуатации, имеющиеся в комплекте с внешним блоком и пультом дистанционного управления.

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Düzgün çalıştırma için bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.
Kılavuzu okuduktan sonra daha sonra bakmak üzere kaldırın.
Ayrıca, ürünü başka bir kullanıcıya satarsanız bu kullanım kılavuzunu da verdiğinizden emin olun.
Bu kullanım kılavuzu bir iç ünite ile ilgili olduğundan, dış ünite ve uzaktan kumanda ile ilgili kullanım kılavuzlarına da bakın.

■ DISPOSAL REQUIREMENTS ■ VORSCHRIFTEN ZUR ENTSORGUNG ■ INSTRUCTIONS D'ÉLIMINATION
■ REQUISITOS PARA LA ELIMINACIÓN ■ SPECIFICHE DI SMALTIMENTO ■ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
■ VEREISTEN VOOR HET OPRUIJEN ■ REQUISITOS PARA A ELIMINAÇÃO

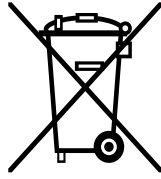

(GB) Disposal requirements

Your air conditioning product is marked with this symbol. This means that electrical and electronic products shall not be mixed with unsorted household waste.

Do not try to dismantle the system yourself: the dismantling of the air conditioning system, treatment of the refrigerant, of oil and of other parts must be done by a qualified installer in accordance with relevant local and national legislation.

Air conditioners must be treated at a specialized treatment facility for re-use, recycling and recovery. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help to prevent potential negative consequences for the environment and human health. Please contact the installer or local authority for more information.

Batteries must be removed from the remote controller and disposed of separately in accordance with relevant local and national legislation.

(D) Vorschriften zur Entsorgung

Ihre Klimaanlage ist mit diesem Symbol gekennzeichnet. Das bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte nicht mit unsortiertem Haushaltsabfall entsorgt werden dürfen.

Versuchen Sie auf keinen Fall das System selbst zu demontieren. Die Demontage des Klimaanlage-Systems sowie die Handhabung von Kältemitteln, Öl und möglichen weiteren Teilen muss von einem qualifizierten Monteur gemäß den entsprechenden örtlichen und staatlichen Bestimmungen vorgenommen werden.

Klimaanlagen müssen bei einer fachkundigen Einrichtung für Wiederverwendung, Recycling und Wiedergewinnung aufbereitet werden. Indem Sie dieses Produkt korrekt entsorgen, helfen Sie potenzielle negative Folgen für die Umwelt und die Gesundheit der Menschen zu vermeiden. Nehmen Sie bitte hinsichtlich weiterer Informationen Kontakt auf mit dem Monteur oder den örtlichen Behörden.

Die Batterien müssen aus der Fernbedienung entfernt werden und gemäß den entsprechenden örtlichen und staatlichen Vorschriften separat entsorgt werden.

(F) Instructions d'élimination

Cet appareil de conditionnement d'air porte le symbole ci-joint. Ce symbole signifie que les appareils électriques et électroniques doivent être éliminés séparément des ordures ménagères non triées.

N'essayez pas de démonter vous-même l'appareil : le démontage de l'appareil de conditionnement d'air ainsi que le traitement du réfrigérant, de l'huile et d'autres composants doivent être effectués par un installateur qualifié, en accord avec les réglementations locales et nationales en vigueur.

Les appareils de conditionnement d'air doivent être traités dans des installations spécialisées de dépannage, réutilisation ou recyclage. En vous assurant que cet appareil est éliminé correctement, vous contribuez à éviter les conséquences potentiellement néfastes sur l'environnement et la santé. Veuillez contacter votre installateur ou les autorités locales pour plus d'information.

Les piles de la télécommande doivent être enlevées et éliminées séparément, conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur.

(E) Requisitos para la eliminación

Su acondicionador de aire está marcado con este símbolo. Esto significa que los productos eléctricos y electrónicos no deben mezclarse con el resto de residuos domésticos no clasificados.

No intente desmontar el sistema usted mismo: El desmantelamiento del acondicionador de aire, así como el tratamiento del refrigerante, aceite y otros componentes, debe ser efectuado por un instalador competente de acuerdo con las normas locales y nacionales aplicables.

Los acondicionadores de aire deben ser tratados en instalaciones especializadas para su reutilización, reciclaje y recuperación. Al asegurarse de desechar este producto de la forma correcta, está contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el entorno y para la salud de las personas. Contacte, por favor, con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información.

Las pilas del control remoto deben extraerse y eliminarse por separado y de acuerdo con la normativa local y nacional aplicable.

(I) Specifiche di smaltimento

Il climatizzatore è contrassegnato con questo simbolo, ciò significa che i prodotti elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici non differenziati.

Non cercare di rimuovere il sistema da soli: la rimozione del sistema di condizionamento, nonché il recupero del refrigerante, dell'olio e di qualsiasi altra parte devono essere eseguiti da un installatore qualificato in conformità alla legislazione locale e nazionale vigente in materia.

I climatizzatori devono essere trattati presso una struttura specializzata nel riutilizzo, riciclaggio e recupero dei materiali. Il corretto smaltimento del prodotto eviterà le possibili conseguenze negative all'ambiente e alla salute dell'uomo. Per maggiori informazioni contattare l'installatore o le autorità locali.

Le batterie devono essere tolte dal telecomando e smaltite separatamente conformemente alla legislazione locale e nazionale vigente in materia.

(GR) Προϋποθέσεις απόρριψης

Το κλιματιστικό σας επισημαίνεται με αυτό το σύμβολο. Αυτό σημαίνει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.

Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας το σύστημα: Η αποσυναρμολόγηση της μονάδας κλιματισμού, ο χειρισμός του ψυκτικού μέσου, του λαδιού και των άλλων μερών θα πρέπει να γίνεται από κάποιο ειδικευμένο τεχνικό, σύμφωνα με τη σχετική τοπική και εθνική νομοθεσία.

Για την εκ νέου χρήση, την ανακύκλωση και την επισκευή, οι μονάδες κλιματισμού θα πρέπει να υφίστανται επεξεργασία σε ειδικές εγκαταστάσεις. Επιβεβαιώνοντας ότι αυτό το προϊόν απορρίπτεται σωστά, θα αποφύγετε ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία.

Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον τεχνικό εγκατάστασης ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες.

Οι μπαταρίες θα πρέπει να αφαιρούνται από το τηλεχειριστήριο και να απορρίπτονται ξεχωριστά, σύμφωνα με τη σχετική τοπική και εθνική νομοθεσία.

(NL) Vereisten voor het opruimen

Uw airconditioningproduct draagt dit symbool. Dit betekent dat u geen elektrische en elektronische producten mag mengen met niet-gesorteerde huishoudelijk afval.

Probeer niet zelf het systeem te ontmantelen: het ontmantelen van het airconditioningsysteem, behandelen van het koelmiddel, olie en andere onderdelen moet worden uitgevoerd door een bevoegd installateur in overeenstemming met de relevante lokale en nationale reglementeringen.

Airconditioners moeten bij een gespecialiseerd behandelingsbedrijf worden behandeld voor hergebruik, recyclage en terugwinning. Door ervoor te zorgen dat dit product op de correcte manier wordt opgeruimd, helpt u potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met de installateur of de lokale overheid.

De batterijen moeten uit de afstandsbediening worden verwijderd en afzonderlijk opgeruimd in overeenstemming met de relevante lokale en nationale reglementeringen.

(P) Requisitos para a eliminação

O equipamento de ar condicionado que possui está marcado com este símbolo. Significa que os produtos eléctricos e electrónicos não devem ser misturados com o lixo doméstico indiferenciado.

Não tente desmontar pessoalmente o sistema: o desmantelamento do sistema de ar condicionado e o tratamento do líquido de refrigeração, do óleo e de outros componentes têm de ser feitos por um instalador qualificado, cumprindo a legislação nacional relevante e regulamentos locais aplicáveis.

Os equipamentos de ar condicionado têm de ser processados numa estação de tratamento especializada, para reutilização, reciclagem ou recuperação. Ao certificar-se de que este produto é eliminado correctamente, está a contribuir para evitar as potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana. Contacte o seu instalador ou as autoridades locais, para obter mais informações.

As pilhas do controlo remoto têm de ser retiradas e eliminadas separadamente, cumprindo a legislação nacional e os regulamentos locais aplicáveis.

СОДЕРЖАНИЕ

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	1
2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	4
3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	6
4. МЕСТО УСТАНОВКИ.....	7
5. ПРОЦЕДУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	8
6. РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	8
7. ОПТИМАЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ	11
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ДЛЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА)	11
9. ОШИБОЧНЫЕ СИМПТОМЫ НЕИСПРАВНОСТИ КОНДИЦИОНЕРА.....	15
10. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	18

Оригинальный текст инструкций представлен на английском языке. Текст на других языках является переводом с оригинала.

Важная информация об используемом хладагенте

Данное изделие содержит имеющие парниковый эффект фторированные газы, на которые распространяется действие Киотского протокола.

Марка хладагента: R410A

Величина ПГП⁽¹⁾: 1975

⁽¹⁾ ПГП = потенциал глобального потепления

В соответствии с общеевропейским или местным законодательством может потребоваться периодическая проверка на наличие утечек хладагента. За более подробной информацией обращайтесь к своему местному дилеру.

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для использования всех функций кондиционера в полном объеме и во избежание нарушений его работы вследствие неправильного обращения пользователю следует до начала работы внимательно ознакомиться с данным руководством. Данный продукт относится к категории “электроприборов, не предназначенных для общего пользования”.

- В данном руководстве все меры предосторожности разделены на ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Следует соблюдать все меры предосторожности, описанные ниже: Все они важны для обеспечения безопасности.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Указывает на потенциально опасную ситуацию, при возникновении которой возможна смерть или получение серьезных травм.

 **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** ... Указывает на потенциально опасную ситуацию, при возникновении которой возможно получение травм легкой и средней степени тяжести. Данный значок может также использоваться для предупреждения о небезопасных действиях.

- После изучения данного руководства храните его всегда под рукой. Кроме того, при передаче оборудования новому пользователю проконтролируйте передачу ему данного руководства по эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Остерегайтесь длительного прямого воздействия потока холодного воздуха на свое тело. Избегайте переохлаждения.

При появлении признаков неисправности кондиционера (например, запаха гари) выньте из розетки шнур питания и обратитесь к дилеру по месту приобретения кондиционера.

В случае продолжительной эксплуатации в подобных условиях возможна поломка устройства, возгорание либо поражение электрическим током.

По вопросам установки кондиционера консультируйтесь со своим дилером. Неправильно выполненная самостоятельная установка может стать причиной неисправности, протечки воды, поражения электрическим током и возгорания.

По вопросам модификации, ремонта и технического обслуживания кондиционера обращайтесь к своему дилеру. Неправильная установка может стать причиной неисправности, протечки воды, поражения электрическим током и возгорания.

Не допускайте попадания пальцев, карандашей и т.п. в воздухозаборное и воздуховыпускное отверстие, а также под лопасти вентилятора.

Вращающийся с высокой скоростью вентилятор может стать причиной травмы.

В случае утечки хладагента возможно возникновение возгорания.

Если кондиционер неисправен, то есть, не охлаждает и не нагревает воздух, причиной этому может быть утечка хладагента. За помощью обратитесь к своему дилеру. Хладагент, применяемый в кондиционере, безопасен и обычно не вытекает. Однако при утечке хладагента и его попадании на не изолированные горелку, нагреватель или кухонную плиту, могут образоваться опасные соединения. Выключите кондиционер и свяжитесь с местным дилером. Включите кондиционер только после того, как квалифицированный специалист подтвердит, что утечка устранена.

Для получения информации о необходимых действиях в случае утечки хладагента обратитесь к своему дилеру.

Если кондиционер устанавливается в небольшом помещении, необходимо принять надлежащие меры к тому, чтобы количество любого вытекшего хладагента не превысило предельно допустимую концентрацию даже при его утечке. В противном случае возможны несчастные случаи в связи с недостатком кислорода.

Для установки дополнительного оборудования обращайтесь к профессионалам, и используйте только дополнительное оборудование, указанное изготовителем.

Неисправность, возникшая в результате неправильной самостоятельной установки, может стать причиной утечки воды, поражения электрическим током и возгорания.

По вопросам перемещения и повторной установки кондиционера обращайтесь к своему дилеру.

Неправильная установка может стать причиной утечки, поражения электрическим током и возгорания.

Используйте только предохранители, рассчитанные на соответствующий ток.

Не используйте неподходящие предохранители, медную и другую проволоку вместо них, поскольку это может стать причиной поражения электрическим током, получения травмы, возгорания или повреждения кондиционера.

Обязательно заземлите кондиционер.

Запрещается заземлять устройство на подземные коммуникации, молниеотвод или телефонный провод.

Плохое заземление может стать причиной поражения электрическим током или возгорания.

Сильные всплески токов от молнии или от других источников могут стать причиной повреждения кондиционера.

Следует обязательно установить прерыватель замыкания на землю.

Отсутствие прерывателя замыкания на землю может стать причиной поражения электрическим током или возгорания.

В случае затопления кондиционера вследствие стихийных бедствий, таких как наводнение или тайфун, обратитесь к дилеру.

В таких случаях не эксплуатируйте кондиционер. В противном случае это может привести к неисправности, поражению электрическим током или возгоранию.

Запускайте и останавливайте кондиционер с помощью пульта дистанционного управления. Не используйте для этого выключатель питания.

В противном случае это может привести к возгоранию или протечке воды. Кроме того, если после отключения и последующей подачи питания предусмотрен автоматический перезапуск, вентилятор может внезапно начать вращаться и нанести травму.

Запрещается эксплуатация изделия в воздушной среде, содержащей пары кулинарного жира или машинного масла.

Наличие в воздухе паров масла может стать причиной образования трещин, поражения электрическим током или возгорания оборудования.

Запрещается эксплуатация кондиционера в местах с большой концентрацией масляного дыма, таких как кухня, или в местах скопления горючих или агрессивных газов либо металлической пыли.

Эксплуатация изделия в этих местах может привести к возгоранию или возникновению неисправностей.

Запрещается использование горючих веществ (например, лака для волос или инсектицидов) вблизи изделия.

Запрещается производить очистку кондиционера с помощью органических растворителей, таких как растворитель для краски.

Использование органических растворителей может стать причиной образования трещин на кондиционере, поражения электрическим током или возгорания.

Подключая кондиционер, используйте специально предназначенный для этого источник питания.

Использование любого другого источника питания может привести к нагреву, возгоранию или неисправности изделия.

Проконсультируйтесь у представителей компании, выполняющей установку, по вопросу очистки внутренних компонентов кондиционера.

Неправильная очистка может привести к поломке пластмассовых деталей, протечке воды или поражению электрическим током.

— ⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ —

Запрещается использование кондиционера в целях, отличных от его прямого назначения.

Запрещается использовать кондиционер для таких специфических целей, как охлаждение высокоточных приборов, продуктов питания, уход за животными, растениями и произведениями искусства. Это может стать причиной потери качества и/или долговечности охлаждаемого объекта.

Запрещается снимать боковую решетку наружного блока.

Решетка служит защитой от высокоскоростного вентилятора, способного нанести травму.

При использовании кондиционера одновременно с горелками или обогревателями обеспечьте достаточную вентиляцию во избежание образования недостатка кислорода.

Запрещается помещать вблизи кондиционера емкости с горючими веществами или распылять эти вещества. Эти действия могут привести к возгоранию.

Емкости с горючими веществами, такие как аэрозольные баллончики, следует размещать не ближе 1 м от воздуховыпускного отверстия.

Емкости могут взорваться под воздействием потока теплого воздуха из внутреннего или наружного блока.

Перед чисткой выключите кондиционер и переведите автоматический выключатель в положение выключено.

В противном случае возможно поражение электрическим током или получение травмы.

Не следует работать с кондиционером влажными руками во избежание поражения электрическим током.

Не помещайте предметы, которые могут быть повреждены под действием влаги, под внутренним блоком.

Оборудование может выйти из строя при попадании на него жидкости, образовавшейся в результате скопления конденсата на блоке или трубопроводе для хладагента, загрязнения воздушного фильтра или дренажного отверстия.

Не устанавливайте горелку или обогреватель в местах, находящихся под прямым воздействием потока воздуха из кондиционера. Это может привести к неполному сгоранию в горелке или обогревателе.

Не следует размещать нагревательные устройства непосредственно под внутренним блоком, так как выделяемое ими тепло может вызвать его деформацию.

Не позволяйте детям забираться на наружный блок или ставить на него какие-либо предметы.

Падение ребенка или обрушение блока может привести к травме.

Не допускайте прямого воздействия потока воздуха из внутреннего блока на животных или растения, поскольку такое воздействие является неблагоприятным.

Запрещается промывать кондиционер водой. Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Запрещается ставить емкости с водой (цветочные вазы и т.п.) на внутренний блок, так как это может стать причиной поражения электрическим током или возгорания.

Не устанавливайте кондиционер в тех местах, где может произойти утечка воспламеняемого газа.

Утечка и накопление газа вблизи кондиционера могут привести к пожару.

Устанавливайте дренажный трубопровод надлежащим образом для обеспечения полного слива.

При неправильной установке дренажного трубопровода сливаемая вода не будет вытекать. В этом случае в дренажной трубе могут накапливаться грязь и мусор, вызывая утечку воды из внутреннего блока. Если это произошло, выключите кондиционер и обратитесь за помощью к местному дилеру.

Устройство не предназначено для использования маленькими детьми, находящимися без присмотра взрослых, или людьми, некомпетентными в использовании кондиционеров.

Это может привести к травме или поражению электрическим током.

Необходимо следить, чтобы дети не играли с внутренним блоком и ПДУ.

Неправильное управление, производимое детьми, может привести к травме или поражению электрическим током.

Во избежание травмы не беритесь за воздухозаборное отверстие и алюминиевые ребра кондиционера.

Не размещайте предметы в непосредственной близости от наружного блока и не позволяйте листьям и другому мусору скапливаться вокруг блока.

Листья могут стать местом обитания мелких животных, которые способны проникнуть в блок. Оказавшись в блоке, такие животные могут стать причиной сбоев в его работе, задымления или возгорания при контакте с электрическими деталями.

Не закрывайте воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия.

Ослабление воздушного потока может стать причиной низкой производительности или возникновения неисправностей.

Следите за тем, чтобы дети не играли на наружном блоке или в непосредственной близости от него.

Неосторожное прикосновение к блоку может привести к травме.

Если кондиционер не используется в течение длительного времени, следует выключать его питание.

В противном случае изделие может нагреться или загореться из-за скопления пыли.

Никогда не прикасайтесь к внутренним частям пульта дистанционного управления.

Не снимайте лицевую панель. Прикосновение к некоторым внутренним компонентам может вызвать поражение электрическим током и повреждение устройства дистанционного управления. По вопросам проверки и регулировки внутренних компонентов обращайтесь к местному дилеру.

Не оставляйте пульт дистанционного управления в местах, где существует вероятность попадания на него влаги.

При попадании влаги в пульт дистанционного управления, существует опасность утечки тока и повреждения электронных компонентов.

Смотрите под ноги во время чистки или осмотра фильтра.

При работе на высоте требуется предельная внимательность.

Если подмости неустойчивы, Вы можете упасть ли опрокинуться вниз головой, что приведет к травме.

• ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА

— ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ —

⚠ РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДАРА ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

- При проверке электрических деталей (таких как внутренние части блока управления, двигателя вентилятора, дренажного насоса и т.п.) убедитесь, что питание кондиционера (как наружного так и внутреннего блока) отключено.
- Перед очисткой теплообменника убедитесь, что все указанные выше детали демонтированы (если на них попадет чистящее средство, существует вероятность того, что эти детали сгорят вследствие износа проводки).

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДАРА

- Перед началом работ отключите питание.
- Запрещается открывать блок управления в течение 10 минут после отключения питания, поскольку в нем может скопиться остаточное напряжение.
- После открытия крышки блока управления измерьте тестером остаточное напряжение в точках на печатной плате, указанных на **Рис. 1**, не дотрагиваясь руками до деталей под напряжением, и убедитесь, что напряжение не превышает 50 В пост. тока.

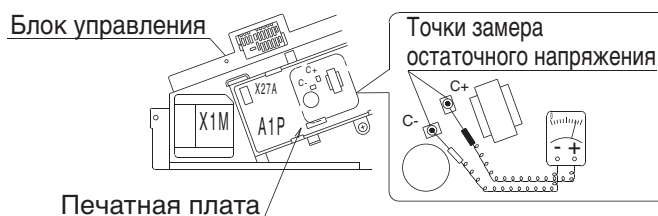


Рис. 1


- После отключения питания работа возобновляется автоматически.

2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Данное руководство по эксплуатации предназначено для рассматриваемых ниже систем со стандартным управлением.

Перед началом работы проконсультируйтесь с местным дилером относительно правил эксплуатации, соответствующих типу и модели вашей системы.

1-1. FUQ

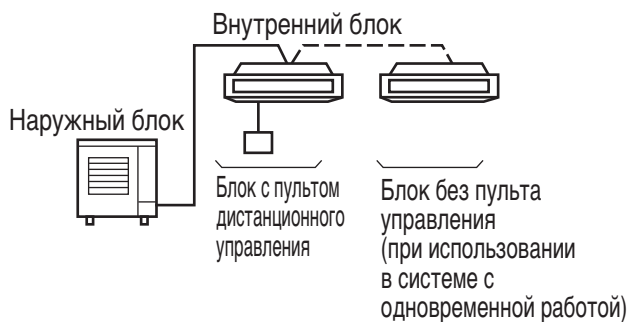

ПРИМЕЧАНИЕ

- Прочитайте руководство по эксплуатации, прилагаемое к пульту дистанционного управления, которым вы пользуетесь.

При использовании пульта дистанционного управления см. руководство по эксплуатации, имеющееся в комплекте.

Если ваше устройство оснащено заказной системой управления, запросите у местного дилера информацию о специфике эксплуатации вашей системы.

- Тип с тепловым насосом
Данная система имеет режимы ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА, АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ, РЕЖИМ ОСУШЕНИЯ ВОЗДУХА и РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА.
- Тип только для охлаждения
Данная система имеет режимы ОХЛАЖДЕНИЯ, ОСУШЕНИЯ ВОЗДУХА и ВЕНТИЛЯТОРА.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ СИСТЕМЫ С ГРУППОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ИЛИ ДЛЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ С ДВУМЯ ПДУ


В данной системе наряду с индивидуальным управлением (один ПДУ управляет одним внутренним блоком) обеспечиваются два других варианта управления. Ознакомьтесь с приведенными ниже инструкциями, если ваш блок относится к управляющей системе одного из указанных ниже типов.

- **Система группового управления**
Один пульт дистанционного управления управляет несколькими (не более 16) внутренними блоками. Все внутренние блоки работают в одинаковом режиме.
- **Система управления с двумя пультами дистанционного управления**
Два ПДУ управляют одним внутренним блоком (в случае системы с групповым управлением – одной группой внутренних блоков).

ПРИМЕЧАНИЕ

- При создании системы группового управления и системы управления с двумя пультами дистанционного управления или при замене способа управления проконсультируйтесь с местным дилером.
- Не изменяйте самостоятельно сочетания и настройки для групповой работы и системы управления с двумя ПДУ, а обратитесь к местному дилеру.

1-2. FXUQ

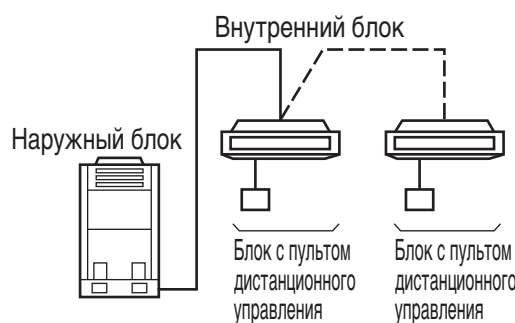

ПРИМЕЧАНИЕ

- Прочитайте руководство по эксплуатации, прилагаемое к внешнему блоку и пульту дистанционного управления, которым вы пользуетесь.

При использовании пульта дистанционного управления см. руководство по эксплуатации, имеющееся в комплекте.

Если ваше устройство оснащено заказной системой управления, запросите у местного дилера информацию о специфике эксплуатации вашей системы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ СИСТЕМЫ С ГРУППОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ИЛИ ДЛЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ С ДВУМЯ ПУЛЬТАМИ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

В данной системе наряду с индивидуальным управлением (один пульт дистанционного управления управляет одним внутренним блоком) обеспечиваются два других варианта управления. Ознакомьтесь с приведенными ниже инструкциями, если ваш блок относится к управляющей системе одного из указанных ниже типов.

• Система группового управления

Один пульт дистанционного управления управляет несколькими (не более 16) внутренними блоками.

В каждом внутреннем блоке установлен собственный датчик температуры воздуха на входе, необходимый для отдельного управления температурой согласно настройкам на пульте дистанционного управления.


• Система управления с двумя ПДУ

Два ПДУ управляют одним внутренним блоком (в случае системы с групповым управлением – одной группой внутренних блоков). Блок эксплуатируется индивидуально.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При создании системы группового управления и системы управления с двумя пультами дистанционного управления или при замене способа управления проконсультируйтесь с местным дилером.
- Не изменяйте самостоятельно сочетания и настройки для групповой работы и системы управления с двумя ПДУ, а обратитесь к местному дилеру.

Наименования и функции компонентов

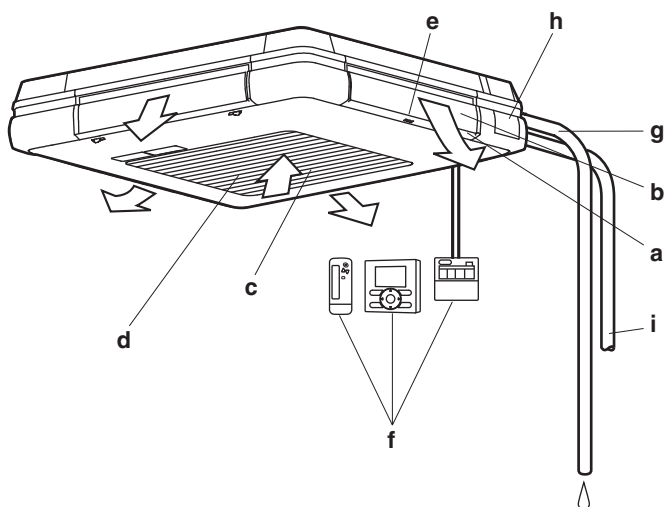

a	Воздуховыпускное отверстие
b	Горизонтальная заслонка (в воздуховыпускном отверстии)
c	Решетка воздухозаборника (См. раздел “8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ” на стр. 11)
d	Воздушный фильтр (в решетке воздухозаборника) (См. раздел “8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ” на стр. 11)

e	Маркировка выхода воздуха (□, □□, □□□, □□□□) Используйте данную маркировку, чтобы правильно установить направление воздуха. (только для BRC1E52)
f	Пульт дистанционного управления (опция) В зависимости от конфигурации системы пульт дистанционного управления может быть не нужен.
g	Дренажная труба
h	Дренажное устройство (встроенное) С его помощью отводится влага, сконденсированная из окружающего воздуха во время его охлаждения.
i	Трубопровод для хладагента Проводка Проводка питания (только для модели FXUQ) Заземляющий провод (Примечание) (Примечание) Этот провод предназначен для отвода тока от внутреннего блока на землю для предотвращения поражения электрическим током и возгорания в случае возникновения непредвиденной ситуации.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Если температура или влажность выходят за указанные ниже пределы, возможно срабатывание предохранительных устройств и прекращение работы кондиционера, а также утечка воды из внутреннего блока.

3-1. FUQ

ОХЛАЖДЕНИЕ

[°C]

НАРУЖНЫЙ БЛОК	ВНУТРЕННЯЯ		ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА		
	ТЕМПЕРАТУРА	ВЛАЖНОСТЬ			
RZQG71·100·125·140	DB	от 18 до 37	80%* или ниже	DB	от -15 до 50
	WB	от 12 до 28			
RZQ200	DB	от 21 до 37	80%* или ниже	DB	от -5 до 46
	WB	от 14 до 28			

НАРУЖНЫЙ БЛОК	ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ		ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА	
RZQG71·100- 125-140	DB	от 10 до 27	DB	от -19,5 до 21
			WB	от -20 до 15,5
RZQ200	DB	от 10 до 27	DB	от -14 до 21
			WB	от -15 до 15

*Во избежание образования конденсата и вытекания воды из внутреннего блока.

DB: Температура сухого термометра

WB: Температура смоченного термометра

Установочный диапазон температур пульта дистанционного управления составляет от 16°C до 32°C.

3-2. FXUQ

См. руководство по эксплуатации, прилагаемое к внешнему блоку.

4. МЕСТО УСТАНОВКИ

Выбор места установки

- Кондиционер установлен в хорошо проветриваемом помещении и нет препятствий для его работы?
- Не устанавливайте кондиционер в следующих местах.
 - а. С высоким содержанием минеральных масел, например, смазочно-охлаждающих жидкостей
 - б. С высоким содержанием солей, например, в прибрежной полосе
 - в. С наличием сульфурированного газа, например, выделяемого горячими источниками
 - г. При опасности больших скачков напряжения, например, на фабрике или заводе
 - д. На автомобилях и судах
 - е. В местах с высокой концентрацией в воздухе пара или масла, например, в местах приготовления пищи и т.п.
 - ж. В местах работы установок, генерирующих электромагнитные волны
 - з. В местах с высокой концентрацией в воздухе кислотных и/или щелочных дымов или паров
- Приняты ли меры защиты от снега?
За информацией о снегозащитных кожухах и т.п. обратитесь к местному дилеру.

Выполнение электрической проводки

- Выполнение любых работ по электрическому монтажу следует доверять только персоналу с соответствующим допуском.
Для выполнения проводки обращайтесь к местному дилеру. Запрещается выполнять проводку самостоятельно.
- Убедитесь в том, что для данного кондиционера предусмотрен отдельный источник питания, и что все электрические операции выполняются квалифицированным персоналом с соблюдением местных законов и нормативных актов.

Также обратите внимание на эксплуатационные шумы

- Соответствует ли выбранное место указанным ниже требованиям?
 - а. Место, способное выдержать вес кондиционера, обеспечить низкий уровень эксплуатационного шума и вибрации.
 - б. Предусмотрено пространство для отвода потока горячего воздуха из воздуховыпускного отверстия наружного блока и для поглощения эксплуатационных шумов, которые могут побеспокоить окружающих.
- Обеспечивается ли отсутствие препятствий вблизи воздуховыпускного отверстия наружного блока?
Препятствия могут привести к ухудшению рабочих характеристик и усилению эксплуатационных шумов.
- Если при эксплуатации появляются аномальные шумы, отключите кондиционер и свяжитесь с местным дилером.

Оценка эффективности дренажного трубопровода

- Установлен ли дренажный трубопровод надлежащим образом для обеспечения полного слива?
Если дренажный трубопровод установлен неправильно, то в дренажной трубе могут накапливаться грязь и мусор, что может привести к утечке воды из внутреннего блока. В этом случае выключите кондиционер и обратитесь за помощью к местному дилеру.

5. ПРОЦЕДУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Рабочие процедуры различаются в зависимости от типа – “с тепловым насосом” и “только для охлаждения”. Для уточнения типа вашей системы обратитесь к местному дилеру.
- Для защиты кондиционера переводите основной выключатель питания в рабочее положение за 6 часов до начала работы.
- Не отключайте кондиционер от источника питания в сезон эксплуатации. Для надлежащей работы изделия требуется постоянное наличие питания.
- Если основной источник питания отключается во время работы, перезапуск выполняется автоматически после восстановления подачи питания.

5-1. FUQ

См. руководство по эксплуатации, прилагаемое к ПДУ.

5-2. FXUQ

Прочитайте руководство по эксплуатации, прилагаемое к внешнему блоку и пульту дистанционного управления.

6. РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЖИМА ОХЛАЖДЕНИЯ (РЕЖИМА ОХЛАЖДЕНИЯ И РЕЖИМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОХЛАЖДЕНИЯ)

- В случае использования РЕЖИМА ОХЛАЖДЕНИЯ при низкой температуре в помещении на теплообменнике внутреннего блока может появиться иней. Это может снизить охлаждающую способность. В таком случае кондиционер временно переключается в РЕЖИМ РАЗМОРАЖИВАНИЯ. Во время работы в РЕЖИМЕ РАЗМОРАЖИВАНИЯ во избежание выброса талой воды используется малая скорость вентилятора или легкая струя воздуха. (На пульте дистанционного управления отображается заданная скорость вентилятора.)
- При высокой наружной температуре достижение заданной температуры внутри помещения может занять некоторое время.

■ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЖИМА ОБОГРЕВА (РЕЖИМА ОБОГРЕВА И РЕЖИМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБОГРЕВА)

НАЧАЛО ОПЕРАЦИИ

- В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА достижение заданной температуры внутри помещения занимает больше времени, чем в РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ. Рекомендуется начинать операцию заранее, используя РЕЖИМ ТАЙМЕРА.

Следующая операция выполняется для предотвращения снижения теплопроизводительности и нагнетания холодного воздуха.

В НАЧАЛЕ РАБОТЫ И ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ РАЗМОРАЖИВАНИЯ

- Используется система циркуляции теплого воздуха и поэтому для прогревания всего помещения после начала работы требуется некоторое время.
- Вентилятор внутреннего блока автоматически обеспечивает вентиляцию помещения легкой струей воздуха до тех пор, пока температура в помещении не достигает определенного уровня. В этот момент на дисплее пульта дистанционного управления отображается индикатор “”. Оставьте его в этом состоянии и подождите. (На пульте дистанционного управления отображается заданная скорость вентилятора.)
- Направление воздуха становится горизонтальным во избежание обдува людей холодным воздухом. (На пульте дистанционного управления отображается заданное направление воздушного потока.)

РЕЖИМ РАЗМОРАЖИВАНИЯ (Операция удаления инея с наружного блока)

- По мере замораживания змеевика наружного блока ослабляется нагревательный эффект и кондиционер переходит в РЕЖИМ РАЗМОРАЖИВАНИЯ.
- Вентилятор внутреннего блока останавливается, и на пульте дистанционного управления отображается “”. С пульта дистанционного управления останавливается поток теплого воздуха, и загорается индикатор РЕЖИМА РАЗМОРАЖИВАНИЯ на приемнике оптического сигнала. (На пульте дистанционного управления отображается заданная скорость вентилятора.)

- Спустя не более 10 минут работы в РЕЖИМЕ РАЗМОРАЖИВАНИЯ кондиционер возвращается в РЕЖИМ ОБОГРЕВА.
- Направление воздуха становится горизонтальным. (На пульте дистанционного управления отображается заданное направление воздушного потока.)
- Во время или после работы в РЕЖИМЕ РАЗМОРАЖИВАНИЯ из входного или выходного отверстия кондиционера может выходить пар. (См. “VI.” на стр. 17.)
- Во время выполнения этой операции может быть слышен шипящий и шуршащий звук.

Оценка температуры наружного воздуха и теплопроизводительности

- Теплопроизводительность кондиционера уменьшается по мере понижения температуры наружного воздуха. В таком случае используйте кондиционер в сочетании с другими системами обогрева. (При использовании топливосжигающих устройств регулярно проветривайте помещение.)
Запрещается использовать топливосжигающие устройства там, где воздух из кондиционера нагнетается непосредственно на это устройство.
- Если теплый воздух скапливается под потолком и не прогревает нижнюю часть помещения, целесообразно воспользоваться циркуляционным вентилятором (вентилятором, обеспечивающим циркуляцию воздуха внутри помещения).
За более подробной информацией обратитесь к местному дилеру.
- Если температура в помещении превышает заданную, внутренний блок кондиционера переходит в режим легкого обдува. Направление воздуха становится горизонтальным. (На пульте дистанционного управления отображаются заданные скорость работы вентилятора и направление воздушного потока).

■ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЖИМА ОСУШЕНИЯ ВОЗДУХА

- Эта операция снижает влажность, не снижая температуру в помещении. Температура в помещении при нажатой кнопке этой операции будет равна заданной. При этом скорость вентилятора и температура задаются автоматически, поэтому на пульте дистанционного управления скорость вентилятора и температура воздуха не отображаются.
Для эффективного снижения температуры и влажности в помещении сначала следует снизить температуру с помощью РЕЖИМА ОХЛАЖДЕНИЯ, затем перейти в РЕЖИМ ОСУШЕНИЯ ВОЗДУХА. При понижении температуры в помещении поток воздуха может прекратить поступать из внутреннего блока.
- При эксплуатации с направленным вниз воздушным потоком, в течение определенного времени воздух будет перемещаться в автоматически установленном направлении для предотвращения образования конденсата на горизонтальной лопасти. (На пульте дистанционного управления будет отображаться установленное направление воздушного потока.)
- В случае использования РЕЖИМА СУШКИ при низкой температуре в помещении на теплообменнике внутреннего блока происходит обледенение. В таком случае кондиционер временно переключается в РЕЖИМ РАЗМОРАЖИВАНИЯ.
Во избежание выброса талой воды используется малая скорость вентилятора или легкая струя воздуха.

РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

Регулировка направления воздушного потока может быть произведена индивидуально для каждого воздуховыпускного отверстия. (только для BRC1E52)


- Найдите маркировку отверстия (см. стр. 6), и установите направление потока с помощью ПДУ. (Более подробную информацию можно найти в руководстве по эксплуатации, прилагаемом к пульту дистанционного управления.)

- Через некоторое время горизонтальные заслонки на воздуховыпускном отверстии закрываются, пока блок останавливается.




РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

Нажмите кнопку РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА/НАСТРОЙКА, чтобы установить нужное направление потока.

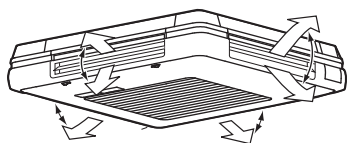


Направление вверх/вниз

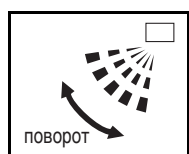

Индикатор НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА отображает режим поворота заслонок, как показано слева. При этом направление воздушного потока непрерывно изменяется. (Настройка автоматического поворота)



Нажмите кнопку РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА/ с целью выбора требуемого направления потока воздуха.



Индикатор НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА перестает показывать режим поворота заслонок, и направление воздушного потока фиксируется (Установка постоянного направления воздушного потока).


ДВИЖЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЗАСЛОНОК

В указанных ниже условиях микропроцессор регулирует направление воздушного потока, которое может отличаться от отображаемого на дисплее.


Режим работы	• ОХЛАЖДЕНИЕ • АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ • ОСУШЕНИЕ ВОЗДУХА	• ОБОГРЕВ • АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВ
Направление вверх/вниз	Воздух временно направляется в автоматически заданном направлении во избежание образования конденсата на горизонтальных заслонках. • При непрерывной работе с воздушным потоком, направленным вниз	Направление потока воздуха становится горизонтальным, чтобы воздушный поток не был направлен непосредственно на вас. • При температуре в помещении выше заданной температуры • При запуске РЕЖИМА ОБОГРЕВА или в РЕЖИМЕ РАЗМОРАЖИВАНИЯ (при обледенении наружного блока)

ПРИМЕЧАНИЕ (в случае с FUQ)

- При групповом контроле в системе с одновременной работой устройств (двух и трех) направление воздушного потока невозможно настроить отдельно на ведомых устройствах.

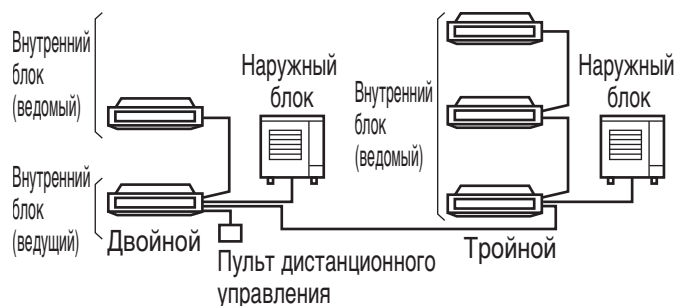

Рекомендуемые положения направления воздушного потока

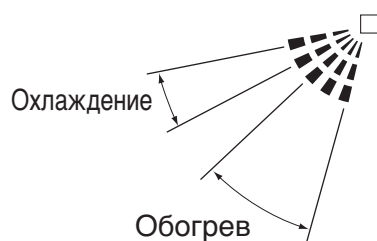

При определении направления потока воздуха рекомендуется направлять его в положение, показанное выше.

7. ОПТИМАЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Для обеспечения надлежащего функционирования кондиционера соблюдайте приведенные ниже меры предосторожности.

- Во время работы в РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ не допускайте попадания на изделие прямых солнечных лучей: закройте окно шторами или жалюзи.
 - Держите двери и окна закрытыми. Если оставить двери и окна открытыми, выпуск воздуха из помещения, в котором установлен кондиционер, приведет к снижению эффекта охлаждения или обогрева.
 - Ни в коем случае не помещайте какие-либо предметы около воздухозаборного или воздуховыпускного отверстий устройства. Это может привести к снижению эффективности или прекращению работы.
 - Отрегулируйте температуру в помещении в расчете на создание благоприятной среды. Не допускайте чрезмерного нагрева или охлаждения. Это позволит сэкономить электроэнергию.
 - Если на дисплее отображается индикатор  или "Очистить фильтр", вызовите квалифицированный обслуживающий персонал для очистки воздушных фильтров. (См. раздел "8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" на стр. 11.)
Работа внутреннего блока с забитым воздушным фильтром может снизить производительность или вызвать неисправность.
 - Устанавливайте телевизионные, радио и стерео системы не ближе, чем в 1 м от внутреннего блока и пульта дистанционного управления. Могут появиться размытость изображения и шум.
 - Если устройство не используется в течение длительного времени, его следует выключить. При включенном питании небольшое количество энергии потребляется даже при неработающем кондиционере. (*1)
Для экономии энергии отключите питание. Включайте питание за 6 часов до запуска устройства для обеспечения плавного запуска. (См. раздел "8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" на стр. 11.) (*2)
- *1 Энергия, потребляемая при неработающем наружном блоке, зависит от модели.
- *2 Настройки, сделанные до отключения питания, сохраняются. (Настройки таймера стираются.)

- Используйте функцию регулировки направления воздушного потока.
Холодный воздух скапливается у пола, а теплый воздух скапливается под потолком. Устанавливайте горизонтальное направление воздушного потока во время работы в РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ или ОСУШЕНИЯ ВОЗДУХА и устанавливайте его вниз во время работы в РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА. Не направляйте воздушный поток непосредственно на человека.
- Эффективно используйте РЕЖИМ ТАЙМЕРА. Чтобы температура в помещении достигла заданной, требуется некоторое время. Рекомендуется начинать операцию заранее, используя РЕЖИМ ТАЙМЕРА.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ДЛЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА)

ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ

— ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ —

- Запрещается использование горючих газов (таких как лак для волос или аэрозоль от насекомых) рядом с кондиционером.
- Запрещается протирать устройство бензином или растворителем.
Это может стать причиной образования трещин, поражения электрическим током или возгорания.
- Никогда не вставляйте пальцы или какие-либо предметы в воздухозаборное и воздуховыпускное отверстия, а также в движущиеся горизонтальные лопасти. Вентилятор вращается с большой скоростью и может нанести травмы.

— ⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ —

- Запрещается мыть кондиционер водой. Это может стать причиной поражения электрическим током или возгорания вследствие утечки.
- При очистке следует выключать устройство и отключать выключатель питания. При не отключенном питании возможно поражение электрическим током или возгорание.

- При работе на высоте следите за тем, куда вы встаете.
Если опора неустойчива, вы можете получить травму, если упадете или оступитесь.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Воздушный фильтр разрешается вынимать только для очистки. В противном случае это может привести к поломке.
- Не прикрепляйте к воздухозаборному отверстию ничего, кроме одобренных воздушных фильтров (никаких бумажных салфеток и т. п.). Производительность может снизиться, что повлечет за собой замерзание/протечку воды.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

Если на пульте дистанционного управления появился индикатор “” или “Очистить фильтр”, очистите воздушный фильтр.

- Он появляется спустя определенное время работы устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Допускается изменение времени появления индикатора “” или “Очистить фильтр”. Если внутренний блок планируется использовать в помещении с повышенным загрязнением воздуха, попросите дилера предоставить моющий раствор.

Загрязнение	Время до появления индикатора
Нормальное	2500 часов (эквивалентно одному году)
Большая степень загрязнения	1250 часов (эквивалентно половине года)

- Если воздушный фильтр сложно очистить, замените его.
(Сменный воздушный фильтр является дополнительной принадлежностью)

1. Откройте решетку воздухозаборника.


Одновременно сдвиньте две кнопки и медленно опустите решетку воздухозаборника.

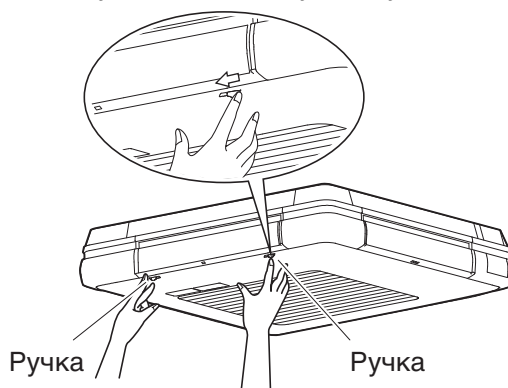

2. Извлеките воздушный фильтр.

Проведите процедуры в указанном ниже порядке.

- 1 Потяните вниз наклоненный конец фильтра и отцепите фильтр от решетки. Для этого нужно вывести фиксирующие выступы из углублений. (справа и слева)
- 2 Приподнимите фильтр и отцепите фильтр от верхней части решетки. Для этого нужно вывести фиксирующие выступы из углублений. (слева и справа)

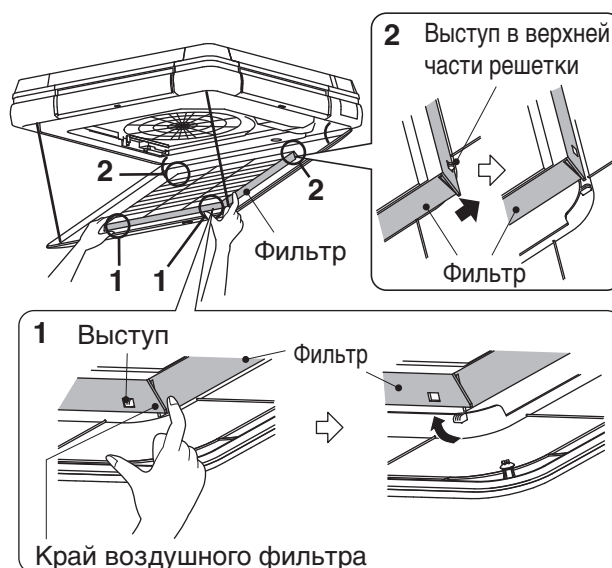

3. Очистите фильтр.

Удалите загрязнение с помощью пылесоса или воды.

Если воздушный фильтр сильно загрязнен, промойте его с помощью мягкой щетки в нейтральном моющем растворе.



После того, как вода стечет, просушите воздушный фильтр в тени.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Запрещается промывать воздушный фильтр водой, имеющей температуру выше 50°C. Это может привести к его обесцвечиванию и деформации.
- Запрещается нагревать воздушный фильтр с помощью открытого пламени. Это может привести к возгоранию.

4. Закрепите воздушный фильтр.

Установите фильтр, выполнив действия, описанные в пункте 2 (стр. 12), в обратном порядке.

5. Закройте решетку воздухозаборника.


Одновременно сдвиньте две кнопки, осторожно приподнимите решетку воздухозаборника и надежно зафиксируйте ее. Действия следует выполнять в обратном порядке от указанных в пункте 1 (стр. 12).

6. После включения питания отключите индикатор “” или “Очистить фильтр”, отображаемый на ПДУ.

- Более подробную информацию можно найти в руководстве по эксплуатации, прилагаемом к пульту дистанционного управления. Индикатор можно отключить как при работающем, так и при отключенном устройстве.

ПРИМЕЧАНИЕ


- При закрытии решетки может быть зажат ремень. Перед закрытием решетки воздухозаборника убедитесь, что ремень не торчит сбоку.

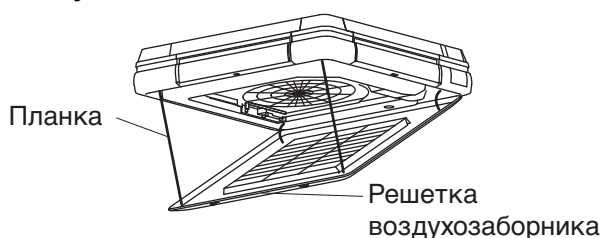

ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ РЕШЕТКИ ВОЗДУХОЗАБОРНИКА

1. Откройте решетку воздухозаборника.


Одновременно сдвиньте две кнопки и медленно опустите решетку воздухозаборника.

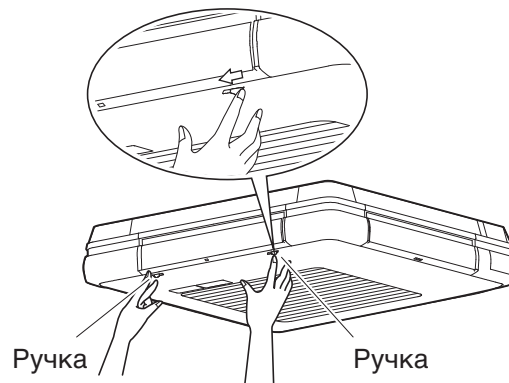

2. Снимите решетку воздухозаборника.

1 Снимите 4 ремня, имеющиеся во внутреннем блоке. (См. рис. ниже.)

2 Откройте решетку на 45° и приподнимите ее. Отцепите крюки. (3 места)

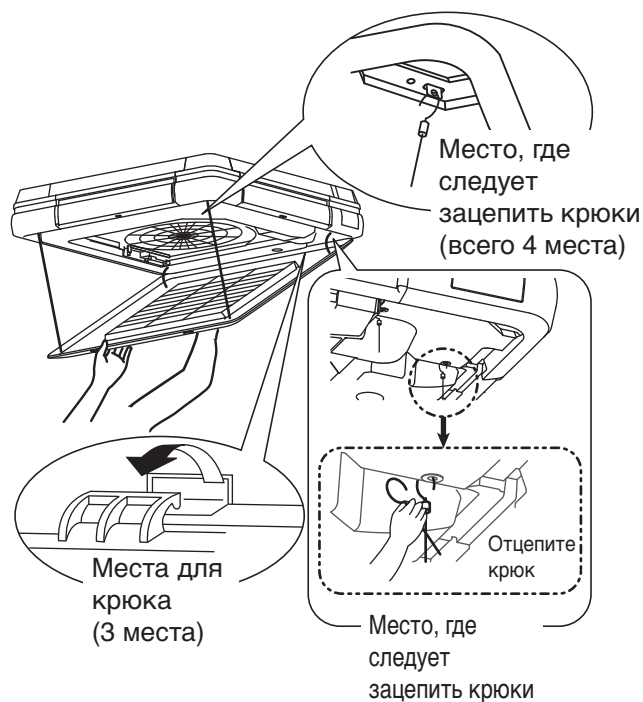

3. Извлеките воздушный фильтр.

См. пункт 2 “ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА” (стр. 12)

4. Очистите решетку воздухозаборника.

Промойте решетку воздухозаборника с помощью мягкой щетки и нейтрального моющего средства, затем протрите насухо.



Если решетка воздухозаборника сильно загрязнена

- Распылите моющее средство для вентиляторов и вытяжек непосредственно на решетку воздухозаборника и оставьте ее в этом состоянии примерно на 10 минут. После этого тщательно промойте решетку водой.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Запрещается промывать решетку воздухозаборника водой, имеющей температуру выше 50°C. Это может привести к обесцвечиванию или деформации.
- Для просушки решетки воздухозаборника запрещается использовать открытое пламя. Это может привести к возгоранию.
- Запрещается использовать такие вещества, как бензин, растворитель, полировочный порошок и жидкие инсектициды, продающиеся в магазинах. Это может привести к обесцвечиванию или деформации.

5. Закрепите воздушный фильтр.

См. пункт 4 “ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА”. (стр. 13)

6. Установите на место решетку воздухозаборника.

Установите решетку, выполнив действия, описанные в пункте 2, в обратном порядке.

7. Закройте решетку воздухозаборника.

Одновременно сдвиньте 2 кнопки в порядке, обратном указанному в пункте 1, осторожно приподнимите решетку воздухозаборника и надежно ее закрепите.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ВНЕШНИХ ПАНЕЛЕЙ И ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Протрите их мягкой сухой тканью.
- Если пятно невозможно удалить, смочите ткань в нейтральном моющем средстве, разбавленном водой, и отожмите ее. После удаления пятна с помощью ткани протрите поверхности сухой тканью.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Запрещается использовать такие вещества, как бензин, растворитель, полировочный порошок и жидкие инсектициды, продающиеся в магазинах. Это может привести к обесцвечиванию или деформации.
- Запрещается промывать их водой, имеющей температуру выше 50°C. Это может привести к обесцвечиванию или деформации.

■ ОЧИСТКА ДО И ПОСЛЕ СЕЗОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРОЦЕДУРА ЗАПУСКА ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРОСТОЯ

Убедитесь в следующем.

- Отверстия для впуска и выпуска воздуха на внутреннем и внешнем блоках не закрыты. Удалите все препятствия. Препятствия снижают скорость вентилятора, что приводит к уменьшению производительности и поломке устройства.

Очистите воздушный фильтр.

- После очистки воздушного фильтра обязательно установите его на место. (См. раздел “8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ” на стр. 11.) Для получения информации об установке, демонтаже и очистке дополнительных воздушных фильтров, продающихся отдельно, см. руководство, имеющееся в комплекте с воздушным фильтром.
- После выполнения очистки нажмите кнопку ПЕРЕУСТАНОВКА ЗНАКА ФИЛЬТРА после включения питания.

Включите питание не менее, чем за 6 часов до начала работы.

- Для надлежащей работы изделия и его защиты требуется постоянное наличие питания.
- При включении питания включается дисплей пульта дистанционного управления.

РЕЖИМ ОБОГРЕВА в течение 6 часов после подачи питания к кондиционеру.

Модели некоторых серий выполняют следующую процедуру для защиты устройств. Если устройство работает в РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА в пределах 6 часов после подачи питания, для защиты устройств вентилятор внутреннего блока отключается приблизительно на 10 минут во время работы наружного блока.

Вышеуказанная операция выполняется не только при первоначальной установке, но и каждый раз при отключении/включении питания. Для бесперебойной работы устройства не отключайте выключатель питания во время сезонной эксплуатации в РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ КОНДИЦИОНЕРА НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

Включите РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА на полдня в хорошую погоду и просушите внутренний блок.

- Это позволит избежать образования плесени.

Отключите питание.

- При включенном питании даже при неработающей системе потребляется некоторое количество энергии. Для экономии энергии отключите питание.
- При переводе в нерабочее состояние основного выключателя питания гаснет дисплей пульта дистанционного управления.

Очистите воздушный фильтр.

- После очистки воздушного фильтра обязательно прикрепите его на место. (См. раздел **“8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ”** на стр. 11.)
Для получения информации об установке, демонтаже и очистке дополнительных воздушных фильтров, продающихся отдельно, см. руководство, имеющееся в комплекте с воздушным фильтром.

ПРИМЕЧАНИЕ

Внутренние части кондиционера могут загрязниться после нескольких сезонов эксплуатации, что может стать причиной снижения производительности и утечки воды. Попросите местного дилера предоставить информацию об очистке внутренних частей устройства. Для выполнения этой операции требуется квалифицированный обслуживающий персонал.

9. ОШИБОЧНЫЕ СИМПТОМЫ НЕИСПРАВНОСТИ КОНДИЦИОНЕРА

9-1. FUQ

Перечисленные ниже симптомы не указывают на неисправность кондиционера

- РЕЖИМ ОБОГРЕВА в течение 6 часов после подачи питания к кондиционеру. Модели некоторых серий выполняют следующую процедуру для защиты устройств. Если устройство работает в РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА в пределах 6 часов после подачи питания, для защиты устройств вентилятор внутреннего блока отключается приблизительно на 10 минут во время работы наружного блока.
Вышеуказанная операция выполняется не только при первоначальной установке, но и каждый раз при отключении/включении питания.
Для бесперебойной работы устройства не отключайте выключатель питания во время сезонной эксплуатации в РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА.

I. КОНДИЦИОНЕР НЕ РАБОТАЕТ

- Кондиционер не перезапускается сразу после нажатия кнопки ВКЛ/ВЫКЛ.
- Кондиционер не перезапускается сразу после возврата кнопки **УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ** в исходное состояние после ее нажатия.

Если горит светодиод РАБОТА, кондиционер находится в нормальном состоянии. Кондиционер не перезапускается немедленно ввиду срабатывания предохранительного устройства с целью предотвращения перегрузки системы. По истечении 3 минут система автоматически запускается заново.

- Кондиционер не запускается при отображении на дисплее индикатора , который мигает в течение нескольких секунд после нажатия кнопки режима.

Это связано тем, что система находится под централизованным управлением. Мигание индикатора на дисплее указывает на невозможность управления кондиционером при помощи пульта дистанционного управления.

- **РЕЖИМ ОБОГРЕВА** в течение 6 часов после подачи питания к кондиционеру.

Модели некоторых серий выполняют следующую процедуру для защиты устройств. Если устройство работает в РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА в пределах 6 часов после подачи питания, для защиты устройств вентилятор внутреннего блока отключается приблизительно на 10 минут во время работы наружного блока.

Вышеуказанная операция выполняется не только при первоначальной установке, но и каждый раз при отключении/включении питания.

Для бесперебойной работы устройства не отключайте выключатель питания во время сезонной эксплуатации в РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА.

- **Наружный блок останавливается.**

Это происходит, поскольку температура в помещении достигает заданной величины. Внутренний блок находится в РЕЖИМЕ ВЕНТИЛЯТОРА.

РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ
(АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ):

Снизить заданную температуру.

РЕЖИМ ОБОГРЕВА
(АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ОБОГРЕВА):

Повысить заданную температуру.

Операция начинается через некоторое время после того, как кондиционер возвращается в нормальное состояние.

- **На пульте дистанционного управления отобразится индикатор “”, и поток воздуха прекратится.**

Это происходит из-за того, что кондиционер переключается в режим РАЗМОРАЖИВАНИЯ во избежание снижения теплопроизводительности при обледенении наружного блока.

Максимум через 10 минут система вернется в исходный режим работы.

II. ИНОГДА УСТРОЙСТВО ПЕРЕСТАЕТ РАБОТАТЬ

- **На пульте дистанционного управления отображается “U4” и “U5”, и устройство перестает работать. Однако через несколько минут устройство возобновляет работу.**

Остановка происходит из-за прерывания обмена данными между внутренним и внешним блоками кондиционера или внутренними блоками и пультами дистанционного управления, вызванного работой других устройств.

При уменьшении электрического шума система автоматически перезапускается.

III. СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЗАДАННОЙ

- **При нажатии на кнопку регулировки скорости вентилятора его скорость не изменяется.**

Во время работы в РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ во избежание выброса талой воды используется малая скорость вентилятора или легкая струя воздуха.

Во время работы в РЕЖИМЕ РАЗМОРАЖИВАНИЯ (ОБОГРЕВА) приток воздуха от кондиционера прекращается во избежание направления струи воздуха непосредственно на вас. Через некоторое время скорость вентилятора можно будет изменить.

(Скорость вентилятора невозможно задать для РЕЖИМА ОСУШЕНИЯ ВОЗДУХА.)

Когда комнатная температура достигнет заданного значения при работе устройства в РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА, наружный блок отключается, а внутренний блок переходит в режим легкого обдува.

Изменение скорости вентилятора занимает некоторое время.

Повысить заданную температуру.

Через некоторое время скорость вентилятора изменится.

IV. НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЗАДАННОГО ИЛИ НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОТОБРАЖАЕМОГО НА ПУЛЬТЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- **Горизонтальные заслонки не поворачиваются, когда на дисплее отображается режим поворота.**

<РЕЖИМ ОБОГРЕВА>

Это связано с тем, что направление потока воздуха регулируется и становится горизонтальным сразу после начала работы устройства или если температура в помещении выше заданной температуры. Система предотвращает направление воздушного потока на вас. Через некоторое время заслонки начинают поворачиваться.

(См. “ДВИЖЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЗАСЛОНОК” на стр. 10.)

- Отображение направления воздушного потока на пульте дистанционного управления отличается от фактической работы горизонтальных заслонок.

<Режимы ОХЛАЖДЕНИЯ и СУШКИ>

Когда задано движение воздушного потока вниз, то направление воздушного потока отличается от отображаемого в течение некоторого времени для предотвращения появления конденсата на горизонтальных заслонках.

<РЕЖИМ ОБОГРЕВА>

Это связано с тем, что направление потока воздуха регулируется и становится горизонтальным сразу после начала работы устройства или если температура в помещении выше заданной температуры. Система предотвращает направление воздушного потока на вас. Через некоторое время направление воздушного потока изменится на заданное.

(См. “ДВИЖЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЗАСЛОНОК” на стр. 10.)

V. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЗАСЛОНКИ НЕ ЗАКРЫВАЮТСЯ

- **Горизонтальные заслонки не закрываются даже по окончании работы устройства.**

Это связано с тем, что заслонки закрываются после того, как поток воздуха из кондиционера прекращается.

Через некоторое время заслонки закроются.

VI. ИЗ КОНДИЦИОНЕРА ВЫХОДИТ ПАР

- **При высокой влажности в помещении во время работы в РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ. (В запыленных местах или местах с парами масла)**

Если внутренняя часть внутреннего блока чрезмерно загрязнена, распределение температур внутри помещения становится неравномерным.

Необходимо очистить внутренний блок изнутри.

Обратитесь к местному дилеру за подробными сведениями о чистке внутреннего блока.

Чистку должен осуществлять только квалифицированный обслуживающий персонал.

Проверьте условия окружающей среды.

- **Когда кондиционер переключается в РЕЖИМ ОБОГРЕВА после РЕЖИМА РАЗМОРАЖИВАНИЯ и в РЕЖИМ РАЗМОРАЖИВАНИЯ.**

Влага, образующаяся при размораживании, испаряется и распространяется вокруг.

Когда на пульте дистанционного управления отображается индикатор “”, используется РЕЖИМ РАЗМОРАЖИВАНИЯ.

VII. ШУМ КОНДИЦИОНЕРОВ

- **Звонящий звук после включения внутреннего блока.**

Звук появляется при работе двигателей, отвечающих за движение горизонтальных заслонок.

Он исчезнет приблизительно через минуту.

- **Непрерывный низкий шипящий звук, слышимый при работе кондиционера в РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ или РАЗМОРАЖИВАНИЯ, или звук падающих капель, слышимый во время работы системы в РЕЖИМЕ РАЗМОРАЖИВАНИЯ.**

Этот звук создается охлаждающим газом, протекающим как через внутренний, так и через наружный блок.

- **Шипящий звук, слышимый при запуске или сразу после прекращения работы, либо возникающий при запуске или немедленно после останова РЕЖИМА РАЗМОРАЖИВАНИЯ.**

Это шум от хладагента, вызываемый остановкой и изменением потока.

В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА кондиционер переключается на РЕЖИМ РАЗМОРАЖИВАНИЯ автоматически.

На пульте дистанционного управления отображается “”.

Максимум через 10 минут система вернется в исходный режим работы.

- **Когда система находится в РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ или выключена, слышен непрерывный низкий шипящий звук.**

Звук слышен при работе сливного насоса. Выходит жидкость, удаляемая из наружного воздуха в режиме ОХЛАЖДЕНИЯ.

- **Слышен писк в процессе работы системы или после прекращения ее работы.**

Данный шум создается сжатием и расширением пластмассовых деталей при изменении температуры.

VIII. ПЫЛЬ ИЗ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

- **Блоки, включаемые в работу после длительного простоя, могут испускать пыль.**

Испускается пыль, поглощенная блоком.

IX. ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ ИЗДАЮТ ЗАПАХИ

- **Во время работы**

Блок поглощает запахи комнат, мебели, сигарет и т.д., и затем испускает их. Если запах вызывает беспокойство, установите нулевую скорость вентилятора, когда температура в помещении достигает заданной.

За более подробной информацией обратитесь к местному дилеру.

X. КОНДИЦИОНЕР ПЛОХО ОХЛАЖДАЕТ

- **Кондиционер работает в РЕЖИМЕ ОСУШЕНИЯ ВОЗДУХА.**

Это происходит потому, что режим осушения воздуха работает так, чтобы температура в помещении уменьшалась как можно медленней.

Снизьте температуру в помещении в РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ, а затем переходите в РЕЖИМ ОСУШЕНИЯ ВОЗДУХА. (См. **“ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЖИМА ОСУШЕНИЯ ВОЗДУХА”** на стр. 9.)

- **Прочитайте характеристики РЕЖИМА ОХЛАЖДЕНИЯ, характеристики РЕЖИМА ОБОГРЕВА и характеристики РЕЖИМА ОСУШЕНИЯ ВОЗДУХА на стр. 8-9.**

9-2. FXUQ

См. руководство по эксплуатации, прилагаемое к внешнему блоку.

10. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

10-1. FUQ

Перед тем, как обратиться в сервисный центр, проверьте следующее.

1. Если кондиционер совсем не работает.

- Проверьте, не перегорел ли предохранитель.
- Отключите электропитание.

- Проверьте, не перегорел ли автоматический выключатель цепи питания. Если язычок автоматического выключателя цепи питания находится в положении OFF (ВЫКЛ), включите питание путем переключения автоматического выключателя цепи питания.

Если ручка автоматического переключателя находится в сработавшем положении, не включайте питание с помощью переключателя.

Обратитесь к местному дилеру.



- Убедитесь, что подача питания в норме. Дождитесь восстановления подачи питания. Если питание отключается в процессе работы, кондиционер автоматически перезапускается сразу после восстановления подачи питания.

2. Если кондиционер отключается вскоре после включения.

- Убедитесь, что воздухозаборное и воздуховыпускное отверстия наружного или внутреннего блока не загорожены посторонними предметами. Удалите препятствие и восстановите нормальную вентиляцию. Через некоторое время горизонтальные заслонки на воздуховыпускном отверстии закрываются, пока внутренний блок останавливается.
- Убедитесь, что воздушный фильтр не засорен. Поручите квалифицированному специалисту очистку воздушных фильтров. Если воздушный фильтр забит пылью или грязью, то расход воздуха снижается, в результате чего производительность кондиционера также снижается, а энергопотребление повышается. Кроме того, это может вызвать конденсацию влаги на воздуховыпускном отверстии. (См. раздел **“8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ”** на стр. 11.)

3. Кондиционер работает, но не обеспечивает достаточное охлаждение или обогрев.

- Убедитесь, что воздухозаборное и воздуховыпускное отверстия наружного или внутреннего блока не загорожены посторонними предметами.
Удалите препятствие и восстановите нормальную вентиляцию.
Через некоторое время горизонтальные заслонки на воздуховыпускном отверстии закрываются, пока блок останавливается. Препятствия снижают скорость вентилятора, приводя к снижению производительности и поломке при всасывании воздуха. Это повышает расход электроэнергии и может остановить устройства.
- Убедитесь, что воздушный фильтр не засорен.
Поручите квалифицированному специалисту очистку воздушных фильтров.
Если воздушный фильтр забит пылью или грязью, то расход воздуха снижается, в результате чего производительность кондиционера также снижается, а энергопотребление повышается.
Кроме того, это может вызвать конденсацию влаги на воздуховыпускном отверстии.
(См. раздел **“8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ”** на стр. 11.)
- Проверьте, верна ли заданная температура.
Установите нужную температуру, скорость вентилятора и направление воздушного потока.
- Проверьте, не находится ли кнопка СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА в положении НИЗКАЯ СКОРОСТЬ.
Установите нужную температуру, скорость вентилятора и направление воздушного потока.
- Проверьте, верно ли заданное направление потока воздуха.
Установите нужную температуру, скорость вентилятора и направление воздушного потока.
- Проверьте, не открыты ли двери или окна.
Закройте двери и окна для защиты помещения от ветра.
- Проверьте, не проникает ли в помещение прямой солнечный свет (при работе устройства в режиме охлаждения).
Воспользуйтесь занавесями или жалюзи.
- Когда в комнате слишком много людей (при охлаждении).

- Проверьте, есть ли в комнате источник, выделяющий чрезмерное тепло (при работе устройства в режиме охлаждения).

4. Операция была выполнена или остановлена не смотря на то, что кнопка включения/выключения не была нажата.

- Проверьте, используется ли режим таймера включения/отключения?
Выключите таймер включения/отключения.
См. руководство по эксплуатации, прилагаемое к пульту дистанционного управления.
- Проверьте, не подключено ли какое-либо устройство дистанционного управления?
Свяжитесь с диспетчерской, из которой произведена остановка.
- Проверьте, горит ли дисплей дистанционного управления?
Свяжитесь с диспетчерской, из которой произведена остановка.

Если после проверки этих пунктов проблема не решена, не пытайтесь производить ремонт самостоятельно.

В таких случаях всегда обращайтесь к местному дилеру.

При этом укажите симптом и наименование модели (указанное на заводской табличке модели).

Если произойдет один из следующих сбоев, примите меры, указанные ниже, и обратитесь к местному дилеру.

Ремонт кондиционера необходимо поручать квалифицированному специалисту по обслуживанию.

— ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ —

При появлении признаков неисправности кондиционера (например, запаха гари) выньте из розетки штепсель шнура питания и обратитесь к дилеру по месту приобретения кондиционера.

В случае продолжительной эксплуатации в подобных условиях возможна поломка устройства, возгорание либо поражение электрическим током.

Обратитесь к местному дилеру.

- Если часто срабатывает защитное устройство (предохранитель, автоматический выключатель или устройство защитного отключения);
Действие: Не переводите основной выключатель питания в рабочее положение.
- Если не работает надлежащим образом выключатель ВКЛ/ВЫКЛ;
Действие: Переведите основной выключатель питания в нерабочее положение.
- Если из внутреннего блока вытекает вода.
Действие: Выключите устройство.
- Если на дисплее отображается индикатор “

Действие: Обратитесь к местному дилеру и проинформируйте его о сообщениях дисплея.

10-2. FXUQ

См. руководство по эксплуатации, прилагаемое к внешнему блоку.

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:

Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:

JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Инструкция по эксплуатации Daikin FUQ-C и FXUQ-A

Идентификатор библиотеки: LIB-004998

Исходный файл: daikin-fuq-c-fxuq-a-instruktsiya-ekspluatatsiya.pdf

SHA-256 оригинала: becdd457bea4501c51ffdd4a26295c82dd7fa6da74263d08a206307621c617c

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/daikin-fuq-c-fxuq-a-instruktsiya-ekspluatatsiya.pdf>

Копия сформирована: 01.10.2026 15:21 UTC