



Инструкция по монтажу

Сплит-системы с внутренними блоками канального типа




RK-18BHTN / RK-18HTNE-W
RK-24BHTN / RK-24HTNE-W
RK-36BHTN / RK-36HTNE-W
RK-48BHTN / RK-48HTNE-W
RK-60BHTN / RK-60HTNE-W

Данная инструкция содержит информацию о порядке выполнения работ, связанных с установкой полупромышленного кондиционера воздуха Dantex. Убедительно просим Вас следовать данным рекомендациям во избежание поломки, повреждения или преждевременного износа кондиционера




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

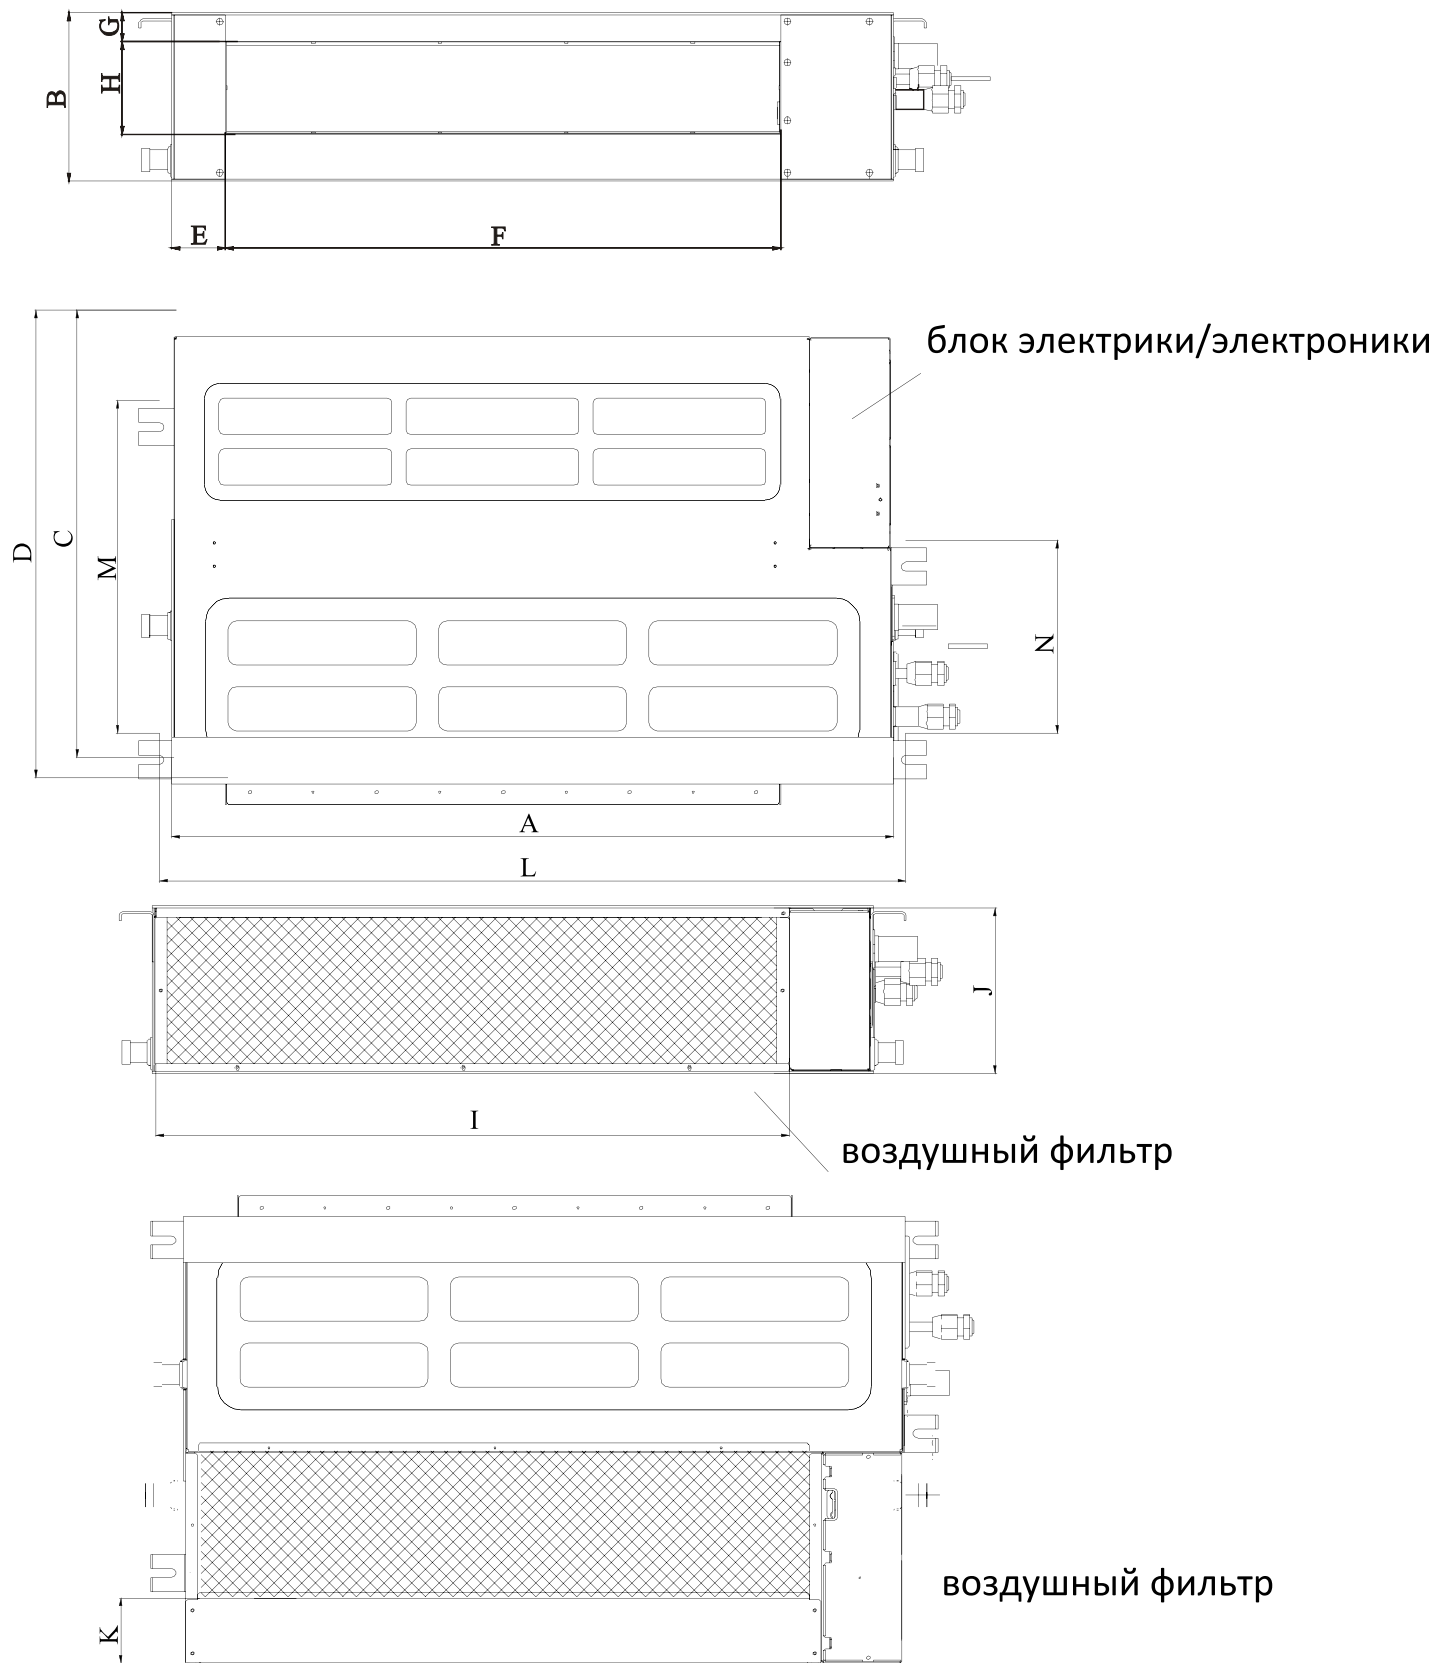

Модель	габариты, мм				выход воздуха, мм				вход воздуха, мм			габариты, мм		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
RK-18BHTN	920	210	570	600	69	712	35	119	812	210	84	958	427	248
RK-24BHTN	920	270	570	600	69	712	35	179	812	270	24	958	427	427
RK-36BHTN	1140	270	710	740	69	933	40	175	1037	270	24	1178	541	541
RK-48BHTN	1200	300	800	830	80	968	40	202	1096	300	45	1237	585	585
RK-60BHTN														

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ

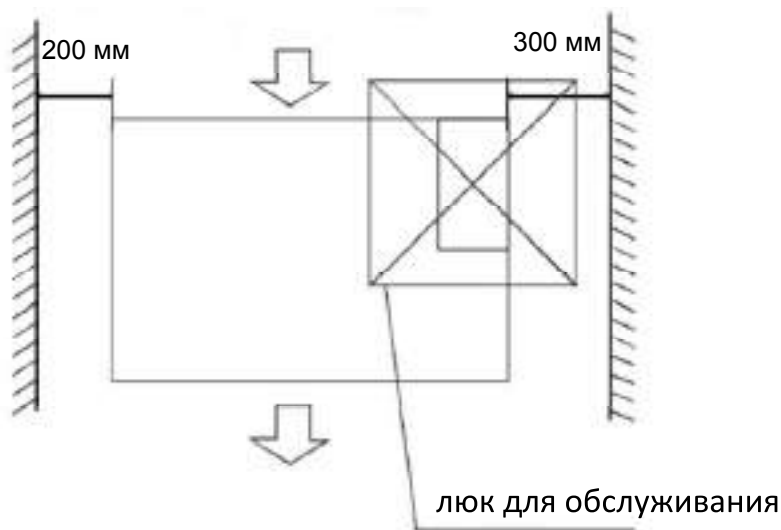

Выбор места

Убедитесь, что:

- Оборудование правильно подобрано для работы в данном помещении.
- Потолок горизонтальный и его конструкция выдерживает вес оборудования.
- Входящим и исходящим воздушным потокам ничего не препятствует. Наружный воздух не оказывает сильного влияния на температуру в помещении.
- Воздушный поток охватывает все помещение.
- Оборудование установлено вдали от мощных источников тепла

Установка в следующих местах может повлечь за собой повреждение оборудования.



- местах повышенного содержания в воздухе жиров и масел.
- местах повышенного содержания в воздухе соли (например, на побережье).
- местах повышенного содержания в воздухе едких веществ, например, сульфидов.
- местах неустойчивого электропитания, или рядом с оборудованием, создающим помехи в электросети.

Перед установкой


Пожалуйста, проверьте надежность внутренних креплений. Если крепление где-то ослабло, пожалуйста, подтяните.

Установка


Установка основного блока.

- Подготовьте потолок (убедитесь в его горизонтальности)
- Вырежьте в потолке квадратное отверстие размером под внутренний блок (600х600 или 880х880 мм), используя шаблон.
- Центр отверстия должен совпадать с центром установки блока.
- Отмерьте необходимую длину трубопровода, трубки отвода конденсата и проводов.
- Для уменьшения вибрации, пожалуйста, усильте потолок там, где это необходимо.
- Определите места отверстий для подвесов так, чтобы они совпадали с отверстиями на монтажной панели.
- Просверлите 4 отверстия 12 мм, глубиной 50-55 мм в выбранных местах. Затем закрепите в них подвесы (шпильки, крюки и т.п.).
- Лицевая панель должна закрывать подвесы, поэтому отмерьте их необходимую длину заранее.
- Закручивайте равномерно 4 шестигранные гайки на подвесах для ровной горизонтальной установки блока.
- Для проверки горизонтальности установки блока используйте уровень.
- Если блок неправильно установлен, то возможны проблемы с отводом конденсата и поплавковый датчик может работать некорректно. Это может привести к протечкам конденсата.
- Отрегулируйте блок таким образом, чтобы расстояние между краями отверстия в потолке и сторонами блока было одинаковым со всех 4-х сторон.
- Нижняя часть блока должна быть утеплена в потолок на 10-12 мм.
- После того как позиция блока будет выверена, надежно зафиксируйте его, затяните гайки.


ВЫХОД ВОЗДУХА

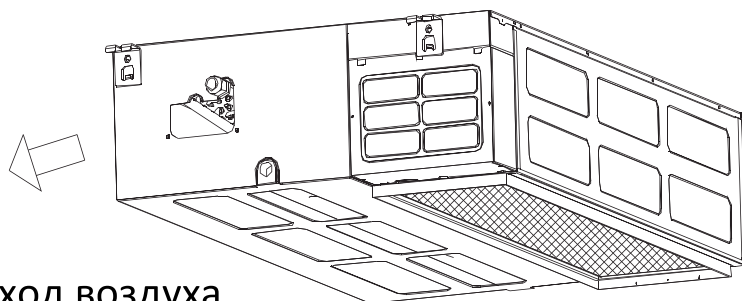


ВХОД ВОЗДУХА

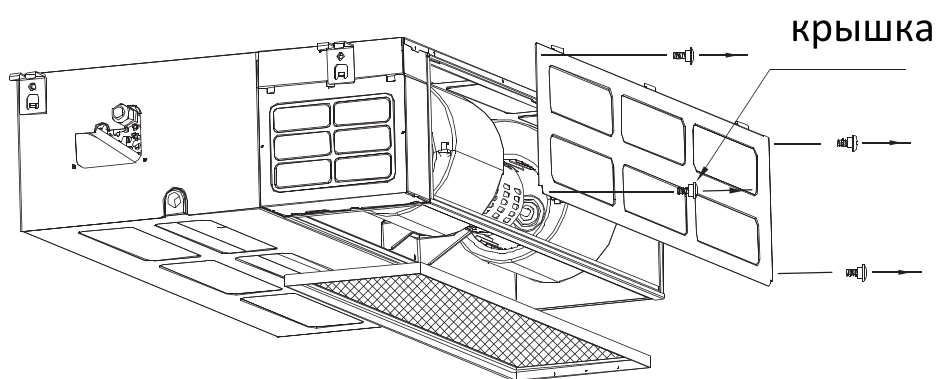

крышка

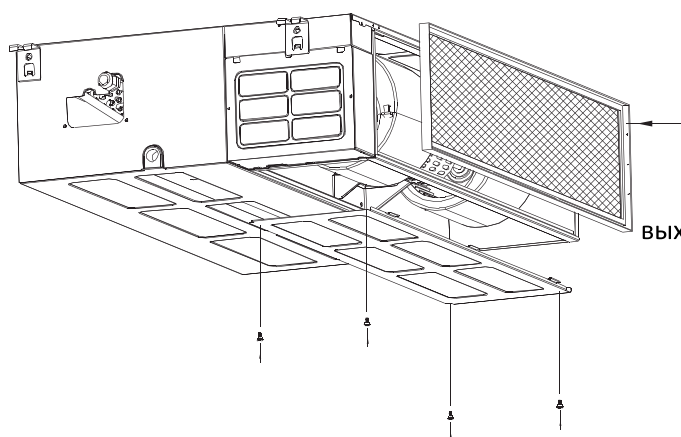


ВЫХОД ВОЗДУХА

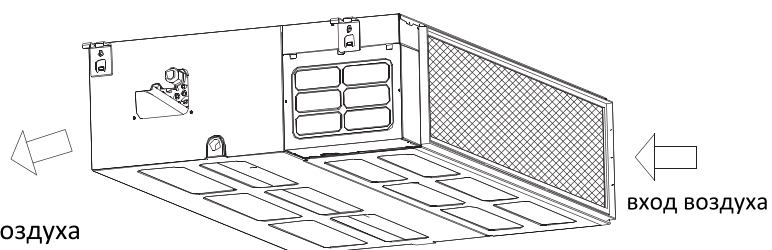


ВХОД ВОЗДУХА

УСТАНОВКА НАРУЖНОГО БЛОКА

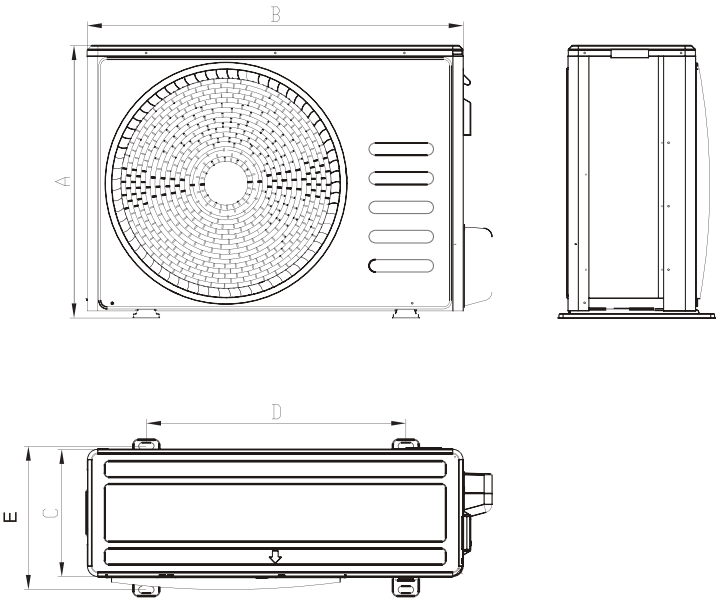

Модель	A	B	C	D	E
RK-18HTNE-W	605	780	288	521	290
RK-24HTNE-W	650	900	304	753	349
RK-36HTNE-W	805	900	358	675	398

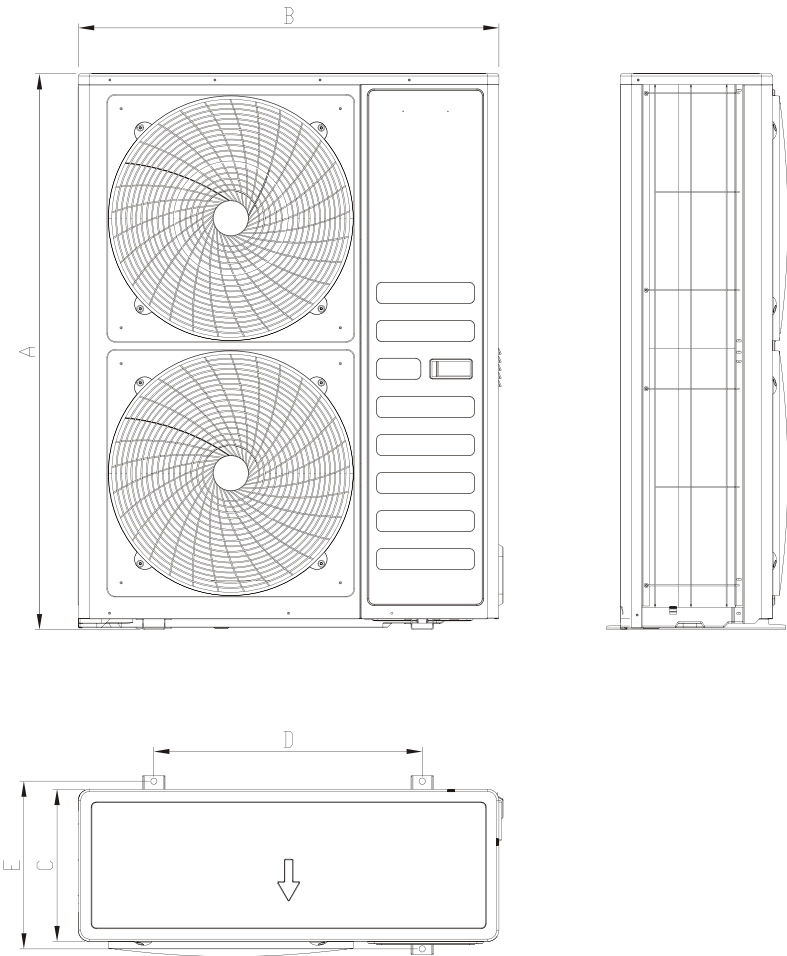


Модель	A	B	C	D	E
RK-48HTNE-W	1250	940	340	600	376
RK-60HTNE-W	1250	940	340	600	376

УСТАНОВКА НАРУЖНОГО БЛОКА

Меры предосторожности:


- Не устанавливайте блок на открытом солнце, а также вблизи отопительных приборов.
- Если установка блока в таком месте неизбежна, закройте его защитным экраном.
- Если блок будет устанавливаться на побережье или на большой высоте, т.е. в местах, где дует сильный ветер, необходимо устанавливать его вдоль стены, чтобы обеспечить нормальные условия работы блока.
- При необходимости используйте экран.
- При очень сильном ветре необходимо предотвратить задувание воздуха в наружный блок.

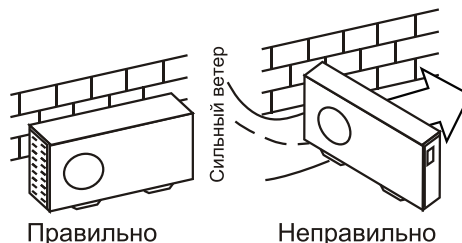

- Наружный и внутренний блоки должны располагаться как можно ближе друг к другу. Минимальные расстояния между наружным блоком и препятствиями, показанные на монтажных схемах, могут отличаться от расстояний в условиях монтажа в герметичном помещении. Необходимо оставить открытый доступ в трех направлениях А, В, и С.

Необходимые расстояния для монтажа и обслуживания



Во избежание снижения эффективности из-за ограниченного притока или циркуляции воздуха, по возможности удалите расположенные вблизи блока препятствия. Минимальные расстояния между наружным блоком и препятствиями, показанные на монтажных схемах, могут отличаться от расстояний в условиях монтажа в герметичном помещении. Необходимо оставить открытый доступ в двух направлениях из трех (А, В, С).

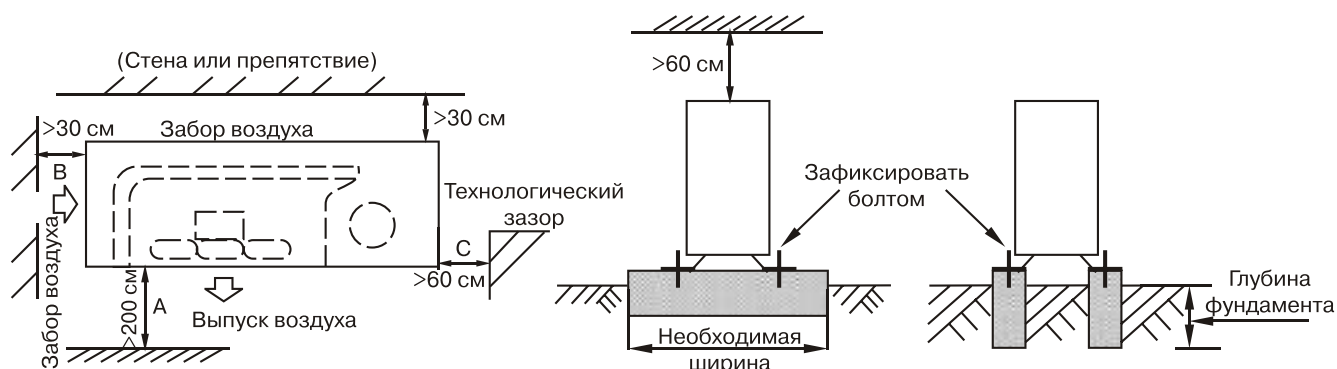

Перемещение и установка


- При подъёме агрегата на стропах необходимо соблюдать осторожность, так как центр тяжести агрегата не совпадает с его геометрическим центром.
- Не закрывайте воздухозаборные устройства наружного блока во избежание повреждения агрегата.
- Никогда не прикасайтесь к вентилятору руками или другими предметами во время работы блока.
- Не наклоняйте блок более чем на 45 градусов и не кладите на боковую сторону.
- Надёжно зафиксируйте опоры блока болтами во избежание его опрокидывания при землетрясении или сильном ветре.
- Сделайте бетонный фундамент.

4. При установке материала действуйте следующим образом
тип корпуса 1

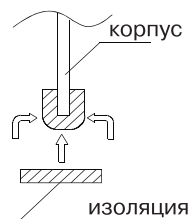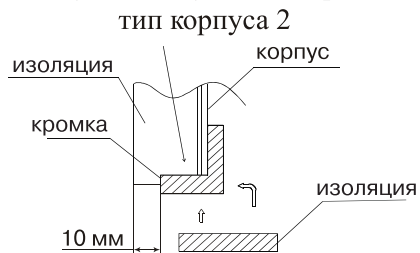


5. Закрепите фланец и заизолируйте его


тип корпуса 1

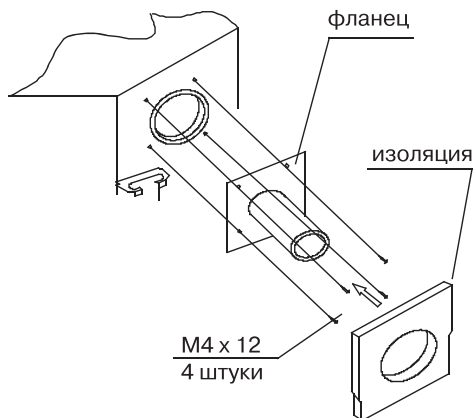

тип корпуса 2

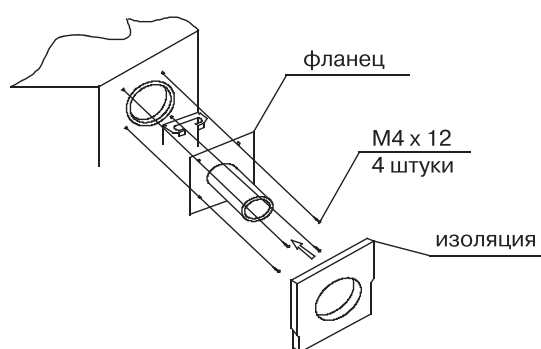


6. Установите трубопровод

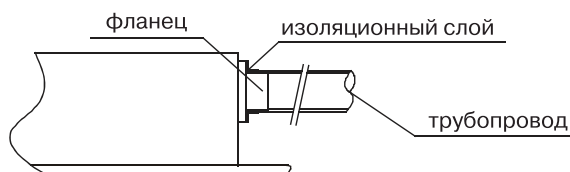


7. Проследите, чтобы на трубопроводе не было заломов, резких изгибов, и сужений

А) большой угол

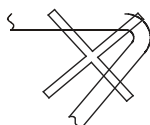


неправильно

В) много поворотов



неправильно

С) сужение диаметра



неправильно

УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТРУБЫ

Меры предосторожности:

- Не допускайте попадания воздуха, пыли или иных материалов в трубопроводы во время их монтажа.
- Монтаж соединительной трубы нельзя начинать до окончательной установки наружного и внутреннего блоков.
- Соединительная труба должна оставаться сухой, не допускайте попадания в нее влаги во время монтажа.
- При разнице высот более 5 метров, и если наружный блок установлен выше внутреннего, предусмотрите установку маслоподъемных петель через **каждые 3 метра** подъема! При невыполнении данного условия возможен выход оборудования из строя из-за невозврата масла в компрессор.

Процедура соединения труб:

1. Измерьте необходимую длину соединительной трубы, затем выполните следующие операции.

- Сначала соедините трубу с внутренним блоком, затем с наружным.
- Согните трубку нужным образом, соблюдая осторожность, чтобы не повредить ее.

Примечания по гибке труб:

- Угол изгиба не должен превышать 90 градусов.
- Начинайте сгибать трубу с ее середины. Радиус изгиба должен быть как можно больше.
- Не сгибайте трубу более трех раз.

Согните соединительную трубку.

Отрежьте требуемую вогнутую часть по изгибу изоляционной трубы. Затем изолируйте трубу (обмотайте ее изоляционной лентой после сгибания). Во избежание повреждения изгибайте трубку по максимально возможному радиусу.


Для того чтобы согнуть трубу по небольшому радиусу, используйте трубогиб.

Установите трубы.

Просверлите отверстие в стенке (под размер стенной проходки, диаметром 90-105 мм), затем установите соединительные фитинги, такие как стенная проходка и ее крышка. Надёжно привяжите кабели к соединительной трубе лентой. Не допускайте попадания воздуха внутрь трубы, так как это может привести к образованию конденсата и его протечкам. Вставьте соединительную трубу через проходку в стене с наружной стороны. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить остальные трубопроводы.

Соедините трубы.


При выполнении операций соединения и отсоединения труб необходимо использовать одновременно два гаечных ключа.

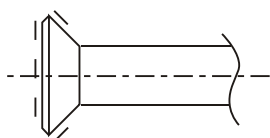

Согните трубку с помощью пружинного трубогиба



Минимальный радиус 100 мм

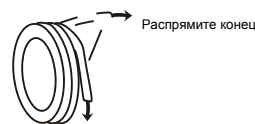


Развальцовка труб

- Перед развальцовкой труб не забудьте надеть на трубопроводы изоляцию и надеть гайки.

Накидная гайка

Медная труба

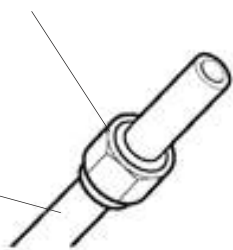

Планка

"A"

Медная труба


Планка


Рукоятка зажима

Ручка

Станина

Конус

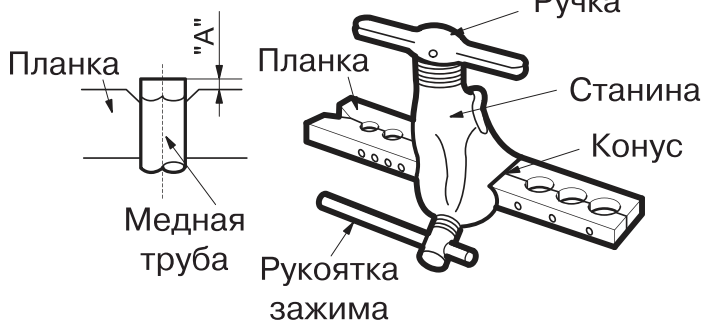


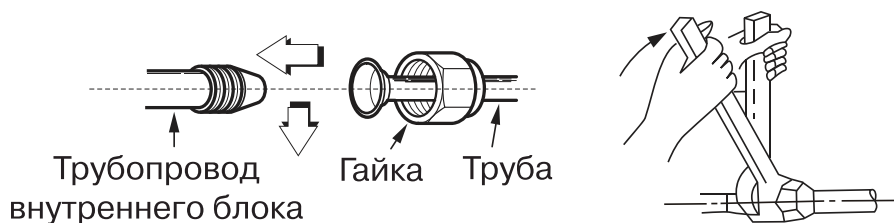

- Отрежьте кромку трубы труборезом.

Внимание! Не используйте ножовку или лобзик для резки трубы. Это может привести к поломке оборудования из-за попадания опилок в трубопровод.

- Обработайте кромку трубы риммером.

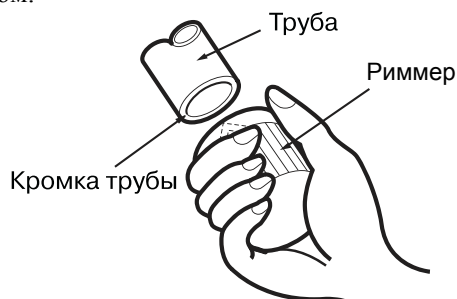

- Держите трубу кромкой вниз во избежание попадания опилок в трубу.


Осторожно!

При слишком большом моменте возможно повреждение раструба, при слишком маленьком соединении будет негерметичным. Определить необходимый момент можно по таблице:

Размер трубы	Момент затягивания	Размеры машинной обработки раструба (А)
ф6,35 мм	14-17 Н*м	8,2-8,3 мм
ф9,52 мм	32-40 Н*м	12,0-12,4 мм
ф12,7 мм	50-60 Н*м	15,4-15,8 мм
ф15,88 мм	62-75 Н*м	18,6-19,0 мм
ф19,05 мм	98-120 Н*м	22,9-23,3 мм

Установите медную трубу в планку держателя так, чтобы кончик трубы был установлен на расстояние «А».

Диаметр трубы, мм.	Максимальное расстояние «А», мм.	Минимальное расстояние «А», мм.
6.35	1.3	0.7
9.53	1.6	1.0
12.7	1.8	1.0
15.88	1.9	1.0
19.08	1.9	1.1

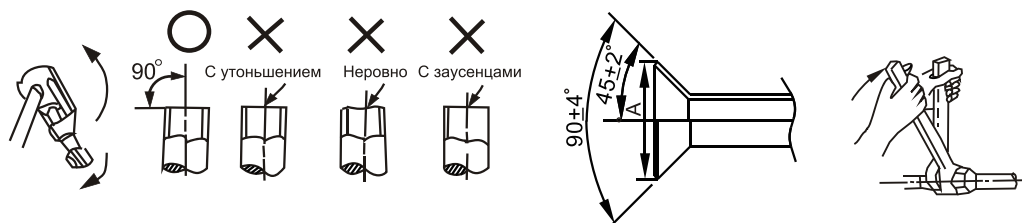

Запорный вентиль наружного блока должен быть полностью закрыт (в исходном состоянии). При каждом подсоединении трубы необходимо сначала немного отвернуть гайки со стороны запорного вентиля, затем сразу же (в течение 5 минут) подсоединить раструб. Если гайки будут оставаться открученными более продолжительное время, в систему может попасть пыль или грязь, что впоследствии может привести к неисправности. Полностью закрутите гайки в месте соединения труб, сначала руками, на 2-3 оборота, а после ключами, как показано на рисунке. Используйте 2 ключа для затяжки гаек. Свакуумируйте систему после соединения обеих труб хладагента с внутренним блоком. Затем закрутите гайки в монтажно-ремонтных точках.

Внимание! Заводская заправка блока рассчитана на монтаж не более 5 метров. При монтаже более 5 метров дозаправьте блок согласно следующим данным:

Модель	Макс. длина, м	Макс. перепад высот, м	Дозаправка, кг $15 (25) \geq L \geq 5 \text{ м}$	Дозаправка, кг $30(50) \geq L \geq 15 (25) \text{ м}$
RK-18HTNE-W	25	15	$(L-5) \times 0,022 \text{ кг}$	$(L-5) \times 0,022 \text{ кг}$
RK-24HTNE-W	30	15	$(L-5) \times 0,054 \text{ кг}$	$(L-5) \times 0,054 \text{ кг}$
RK-36HTNE-W	30	20	$(L-5) \times 0,054 \text{ кг}$	$(L-5) \times 0,102 \text{ кг}$
RK-48HTNE-W	50	30	$(L-5) \times 0,054 \text{ кг}$	$(L-5) \times 0,102 \text{ кг}$
RK-60HTNE-W	50	30	$(L-5) \times 0,054 \text{ кг}$	$(L-5) \times 0,102 \text{ кг}$

Пожалуйста, перед добавлением хладагента убедитесь, что Вы добавляете хладагент нужной марки. Марку используемого хладагента можно найти на корпусе внутреннего или наружного блока.

Запишите объем залитого хладагента для дальнейшего технического обслуживания.

Удаление воздуха вакуумным насосом


Внимание! При работе с R410A требуется обязательное удаление воздуха двухступенчатым вакуумным насосом! Используйте правильное оборудование при работе.

Удаление воздуха вакуумным насосом.

(Рекомендации по использованию манометрического коллектора см. в руководстве по эксплуатации от производителя).

- Отверните и снимите технологические гайки запорных вентилей А и В, соедините заправочный шланг манометрического коллектора с технологической муфтой запорного вентиля А. Оба запорных вентиля А и В должны быть закрыты).
- Соедините патрубок заправочного шланга с вакуумным насосом.
- Полностью откройте вентиль манометрического коллектора.
- Включите вакуумный насос. Как только начнётся откачка, немного ослабьте гайку технологического штуцера запорного вентиля В, чтобы определить, поступает ли воздух внутрь (по изменению звука работы насоса; при этом показания манометра должны быть ниже нуля). Затем снова закрутите гайку.
- По окончании откачки полностью перекройте вентиль низкого давления манометрического коллектора отключите вакуумный насос. После 15 минут работы насоса проверьте показания манометра, он должен показывать $1.0 \times 10^{-6} \text{ Па}$ (-76 см. рт. ст.).
- Ослабьте и снимите квадратные крышки запорных вентилей А и В, чтобы полностью открыть вентили, затем зафиксируйте их.
- Отсоедините заправочный шланг от технологического патрубка запорного вентиля А, закрутите гайку



Манометрический коллектор

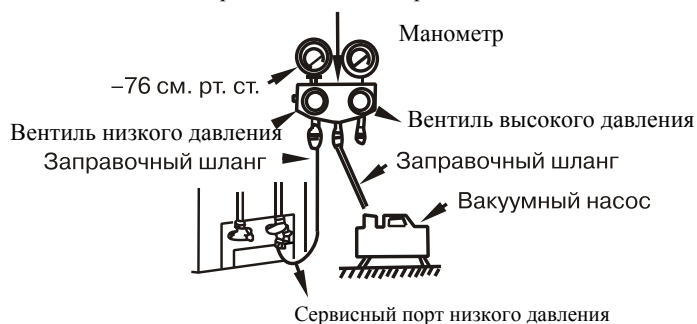

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ				
	ВАЛ ВЕНТИЛЯ		КРЫШКА ВЕНТИЛЯ	ЗАЩИТНАЯ ГАЙКА
Ø6.4	5~7	шестигранник 4мм	13.5~16.5	11.5~13.9
Ø9.5			18~22	
Ø12.7	7~9	шестигранник 6мм	23~27	
Ø15.9	9~11		35~40	
Ø19.1	11~13			

Внимание:

Перед опробованием все запорные вентили необходимо открыть. Каждый кондиционер имеет два запорных вентилей разных размеров со стороны наружного блока, функционирующих как нижний запорный вентиль и верхний запорный вентиль, соответственно.

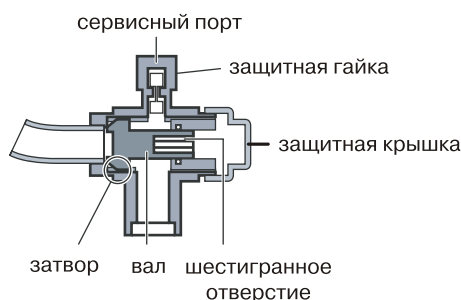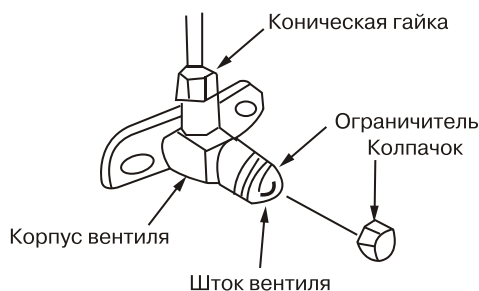

Проверка герметичности.

Проверьте герметичность мест соединения с помощью течеискателя или мыльной пены.



Примечание:

- A нижний запорный вентиль
B верхний запорный вентиль
C, D патрубки для соединения трубы с внутренним блоком.

Изоляция.

Изоляционный материал должен закрывать все открытые части раструбных соединений с газовой и жидкостной сторон и трубу с хладагентом. Не допускается наличие зазоров между ними. Некачественная изоляция может быть причиной образования конденсата.



УСТАНОВКА ДРЕНАЖНОЙ ТРУБЫ

1. Установите дренажную трубу внутреннего блока

В качестве дренажной трубы можно использовать полиэтиленовую трубу наружным диаметром 26 мм. Ее можно приобрести в магазине или у местного торгового представителя компании. Вставьте один конец дренажной трубы в сливную трубу блока и прочно соедините трубы с помощью зажима сливной трубы.


ВНИМАНИЕ: Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить трубу внутреннего блока.

- Сливная труба внутреннего блока и дренажная труба (особенно ее часть, проходящая внутри помещения) должны быть равномерно закрыты оболочкой сливной трубы (соединительные приспособления) и прочно зафиксированы зажимом, чтобы предотвратить попадание воздуха и образование конденсата.
- Для предотвращения перетока воды в кондиционер при его остановке, дренажную трубу необходимо проложить с уклоном в сторону наружного блока (слива) свыше 1/ 50. Необходимо также избегать образования пузырей, выпуклостей и скоплений воды.
- Не тяните сильно за дренажную трубу, чтобы не сместить корпус.
- Через каждые 1-1,5 метра по длине трубы необходимо установить опоры, чтобы предотвратить деформацию трубы. Либо можно привязать дренажную трубу к соединительной трубе.
- Если дренажная труба слишком длинная, лучше проложить ее часть, находящуюся внутри помещения, через защитную трубу для предотвращения ее провисания.
- Если выходное отверстие дренажной трубы располагается выше точки ее соединения с насосом, форма ее подъема должна быть как можно ближе к вертикали, а расстояние от корпуса до подъема должно быть не менее 200 мм, в противном случае при останове кондиционера вода будет переливаться в него.
- Конец дренажной трубы должен быть выше земли или нижней точки дренажа как минимум на 50 мм, он не должен находиться в воде.
- Если дренаж выводится непосредственно в канализацию, необходимо изогнуть трубу, чтобы обеспечить наличие гидрозатвора, препятствующего проникновению неприятных запахов в помещение через дренажную трубу.

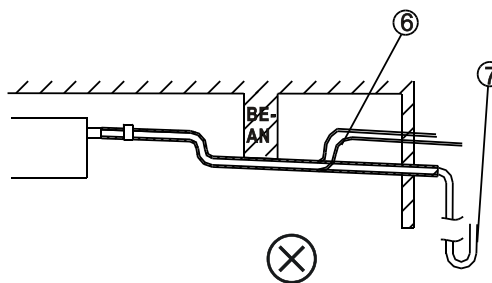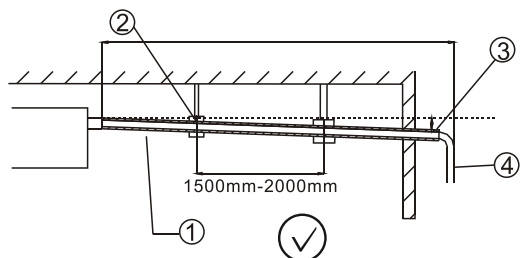

1. теплоизоляция
2. подвес трубы дренажа
3. минимальный уклон
4. дренажная труба

6. воздушный отвод
7. в канализацию

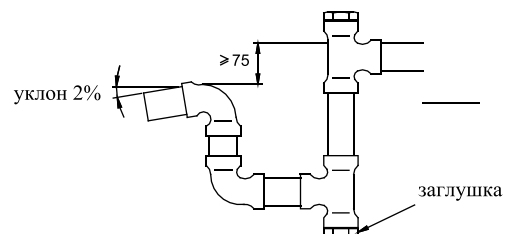

Проверка дренажа

Убедитесь в отсутствии препятствий по длине дренажной трубы.

В строящихся зданиях эту проверку необходимо выполнить до зашивки потолка.


1. Снимите крышку для тестирования, залейте около 2000 мл воды в бачок через трубку для заливки.
2. Включите питание и запустите кондиционер в режиме охлаждения. Прислушайтесь к звуку от дренажной трубы. Убедитесь в том, что вода сливается (учитывая длину дренажной трубы, вода может появиться с задержкой примерно на 1 минуту), проверьте герметичность соединений.
3. Остановите кондиционер, отключите питание, установите на место крышку для тестирования.

ВНИМАНИЕ: В случае обнаружения неисправности, ее необходимо немедленно устранить.

При ремонте и техническом обслуживании кондиционера, слейте воду, открыв сливную пробку. Перед началом работы установите пробку на место во избежание утечки.

Установка сливного штуцера

Вставьте прокладку в сливной штуцер, затем вставьте штуцер в отверстие поддона наружного блока, поверните на 90 градусов, чтобы зафиксировать его. Наденьте на штуцер сливной шланг (можно приобрести в магазине), если необходимо слить конденсат из наружного блока во время работы в режиме обогрева.

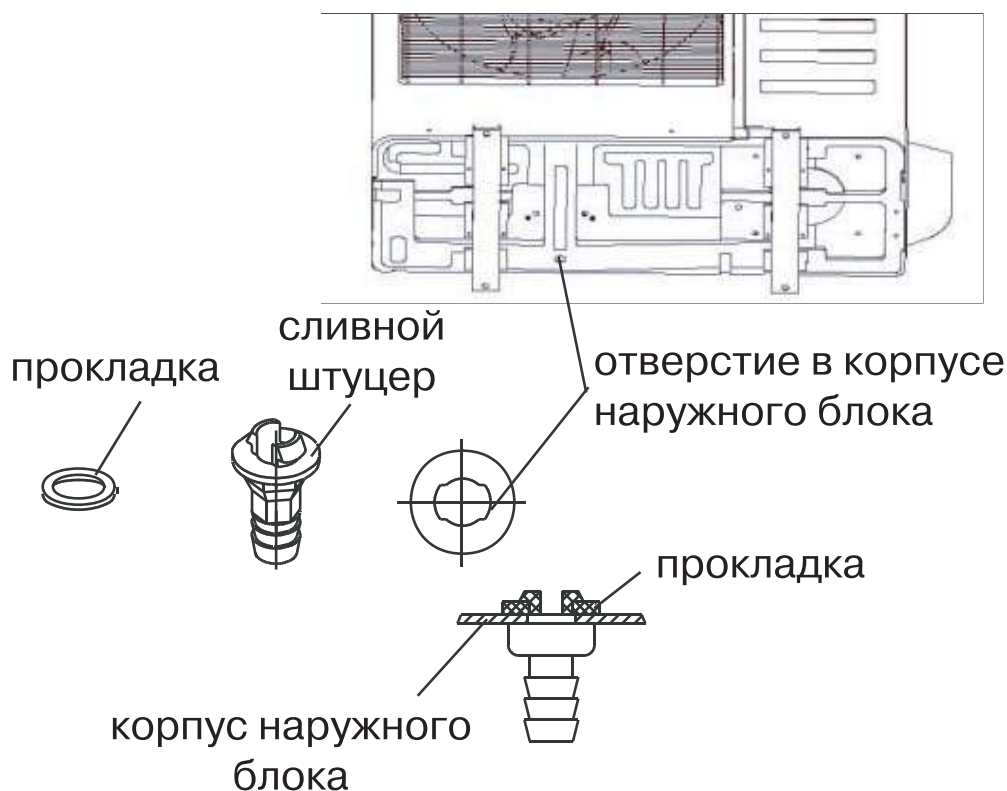


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Внимание:

- 1. Кондиционер должен быть запитан от отдельного источника с требуемым номинальным напряжением.
- 2. Внешний источник питания кондиционера должен иметь провод заземления, соединённый с заземлением внутреннего и наружного блока.
- 3. Монтаж электропроводки должен осуществляться персоналом, имеющим необходимую квалификацию, в соответствии с электрическими коммутационными схемами.
- 4. В электропроводке должен быть предусмотрен электрический разъединитель, обеспечивающий физическое разъединение контактов всех активных проводников, в соответствии с национальными требованиями к монтажу электроустановок.
- 5. Силовая и сигнальная проводка должны быть проложены таким образом, чтобы предотвратить их воздействие друг на друга и их контакт с соединительной трубой или корпусом запорного вентиля.
- 6. Длина проводки кондиционера составляет 6м. Для удлинения используйте провода того же типа и необходимой длины. Скрутки проводов не допускаются, соединения должны быть пропаяны и покрыты изоляционной лентой.
- 7. Не включайте питание, пока не проведена полная проверка электропроводки.


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

Внутренние блоки

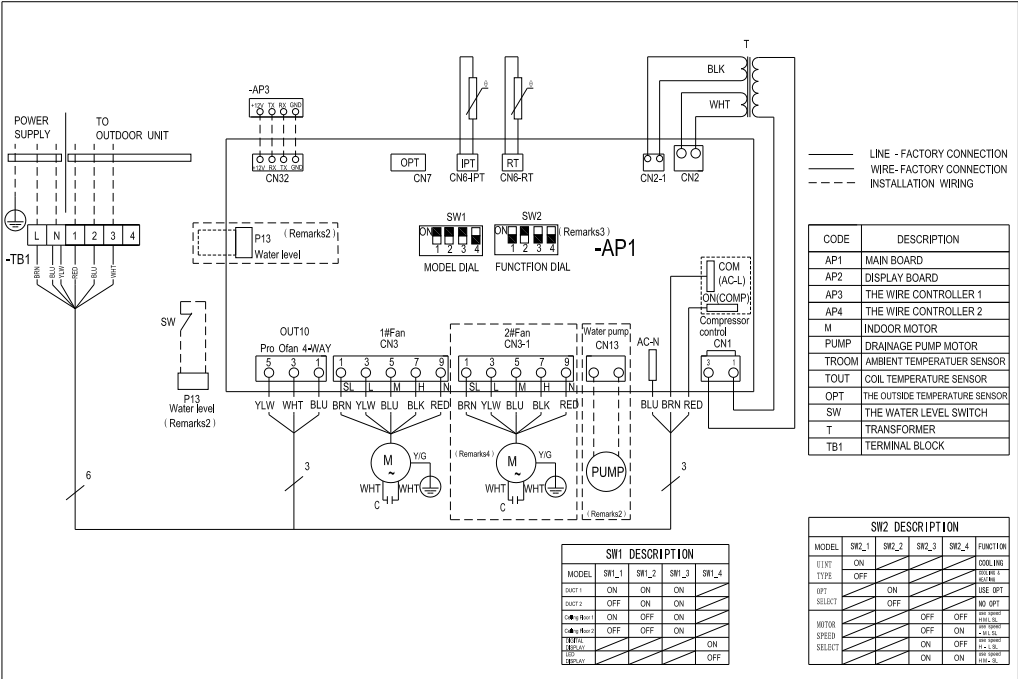


Наружные блоки


RK-18HTNE-W

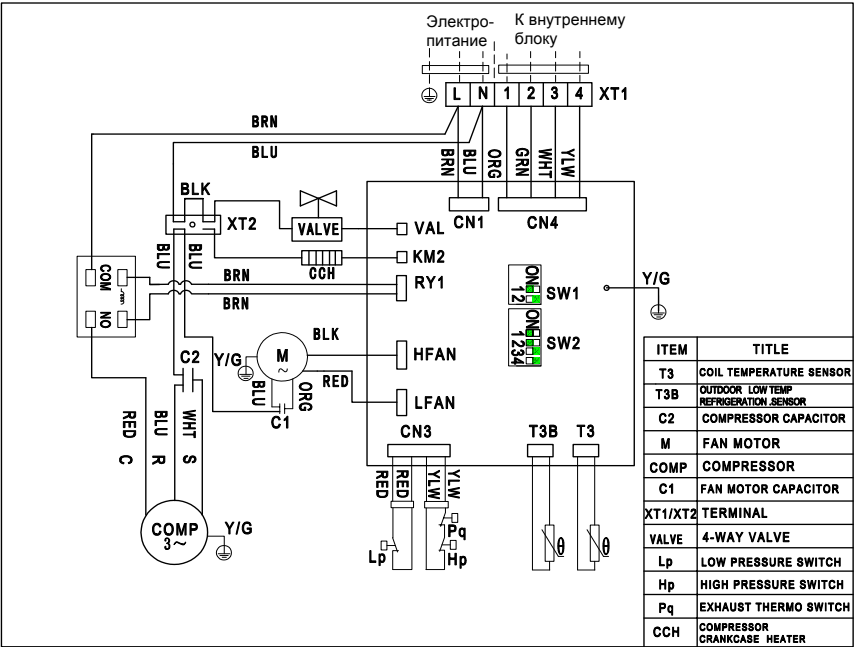


RK-24HTNE-W

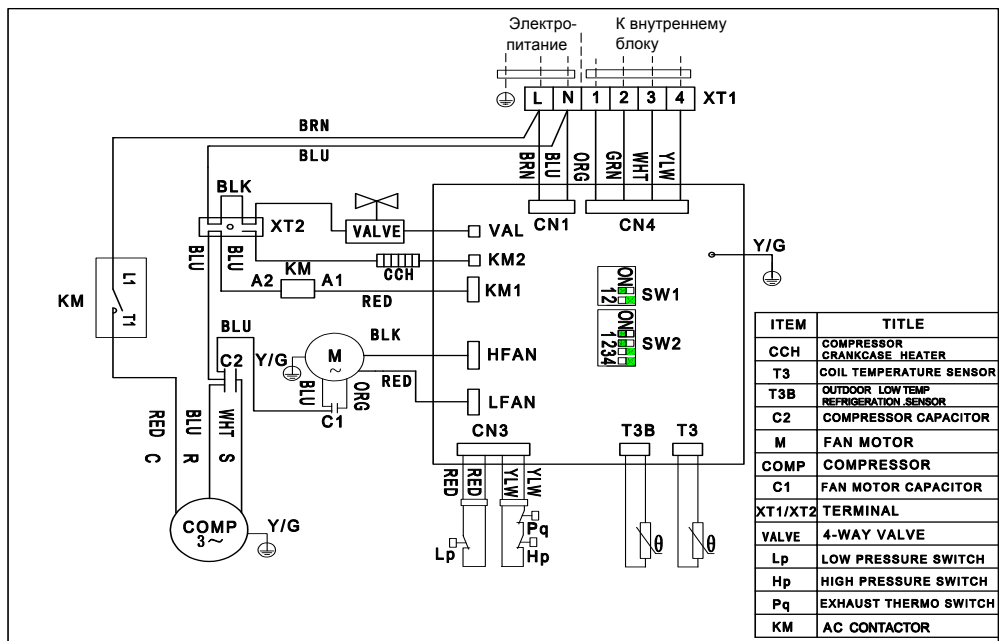

RK-36HTNE-W

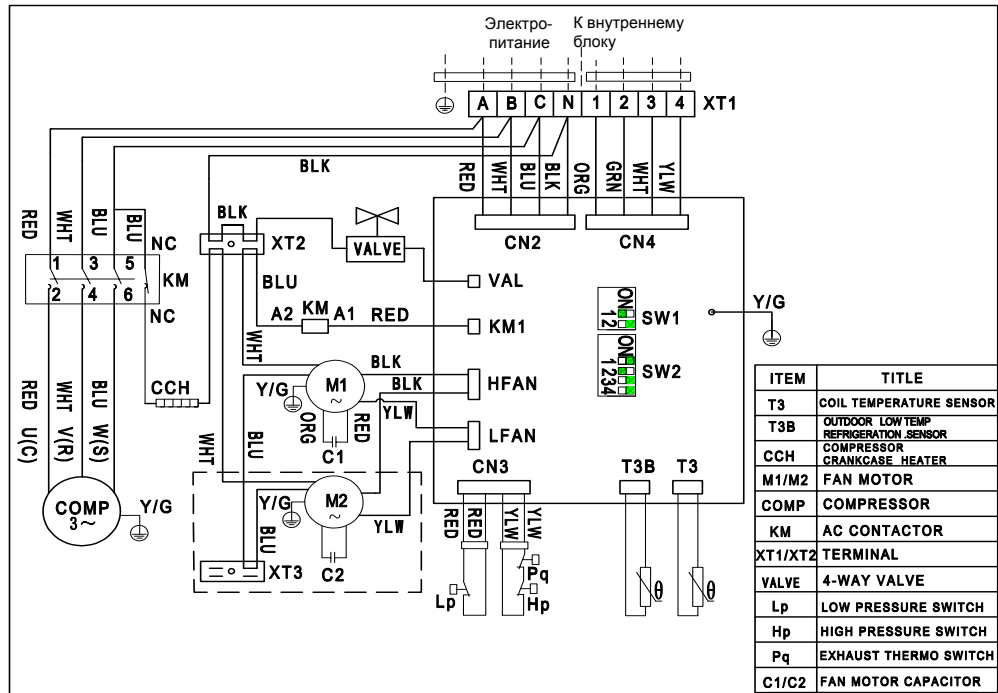

RK-48HTNE-W

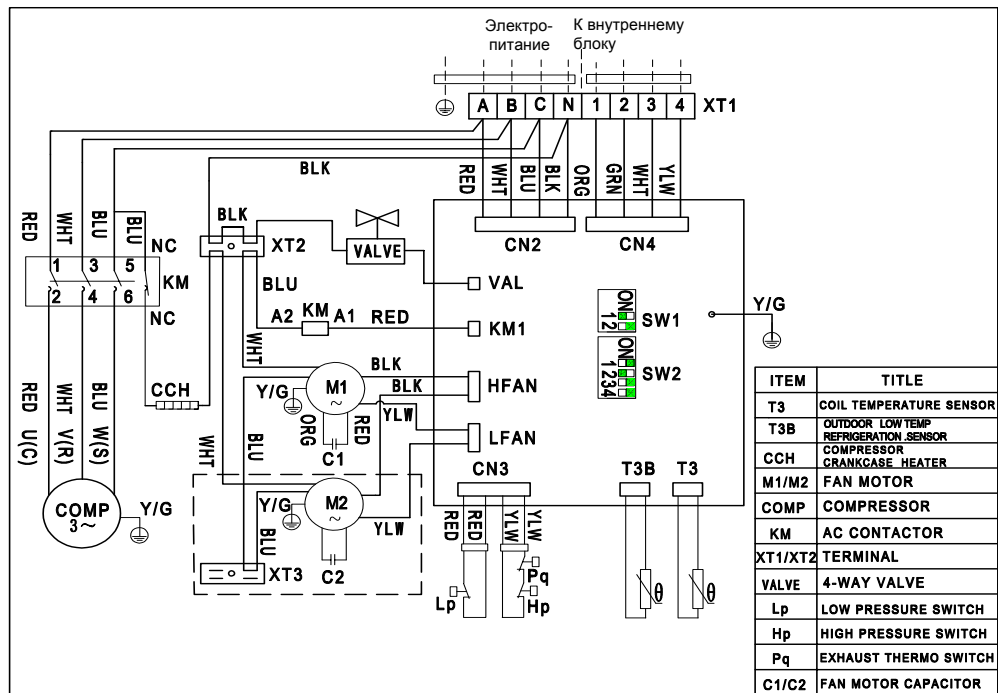

RK-60HTNE-W



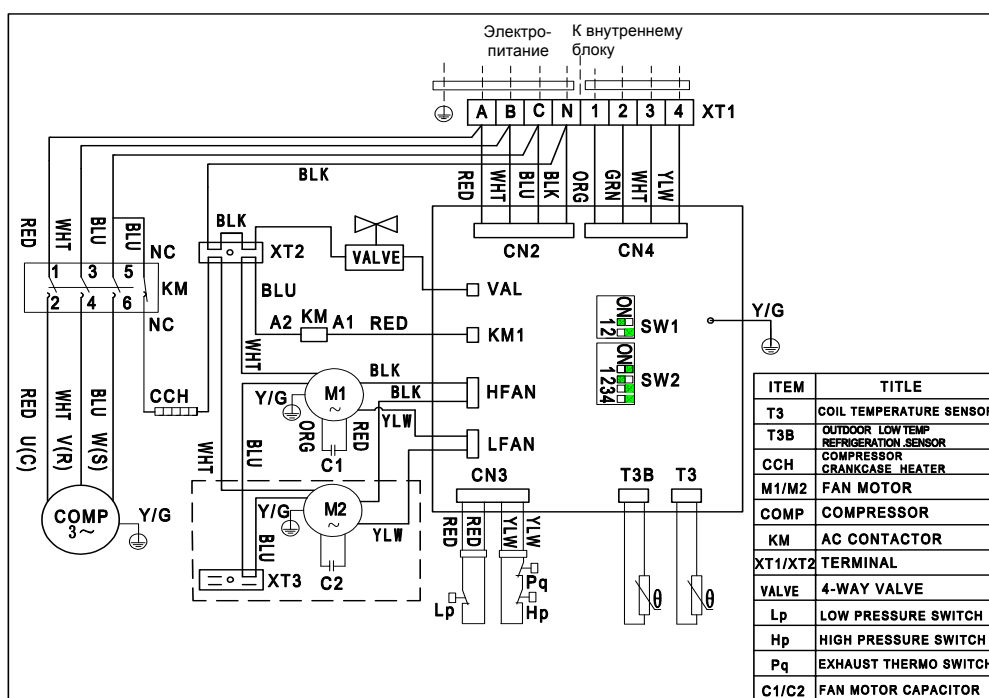


Схема соединений


RK-18BHTN + RK-18HTNE-W

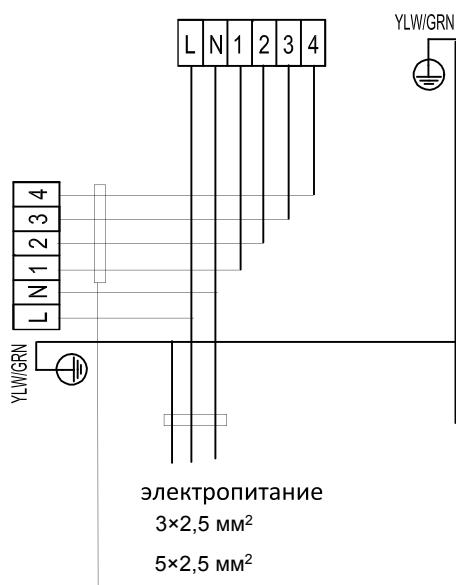





RK-24BHTN + RK-24HTNE-W

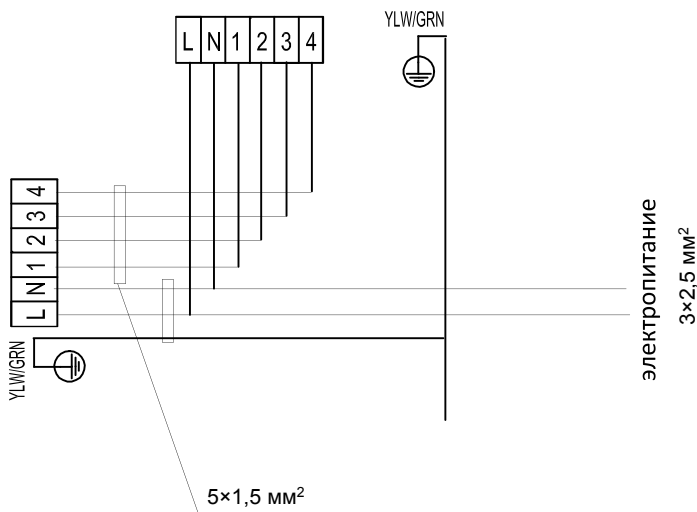

RK-36BHTN + RK-36HTNE-W RK-48BHTN + RK-48HTNE-W RK-60BHTN + RK-60HTNE-W

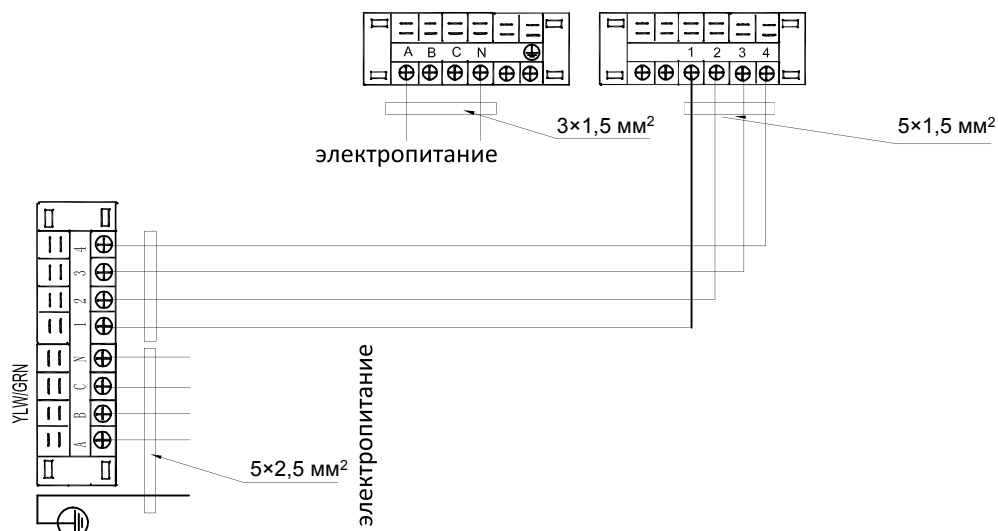


Графики расход/напор

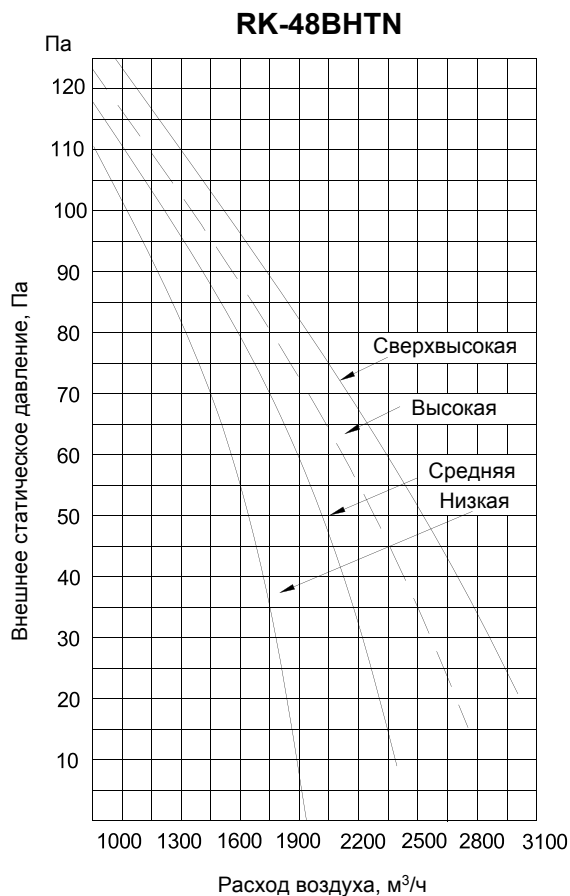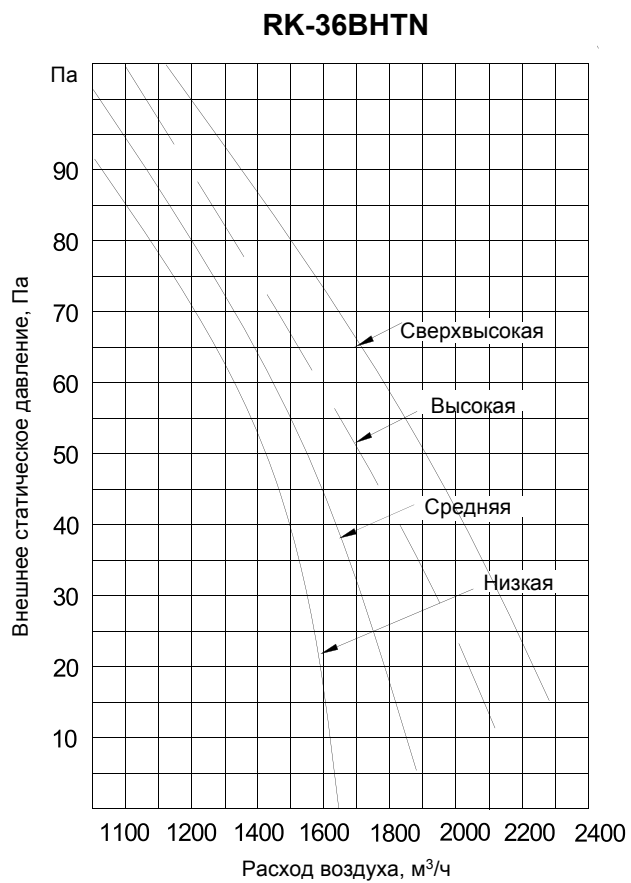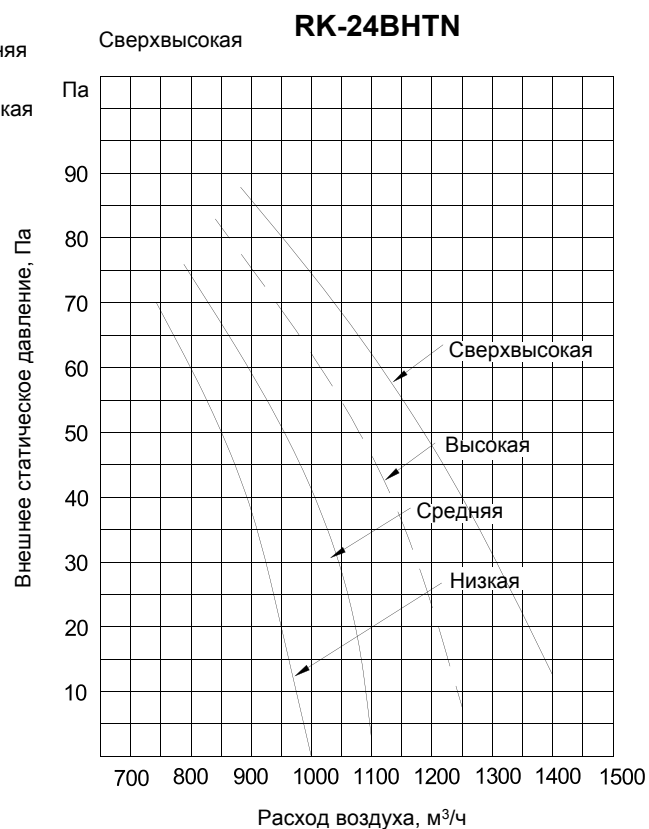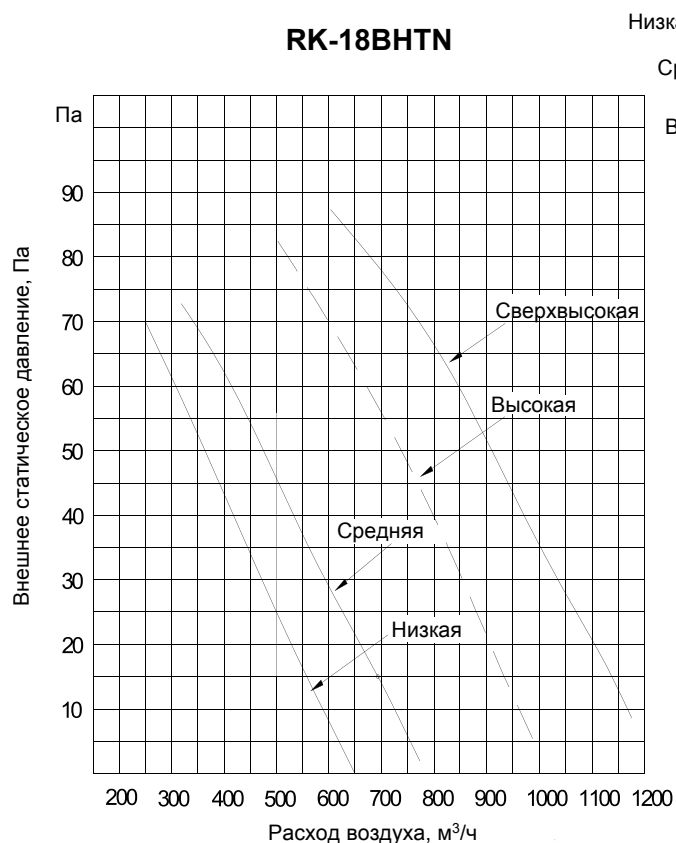

Графики расход/напор

RK-60BHTN

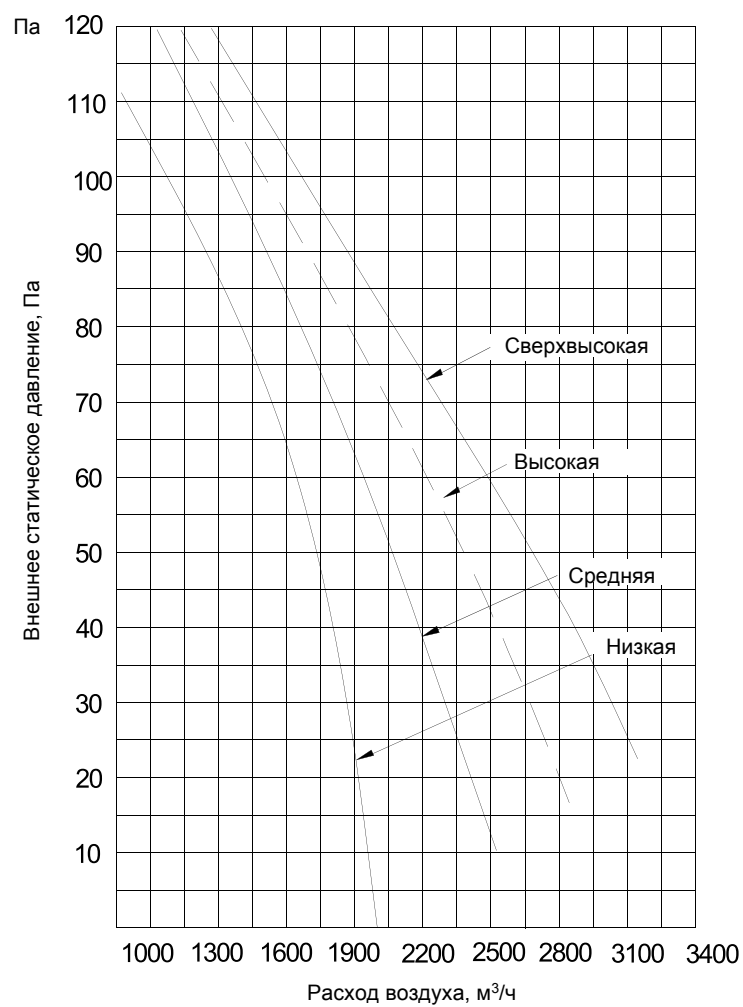

КОДЫ ОШИБОК ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

Код	Защита или ошибка
мигает LED TIMER	Датчик температуры воздуха внутреннего блока неисправен
мигает LED RUN	Датчик температуры испарителя внутреннего блока неисправен
мигает LED PRE/DEF	Датчик температуры конденсатора наружного блока неисправен
мигает LED ALAR	Наружный блок неисправен (см. наружный блок)
мигают PRE/FER+ALARM	Переполнение ванночки для сбора конденсата
мигают RUN + TIMER	Ошибка EEPROM

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДИАПАЗОНЫ РАБОТЫ

НАГРЕВ	уличная температура $-7^{\circ} \sim +24^{\circ}\text{C}$
	комнатная температура ниже $+31^{\circ}\text{C}$
ОХЛАЖДЕНИЕ	уличная температура $18^{\circ} \sim +43^{\circ}\text{C}$
	уличная температура $0^{\circ} \sim +43^{\circ}\text{C}$ со встроенным низкотемпературным комплектом
	комнатная температура выше $+18^{\circ}\text{C}$
ОСУШЕНИЕ	уличная температура $18^{\circ} \sim +43^{\circ}\text{C}$
	уличная температура $0^{\circ} \sim +43^{\circ}\text{C}$ со встроенным низкотемпературным комплектом
	комнатная температура выше $+18^{\circ}\text{C}$



DANTE



Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Инструкция по монтажу Dantex RK-HTNE-W_RK-BHTN

Идентификатор библиотеки: LIB-000652

Исходный файл: dantex-rk-htne-w-rk-bhtn-instruktsiya-montazh.pdf

SHA-256 оригинала: f3e1a2d3e7f5462bf9d658ae455333cb9ff9939b6240ddc991c48d6641152dcc

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/dantex-rk-htne-w-rk-bhtn-instruktsiya-montazh.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 06:12 UTC