Вентустановки и осушители воздуха для вентиляции бассейна



Содержание

Вентиляционное оборудование для бассейнов 3
Модельный ряд и типоразмеры оборудования 5
Рекламно – информационные материалы....5
Возможности пульта управления 6
Удалённое управление с компьютера или смартфона 6
Флагманская серия Pool Pro....7
Серия Pool Cool для жаркого и морского климата 8
Особенности систем вентиляции для различных климатических зон 9
Как выбрать подходящую серию вентиляционной установки 12
Автоматический расчет с помощью калькулятора....16
Выполненные проекты....18
Варианты исполнения 19
Указания к проектированию, монтаж и пуско-наладка оборудования 22
Описание опций 24
Алгоритм работы вентиляционной установки серии Pool Pro 29
Структурная схема вентустановок серий Pool Pro....31
Структурная схема вентустановок серий Pool Cool 32
Структурная схема вентустановок серий Pool Cool CRE 33
Структурная схема вентустановок серий Aqua Pool RP 34
Структурная схема вентустановок серий Aqua Pool DH 35
Структурная схема вентустановок серий Aqua Pool EF 36
Структурная схема вентустановок серий Aqua Pool SM 37
Структурная схема вентустановок серии Aqua Pool Mix 38
Структурная схема канального осушителя воздуха Pool Dry 39
Структурная схема вентиляционной установки Pool DH VF 40
Структурная схема вентустановок серии Aqua Pool 41
Схема подключения теплообменника для опции PH 42
Преднагреватель для холодного климата....43
Схема подключения электрического котла для опции RPE 44
Характеристики Pool Pro 1000 – 32000 типоразмера 45

Вентиляционное оборудование для бассейнов

Специализированное оборудование для вентиляции бассейнов имеет ряд особенностей, обеспечивающих более высокую энергоэффективность по сравнению с обычными вентиляционными установками. Чем же отличается специализированные модели от обычных, и какие компоненты входят в состав оборудования для бассейнов?

- **Антикоррозионная защита.** Агрессивная воздушная среда бассейна приводит к коррозии внутренних необработанных металлических поверхностей вентустановки. Поэтому оборудование для помещений бассейнов должно иметь специальную антикоррозионную защиту.
- **Рекуператор** позволяет экономить энергию на нагрев наружного воздуха в холодный период года. В оборудовании Breezart применяется пластинчатый полипропиленовый рекуператор, который специально разработан для эксплуатации в условиях агрессивной воздушной среды. Рекуператоры, встраиваемые в наши вентустановки, позволяют экономить от 60% до 90% (в зависимости от модели и исполнения) энергии затрачиваемой на нагрев воздуха.
- **Осушитель воздуха.** Для регионов с умеренным климатом для снижения влажности достаточно подавать в помещение сухой наружный воздух (снижение влажности ассимиляцией). В регионах же с жарким и влажным климатом необходимо использовать конденсационный осушитель воздуха (холодильную машину, состоящую из конденсатора, испарителя, компрессора и фреонового контура).
- **Тепловой насос.** Холодильная машина может не только осушать, но и нагревать воздух, выделяя от 3 до 6 раз больше энергии, чем потребляет. Тепловой насос используется как дополнительный или резервный нагреватель воздуха, например, при низкой температуре теплоносителя или отключении котла. Тепловой насос рекомендуется к применению в случаях:
    - использования электрического нагревателя, вместо водяного;
    - низкотемпературных систем теплоснабжения с конденсационными котлами;
    - в качестве резервной системы для нагрева воздуха в случае перебоя теплоснабжения.
- **Охлаждение воздуха** может потребоваться, если температура воздуха снаружи слишком высокая. В этом случае холодильная машина может работать в реверсивном режиме, охлаждая и осушая поступающий воздух (опция CH, охлаждение возможно только при температуре воздуха в помещении бассейна или наружного воздуха не выше 32°C). Для регионов с жарким климатом возможно использование опции CE для сброса избыточного тепла в окружающую среду (внешний конденсатор) или опции CF (фреоновый охладитель и внешний ККБ). Наличие опции охлаждения также позволяет дополнительно осушать подаваемый воздух, увеличивая эффективность работы вентустановки. В режиме охлаждения температуру воздуха на выходе можно задавать от 25°C и выше. При воздушном отоплении (каскадном регулировании) температура воздуха в помещении определяется тепловым балансом (требуется расчет). Подробнее об этих опциях – в разделе «Особенности вентустановок для жаркого и влажного климата».
- **Электронно-коммутируемые вентиляторы** сохраняют высокую энергоэффективность даже на малых скоростях. Особенность стандартных асинхронных вентиляторов в том, что на небольшой скорости их КПД падает на 30-40%. Для обычных вентустановок, которые большую часть времени работают на максимальной скорости, это некритично. Бассейн же, в среднем, 80% времени не эксплуатируется, и для экономии энергии производительность вентиляции нужно снижать (так называемый, Дежурный режим). Поэтому в специализированном оборудовании должны применяться современные электронно-коммутируемые вентиляторы.
- **CAV режим работы вентиляторов**. В этом режиме вентиляторы обеспечивают постоянный расход воздуха, автоматический компенсируя возрастающее падение давление на засоренных фильтрах. Эта функция существенно улучшают энергетические показатели установки, позволяет соблюдать заданный баланс между притоком воздуха и его удалением из бассейна, а также существенно облегчает настройку и пуско-наладку оборудования.

- **Клапаны смешения и рециркуляции.** Воздух в бассейне должен постоянно перемешиваться, чтобы исключить образование застойных зон с повышенной влажностью. Для этого общий расход воздуха должен обеспечивать примерно 4…6 кратный воздухообмен. Объем притока наружного воздуха определяется количеством людей в бассейне и обычно в несколько раз меньше общего расхода воздуха. Регулируемые клапаны смешения и рециркуляции позволяет смешивать в заданной пропорции рециркуляционный и приточный воздух.
- **Встроенная автоматика** обеспечивает контроль всех параметров вентустановки, а также изменение её режимов работы в зависимости от параметров воздуха снаружи и внутри помещения для максимальной экономии энергии. Немаловажно и то, что автоматика выполняет самодиагностику неисправностей и в случае их возникновения переводит вентустановку в наиболее безопасный режим, как правило, без её отключения.
- **Система мониторинга** позволяет удаленно диагностировать состояние установки через любой современный браузер и оперативно выявлять возможные неисправности.

Три фактора энергоэффективной вентиляции бассейна

Точность поддержания заданной температуры и влажности воздуха влияет не только на комфорт посетителей, от нее также зависит энергоэффективность системы вентиляции.

Температура. Объем испаряемой влаги в большой степени зависит от разности температур воздуха и воды в бассейне. Чтобы минимизировать испарения, температура воздуха должна быть немного (на 1–2°C) выше температуры воды (если вода будет теплее воздуха, то испарение влаги значительно усилится). Для частных бассейнов рекомендуемые значения температуры воздуха и воды составляют 30°C и 28°C соответственно.

Влажность. Другой важный фактор, влияющий на энергоэффективность, – это влажность воздуха. Для снижения энергопотребления влажность должна меняться в зависимости от времени года. В холодный период, когда температура точки росы ограждающих конструкций низкая, для исключения образования конденсата рекомендуется поддерживать низкую влажность воздуха на уровне 45…50%. Летом же, при высокой температуре наружного воздуха, конденсация влаги практически исключена и поддерживаемую влажность можно увеличить до 60%...65%. Таким образом, энергоэффективная вентустановка должна автоматически изменять и поддерживать заданную влажность в помещении бассейна в зависимости от температуры наружного воздуха.

Воздушное отопление, применяемое совместно с теплыми полами, обеспечивает точное поддержание заданной температуры воздуха, что минимизирует испарение влаги и сокращает эксплуатационные расходы на отопление и нагрев воды. Воздушное отопление также позволяет избавиться от радиаторов (конвекторов), улучшая дизайн помещения.

Модельный ряд и типоразмеры оборудования

Все серии выпускаются в типоразмерах от **1000** до **32000** и могут иметь различное исполнение.

Серия	Тип	Водяной нагреватель	Рекуператор	Осушитель / Тепловой насос	Охладитель
Pool DH VF	ПРУ с осушителем воздуха	+		Осушитель	опция
Pool Dry	Осушитель с подмесом наружного воздуха			Осушитель	
Aqua Pool Mix	ПУ с камерой смешения	+			
Aqua Pool	ПУ с осушителем воздуха	+		Осушитель	
Aqua Pool F	ПУ с охладителем	+			+ (треб. ККБ)
Aqua Pool EF	ПВУ с охладителем	+			+ (треб. ККБ)
Aqua Pool SM	ПВУ	+			опция
Aqua Pool DH	ПВУ	+		Тепловой насос	опция
Aqua Pool RP	ПВУ	+	+		опция
Pool Pro	ПВУ	+	+	Тепловой насос	опция
Pool Cool	ПВУ с охладителем	+	+	Осушитель	+









Рекламно – информационные материалы

Актуальная информация о вентиляционных установках для помещений бассейнов представлена на сайте www.breezart.ru в разделе «Вентиляция бассейнов» https://breezart.ru/pool/vent/

Возможности пульта управления



Вентиляционные установки комплектуются цифровой автоматикой JetLogic со всеми необходимыми датчиками и пультом с цветным сенсорным экраном.

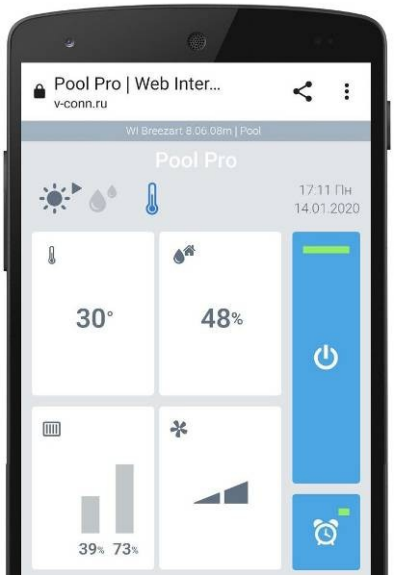
Возможности автоматики:

- Отображение информации о режиме работы и состоянии вентустановки: температура и влажность в точках регулирования, скорость вентилятора, режим работы, активный сценарий, дата и время.
- Настройка недельных сценариев для автоматического переключения Рабочего / Дежурного режимов. Ручное переключение режимов.
- Задание температуры для рабочего и дежурного режимов работы. Температура может поддерживаться как на выходе вентустановки, так в помещении (воздушное отопление).
- Задание влажности в помещении для теплого и холодного периода года.
- Настройка и включение режима проветривания.
- Просмотр загрязненности (по датчику давления) и времени наработки воздушных фильтров.
- Просмотр показаний всех датчиков температуры и влажности.
- Подключение к локальной сети и управление с компьютера.
- Сервисные настройки: воздушное отопление (каскадное регулирование температуры), включение ДУ, включение плавного изменения заданной температуры в зависимости от температуры наружного воздуха, включения регулирования температуры воздуха в зависимости от температуры воды и другие.



Удалённое управление с компьютера или смартфона

Веб-интерфейс позволяет управлять вентустановкой с помощью браузера Chrome или Safari из любого места, где есть интернет.



Основные возможности:

- Переключение Рабочего и Дежурного режимов.
- Просмотр показаний датчиков и информации о состоянии узлов вентустановки.
- Просмотр ошибок, в том числе по отдельным узлам с расшифровкой кодов. Если система работает нормально (ошибок нет), можно посмотреть последнюю возникшую ошибку.
- Уведомления по e-mail при неисправности вентустановки.
- Задание температуры и влажности для различных режимов.
- Настройка сценариев.
- Построение графиков температуры, влажности и других параметров.

Флагманская серия Pool Pro



Серия вентустановок Pool Pro разработана для обеспечения комфортного микроклимата в помещениях бассейнов при любых погодных условиях с минимально возможным расходом энергии. Эти модели могут осушать, нагревать, вентилировать и охлаждать воздух, причем осушение производится как дозированной подачей сухого наружного воздуха (наиболее эффективно в холодное время года), так и с помощью конденсационного осушения (опция) – это позволяет поддерживать комфортные условия даже при жаркой и влажной погоде. Функции и возможности вентустановок:

- **Рециркуляция.** Обеспечивает постоянную подвижность воздуха для исключения образования «застойных зон», в которых могут возникнуть условия для выпадения конденсата в районе холодных поверхностей.
- **Вентиляция.** Подмес к рециркуляционому каналу свежего приточного воздуха и выброс отработанного воздуха наружу. Количество приточного / вытяжного воздуха автоматически регулируется в зависимости от времени года и режима работы вентустановки.
- **Нагрев с рекуперацией**. Вентиляционная установка имеет двухступенчатую систему рекуперации тепла: рекуператор и тепловой насос (холодильная машина). Пластинчатый полипропиленовый рекуператор с тепловой эффективностью 60% – 90% (в зависимости от модели и исполнения) специально разработан для эксплуатации в условиях агрессивной среды. При необходимости воздух догревается до заданной температуры встроенным водяным калорифером, который комплектуется смесительным узлом. Холодильная машина в базовой комплектации имеет низкотемпературную защиту (функция LTP, несовместима с опцией CH «Охлаждение») – при обмерзании испарителя открывается клапан перепуска горячих газов для быстрого оттаивания испарителя.
- **Осушение воздуха.** Позволяет поддерживать заданный уровень влажности воздуха в помещении бассейна. Осушение производится регулируемой подачей наружного воздуха с низким содержанием влаги и/или холодильной машиной (при наличии одной из опций охлаждения).
- **Охлаждение воздуха** (опция CH, несовместима с функцией LTP). Вентустановка может кондиционировать и осушать воздух «меняя местами» испаритель и конденсатор холодильной машины. Охлаждение возможно только при температуре воздуха в помещении бассейна или наружного воздуха не выше 32°C. Для охлаждения при более высокой температуре требуется применение дополнительных опций CF, CE или CA. В режиме охлаждения температуру воздуха на выходе можно задавать от 25°C и выше. При воздушном отоплении (каскадном регулировании) температура воздуха в помещении определяется тепловым балансом (требуется расчет).
- **Переключение Рабочего / Дежурного режимов.** Вентустановка может работать в одном из двух режимов: Рабочем, когда в бассейне есть люди, и Дежурном, когда бассейн не эксплуатируется. При этом автоматика вентустановки самостоятельно задает уставки температуры и влажности в зависимости от выбранного режима и параметров окружающей среды для поддержания комфортного микроклимата и экономии энергии. В Дежурном режиме прекращается подача наружного воздуха и снижается скорость вентиляторов, уменьшая уровень шума. Благодаря использованию электронно-коммутируемых вентиляторов достигается максимальная экономия энергии. Переключать режимы можно не только вручную с пульта или выключателя (как свет), но и автоматически – по таймеру, датчику движения или «умного дома».
- **Режим CAV.** В этом режиме вентиляторы обеспечивают постоянный расход воздуха, автоматический компенсируя возрастающее падение давление на засоренных фильтрах. Эта функция улучшают энергетические показатели установки, облегчает настройку и пуско-наладку.
- **Режим проветривания.** Если бассейн длительное время не используется, то вентустановка с заданной периодичностью на непродолжительное время может включать режим проветривания. Это позволят избежать появления неприятных запахов.
- **Подогрев воды в бассейне** избыточным теплом при осушении холодильной машиной (опция PH).

- **Автоматический сдвиг уставки температуры воздуха в помещении** в зависимости от температуры воды (опция WT). Это позволяет минимизировать испарение влаги с поверхности бассейна для экономии энергии.
- **Автоматический сдвиг уставки влажности воздуха в помещении** в зависимости от температуры наружного воздуха. Зимой влажность не должна быть слишком высокой, чтобы исключить образование конденсата на холодных поверхностях, летом же холодных поверхностей нет, поэтому в целях экономии энергии допускается более высокая влажность воздуха.
- **Управление котлом.** Вентустановка может работать с котлом, который снижает или повышает температуру теплоносителя в зависимости от внешних условий (при недостатке тепла вентустановка формирует сигнал для повышения температуры теплоносителя).

В 2018 году разработана улучшенная модификация этой серии **Eco Pro**, выпускаемая под брендом **Airgy**. Благодаря оптимизированной структурной схеме ее среднее энергопотребление снижено на 25–30%.

Серия Pool Cool для жаркого и морского климата

На базе Pool Pro разработана серия **Pool Cool** с охладителем воздуха вместо теплового насоса.

Эта серия комплектуется пластинчатым полипропиленовым рекуператором и встроенным охладителем / осушителем. Снижение влажности воздуха в помещении бассейна производится как ассимиляцией влаги наружным воздухом, так и конденсационным осушителем / охладителем.

С выносным конденсатором (опции CXE и CRE) эти вентустановки могут эффективно осушать и охлаждать воздух в помещении при температуре наружного воздуха до +45°C.

Бюджетные серии оборудования



Чтобы снизить стоимость оборудования, из Pool Pro можно убрать рекуператор или холодильную машину. Несмотря на ухудшение некоторых параметров, в первую очередь энергоэффективности, подобные решения имеют свои области применения. Модели небольшой производительности могут быть выполнены в компактном подпотолочном исполнении, что позволяет размещать их в подсобном помещении без необходимости обустраивания венткамеры.

Модели без рекуператора потребляют больше энергии, однако они могут оказаться выгодной покупкой, если теплоснабжение производится недорогим природным газом. А встроенный осушитель воздуха позволяет поддерживать оптимальный уровень влажности в летний период.

- **Aqua Pool DH** – приточно-вытяжная установка с тепловым насосом.
- **Aqua Pool** – приточная установка со встроенным осушителем.
- **Pool DH VF** – вентиляционная установка со встроенным осушителем и возможностью регулируемого смешения приточного и рециркуляционного воздуха. Популярная серия оборудования, позволяющая организовать недорогую систему вентиляции бассейна. Опция **CE** (выносной конденсатор) или **CF** (фреоновый охладитель) позволяет охлаждать помещение при любой температуре наружного воздуха.
- **Pool Dry** – канальный осушитель с возможностью подмеса наружного воздуха, без пульта управления и калорифера. Управление влажностью производится с помощью выносного гигростата или встроенного датчика температуры и влажности (приобретается отдельно).

Вентустановки с рекуператором (без осушителя воздуха):

- **Aqua Pool RP** – приточно-вытяжная установка с пластинчатым полипропиленовым рекуператором. Снижение влажности воздуха в помещении бассейна производится только ассимиляцией влаги наружным воздухом (при жаркой и влажной погоде этот метод работать не будет). Подходит для регионов с холодным и сухим летним периодом.

Вентустановки без рекуператора и осушителя воздуха:

- **Aqua Pool SM –** приточно-вытяжная установка. Позволяет создать полноценную систему вентиляции бассейна с поддержанием заданной влажности воздуха и возможностью воздушного отопления. Осушение производится ассимиляцией влаги. Как и «старшие» серии комплектуется EC вентиляторами с функцией CAV (постоянный расход воздуха). При необходимости комплектуется фреоновым охладителем (опция).
- **Aqua Pool Mix –** приточная установка с камерой смешения. Популярное недорогое решение, обеспечивающее необходимую подвижность воздуха и осушение воздуха ассимиляцией влаги. Позволяет вводить бассейн в эксплуатацию при минимальных затратах на систему вентиляции. Если в дальнейшем оказывается, что летом в бассейне слишком высокая влажность, то в помещение дополнительно устанавливается автономный осушитель воздуха.
- **Aqua Pool F** и **Aqua Pool EF –** приточная и приточно-вытяжная установки со встроенным охладителем, для работы необходим внешний ККБ. Позволяют охлаждать и осушать воздух в теплый период года. Рекомендуется для регионов с жарким и влажным климатом.

Особенности систем вентиляции для различных климатических зон

Помещение любого бассейна должна обслуживать система вентиляции, которая обеспечивает защиту конструкций помещения и создает комфортные условия для посетителей бассейна. Такая система вентиляции выполняет три основные функции:

- Подает в помещение свежий воздух комфортной температуры. Минимальный объем определяется санитарными нормами – 80 $м^3$/ч на человека.
- Снижает влажность воздуха в помещении до заданного уровня для предотвращения образования конденсата. Влажность можно снижать подачей в помещение сухого наружного воздуха (ассимиляцией влаги) и / или с помощью конденсационного осушения воздуха.
- Обеспечивает подвижность воздуха, чтобы в помещении не образовывались застойные зоны с локальным повышением влажности, где может выпасть конденсат.

Если объект расположен в средней полосе России, то специализированные вентиляционные установки могут выполнять эти функции и поддерживать в помещении бассейна комфортные условия без использования дополнительных опций. Однако в регионах с холодным или, наоборот, жарким и влажным климатом может потребоваться специальная комплектация вентиляционных установок, которая позволит им эффективно работать при неблагоприятных погодных условиях.

Регионы с холодным климатом

В регионах с холодным климатом для экономии энергии используют приточно-вытяжные установки с рекуператором. Чтобы рекуператор не обмерзал, температура воздуха на его входе должна быть положительной, поэтому перед ним устанавливают камеру смешения, в которой происходит регулируемое смешение холодного приточного и теплого рециркуляционного воздуха. Со снижением температуры наружного воздуха его доля в воздушной смеси будет падать и при температуре ниже -20…-25°С приток свежего воздуха может стать меньше, чем требуется по санитарным нормам. Чтобы этого не происходило, в регионах с холодным климатом (Урал, Сибирь) с расчетной температурой наружного воздуха ниже -30°С, на входе вентиляционной системы устанавливают электрический или водяной преднагреватель–ограничитель (опции **PE** и **PW**). Он выполняется в виде отдельной секции и комплектуется воздушным фильтром. На выходе преднагревателя поддерживается температура, достаточная для нормальной работы вентустановки (около -15°С). Его мощность рассчитывается исходя из минимально возможной температуры наружного воздуха. Управляет преднагревателем автоматика вентиляционной установки или отдельный контроллер.

Регионы с жарким и влажным климатом

Вентиляционные установки могут снижать влажность воздуха двумя способами: ассимиляцией влаги или конденсационным осушением с помощью холодильной машины. Однако в регионах с жарким и влажным климатом (Сочи, Крым, Дагестан, Адыгея и другие) оба этих метода перестают нормально работать:

- Высокая температура и влажность наружного воздуха не позволяет осушать воздух в помещении ассимиляцией, поскольку при таких условиях влагосодержание наружного воздуха может быть таким же или даже выше, чем влагосодержание воздуха внутри помещения.
- Снижение влажности воздуха с помощью традиционных конденсационных осушителей приводит к перегреву воздуха в помещении. Это связано с тем, что избыточное тепло, выделяемое при работе компрессора, увеличивает температуру воздуха на выходе осушителя и она становится на 3–5°C выше, чем на входе.

Таким образом, в жарком климате для обслуживания помещения бассейна требуется охлаждать и осушать воздух на испарителе холодильной машины, при этом тепло с её конденсатора необходимо удалять за пределы помещения. Для реализации этого алгоритма существует несколько технических решений:

1. Опция **CH** – испаритель и конденсатор холодильной машины располагаются в разных каналах приточно-вытяжной установки: приточный воздух проходит через испаритель, температура и влажность воздуха при этом снижаются. А вытяжной воздух идет через конденсатор, удаляя избыточное тепло из помещения. Необходимо отметить, что в таком режиме холодильная машина может работать только в умеренно теплом климате, поскольку при высокой температуре воздуха будет происходить перегрев компрессора. Связано это тем, что вытяжной канал имеет ограниченный расход воздуха и его недостаточно для охлаждения конденсатора при температуре вытяжного воздуха выше 32°C.

2. Вентиляционная установка со встроенной холодильной машиной оснащается выносным конденсатором с осевым вентилятором, которые располагаются снаружи помещения: опции **CE / CXE** (выносной конденсатор с воздушным охлаждением) и **CQ** (выносной конденсатор с водяным охлаждением). В этом случае поток воздуха через конденсатор не ограничен, поэтому такая система может эффективно охлаждать и осушать воздух при температуре наружного воздуха до +45°C (для более высоких температур наружного воздуха – по спецзаказу).



3. Серии Pool Cool и Pool DH VF могут оснащаться опцией **CRE**. В отличие от опции CE / CXE вместе с выносным воздушным конденсатором используется дополнительный конденсатор в приточном канале с регулируемой производительностью. Это решение позволяет рекуперировать тепло конденсации и использовать его для нагрева приточного воздуха в широком диапазоне наружных температур. Применение CRE существенно снижает нагрузку на теплоснабжение в режиме Лето+ и, в некоторых случаях, позволяет не использовать теплоснабжение вентустановки в этом режиме.

4. Модификация предыдущего варианта, опция **CA**. Дополнительный конденсатор располагается в корпусе вентиляционной установки, но для притока и вытяжки в теплый период года используются отдельные вход и выход (переключение потоков производится с помощью клапанов с электроприводами). Через конденсатор проходит вытяжной воздух и часть воздуха из приточного канала, после чего нагретый воздух выбрасывается наружу. Увеличенный расход воздуха через конденсатор позволяет холодильной машине работать в нормальном режиме даже при высокой температуре наружного воздуха.

5. Вентиляционная установка оснащается фреоновым охладителем, для осушения и охлаждения приточного воздуха используется внешний ККБ. Управление ККБ выполняет автоматика вентустановки. Этими возможностями обладают серии Aqua Pool F и Aqua Pool EF, а также следующие серии с опцией **CF**: Pool Pro, Aqua Pool RP, Aqua Pool DH, Aqua Pool SM, Pool DH VF.

6. Вентиляционная установка оснащается водяным охладителем, для осушения и охлаждения приточного воздуха используется внешний чиллер. Этими возможностями обладают следующие серии с опцией **CW**: Pool Pro, Aqua Pool RP, Aqua Pool DH, Aqua Pool SM, Pool DH VF.

Обратите внимание, что в режиме охлаждения температуру воздуха на выходе можно задавать от 25°C и выше. При воздушном отоплении (каскадном регулировании) температура воздуха в помещении определяется тепловым балансом (требуется расчет).

Внимание! Вентустановки без опции охлаждения при жаркой погоде переходят в режим прямотока (100% подача наружного воздуха), то есть охлаждение и осушение производится только подачей наружного воздуха в помещение бассейна. Вентустановки с опцией **CH** при жаркой погоде также работают в режиме прямотока с осушением воздуха холодильной машиной, однако если температура наружного воздуха или воздуха в помещении поднимается выше 32°C, то компрессор отключается.

Если в регионе, где будет эксплуатироваться вентустановка, возможны периоды жаркой или влажной погоды, то рекомендуется использовать установку с одной из опций охлаждения: CE, CXE, CRE, CQ, CA, CF или CW.

Как выбрать подходящую серию вентиляционной установки

Выбирать подходящий тип вентустановки мы будем из пяти наиболее популярных вариантов:

- **Aqua Pool SM** — вентиляционная установка с регулируемым подмесом наружного воздуха.
- **Pool DH VF** — вентиляционная установка с осушителем и регулируемым подмесом наружного воздуха.
- **Aqua Pool DH** — приточно-вытяжная установка с холодильной машиной (тепловым насосом и, опционально, охладителем / осушителем).
- **Aqua Pool RP** — приточно-вытяжная установка с рекуператором (без осушителя).
- **Pool Pro** — приточно-вытяжная установка с рекуператором и холодильной машиной.
- **Pool Cool** — приточно-вытяжная установка с рекуператором и охладителем/осушителем.

Поясним, почему мы не включили в этот список распространенные и недорогие технические решения: автономный осушитель с приточной установкой и канальный осушитель с фиксированным подмесом наружного воздуха. Вообще говоря, автономные осушители создавались для другого применения: снижения влажности в сырых прохладных помещениях (складах, подвалах и т. п.) и для этих целей они подходят идеально. В бассейнах же их стали использовать, когда специализированных технических решений просто не существовало или же они были слишком дороги. Если сравнить традиционные осушители воздуха с современным оборудованием для вентиляции бассейна, то у осушителей обнаруживается целый ряд недостатков:

- Отсутствие регулировки притока. Осушитель с фиксированным притоком наружного воздуха или приточная установка, работающая совместно с автономным осушителем, подают в помещение только минимально необходимое количество свежего воздуха, причем на его количество влияет степень загрязнения фильтра. Причина в том, что зимой на нагрев воздуха затрачивается много энергии, поэтому его подачу ограничивают на уровне, требуемым по санитарным нормам. Эта особенность не позволяет осушать воздух ассимиляцией влаги в теплый период года.
- Низкая энергоэффективность конденсационного осушения. Одна из основных задач системы вентиляции — осушение воздуха в бассейне. Делать это можно ассимиляцией влаги или конденсационным осушением. В первом случае энергия затрачивается на нагрев приточного воздуха, во втором — на осушение воздуха в помещении. При этом для нагрева воздуха используется тепловая энергия (газовый котел, центральное отопление), а для осушения — электричество. Электрическая энергия обходится заметно дороже тепловой, кроме того, выделенная для обслуживания бассейна электрическая мощность обычно ограничена. Разница в стоимости осушения этими методами будет особенно заметна летом и в межсезонье, когда воздух почти не нужно нагревать, и осушение ассимиляцией можно выполнять с низкими энергозатратами.
- Перегрев воздуха в помещении в летний период. Снижение влажности воздуха с помощью традиционного осушителя приводит к перегреву воздуха в помещении. Связано это с тем, что избыточное тепло, выделяемое при работе компрессора, поднимает температуру воздуха на выходе осушителя на 3–5°C. Другими словами, осушитель работает как обогреватель, постоянно нагревая циркулирующий через него воздух и создавая в теплый период года некомфортные условия.

Думаем, понятно, почему мы не рекомендуем использовать для обслуживания бассейнов традиционные осушители воздуха, поэтому перейдем к описанию современного специализированного оборудования.

Вентиляционная установка Aqua Pool SM



Эта недорогая серия позволяет создать полноценную систему вентиляции бассейна с автоматическим поддержанием заданной влажности и температуры воздуха в помещении бассейна (с возможностью воздушного отопления). Осушение воздуха происходит за счет ассимиляции влаги наружным воздухом. Подача регулируется автоматически, в зависимости от заданной влажности и параметров наружного воздуха. Вентустановка поддерживает постоянную циркуляцию воздуха внутри бассейна и предотвращает образование конденсата. Приточная и вытяжная часть установки могут быть совмещенными (напольное исполнение), или раздельными, в виде отдельных модулей (напольное и подпотолочное исполнение)

Также выпускается более простая и бюджетная серия **Aqua Pool Mix** с камерой смешения. В отличие от Aqua Pool SM у нее нет функции воздушного отопления, позволяющей существенно снижать испарения воды в бассейне, нет функции CAV (вентиляторы работают с фиксированной частотой вращения), что так же заметно снижает энергоэффективность этой серии.

Вентиляционная установка Pool DH VF



Эта серия похожа на традиционные канальные осушители с подмесом наружного воздуха, но лишена их недостатков. В чем же их различия?

- Серия Pool DH VF имеет более высокую энергоэффективность за счет **регулируемой подачи наружного воздуха**. Зимой в помещение подается минимальное количество наружного воздуха в соответствии с санитарными нормами. Это позволяет сократить энергозатраты на его подогрев. Летом же установка работает в режиме прямотока, подавая в помещение максимальное количество наружного воздуха. Благодаря этому осушение выполняется ассимиляцией влаги с низкими энергозатратами, компрессор же включается только в случае избыточного содержания влаги в наружном воздухе. Регулирование объема подачи наружного воздуха производится с помощью внешних клапанов с пропорциональным управлением. Переключение режимов Зима и Лето выполняется автоматически по датчику температуры наружного воздуха. Соотношение приточного и рециркуляционного воздуха настраивается с пульта управления для каждого из режимов.
- **Возможность охлаждения** приточного и рециркуляционного воздуха при жаркой погоде. Если оснастить эту модель выносным воздушным конденсатором или фреоновым охладителем с ККБ, то избыточное тепло будет сбрасываться в окружающую среду. Это позволит эффективно охлаждать подаваемый в помещение воздух при любой температуре наружного воздуха. Переключение между режимами Осушение и Охлаждение производится автоматически.
- Ручное (с пульта или отдельного выключателя) и автоматическое (по таймеру или датчику движения) переключение между **Рабочим** и **Дежурным** режимами (эта возможность есть у всех вентустановок серии Pool). Частные бассейны большую часть времени не эксплуатируются, поэтому на это время очень важно переводить систему вентиляции из Рабочего режима в экономичный Дежурный режим. В этом режиме снижается скорость вентилятора и отключается подача наружного воздуха.
- Вентустановку можно укомплектовать водяным (штатно, в базовой комплектации) или электрическим нагревателем для поддержания заданной температуры на выходе или в помещении (воздушное отопление). При этом установка может работать с энергосберегающими котлами, которые меняют температуру теплоносителя в зависимости от внешних условий. Например, эффективность **конденсационного котла** достигает максимума при температуре подачи 40°C. Если при такой температуре осушителю не будет хватать тепловой энергии, он подаст сигнал для переключения котла на более высокую температуру теплоносителя.

- **CAV режим** работы вентилятора. В этом режиме вентилятор обеспечивает постоянный расход воздуха, автоматический компенсируя возрастающее падение давление на засоренном фильтре. Эта функция улучшают энергетические показатели вентустановки, облегчают её настройку и пуско-наладку.

Необходимо отметить, что для создания полноценной системы вентиляции на базе Pool DH VF требуется дополнительно установить вытяжной вентилятор и клапаны с пропорциональным регулированием.

ПВУ с холодильной машиной Aqua Pool DH



Для создания полноценной системы вентиляции на базе Aqua Pool DH не требуется дополнительного оборудования. Другим преимуществом этой серии, по сравнению с осушителем Pool DH, является возможность нагрева воздуха с помощью теплового насоса. Опции для охлаждения воздуха позволяют использовать Aqua Pool DH в регионах с жарким и влажным климатом.

Итак, две рассмотренные серии с холодильной машиной позволяют создать достаточно экономичную в эксплуатации систему вентиляции для помещения бассейна. Но можно ли еще больше снизить энергопотребление системы? Да, если использовать приточно-вытяжную установку с рекуператором Aqua Pool RP.

ПВУ с рекуператором Aqua Pool RP



Приточно-вытяжная установка Aqua Pool RP комплектуется противоточным полипропиленовым рекуператором с эффективностью 60–90%. Рекуператор позволяет нагревать приточный воздух за счет тепла вытяжного потока, поэтому такие модели потребляют меньше электроэнергии, чем осушители Pool DH, что особенно актуально для регионов с умеренным и холодным климатом. Эта вентустановка является оптимальным выбором для объектов, расположенных в средней полосе.

Из особенностей Aqua Pool RP можно отметить их бóльшие габариты, чем у Pool DH и Aqua Pool DH.

Aqua Pool RP не имеет холодильной машины и не рекомендуется для регионов с жарким климатом, поскольку не может охлаждать воздух. Если же вам требуется вентиляционная установка с максимальной энергоэффективностью, способная работать в любых климатических условиях, выбирайте Pool Pro.

В 2018 году разработана улучшенная модификация этой серии **Eco RP**, выпускаемая под брендом **Airgy**. Благодаря оптимизированной структурной схеме ее среднее энергопотребление снижено на 20…25%.

ПВУ с рекуператором и холодильной машиной Pool Pro



Серия вентустановок Pool Pro разработана для обеспечения комфортного микроклимата в помещениях бассейнов при любых погодных условиях с минимально возможным расходом энергии. Для регионов с жарким и влажным климатом разработаны опции, позволяющие эффективно охлаждать воздух в помещении при любой температуре наружного воздуха.

Серия Pool Pro имеет дополнительные функции автоматики, улучшающие энергетические показатели вентустановок, в частности, функцию автоматического сдвига уставки влажности воздуха в помещении в зависимости от температуры наружного воздуха. Зимой влажность не должна быть слишком высокой, чтобы исключить образование конденсата на холодных поверхностях, летом же

холодных поверхностей нет, поэтому в целях экономии энергии допускается более высокая относительная влажность воздуха.

В 2018 году разработана улучшенная модификация этой серии **Eco Pro**, выпускаемая под брендом **Airgy**. Приточно-вытяжные установки этой серии подают в помещение ровно столько сухого наружного воздуха, сколько нужно для поддержания заданной влажности воздуха в помещении. Благодаря оптимизированной структурной схеме ее среднее энергопотребление снижено на 25…30%.

ПВУ с рекуператором и охладителем/осушителем Pool Cool



Серия вентустановок Pool Cool разработана для обеспечения комфортного микроклимата в помещениях бассейнов для регионов с жарким и влажным климатом. Снижение влажности воздуха в помещении бассейна производится как ассимиляцией влаги наружным воздухом, так и конденсационным осушителем / охладителем.

Автоматический расчет с помощью калькулятора

После того, как мы разобрались с преимуществами и недостатками основных серий, можно перейти к расчету вентиляции бассейна с помощью онлайн калькулятора:

https://breezart.ru/calc/pool-ventilation-selection/

Для расчета достаточно указать регион, где расположен объект, и заполнить поля с параметрами бассейна.

Обратите внимание, что интенсивность испарение воды из бассейна в большой степени зависит от соотношения температуры воздуха и воды. Для уменьшения испарения температура воздуха должна быть на 2 – 3°C выше температуры воды. Работоспособность оборудования гарантируется только в том случае, если фактическая температура воздуха и воды в бассейне будут соответствовать значениям, которые были заданы при расчете.

В результате расчета вы получите список подходящих моделей разных серий. Для каждой модели определяются максимальная потребляемая тепловая и электрическая мощность, а также оценочные значения среднего потребление энергии за месяц. Хотя фактические показатели среднемесячного энергопотребления могут отличаться от расчетных, эти значения позволяют **сравнить энергоэффективность разных серий**.

Для примера рассмотрим результаты расчета вентиляции для бассейна площадью 25 м^2, который расположен в Краснодаре (высокая температура воздуха в летний период, требуется охлаждение).

3a Выбор серии вентустановки переключить на выбор только одной серии разрешить вывод таблицы на печать

Серия вентустановки	Уровень решения	Энерго-потребление	Рекупе-ратор	Тепловой насос	Воздушное отопление	Опции охлаждения	Удаленное управление	Гарантия	Стоимость
Премиальная серия с бескомпромиссной энергоэффективностью									
Airgy Eco Pro	Премиум		✓	✓	✓	CH, CF, CE	✓	5 лет	3 174 800 ₽
Airgy Eco RP	Премиум		✓	×	✓	CF	✓	5 лет	1 933 700 ₽
Вентустановки для комплексной обработки воздуха									
Pool Pro	Бизнес		✓	✓	✓	CH, CF, CE	✓	3 года	1 763 800 ₽
Aqua Pool RP	Бизнес		✓	×	✓	CF	✓	3 года	1 289 100 ₽
Aqua Pool DH	Бизнес		×	✓	✓	CH, CF, CE	✓	3 года	1 289 100 ₽
Aqua Pool SM	Бюджет		×	×	✓	CF	✓	3 года	966 900 ₽
Приточно-вытяжные установки									
Aqua Pool Mix	Бюджет		×	×	×	×	✓	18 мес.	1 070 000 ₽
Осушители воздуха									
Pool DH VF	Бизнес		×	×	✓	CF, CE	✓	3 года	1 150 700 ₽
Pool Dry	Бюджет		×	×	×	×	×	3 года	1 945 800 ₽

Обозначения: ✓ – есть, × – нет

3b Выбор модели вентиляционной установки

Модель	Опция охлаждения	Среднемесячное энергопотребление		Пиковая потребляемая мощность		Стоимость
		Тепловое	Электрич.	Тепловая	Электрич.	
2000 Eco Pro	Нет	33.0 кВт·ч	350 кВт·ч	4.6 кВт	3.0 кВт	3 174 800 ₽
2000 Pool Pro	Нет	35.7 кВт·ч	466 кВт·ч	4.6 кВт	3.0 кВт	1 763 800 ₽
2000 ПУ + ВУ	Приведены для сравнения, не рекомендуется к применению!	11800 кВт·ч	1030 кВт·ч	38.7 кВт	1.4 кВт	по запросу

В таблице **3a** выводится список всех подходящих серий (на печать не выводится).

В следующей таблице **3b** отображаются подходящие модели выбранных серий, при наличии моделей разных серий лучшие показатели энергоэффективности выделяются зеленым цветом. В нижней строке выводятся параметры систем вентиляции на базе классической приточной + вытяжной установки. Мы не рекомендуем такую систему к применению и приводим ее только для сравнения. Высокое энергопотребление классической приточной + вытяжной системы связано с отсутствием у нее Дежурного режима и регулировки расхода приточного воздуха по сезонам.

В таблице **4** приводится информация о параметрах работы выбранной вентиляционной установки в разные периоды года: зимой и летом, в теплое и холодное межсезонье.

4 Режимы работы Breezart 1000 Pool Pro CE

Режим	Приточный канал		Потребляемая тепловая мощность			Потребляемая электрическая мощность			Влаго-выделен.	Осушение	Примечание
	Вход	Выход	Макс.	Средн.	Дежурн.	Макс.	Средн.	Дежурн.			
Зима	-19.0° 83% 240 м³/ч	30.0° 28% 1000 м³/ч	1.9 кВт	0 кВт	0 кВт	2.1 кВт	1.5 кВт	0.4 кВт	5.6 кг/ч	6.6 кг/ч	Обогрев тепл. насосом
Холодное м/с	-3.0° 71% 240 м³/ч	30.0° 30% 1000 м³/ч	1.7 кВт	0 кВт	0 кВт	2.1 кВт	1.4 кВт	0.4 кВт	5.6 кг/ч	5.9 кг/ч	Обогрев тепл. насосом
Теплое м/с	20.0° 53% 240 м³/ч	30.0° 45% 1000 м³/ч	0.7 кВт	0 кВт	0 кВт	2.1 кВт	1.2 кВт	0.4 кВт	4.2 кг/ч	4.4 кг/ч	Обогрев тепл. насосом
Лето с охлажд.	31.0° 46% 900 м³/ч	30.0° 45% 1000 м³/ч	1.8 кВт	1.1 кВт	0 кВт	2.1 кВт	1.8 кВт	0.4 кВт	4.2 кг/ч	4.2 кг/ч	Охлаждение CE 2.5 кВт

Выводы

Наличие дежурного режима крайне важно, поскольку в среднем 80% времени бассейн не используется, но отключать вентиляцию на это время нельзя из-за риска образования конденсата на поверхностях помещения.

Потребляемая в рабочем режиме мощность складывается из двух составляющих: тепловой мощности калорифера и электрической мощности. Подходящий вариант нужно выбирать исходя из стоимости природного газа и электричества, а также максимально допустимой электрической мощности.

Наиболее экономичными вариантами являются системы на базе Aqua Pool Mix, Aqua Pool RP, Pool Pro.

Выполненные проекты

Оборудование Breezart установлено более чем в 30 регионах России и ближнего зарубежья, обеспечивая комфортный микроклимат в общественных и частных плавательных бассейнах. Наше оборудование также используется для технологического охлаждения и осушения воздуха. Некоторые из объектов:

- **Океанариум в Крокус Сити**, Москва. Система осушения воздуха организована на базе канальных осушителей воздуха Breezart 3700 Pool DH (9 штук) и Breezart 2700 Pool DH (5 штук).



- **Кондитерская фабрика «Гранд Кенди»**, Армения, Ереван. Система вентиляции и осушения воздуха организована на базе специализированных вентиляционных установок Breezart 20000 Proff и Breezart 5000 Proff.



- **Фитнес центр «Maxima Fit»**, МО, Дмитровский район, деревня Горки Сухаревские. Система вентиляции организована на базе приточно-вытяжной установки Breezart 20000 Pool Pro.



- **Фитнесс-центр «Миллениум»**, Москва. Система вентиляции организована на базе приточно-вытяжной установки Breezart 12000 Pool Pro.



- **Спортивный плавательный бассейн**, Казахстан, Акмолинская область, Шортанды. Система вентиляции организована на базе приточно-вытяжной установки Breezart 12000 Pool Pro.



- **Оздоровительный комплекс** олимпийского резерва ГБУ «ЦФКиС» ФОК Малино, Москва, Зеленоград. Система вентиляции организована на базе приточно-вытяжной установки Breezart 8000 Pool Pro.



- **Фитнес курорт «Вилла Плёс»**, Ивановская область, деревня Шаляпино. Система вентиляции организована на базе приточно-вытяжной установки Breezart 8000 Pool Pro.



- **Фитнес центр «Fitron»**, Ростов-на-Дону, пер. Соборный 94г. Система вентиляции организована на базе приточно-вытяжной установки Breezart 4500 Pool Pro.



- **Оздоровительный лагерь «Мечта»,** Москва, Троицкий административный округ, деревня Кузенево. Система вентиляции организована на базе приточно-вытяжной установки Breezart 2700 Pool Pro.



- **Фитнес центр «World Class»**, г. Ангарск, Иркутская область. Система вентиляции организована на базе приточно-вытяжной установки Breezart 10000 Pool Pro с опцией PW (дополнительный водяной калорифер - ограничитель).



Варианты исполнения







Тип	Типоразмер	Серии	Варианты исполнения
ПВУ	**1000 – 32000**	Airgy Eco RP | Pro | Cool Breezart Pool Pro | Cool Breezart Aqua Pool DH | RP | SM	**PB** Напольное горизонтальное или **MPB** Смешанное напольное
ПУ / ВУ	**1000 – 16000**	Breezart Aqua Pool SM | Mix	**PB** Напольное горизонтальное или **MPB** Смешанное напольное
ПВУ	**1000 - 3700**	Airgy Eco RP Breezart Aqua Pool RP | SM	**SB** Подвесное подпотолочное
ПВУ	**1000 - 2000**	Breezart Aqua Pool DH	**SB** Подвесное подпотолочное
ПУ / ВУ	**1000 - 6000**	Breezart Aqua Pool SM | Mix	**SB** Подвесное подпотолочное
ПВУ	**1000 - 6000**	Airgy Eco RP | Pro | Cool Breezart Pool Pro | Cool Breezart Aqua Pool DH | RP | SM	**VB** Напольное вертикальное или **MVB** Смешанное напольное
Осушители	**1000 – 10000**	Breezart Pool Dry| DH VF | Dry Pro	**PB** Напольное горизонтальное или **MPB** Смешанное напольное
Осушители	**1000 – 3700**	Breezart Pool Dry| DH VF | Dry Pro	**SB** Подвесное подпотолочное
Осушители	**1000 – 6000**	Breezart Pool Dry| DH VF | Dry Pro	**VB** Напольное вертикальное или **MVB** Смешанное напольное

* Возможно изготовление специальных вариантов исполнения









Вентустановки могут быть выполнены в Левом или Правом исполнении в зависимости от расположения стороны обслуживания. На иллюстрациях показано Левое исполнение, на стороне обслуживания показаны ручки.

В смешанном и вертикальном исполнении входы / выходы могут располагаться на боковых панелях, также возможно **нестандартное исполнение** с уменьшением ширины или высоты корпуса для размещения в узком или низком помещении, например, под чашей бассейна.

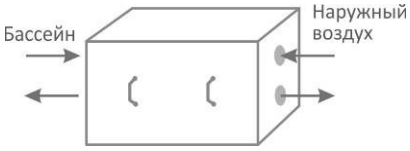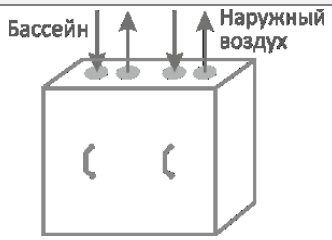
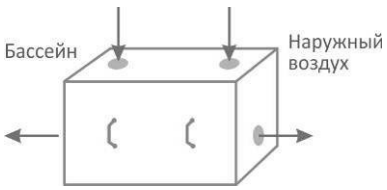
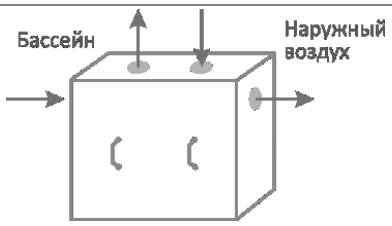
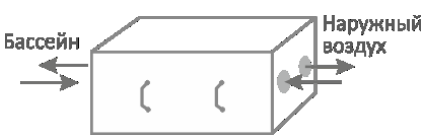
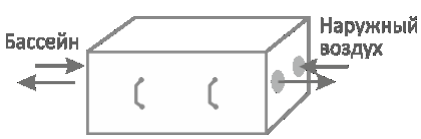
Серии **Pool Pro, Pool CL** и **Aqua Pool RP**

Тип исполнения	Иллюстрация (левое исполнение)	Тип исполнения	Иллюстрация (левое исполнение)
PB Горизонтальное (напольное)		**VB** Вертикальное (напольное)	
MPB Горизонтальное смешанное		**MVB** Вертикальное смешанное	
LSB Подвесное, приток слева	 только Aqua Pool RP	**RSB** Подвесное, приток справа	 только Aqua Pool RP

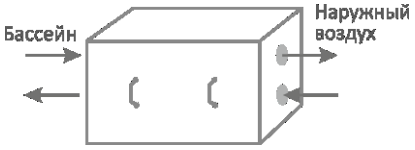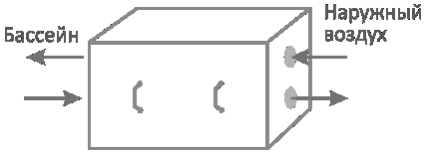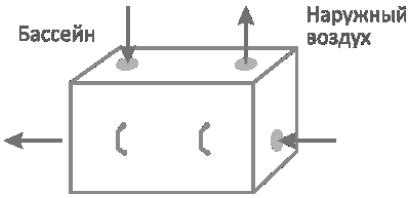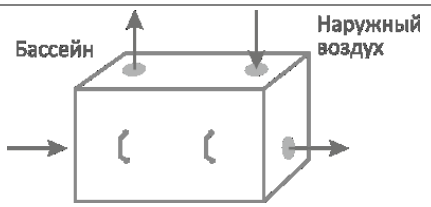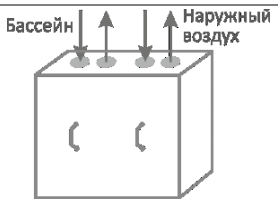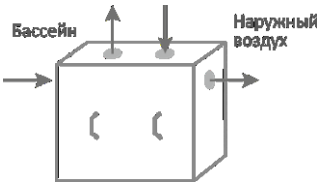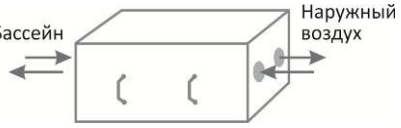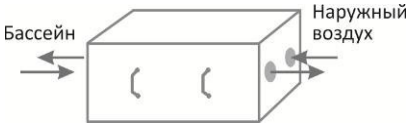Серии **Aqua Pool DH** и **Aqua Pool EF**


Тип исполнения	Иллюстрация (левое исполнение)	Тип исполнения	Иллюстрация (левое исполнение)
DPB Горизонтальное, приток снизу		**TPB** Горизонтальное, приток сверху	
DMPB Горизонтальное смешанное, приток снизу		**TMPB** Горизонтальное смешанное, приток сверху	
VB Вертикальное		**MVB** Вертикальное смешанное	
LSB Подвесное, приток слева		**RSB** Подвесное, приток справа	

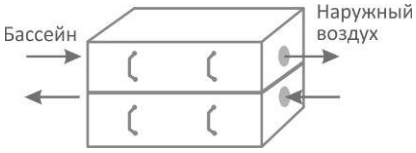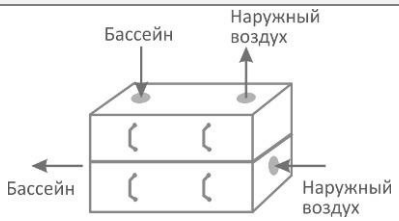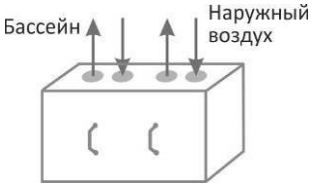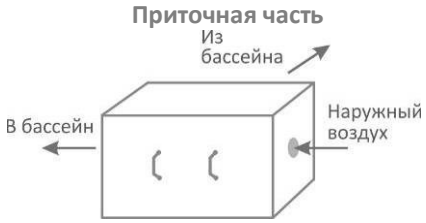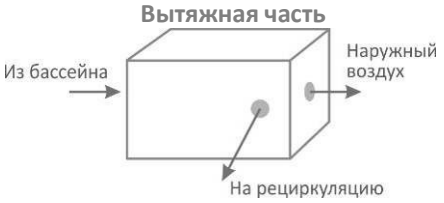Серии **Aqua Pool SM** и **Aqua Pool Mix**









Тип исполнения	Иллюстрация (левое исполнение)	Тип исполнения	Иллюстрация (левое исполнение)
PB Горизонтальное (напольное)		**MPB** Горизонтальное смешанное	
VB Вертикальное (напольное)			
LSB Подвесное, рецирк. слева		**RSB** Подвесное, рецирк. справа	
LSB Подвесное, рецирк. слева		**RSB** Подвесное, рецирк. справа	

NSB Для этого исполнения воздуховод рециркуляции не выводится (предполагается, что он выполнен в виде тройника после вытяжной секции, длина вытяжной секции при этом уменьшится)

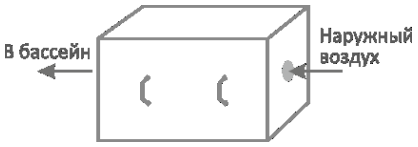Серии **Aqua Pool** и **Aqua Pool F**

Тип исполнения	Иллюстрация (левое исполнение)	Тип исполнения	Иллюстрация (левое исполнение)
PB Горизонтальное (напольное)		**SB** Подвесное	

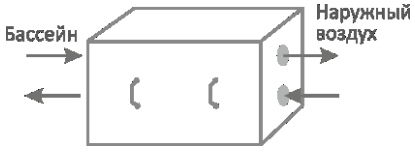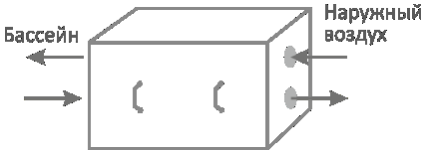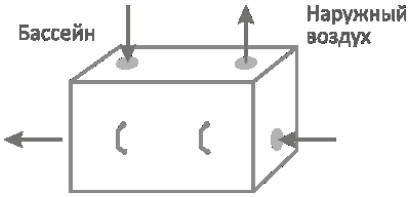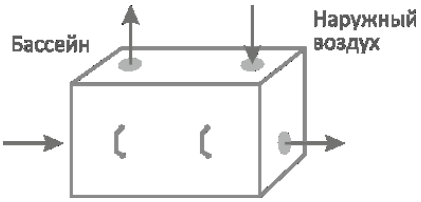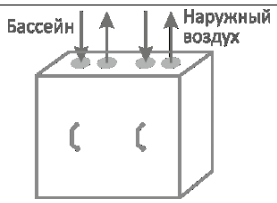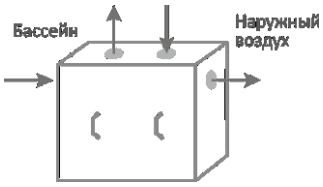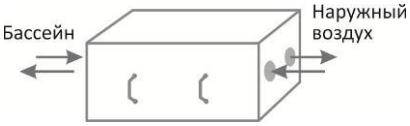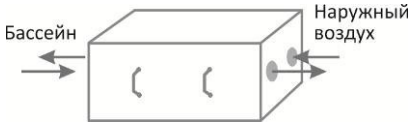Серии **Pool DH VF** и **Pool Dry**

Тип исполнения	Иллюстрация (левое исполнение)	Тип исполнения	Иллюстрация (левое исполнение)
DPB Горизонтальная, прит. снизу,		**TPB** Горизонтальная, прит. сверху	
DMPB Гор. смешанная, прит. снизу		**TMPB** Гор. смешанная, прит. сверху	
VB Вертикальная		**MVB** Верт. смешанная	
LSB Подвесная, приток слева		**RSB** Подвесная, приток справа	

Указания к проектированию, монтаж и пуско-наладка оборудования

Размещение пульта

Внимание! Штатный пульт, поставляемый с вентустановками, **запрещено устанавливать в помещении бассейна**, так как он не имеет защиты от влажного воздуха. Поскольку вентустановка не требует оперативного управления (только переключение Рабочего / Дежурного режима), пульт можно размещать в соседнем с бассейном помещении, а для переключения режимов работы использовать выносной выключатель (как для управления освещением).



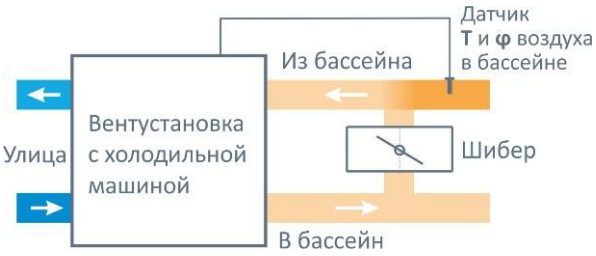
При необходимости можно использовать пульт **VPD-133N-H** (поставка под заказ 4 недели), который имеет защиту лицевой панели IP65 и промышленный дизайн.



Также возможно применение панели **VPD-173N** с диагональю экрана 7” (поставка под заказ 4 недели) в качестве второго пульта, с которого можно управлять только основными пользовательскими функциями (все остальные настройки выполняются со штатного пульта, располагаемого за пределами помещения бассейна, например, в венткамере).

Оптимальный расход воздуха

Для всех моделей вместо вентхарактеристики указывается рабочая точка (оптимальный расход воздуха при заданном давлении), по которой на этапе проектирования проверяется, подходит ли данная модель по расходу воздуха. При указанном расходе воздуха обеспечивается нормальная работа холодильной машины (температура испарения фреона выше нуля).



Внимание! Модели с холодильной машиной (осушителем воздуха) в Рабочем режиме должны иметь расход воздуха не ниже 90% от оптимального значения для предотвращения обмерзания испарителя. Если такой расход воздуха по проекту не требуется, то необходимо установить байпас (ручной шибер) между выходом притока и входом вытяжки для перетока избыточного потока воздуха. На этапе пуско-наладки заслонка шибера устанавливается в такое положение, чтобы расход воздуха в помещении соответствовал заданному по проекту. Это позволит обеспечить оптимальный расход воздуха через установку и заданную производительность по осушению воздуха. При этом необходимо перенести «Датчик температуры и влажности воздуха в помещении» в воздуховод за шибером, чтобы он измерял фактические параметры вытяжного воздуха.

Если воздухопроводная сеть имеет невысокое сопротивление, то фактический расход воздуха может быть выше оптимального значения. В этом случае на этапе пуско-наладки необходимо уменьшить управляющее напряжение на вентиляторе в Рабочем режиме, чтобы фактический расход воздуха был равен оптимальному расходу, указанному в характеристиках. Для Дежурного режима необходимо установить меньшее напряжение (ориентировочно 50% от напряжения для Рабочего режима).

Управление котлом

Все вентустановки могут работать с котлами, которые снижают температуру теплоносителя в зависимости от внешних условий, например, эффективность конденсационных котлов достигает максимума при температуре подачи 40°C (актуально при снабжении газом из газгольдера). В этом случае при недостатке тепла автоматика вентустановки будет формировать сигнал для переключения котла на температуру теплоносителя 80°C.

Размещение в низком или узком помещении

Все модели могут быть выполнены в нестандартном корпусе (с сохранением площади сечения корпуса) с ограничением размера по высоте или ширине. Это позволяет размещать оборудование в низком или узком помещении, например, под чашей бассейна.

Транспортировка через стандартные дверные проемы

Традиционные вентустановки для бассейнов чаще всего необходимо монтировать на этапе строительства, поскольку они не проходят в стандартные дверные проемы. Для решения этой проблему все модели Breezart могут быть разобраны, занесены по частям на объект через дверные проемы и собраны в помещении венткамеры. Эту услугу, вместе с пуско-наладкой системы, оказывает сервисная служба Breezart (услуга платная).

Приложения

Дополнительная информация – в разделе **Приложения** документа
Рекомендации по проектированию и монтажу
https://breezart.ru/tech/breezart_installation_requirements.pdf

- Устройство гидрозатвора
- Состав и схемы смесительных узлов
- Расчет диаметра подводящих труб для смесительного узла
- Параметры используемых теплообменников
- Совместимые ККБ

Описание опций

Внимание! Опции PW, CA, CF, CW могут повлиять на габариты вентустановок. При заказе оборудования с этими опциями уточняйте его габариты. В графе «Требуемое доп. оборудование» указываются комплектующие, которые необходимы для работы опции, но не входят в ее состав и приобретается отдельно.

CAV – постоянный расход воздуха.

- Совместимые серии: Все, кроме Aqua Pool Mix. С 2018 года опцией CAV штатно оснащаются серии Pool Pro, Aqua Pool DH, Aqua Pool RP, Pool DH VF.
- Несовместимые опции: Нет
- Состав: Встраиваемые комплектующие (датчики давления).
- Требуемое доп. оборудование: Нет.
- Описание: В режиме CAV вентиляторы обеспечивают постоянный расход воздуха, автоматический компенсируя возрастающее падение давление на засоренных фильтрах. Эта функция сохраняет заданный баланс притока-вытяжки, улучшают энергетические показатели вентустановки, облегчает её настройку и пуско-наладку.

LTP – оттаивание испарителя

- Совместимые серии: Pool Pro, Aqua Pool DH, Pool DH VF , Pool Dry и Dry Pro (для Pool Pro, Aqua Pool DH и Pool DH VF – штатно)
- Несовместимые опции: CH, CE, CQ
- Состав: Встраиваемые комплектующие
- Требуемое доп. оборудование: Нет.
- Описание: Холодильная машина в базовой комплектации имеет низкотемпературную защиту – при обмерзании испарителя открывается клапан перепуска горячих газов для быстрого оттаивания испарителя.

PH – нагрев воды в бассейне.

- Совместимые серии: Pool DH VF, Aqua Pool DH, Pool Pro
- Несовместимые опции: Нет
- Состав: Фреоно-водяной теплообменник, регулировочный вентиль, датчик температуры воды в бассейне.
- Требуемое доп. оборудование: Насос, фильтр-грязевик, обратный клапан, трубы.
- Описание: Дополнительный водяной конденсатор для нагрева воды в бассейне избыточным теплом при осушении воздуха холодильной машиной.

WT – температура воздуха по температуре воды.

- Совместимые серии: Aqua Pool DH, Aqua Pool RP, Pool Pro
- Несовместимые опции: Нет.
- Состав: Датчик TW-130.
- Требуемое доп. оборудование: Нет.
- Описание: Задание температуры воздуха в помещении по температуре воды в бассейне, при условии, что Тводы < Твоздуха. Величина смещение задается с пульта. Позволяет минимизировать испарение влаги с поверхности бассейна для экономии энергии.

PW – дополнительный водяной калорифер.

- Совместимые серии: Все.
- Несовместимые опции: PE.
- Состав: Преднагреватель, датчик температуры, смесительный узел (только для 1000 – 6000 типоразмеров), модуль управления.
- Требуемое доп. оборудование: насос, водо-водяной теплообменник, клапан для слива, расширительный бак, группа безопасности, смесительный узел (от 8000 типоразмера), трубы.
- Описание: Дополнительный водяной калорифер, устанавливаемый на входе приточного канала для нагрева наружного воздуха до -15°C (для регионов с холодным климатом).

PE – управление дополнительным электрокалорифером.

- Совместимые модели: Все модели с типоразмером до 6000, кроме Pool Dry и Dry Pro.
- Несовместимые опции: PW.
- Состав: Встраиваемые комплектующие.
- Требуемое доп. оборудование: Выносная или встроенная секция электрокалорифера. В выносной секции также размещается воздушный фильтр.
- Описание: Выход управления дополнительным электрическим калорифером, устанавливаемым на входе приточного канала для нагрева наружного воздуха до -15°C (для регионов с холодным климатом). Если используется выносная секция электрокалорифера, то в вентустановке воздушный фильтр не устанавливается (фильтр должен быть в секции электрокалорифера).

CF – дополнительный фреоновый охладитель и управление ККБ.

- Совместимые серии: Pool DH VF, Aqua Pool DH, Aqua Pool RP, Pool Pro.
- Несовместимые опции: CH, CRE, CXE, CE, CA, CQ, CW.
- Состав: Испаритель, встраиваемые комплектующие.
- Требуемое доп. оборудование: ККБ, трубы.
- Описание: Встраиваемый фреоновый охладитель воздуха. Вентустановка может управлять как инверторным ККБ (сигнал 0…10В), так и ККБ типа Старт/Стоп (выход «сухие контакты»).

CW – дополнительный водяной охладитель.

- Совместимые серии: Pool DH VF, Aqua Pool DH, Aqua Pool RP, Pool Pro.
- Несовместимые опции: CH, CRE, CXE, CE, CA, CQ, CF.
- Состав: Водяной охладитель, встраиваемые комплектующие.
- Требуемое доп. оборудование: Чиллер, трубы.
- Описание: Встраиваемый водяной охладитель воздуха.

CH – переключение тепло-холод.

- Совместимые серии: Aqua Pool DH, Pool Pro.
- Несовместимые опции: LTP, CRE, CXE, CE, CA, CF, CQ, CW.
- Состав: Встраиваемые комплектующие.
- Требуемое доп. оборудование: Нет.
- Описание: Переключатель тепло/холод («меняет местами» испаритель и конденсатор холодильной машины). Позволяет охлаждать (и дополнительно осушать) воздух на испарителе. Охлаждение возможно только при температуре наружного воздуха или воздуха в помещении не выше 32°C.

CXE – внешний воздушный конденсатор вместо внутреннего.

- Совместимые серии: Eco Cool, Pool Cool.
- Несовместимые опции: LTP, CE, CRE, CH, CA, CF, CQ, CW.
- Состав: Внешний воздушный конденсатор.
- Требуемое доп. оборудование: Трубы.
- Описание: Замена конденсатора в вытяжном канале на внешний конденсатор. Позволяет охлаждать воздух при температуре наружного воздуха до +45°C (для более высоких температур – по спецзаказу).

CE – внешний воздушный конденсатор и переключение тепло-холод.

- Совместимые серии: Pool DH VF, Aqua Pool DH, Pool Pro.
- Несовместимые опции: LTP, CRE, CXE, CH, CA, CF, CQ, CW.
- Состав: Опция CH, переключатель теплообменников и внешний конденсатор.
- Требуемое доп. оборудование: Трубы.
- Описание: При работе на охлаждение (путем переключения испарителя и конденсатора), вентустановка переключается на работу с внешним конденсатором. Позволяет охлаждать воздух при температуре наружного воздуха до +45°C (для более высоких температур – по спецзаказу).

CRE – внешний воздушный конденсатор и регулируемая рекуперация тепла конденсации.

- Совместимые серии: Pool DH VF, Eco Cool, Pool Cool.
- Несовместимые опции: LTP, CE, CXE, CH, CA, CF, CQ, CW.
- Состав: Внешний воздушный конденсатор и регулятор рекуперация тепла конденсации.
- Требуемое доп. оборудование: Трубы.
- Описание: В отличие от опции CE / CXE вместе с выносным воздушным конденсатором используется дополнительный конденсатор в приточном канале с регулируемой производительностью. Это решение позволяет рекуперировать тепло конденсации и использовать его для нагрева приточного воздуха в широком диапазоне наружных температур. Применение CRE существенно снижает нагрузку на теплоснабжение в режиме Лето+ и, в некоторых случаях, позволяет не использовать теплоснабжение вентустановки в этом режиме.

CQ – выносной водоохлаждаемый конденсатор и переключение тепло-холод, аналог опции CE.

CA – переключение тепло-холод воздушными клапанами (с 2025 года не применяется).

- Совместимые серии: Pool Pro (только в горизонтальном исполнении).
- Несовместимые опции: LTP, CRE, CXE, CH, CE, CF.
- Состав: Опция CH, встраиваемые комплектующие.
- Требуемое доп. оборудование: Нет.
- Описание: Режим охлаждения реализуется переключением движения воздуха внутри вентустановки с помощью дополнительных клапанов. Позволяет охлаждать и осушать воздух при высоких температурах наружного воздуха и воздуха в помещении. Но требует значительно большего пространство для монтажа воздуховодов.

EH – электрокалорифер вместо водяного.

- Совместимые модели: Все модели с типоразмером до 6000, кроме Pool Dry и Dry Pro.
- Несовместимые опции: Нет.
- Состав: Встраиваемые комплектующие.
- Требуемое доп. оборудование: Нет.
- Описание: Электрический калорифер, устанавливаемый вместо водяного калорифера, максимальная мощность калорифера 40 кВт.

VF – управление клапанами.

- Совместимые серии: Pool DH VF (с сентября 2017 года эта опция штатно устанавливается на все модели Pool DH VF).
- Несовместимые опции: Нет.
- Состав: Встраиваемые комплектующие.
- Требуемое доп. оборудование: Клапаны с приводами (в соответствии со схемой), вытяжной вентилятор, датчик температуры.
- Описание: Выход управления для регулирования объема подачи наружного воздуха с помощью внешних клапанов с пропорциональным управлением. Существенно экономит энергозатраты и улучшает микроклимат в помещений в теплый период года.

SR – рециркуляция и конденсационное осушение в режиме «Лето+».

- Совместимые серии: Aqua Pool SM, Pool DH VF, Aqua Pool DH, Aqua Pool RP, Pool Pro, Eco RP, Eco Pro
- Несовместимые опции: CH, CHP.
- Состав: Датчик температуры и влажности наружного воздуха.
- Требуемое доп. оборудование: Нет.
- Описание: В регионах с высокой влажностью воздуха влагосодержание наружного воздуха может превышать влагосодержание воздуха в помещении, в этом случае осушение ассимиляцией невозможно. Опция SR позволяет переключать вентустановку в режим рециркуляции с подачей наружного воздуха по санитарным нормам и конденсационным осушением на испарителе холодильной машины.

NR – без канала рециркуляции между притоком и вытяжкой.

- Совместимые серии: Aqua Pool Mix, Pool DH VF
- Несовместимые опции: Нет.
- Состав: Встраиваемые комплектующие.
- Требуемое доп. оборудование: вытяжка Extra Pool и модуль VF для Pool DH VF.
- Описание: Используется, когда организация рециркуляционного канала между приточной и вытяжной частью вентустановки невозможна. Рециркуляция воздуха из помещения бассейна выполняется только приточной частью. Вытяжная часть – без рециркуляции, с регулируемой производительностью, равной поступлению наружного воздуха (для поддержания заданного баланса).

RPE – управление дополнительным (резервным) электрическим котлом для нагрева теплоносителя.

- Совместимые модели: Все модели, кроме Pool Dry и Dry Pro.
- Несовместимые опции: PE.
- Состав: Встраиваемые комплектующие.
- Требуемое доп. оборудование: Узел электрического котла (котел, группа безопасности, расширительный бак, вентили).
- Описание: Для нагрева теплоносителя используется электрический котел, мощность которого регулируется автоматикой вентустановки. Котел устанавливается последовательно на линию подачи теплоносителя. Автоматика обеспечивает поддержание температуры теплоносителя и, при необходимости, включает электрокотел, если мощность теплообмена на водяном калорифере недостаточна для нагрева приточного воздуха. Возможна эксплуатация в замкнутом контуре: водяной калорифер – электрокотел, например, во время ремонта или профилактики системы теплоснабжения.

GHP – сигнал для переключения котла на повышенную мощность.

- Совместимые модели: Все модели, кроме Pool Dry и Dry Pro.
- Несовместимые опции: EH.
- Состав: Встраиваемые комплектующие.
- Требуемое доп. оборудование: Соединительный кабель.
- Описание: При недостаточной мощности водяного нагрева автоматика вентустановки формирует сигнал на переключение котла на более высокотемпературный режим (с большей температурой теплоносителя), что позволяет увеличить мощность теплоотдачи водяного калорифера и нагрева воздуха.

CT – воздушное отопление.

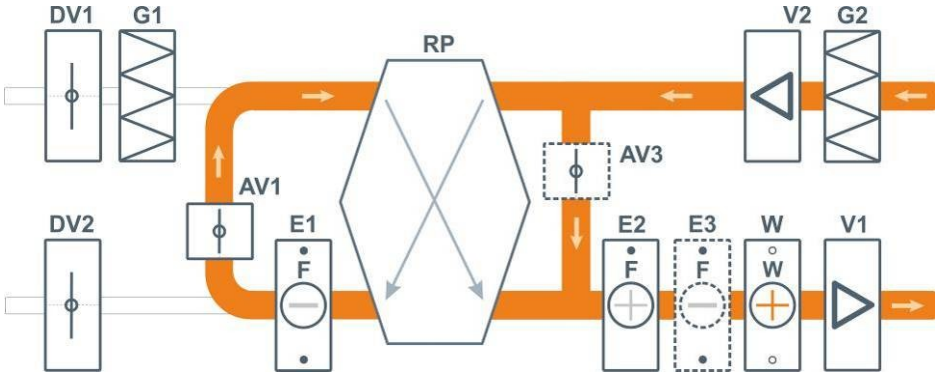
- Совместимые модели: Все модели, кроме Aqua Pool Mix и Pool Dry и Dry Pro.
- Несовместимые опции: Нет.
- Состав: Встраиваемые комплектующие.
- Требуемое доп. оборудование: Нет.
- Описание: Поддержание температуры по датчику температуры воздуха в помещении (в вытяжном канале). Эта опция включена по умолчанию для всех совместимых моделей с водяным нагревателем, отключена по умолчанию для моделей с электрическим нагревателем.

Алгоритм работы вентиляционной установки серии Pool Pro

В зависимости от установленного режима работы и параметров окружающей среды вентиляционная установка может находиться в одном из следующих состояний: *

Дежурный режим без осушения


Если в дежурном режиме влажность воздуха и температура в норме, то вентиляционная установка находится в Дежурном режиме без осушения. Для обеспечения максимального энергосбережения клапаны DV1 и DV2 закрыты, вентустановка работает в режиме 100% рециркуляции. Компрессор выключен. Скорость вентиляторов минимальна, водяной нагреватель поддерживает в помещении заданную температуру. Часть потока воздуха идет через рекуператор и испаритель (температура и влажность воздуха в рекуператоре и испарителе не изменяются).



Зима, межсезонье и Лето | Рабочий режим или Дежурный режим с осушением

В Рабочем режиме открываются клапаны DV1 и DV2, в помещение бассейна подается необходимый по санитарным нормам объем свежего воздуха. Вентиляторы переключаются на заданную максимальную скорость. В зависимости от параметров окружающей среды осушение воздуха производится одним из двух или обоими способами: регулируемой подачей сухого наружного воздуха; включением компрессора. Объем подаваемого наружного воздуха регулируется клапанами смешения AV1 и рециркуляции AV3 – при их закрывании приток наружного воздуха возрастает. Воздух нагревается в рекуператоре, при необходимости воздух догревается до заданной температуры тепловым насосом и/или водяным нагревателем.

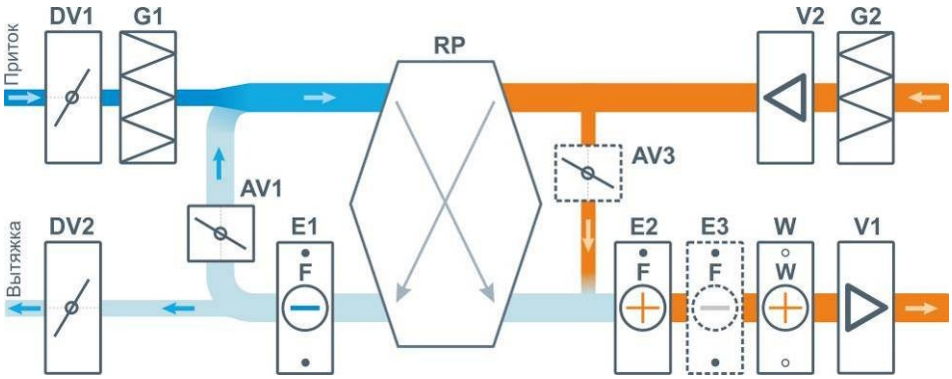В этот же режим вентустановка переходит, если в Дежурном режиме влажность или температура воздуха выходят за пределы уставки. Когда температура и влажность воздуха снижаются до заданных значений, вентустановка возвращается в Дежурный режим без осушения.



* На схемах для упрощения не показаны датчики и другие вспомогательные элементы. Полная структурная схема вентиляционной установки приведена в документации.


Лето+ | Рабочий режим с охлаждением или Дежурный режим с осушением

В рабочем режиме вентустановка переходит на прямоток (100% подачу наружного воздуха), клапаны DV1 и DV2 полностью открыты, клапан AV1 закрыт. Клапан AV3 (при наличии) также закрыт. Вентиляторы переключаются на заданную максимальную скорость. Рекуператор отключен: в приточном канале открыт клапан байпаса AV2. Тепловой насос отключен. При необходимости воздух догревается до заданной температуры водяным нагревателем.


Если требуется охлаждение и/или осушение воздуха в помещении, включается встроенная холодильная машина в реверсивном режиме (при наличии опции CH / CE) или же внешний ККБ (при наличии опции CF). Вентиляторы переходят на максимальную скорость. Подаваемый в помещение воздух охлаждается/осушается до заданных значений, водяной нагреватель включается по необходимости.

Если в Дежурном режиме влажность воздуха поднимается выше заданного значения, то вентустановка переходит на прямоток, включается встроенная холодильная машина в реверсивном режиме (при наличии опции CH / CE) или же внешний ККБ (при наличии опции CF). Вентиляторы переходят на максимальную скорость. Когда влажность воздуха снижаются до заданных значений, вентустановка возвращается в Дежурный режим без осушения.

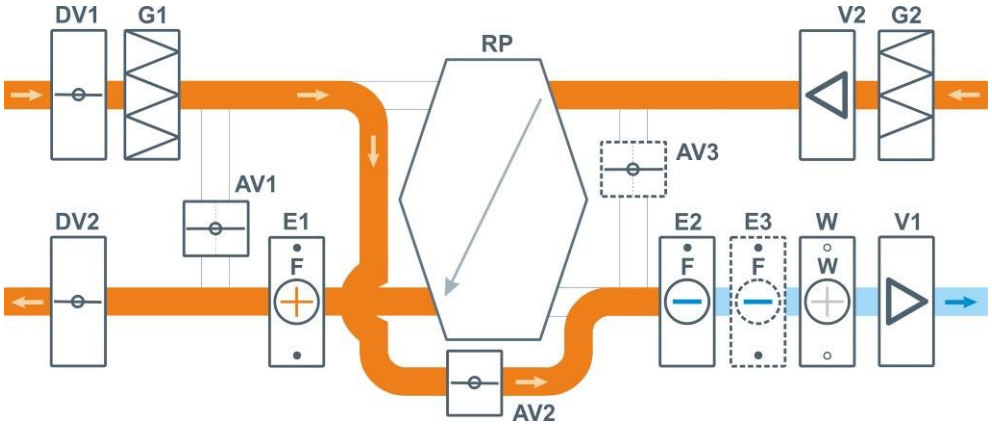В Дежурном режиме в целях экономии электроэнергии охлаждение воздуха (для снижения температуры) не предусмотрено (предполагается, что бассейн не используется, и в помещении нет людей).



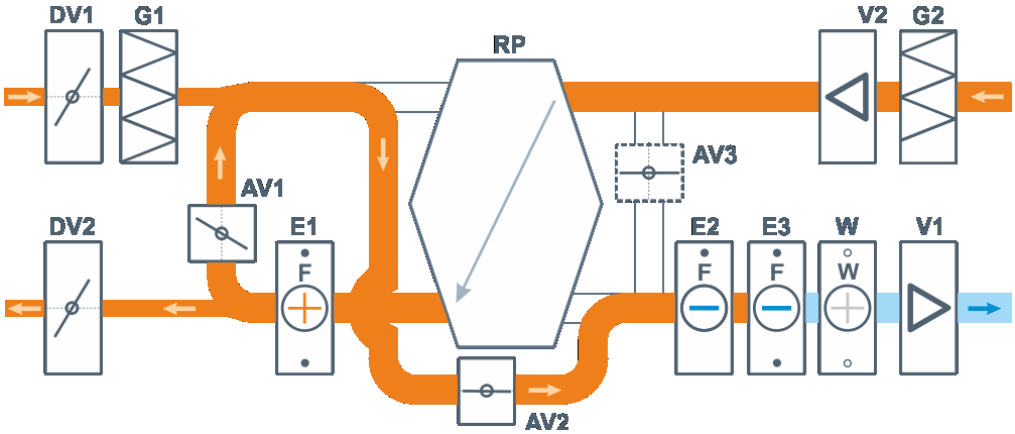
При высоком влагосодержании наружного воздуха вентустановка переходит на частичную рециркуляцию, подавая наружный воздух по санитарным нормам.



Аварийный режим при неисправности узлов

При неисправности отдельных узлов вентиляционной установки (выходе из строя встроенного холодильного контура, внешнего ККБ, одного из вентиляторов и т.п.) вентустановка продолжит работу, выполняя доступные при данной неисправности функции.

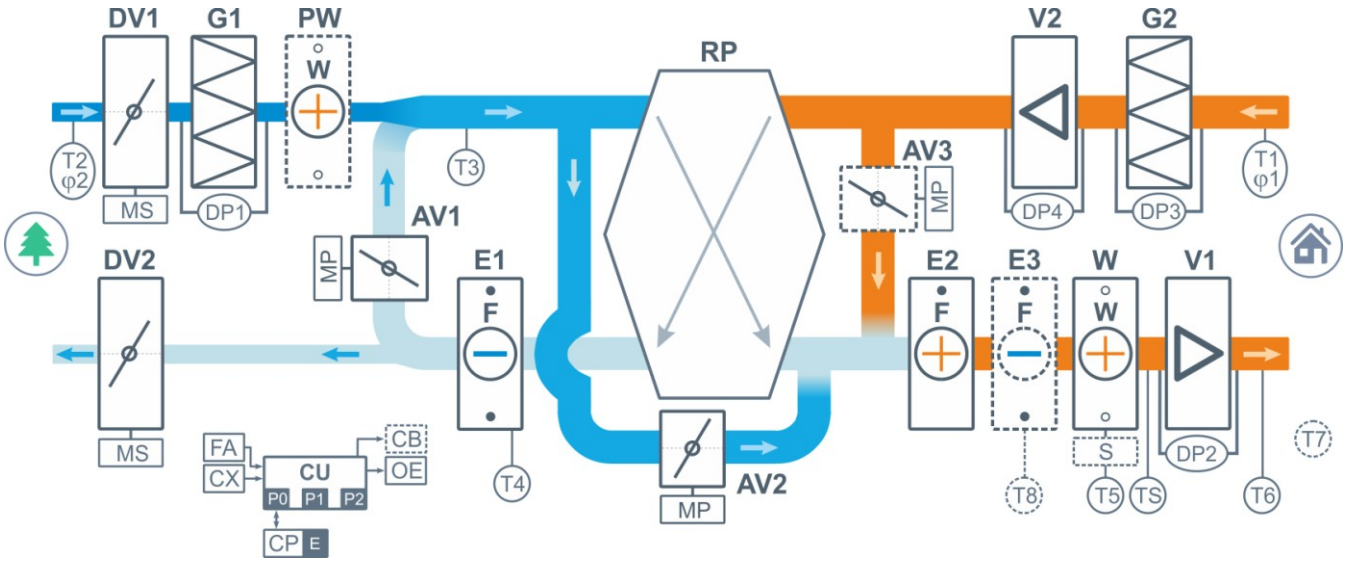Структурная схема вентустановок серий Pool Pro



J Гибкая вставка или жесткий выход (не показаны)
DV1 В.К. притока с приводом с возвратной пружиной
DV2 В.К. вытяжки с приводом с возвратной пружиной
AV1 В.К. смешения с приводом с пропорциональным управлением
AV2 В.К. байпаса с приводом с пропорциональным управлением
AV3 В.К. рециркуляции с приводом с пропорциональным управлением (может не быть)
G1 Воздушный фильтр притока
G2 Воздушный фильтр вытяжки
PW Преднагреватель, опция PW или PE
W Водяной нагреватель
S Смесительный узел (для моделей от 10000 типоразмера не входит в стандартную комплектацию)
V1 Приточный вентилятор
V2 Вытяжной вентилятор
E1 Испаритель модуля DH / DHR / DHRE
E2 Конденсатор модуля DH / DHR / DHRE
E3 Испаритель охладителя (опция CF)
E5 Выносной конденсатор модуля DHRE (опция CE, на схеме не показан)
RP Пластинчатый полипропиленовый рекуператор

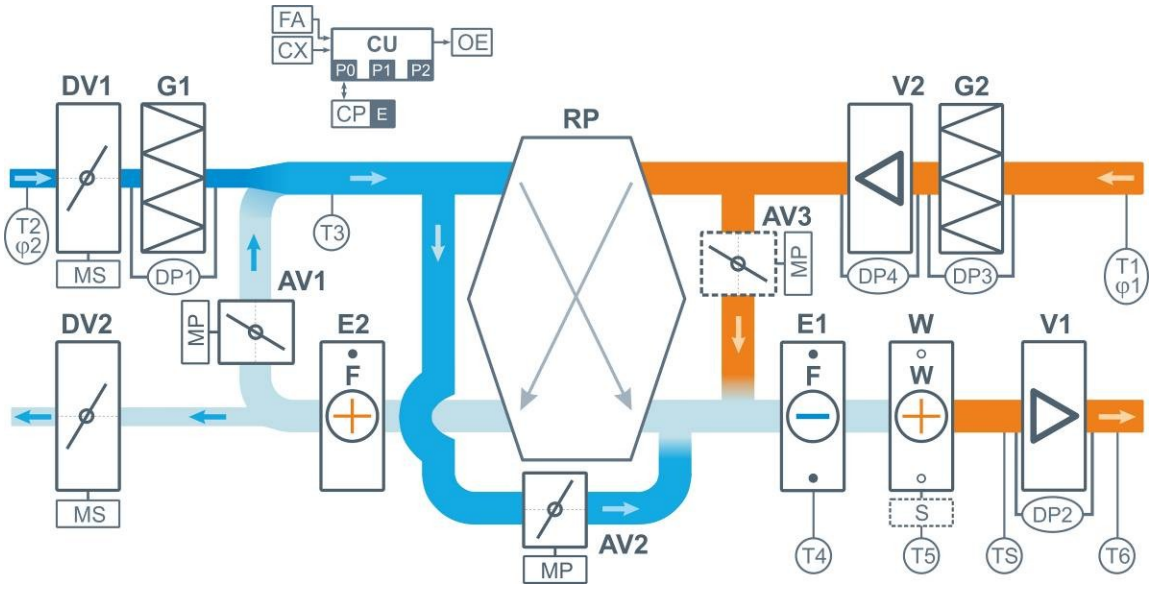
DP1 Датчик загрязнения фильтра притока
DP2 Датчик CAV-системы притока
DP3 Датчик загрязнения фильтра вытяжки
DP4 Датчик CAV-системы вытяжки
TS Термостат обмерз. водяного калорифера (опция)
T1 φ1 Цифровой датчик температуры и влажности воздуха в помещении бассейна
T1 φ2 Цифровой датчик температуры и влажности наружного воздуха
T3 Датчик Т воздушной смеси на входе в рекуператор
T4 Датчик температуры испарителя
T5 Погружной датчик температуры обратной воды
T6 Датчик температуры приточного воздуха
T7 Датчик температуры воды в бассейне (опция WT), уст. на трубопроводе обратной воды из бассейна.
T8 Датчик температуры охладителя (опция CF)
CU Система цифровой автоматики на базе JL206: P0, P1, P2 – порты RS-485 (ModBus RTU)
CP Пульт управления, E – порт Ethernet для управления по локальной сети
FA Вход «сухие контакты» для пожарной сигнализации
CX Вход «сухие контакты» для внешнего управления (вкл. / выкл.)
OE Выход «сухие контакты» Авария
CB Выход управления компрессорно-конденсаторным блоком (опция CF)
PH Выход 0/220В для подключения внешнего насоса фреоно-водяного теплообменника (опция PH) или подачи сигнала на котел для переключения его на повышенную мощность (опция GHP).

Совместимые опции:

- PH – нагрев воды в бассейне.
- CH – переключение тепло/холод.
- CE – выносной конденсатор и переключение тепло-холод.
- CA – переключение тепло-холод воздушными клапанами.
- CF – дополнительный охладитель воздуха и управление ККБ.
- WT – задание Т в помещении по Т воды.
- PW – дополнительный водяной калорифер, теплоноситель пропиленгликоль, несовместимо с PE.
- PE – управление дополнительным электрокалорифером, несовместимо с PW.
- EH – электрокалорифер вместо водяного, до 6000 типоразм.
- SR – рециркуляция в режиме «Лето+».

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в оборудование без ухудшения его характеристик.

Структурная схема вентустановок серий Pool Cool



J Гибкая вставка или жесткий выход (не показаны)
DV1 В.К. притока с приводом с возвратной пружиной
DV2 В.К. вытяжки с приводом с возвратной пружиной
AV1 В.К. смешения с приводом с пропорциональным управлением
AV2 В.К. байпаса с приводом с пропорциональным управлением
AV3 В.К. рециркуляции с приводом с пропорциональным управлением (может не быть)
G1 Воздушный фильтр притока
G2 Воздушный фильтр вытяжки
PW Преднагреватель, опция PW или PE
W Водяной нагреватель
S Смесительный узел (для моделей от 10000 типоразмера не входит в стандартную комплектацию)
V1 Приточный вентилятор
V2 Вытяжной вентилятор
E1 Испаритель модуля DH / DHE
E2 Конденсатор модуля DH / DHE
E3 Выносной конденсатор модуля DH / DHE (опция CRE или CXE, на схеме не показан)
RP Пластинчатый полипропиленовый рекуператор

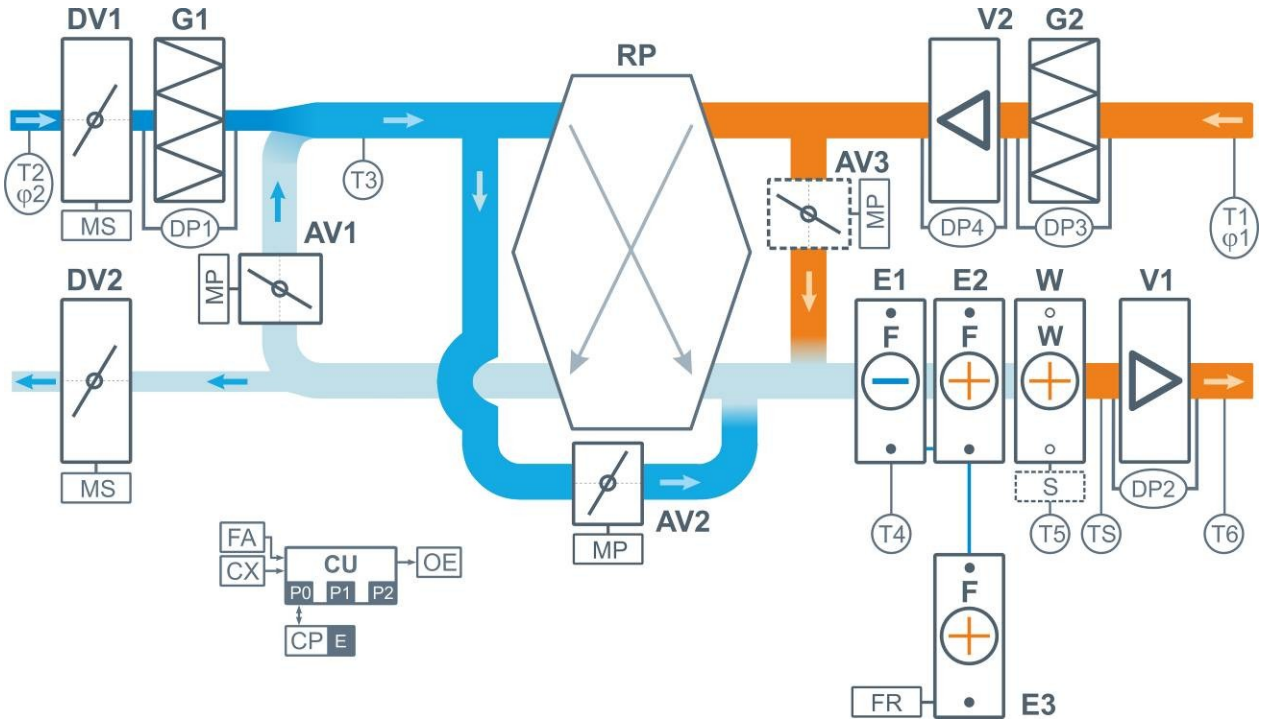
DP1 Датчик загрязнения фильтра притока
DP2 Датчик CAV-системы притока
DP3 Датчик загрязнения фильтра вытяжки
DP4 Датчик CAV-системы вытяжки
TS Термостат обмерз. водяного калорифера (опция)
T1 φ1 Цифровой датчик температуры и влажности воздуха в помещении бассейна
T1 φ2 Цифровой датчик температуры и влажности наружного воздуха
T3 Датчик Т воздушной смеси на входе в рекуператор
T4 Датчик температуры испарителя
T5 Погружной датчик температуры обратной воды
T6 Датчик температуры приточного воздуха
T7 Датчик температуры воды в бассейне (опция WT), уст. на трубопроводе обратной воды из бассейна.
CU Система цифровой автоматики на базе JL206: P0, P1, P2 – порты RS-485 (ModBus RTU)
CP Пульт управления, E – порт Ethernet для управления по локальной сети
FA Вход «сухие контакты» для пожарной сигнализации
CX Вход «сухие контакты» для внешнего управления (вкл. / выкл.)
OE Выход «сухие контакты» Авария
PH Выход 0/220В подачи сигнала на котел для переключения его на повышенную мощность (опция GHP).

Совместимые опции:

- CRE – внешний воздушный конденсатор и регулируемая рекуперация тепла конденсации.
- CXE – внешний воздушный конденсатор.
- WT – задание Т в помещении по Т воды.
- PW – дополнительный водяной калорифер, теплоноситель пропиленгликоль, несовместимо с PE.
- PE – управление дополнительным электрокалорифером, несовместимо с PW.
- EH – электрокалорифер вместо водяного, до 6000 типоразм.
- SR – рециркуляция в режиме «Лето+».

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в оборудование без ухудшения его характеристик.

Структурная схема вентустановок серий Pool Cool CRE



J Гибкая вставка или жесткий выход (не показаны)
DV1 В.К. притока с приводом с возвратной пружиной
DV2 В.К. вытяжки с приводом с возвратной пружиной
AV1 В.К. смешения с приводом с пропорциональным управлением
AV2 В.К. байпаса с приводом с пропорциональным управлением
AV3 В.К. рециркуляции с приводом с пропорциональным управлением (может не быть)
G1 Воздушный фильтр притока
G2 Воздушный фильтр вытяжки
PW Преднагреватель, опция PW или PE
W Водяной нагреватель
S Смесительный узел (для моделей от 10000 типоразмера не входит в стандартную комплектацию)
V1 Приточный вентилятор
V2 Вытяжной вентилятор
E1 Испаритель модуля DHE
E2 Конденсатор модуля DHE
E3 Выносной конденсатор модуля DHE
FR Регулятор скорости вентилятора выносного конденсатора
RP Пластинчатый полипропиленовый рекуператор

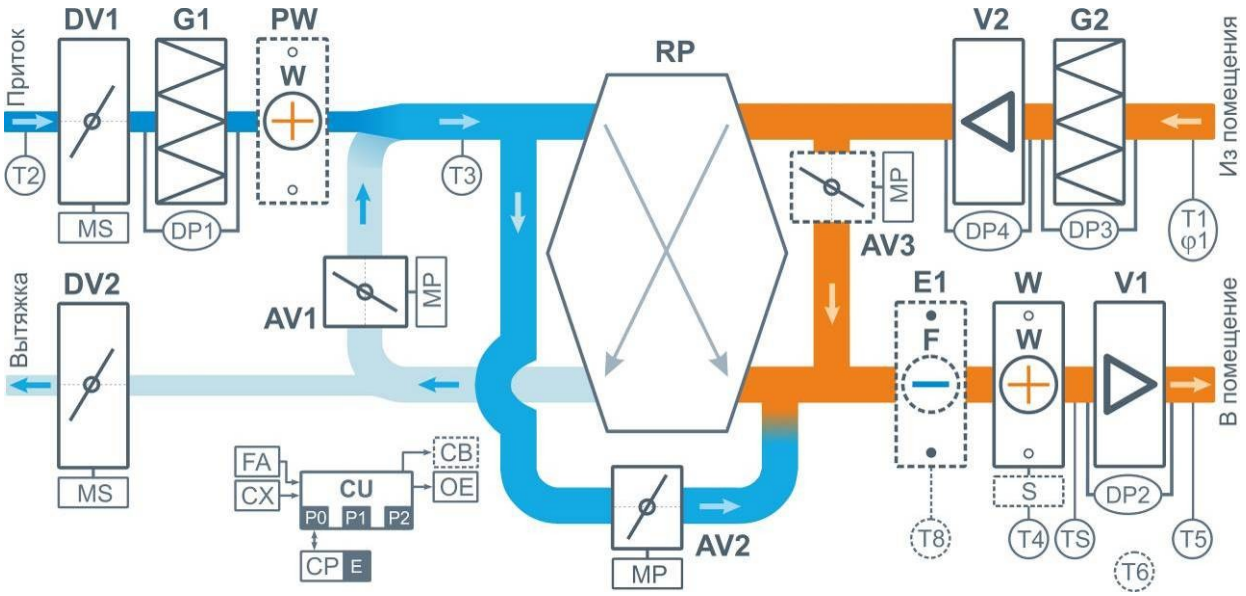
DP1 Датчик загрязнения фильтра притока
DP2 Датчик CAV-системы притока
DP3 Датчик загрязнения фильтра вытяжки
DP4 Датчик CAV-системы вытяжки
TS Термостат обмерз. водяного калорифера (опция)
T1 φ1 Цифровой датчик температуры и влажности воздуха в помещении бассейна
T1 φ2 Цифровой датчик температуры и влажности наружного воздуха
T3 Датчик Т воздушной смеси на входе в рекуператор
T4 Датчик температуры испарителя
T5 Погружной датчик температуры обратной воды
T6 Датчик температуры приточного воздуха
T7 Датчик температуры воды в бассейне (опция WT), уст. на трубопроводе обратной воды из бассейна.
CU Система цифровой автоматики на базе JL206: P0, P1, P2 – порты RS-485 (ModBus RTU)
CP Пульт управления, E – порт Ethernet для управления по локальной сети
FA Вход «сухие контакты» для пожарной сигнализации
CX Вход «сухие контакты» для внешнего управления (вкл. / выкл.)
OE Выход «сухие контакты» Авария
PH Выход 0/220В подачи сигнала на котел для переключения его на повышенную мощность (опция GHP).

Совместимые опции:

- CRE – внешний воздушный конденсатор и регулируемая рекуперация тепла конденсации.
- CXE – внешний воздушный конденсатор.
- WT – задание Т в помещении по Т воды.
- PW – дополнительный водяной калорифер, теплоноситель пропиленгликоль, несовместимо с PE.
- PE – управление дополнительным электрокалорифером, несовместимо с PW.
- EH – электрокалорифер вместо водяного, до 6000 типоразм.
- SR – рециркуляция в режиме «Лето+».

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в оборудование без ухудшения его характеристик.

Структурная схема вентустановок серий Aqua Pool RP



J Гибкая вставка или жесткий выход (на схеме не показаны)
DV1 В.К. притока с приводом с возвратной пружиной
DV2 В.К. вытяжки с приводом с возвратной пружиной
AV1 В.К. смешения с приводом с пропорц. управлением
AV2 В.К. байпаса с приводом с пропорц. управлением
AV3 В.К. рециркуляции с приводом с пропорц. управлением (может не быть)
G1 Воздушный фильтр притока
G2 Воздушный фильтр вытяжки
PW Преднагреватель, опция PW или PE
W Водяной нагреватель
S Смесительный узел (для моделей от 10000 типоразмера не входит в стандартную комплектацию)
V1 Приточный EC вентилятор
V2 Вытяжной EC вентилятор
E1 Испаритель охладителя (опция CF)
RP Пластинчатый рекуператор

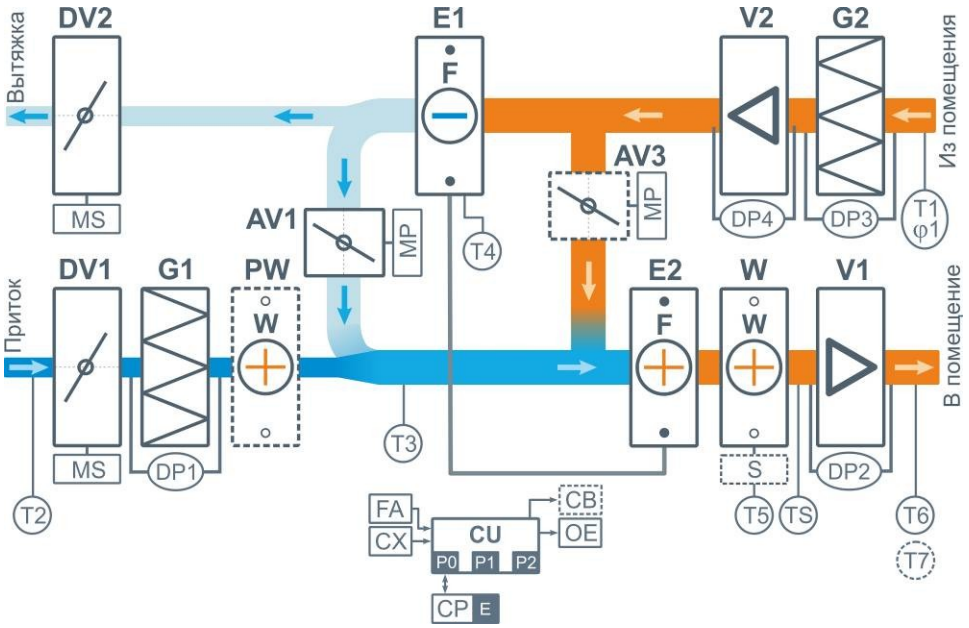
DP1 Датчик загрязнения фильтра притока
DP2 Датчик CAV-системы притока
DP3 Датчик загрязнения фильтра вытяжки
DP4 Датчик CAV-системы вытяжки
TS Термостат обмерзания водяного калорифера (опция)
T1 φ1 Цифровой датчик температуры и влажности воздуха в помещении бассейна
T2 Датчик температуры наружного воздуха
T3 Датчик температуры воздушной смеси на входе в рекуператор
T4 Погружной датчик темп. обратной воды
T5 Датчик температуры приточного воздуха
T6 Датчик темп. воды в бассейне (опция WT)
T8 Датчик температуры охладителя (опция CF)
CU Система цифровой автоматики на базе JL206: P0, P1, P2 – порты RS-485 (ModBus RTU)
CP Пульт управления, E – порт Ethernet для удаленного управления
FA Вход «сухие контакты» для пожарной сигнализации
CB Выход типа «сухие контакты» для управления компрессорно-конденсаторным блоком (опция CF)
CX Вход «сухие контакты» для внешнего управления (вкл. / выкл.)
OE Выход «сухие контакты» Авария

Совместимые опции:

- CF – дополнительный охладитель воздуха и управление ККБ.
- WT – задание температуры в помещении по температуре воды.
- PW – дополнительный водяной калорифер, теплоноситель пропиленгликоль, несовместимо с PE.
- PE – управление дополнительным электрокалорифером, несовместимо с PW.
- EH – электрокалорифер вместо водяного, до 6000 типоразмера.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования без ухудшения его характеристик.

Структурная схема вентустановок серий Aqua Pool DH



J Гибкая вставка или жесткий выход (на схеме не показаны)
DV1 В.К. притока с приводом с возвратной пружиной
DV2 В.К. вытяжки с приводом с возвратной пружиной
AV1 В.К. смешения с приводом с пропорц. управлением
AV3 В.К. рециркуляции с приводом с пропорц. управлением (может не быть)
G1 Воздушный фильтр притока
G2 Воздушный фильтр вытяжки
PW Преднагреватель, опция PW или PE
W Водяной нагреватель
S Смесительный узел (для моделей от 10000 типоразмера не входит в стандартную комплектацию)
V1 Приточный вентилятор
V2 Вытяжной вентилятор
E1 Испаритель модуля DH
E2 Конденсатор модуля DH

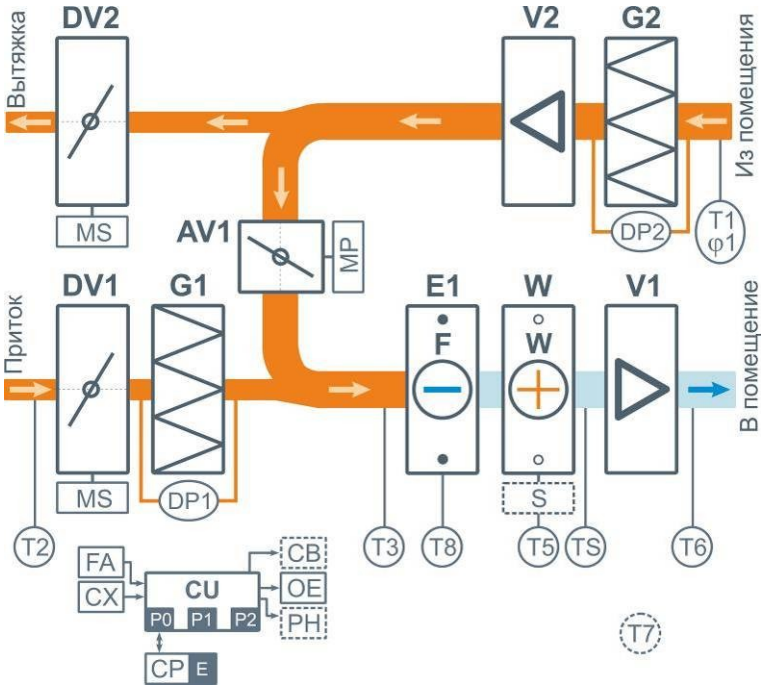
DP1 Датчик загрязнения фильтра притока
DP2 Датчик CAV-системы притока
DP3 Датчик загрязнения фильтра вытяжки
DP4 Датчик CAV-системы вытяжки
TS Термостат обмерзания водяного калорифера (опция)
T1 φ1 Цифровой датчик температуры и влажности воздуха в помещении бассейна
T2 Датчик температуры наружного воздуха
T3 Датчик температуры воздушной смеси
T4 Датчик температуры испарителя
T5 Погружной датчик температуры обратной воды
T6 Датчик температуры приточного воздуха
T7 Датчик температуры воды в бассейне (опция WT)
CU Система цифровой автоматики на базе JL206, P0, P1, P2 – порты RS-485 (ModBus RTU)
CP Пульт управления, E – порт Ethernet для удаленного управления
FA Вход «сухие контакты» для пожарной сигнализации
CX Вход «сухие контакты» для внешнего управления (вкл. / выкл.)
OE Выход «сухие контакты» Авария
PH Выход 0/220В для подключения внешнего насоса фреоно-водяного теплообменника (опция PH) или подачи сигнала на котел для переключения его на повышенную мощность (опция GHP)

Совместимые опции:

- PH – нагрев воды в бассейне.
- CH – переключение тепло/холод.
- CE – выносной конденсатор и переключение тепло-холод.
- CF – дополнительный охладитель воздуха и управление ККБ.
- WT – задание температуры в помещении по температуре воды.
- PW – дополнительный водяной калорифер, теплоноситель пропиленгликоль, несовместимо с PE.
- PE – управление дополнительным электрокалорифером, несовместимо с PW.
- EH – электрокалорифер вместо водяного, до 6000 типоразмера.
- SR – рециркуляция в режиме «Лето+».

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования без ухудшения его характеристик.

Структурная схема вентустановок серий Aqua Pool EF



* Смесительный узел для моделей от 10000 типоразмера не входит в стандартную комплектацию

J Гибкая вставка (на схеме не показаны)
DV1 В.К. притока с приводом с возвратной пружиной
DV2 В.К. вытяжки с приводом с возвратной пружиной
AV1 В.К. смешения с приводом с пропорциональным управлением
G1 Возд. фильтр притока
G2 Возд. фильтр вытяжки
W Водяной нагреватель
S Смесительный узел*
V1 Приточный EC вентилятор
V2 Вытяжной EC вентилятор
E1 Испаритель охладителя (фреоновый теплообменник)
PW Преднагреватель, опция PW или PE (на схеме не показаны)

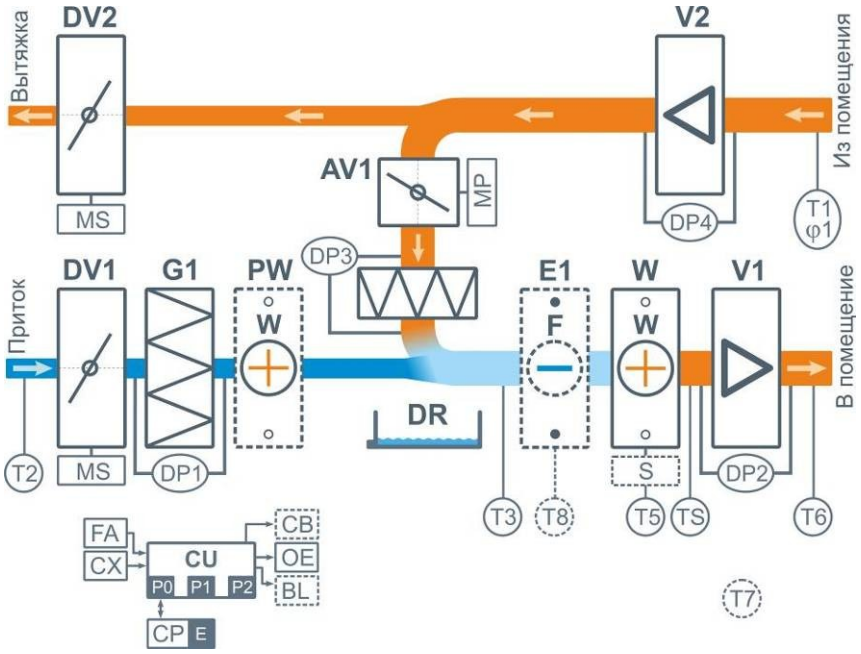
DP1 Датчик загрязнения фильтра притока
DP2 Датчик загрязнения фильтра вытяжки
TS Термостат обмерзания водяного калорифера (опция)
T1 φ1 Цифровой датчик температуры и влажности воздуха в помещении бассейна
T2 Датчик температуры наружного воздуха
T3 Датчик температуры воздушной смеси
T5 Погружной датчик температуры обратной воды
T6 Датчик температуры приточного воздуха
T7 Датчик температуры воды в бассейне (опция WT)
T8 Датчик температуры охладителя
CU Система цифровой автоматики, P0, P1, P2 – порты RS-485 (ModBus RTU)
CP Пульт управления, E – порт Ethernet для удаленного управления
FA Вход «сухие контакты» для пожарной сигнализации
CX Вход «сухие контакты» для внешнего управления (вкл. / выкл.)
OE Выход «сухие контакты» Авария
CB Выход типа «сухие контакты» для управления ККБ
PH Выход 0/220В для подключения внешнего насоса фреоно-водяного теплообменника (опция PH) или подачи сигнала на котел для переключения его на повышенную мощность (опция GHP).

Совместимые опции:

- PH – нагрев воды в бассейне.
- WT – задание температуры в помещении по температуре воды.
- PW – дополнительный водяной калорифер, теплоноситель пропиленгликоль, несовместимо с PE.
- PE – управление дополнительным электрокалорифером, несовместимо с PW.
- EH – электрокалорифер вместо водяного, до 6000 типоразмера.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования без ухудшения его характеристик.

Структурная схема вентустановок серий Aqua Pool SM



J Гибкая вставка (на схеме не показаны)
DV1 В.К. притока с приводом с возвратной пружиной
DV2 В.К. вытяжки с приводом с возвратной пружиной
AV1 В.К. смешения с приводом с пропорц. упр.
G1 Возд. фильтр притока
G2 Возд. фильтр вытяжки
PW Преднагреватель, опция PW или PE
W Водяной нагреватель
S Смесительный узел*
V1 Приточный EC вентилятор
V2 Вытяжной EC вентилятор
DR Дренажный поддон
E1 Испаритель охладителя (фреоновый теплообменник), опция CF

DP1 Датчик загрязнения фильтра притока
DP2 Датчик CAV-системы притока
DP3 Датчик загрязнения фильтра вытяжки
DP4 Датчик CAV-системы вытяжки
TS Термостат обмерзания водяного калорифера (опция)
T1 φ1 Цифровой датчик температуры и влажности воздуха в помещении бассейна
T2 Датчик температуры наружного воздуха
T3 Датчик температуры воздушной смеси
T5 Погружной датчик температуры обратной воды
T6 Датчик температуры приточного воздуха
T7 Датчик температуры воды в бассейне (опция WT)
T8 Датчик температуры охладителя (опция CF)
CU Система цифровой автоматики, P0, P1, P2 – порты RS-485 (ModBus RTU)
CP Пульт управления, E – порт Ethernet для удаленного управления
FA Вход «сухие контакты» для пожарной сигнализации
CX Вход «сухие контакты» для внешнего управления (вкл. / выкл.)
OE Выход «сухие контакты» Авария
CB Выход типа «сухие контакты» для управления ККБ
BL Выход 0/220В для подачи сигнала на котел для переключения его на повышенную мощность (опция GHP).

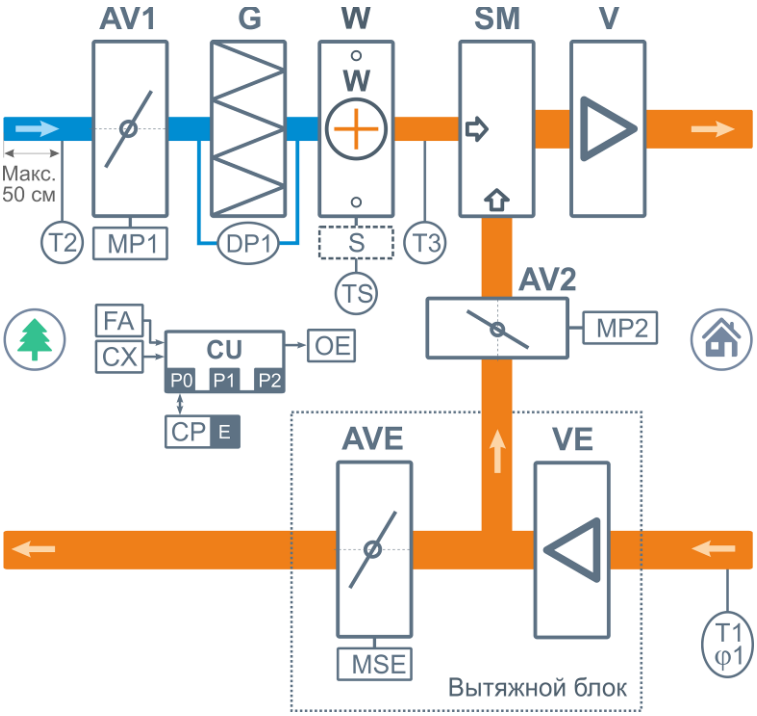
* Смесительный узел для моделей от 10000 типоразмера не входит в стандартную комплектацию

Совместимые опции:

- CF – дополнительный охладитель воздуха и управление ККБ.
- WT – задание температуры в помещении по температуре воды.
- PW – дополнительный водяной калорифер, теплоноситель пропиленгликоль, несовместимо с PE.
- PE – управление дополнительным электрокалорифером, несовместимо с PW.
- EH – электрокалорифер вместо водяного, до 6000 типоразмера.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования без ухудшения его характеристик.

Структурная схема вентустановок серии Aqua Pool Mix




J	Гибкая вставка или жесткий выход (на схеме не показаны)
AV1	В.К. притока с приводом с пропорциональным управлением, с возвратной пружиной
AV2	В.К. рециркуляции с приводом с пропорциональным управлением
G	Возд. фильтр притока
SM	Смесительная камера
W	Водяной нагреватель
S	Смесительный узел *
V	Вентилятор приточный
	Вытяжной блок (входит в комплект)
AVE	В.К. вытяжки с приводом с возвратной пружиной
VE	Вентилятор вытяжной

* Смесительный узел для моделей от 10000 типоразмера не входит в стандартную комплектацию

DP1	Датчик загрязнения фильтра притока
TS	Термостат обмерзания водяного калорифера
T1 φ1	Цифровой датчик температуры и влажности воздуха в помещении бассейна
T2	Датчик температуры наружного воздуха
T3	Датчик температуры воздуха на выходе калорифера
CU	Система цифровой автоматики: P0, P1 и P2 – порты RS-485 (ModBus RTU)
CP	Пульт управления
FA	Вход «сухие контакты» для пожарной сигнализации
CX	Вход «сухие контакты» для внешнего управления (вкл. / выкл.)
OE	Выход «сухие контакты» Авария

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования без ухудшения его характеристик.

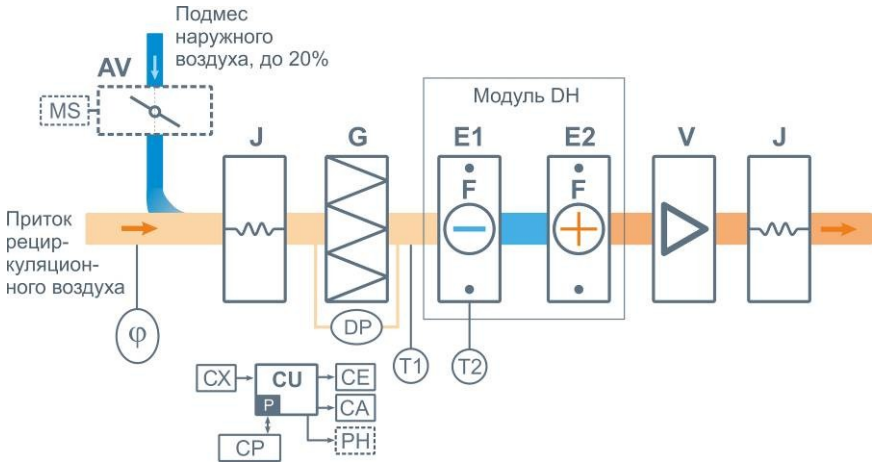Структурная схема канального осушителя воздуха Pool Dry




J	Гибкие вставки
AV	Воздушный клапан с приводом с возвратной пружиной (доп. оборудование)
G	Воздушный фильтр
E1	Испаритель модуля DH
E2	Конденсатор модуля DH
V	Вентилятор
φ	Датчик влажности
φ2	Гигростат (опция, не совместим с датчиком φ)
DP	Датчик загрязнения воздушного фильтра
T2	Датчик температуры на входе модуля DH
T3	Датчик температуры испарителя модуля DH
CU	Система цифровой автоматики: P0, P1 и P2 – порты RS-485 (ModBus RTU)
CP	Пульт управления
CX	Вход «сухие контакты» для включения / отключения осушителя внешним устройством (гигростатом)
CE	Выход 0/220В для включения / отключения вытяжного вентилятора или вытяжной установки
CA	Выход 0/220В для открывания / закрывания привода клапана AV (подмес наружного воздуха)
PH	Выход 0/220В для подключения внешнего насоса фреоно-водяного теплообменника (опция PH).

Совместимые опции:

- PH – нагрев воды в бассейне.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования без ухудшения его характеристик.

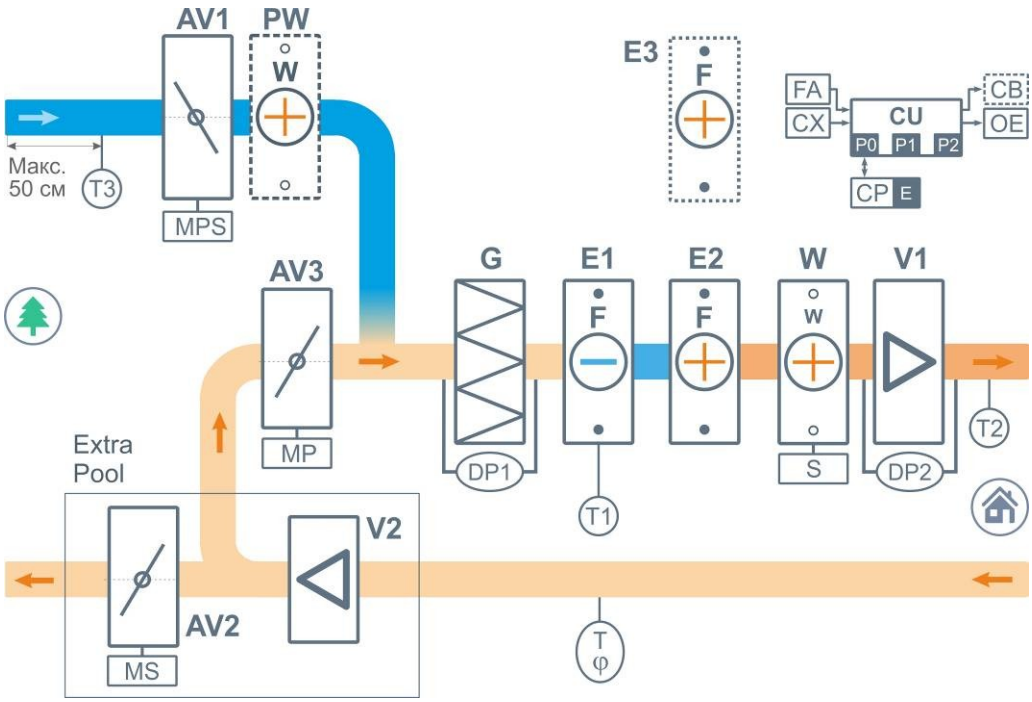Структурная схема вентиляционной установки Pool DH VF



J Гибкие вставки или фланцы (на схеме не показаны)

AV1 Воздушный клапан притока

AV2 Воздушный клапан вытяжки (Extra Pool, доп. оборуд.)

AV3 Воздушный клапан рециркуляции

G Воздушный фильтр

E1 Испаритель модуля DH или DHE (опция CE)

E2 Конденсатор модуля DH или встроенный конденсатор модуля DHE (опция CE)

E3 Внешний конденсатор модуля DHE (опция CE)

PW Преднагреватель, опция PW или PE (место расположения на структурной схеме может быть изменено)

W Водяной калорифер со смесит. узлом (от 10000 типоразм. смесит. узел не входит в стандартную комплектацию)

V1 Вентилятор притока

V2 Вентилятор вытяжки (Extra Pool, доп. оборуд.)

T φ Цифровой датчик температуры и влажности воздуха в помещении

DP1 Датчик загрязнения фильтра притока

DP2 Датчик CAV-системы притока

DP3 Датчик загрязнения фильтра вытяжки (при использовании фильтра в вытяжном канале, на схеме не показан)

DP4 Датчик CAV-системы вытяжки (при использовании EC-вентилятора, аналогичного вентилятору притока, на схеме не показан)

T1 Датчик температуры испарителя модуля DH

T2 Датчик температуры на выходе

T3 Датчик T наружного воздуха (модуль VF).
Важно! Размещать не далее 50 см от воздухозабора.

MS Привод с дискретным управлением, 220В, с возвратной пружиной (Extra Pool, доп. оборуд.)

MPS Привод с пропорциональным управлением 0-10В, с возвратной пружиной

MP Привод с пропорциональным управлением 0-10В, без возвратной пружины

CU Система цифровой автоматики на базе JL206, P0, P1, P2 – порты RS-485 (ModBus RTU)

CP Пульт управления, E – порт Ethernet для удаленного управл.

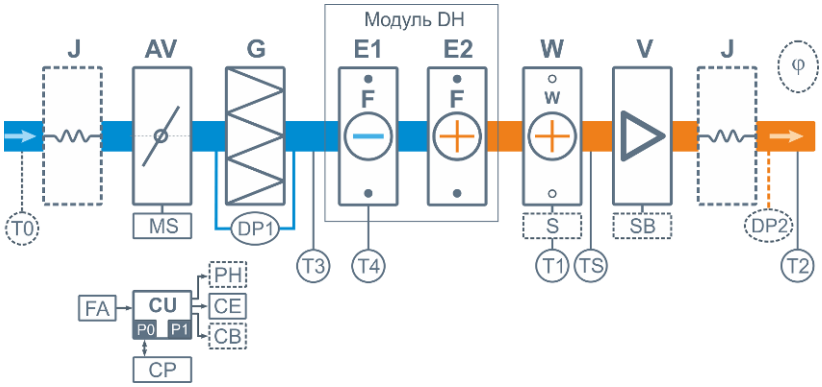
PH Выход 0/220В для подкл. внешнего насоса фреоно-водяного теплообменника (опция PH) или подачи сигнала на котел для его переключения на повышенную мощность (опция GHP).

Совместимые опции:

- PH – нагрев воды в бассейне.
- CE – выносной конденсатор и переключение тепло-холод.
- PW – дополнительный водяной калорифер, теплоноситель пропиленгликоль, несовместимо с PE.
- PE – управление дополнительным электрокалорифером, несовместимо с PW.
- EH – электрокалорифер вместо водяного, до 6000 типоразмера.
- SR – рециркуляция в режиме «Лето+».
- NR – без канала рециркуляции между притоком и вытяжкой.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без ухудшения характеристик.

Структурная схема вентустановок серии Aqua Pool



J Гибкая вставка (в сериях 2000–16000)
AV Воздушный клапан с приводом с возвратной пружиной
G Воздушный фильтр
E1 Испаритель модуля DH
E2 Конденсатор модуля DH
W Водяной нагреватель
S Смесительный узел *
V Вентилятор
SB Электронный автотрансформатор (в сериях 2500 и 3500)

* Смесительный узел для моделей от 10000 типоразмера не входит в стандартную комплектацию

DP1 Датчик загрязнения фильтра
DP2 Датчик давления на выходе ПУ (доп. оборудование для создания VAV-системы)
TS Термостат обмерзания (опция)
T0 Датчик температуры наружного воздуха (опция **CC**)
T1 Погружной датчик температуры обратной воды
T2 Канальный датчик температуры приточного воздуха
T3 Датчик температуры на входе модуля DH
T4 Датчик температуры испарителя модуля DH
φ Гигростат для осушителя воздуха (дополнительное оборудование)
CU Система цифровой автоматики, P0 и P1 – порты RS-485 (ModBus RTU)**
CP Пульт управления
FA Вход для пожарной сигнализации (по умолчанию) или внешнего управления (настройка с пульта)
CE Выход на вытяжную установку серии Extra
CB Выход управления компрессорно-конденсаторным блоком (опционально):
- сухие контакты – опция **DC**
- бинарный выход (3 реле) – опция **BC**
- 0-10В – опция **PC**

PH Выход 0/220В для подключения внешнего насоса фреоно-водяного теплообменника (опция PH) или подачи сигнала на котел для переключения его на повышенную мощность (опция GHP).


** К портам P0 и P1 можно подключать устройства управления (штатный пульт или USB-адаптер для связи с компьютером).

Совместимые опции:

- PH – нагрев воды в бассейне.
- DC (выход типа «сухие контакты» для управления ККБ)
- BC (бинарный выход (3 реле) для управления ККБ)
- PC (выход 0-10В для управления ККБ)
- CC (климат-контроль – для автоматического переключения режимов Обогрев / Охлаждение)

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования без ухудшения его характеристик.

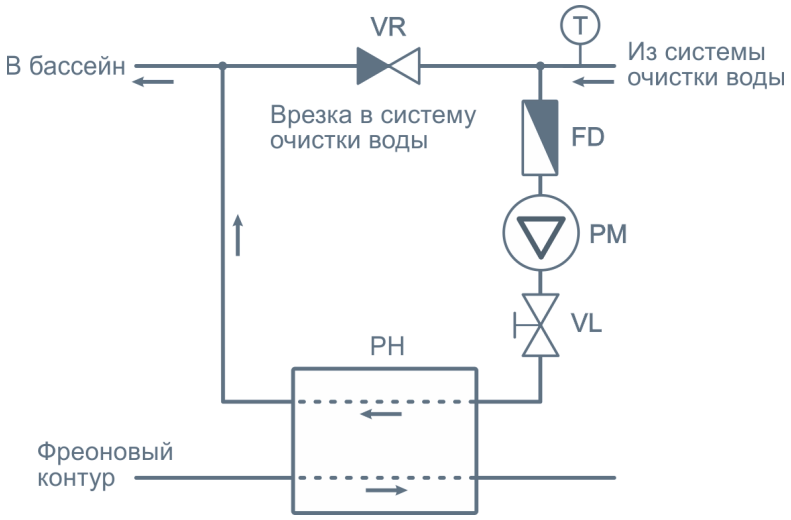Схема подключения теплообменника для опции PH



PH Фреоно-водяной теплообменник для нагрева воды в бассейне
VL Регулировочный вентиль
PM Насос
FD Фильтр - грязевик
VR Обратный клапан
T Датчик температуры воды в бассейне

В комплект поставки с опцией PH входят: фреоно-водяной теплообменник, регулировочный вентиль, датчик температуры воды в бассейне. Остальные элементы (насос, фильтр-грязевик, обратный клапан, трубы) в комплект поставки не входят. Диаметр водяных труб (полипропилен) не менее 32 мм.

Внимание! В водяной части фреоно-водяного теплообменника не должно быть запорных вентилей или должен быть расширительный бак для исключения риска возрастания давления воды вследствие увеличения её температуры при работе компрессора.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования без ухудшения его характеристик.

Преднагреватель для холодного климата

При температурах наружного воздуха ниже -35°С необходимо использовать водяной или электрический преднагреватель воздуха. Температура на его выходе настраивается в пределах от -15°С до +5°С. Преднагреватель может быть установлен в корпусе вентустановки или выполнен в виде отдельной секции.

Если используется отдельная выносная секция (вне корпуса вентустановки), то в состав секции включаются фильтр G4 и воздушный клапан с электроприводом. Воздушный фильтр в вентустановке в этом случае не устанавливается.

Схема подключения водяного преднагревателя (опция PW)

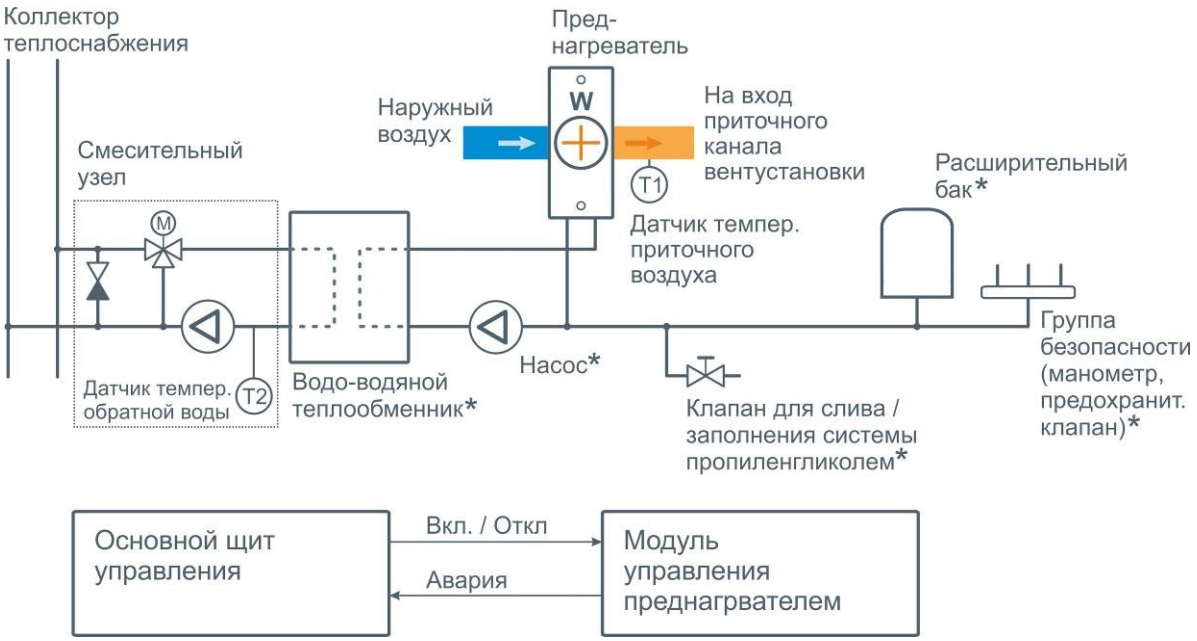


Схема подключения дополнительного водяного калорифера для преднагрева воздуха на входе в вентустановку (для регионов с холодным климатом). В состав опции PW входят:


- Преднагреватель.
- Канальный датчик температуры приточного воздуха T1.
- Смесительный узел с датчиком температуры обратной воды T2 (только для моделей до 8000 типоразмера).
- Модуль управления (управляет работой смесительного узла и насоса).

*** все остальные элементы (на схеме отмечены *) не входят в состав опции PW и приобретаются отдельно.**

Смесительный узел для моделей от 10000 типоразмера не входит в стоимость.

Теплоносителем в контуре преднагревателя должен быть **пропиленгликоль**.
Использовать этиленгликоль запрещено!

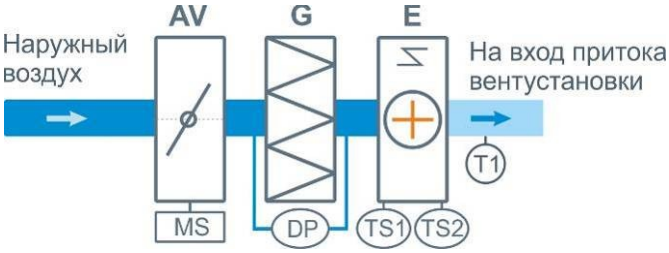Схема подключения электрического преднагревателя (опция PE)



AV	Воздушный клапан
MS	Электропривод клапана с возвратной пружиной
G	Воздушный фильтр G4
DP	Датчик давления для контроля загрязнения фильтра
E	Электрический преднагреватель
TS1	Аварийный датчик перегрева, возвратный
TS2	Аварийный датчик перегрева, невозвратный
T1	Датчик температуры на выходе преднагревателя

Схема подключения дополнительного электрического нагревателя для преднагрева воздуха на входе в вентустановку (для регионов с холодным климатом). В состав опции PE входит управление преднагревателем, управление приводом клапана, контроль загрязненности фильтра. Электрический преднагреватель приобретается отдельно.


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования без ухудшения его характеристик.

Схема подключения электрического котла для опции RPE

Опция **RPE** – управление дополнительным (резервным) электрокотлом для нагрева теплоносителя. Используется для дополнительного нагрева теплоносителя в вентустановках с водяным калорифером в следующих случаях:


- при отключении системы теплоснабжения, например, в тёплый период года;
- при недостаточной мощности котельной, не рассчитанной на пиковые нагрузки зимой;
- в качестве резервного источника тепла при ошибках проектирования, монтажа или балансировки системы теплоснабжения.

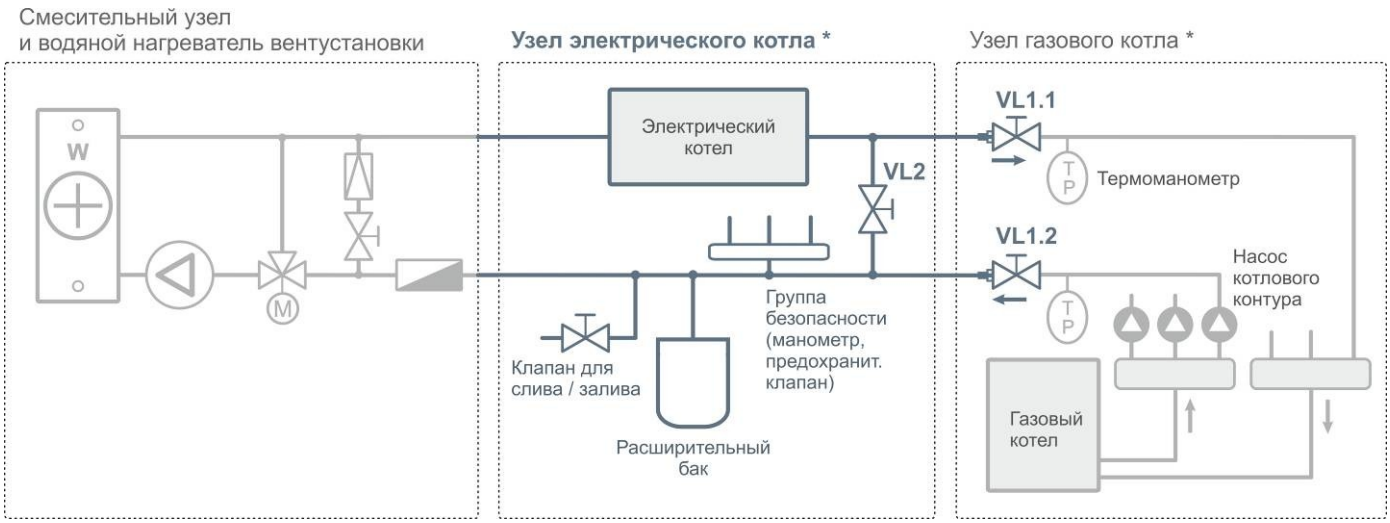Схема подключения узла электрического котла на линию подачи теплоносителя



* Не входят в комплект поставки

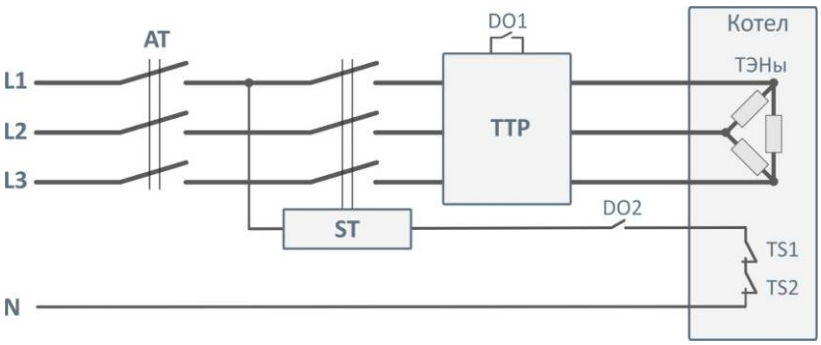Схема подключения электрического котла к контроллеру вентустановки



AT	Автомат подачи питания
ST	Пускатель для включения электрокотла
DO1	Выход контроллера вентустановки для управления электрокотлом
DO2	Выход контроллера вентустановки для включения электрокотла
TS1	Аварийный термостат перегрева, возвратный (с автоматическим перезапуском)
TS2	Аварийный термостат перегрева, невозвратный (с ручным перезапуском)

Перед включением режима автономной работы с электронагревом теплоносителя (работает только электрокотел):

- VL1.1 и VL1.2 – закрыть,
- VL2 – открыть,
- включить автомат AT.

В режиме дополнительного нагрева теплоносителя (работают как газовый, так и электрический котел):

- VL1.1 и VL1.2 – открыть,
- VL2 – закрыть,
- включить автомат AT.

Характеристики Pool Pro 1000 – 32000 типоразмера

Компоновка	**Вертикальная**		**Горизонтальная и смешаная**			
Параметр	**1000**	**2000**	**1000**	**2000**	**2700**	**3700**
Расход воздуха, куб.м/час*	1000-1200	2000-2100	1000-1200	2000-2100	2500-2700	3500-3700
Свободный напор, Па*	200	250	200	250	300	400
Коэффициент подмеса	0-80%	0-80%	0-80%	0-80%	0-80%	0-80%
Тепловая мощность, кВт						
Компрессора (рециркуляция)	4,6	6,6	4,6	6,6	9,8	12,41
Электрическая мощность, кВт						
Компрессора	1,1	1,6	1,1	1,6	2,1	2,7
Приточного вентилятора	0,5	0,7	0,5	0,7	0,7	0,99
Вытяжного вентилятора	0,5	0,7	0,5	0,7	0,7	0,99
Суммарная	2,1	3	2,1	3	3,5	4,68
Рабочее напряжение	220*1Ф / 380*3Ф	220В*1Ф / 380*3Ф	220*1Ф / 380*3Ф	220В*1Ф / 380*3Ф	380*3Ф	380*3ф

Компоновка	**Горизонтальная и смешаная**									
Параметр	**4500**	**6000**	**8000**	**10000**	**12000**	**14000**	**16000**	**20000**	**25000**	**32000**
Расход воздуха, куб.м/час*	4300-4500	5500 - 6000	7500 - 8000	9500-10000	11500-12000	13500-14000	15000-16000	18000-20000	23000-26000	31000-32000
Свободный напор, Па*	400	400	400	400	400	400	400	600	700	700
Коэффициент подмеса	0-80%	0-80%	0-80%	0-80%	0-80%	0-80%	0-80%	0-80%	0-80%	0-90%
Тепловая мощность, кВт										
Компрессора (рециркуляция)	16,59	18,59	25,12	33,16	38,93	44,61	48,7	58	75,25	93,85
Электрическая мощность, кВт										
Компрессора	3,29	3,79	4,32	5,56	6,53	7,41	8,4	10,1	13,25	16,35
Приточного вентилятора	1,7	2,25	4	6	6	8	8	12	13,5	14
Вытяжного вентилятора	1,7	2,25	4	6	6	8	8	12	13,5	14
Суммарная	6,69	8,29	12,32	17,56	19,33	23,41	24,4	34,1	40,25	44,35
Рабочее напряжение	380*3Ф	380*3ф	380*3Ф	380*3Ф	380*3Ф	380*3Ф	380*3Ф	380*3Ф	380*3Ф	380*3Ф

***** Вентиляционные установки работают в CAV режиме, расход воздуха поддерживается на заданном уровне при любом изменении сопротивлении воздухопроводной сети и воздушных фильтров (в пределах от 0 Па до максимального допустимого, указанного в строке «Свободный напор, Па»). Обратите внимание, что для моделей с охладителем или тепловым насосом уменьшение номинального расхода через вентустановку в рабочем режиме недопустимо, при необходимости можно часть воздушного потока пускать через регулируемый байпас с ручной шиберной заслонкой.

iClim
УМНЫЙ КЛИМАТ

8 800 333-39-09
+7 495 649-39-09
info@iclim.ru · iclim.ru

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+
объектов и поставок

от 1 дня
отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Каталог Breezart вентустановки и осушители воздуха для бассейнов

Идентификатор библиотеки: LIB-005397

Исходный файл: breezart-pool-ventilyatsiya-basseynov-katalog.pdf

SHA-256 оригинала: 440180a8f3fbc4690a71a6a35da1d6bc0529afef53765c02669d30f3807d91e9

Постоянная ссылка: https://iclim.ru/library/breezart-pool-ventilyatsiya-basseynov-katalog.pdf

Копия сформирована: 14.11.2026 03:38 UTC

Информационная страница добавлена библиотекой документов iclim.ru. Оригинал сохранён без изменений.